



PowerA™

PowerA.com/Support





ENHANCED WIRELESS CONTROLLER / VYLEPŠENÝ BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ

Uživatelská příručka



NINTENDO
SWITCH™

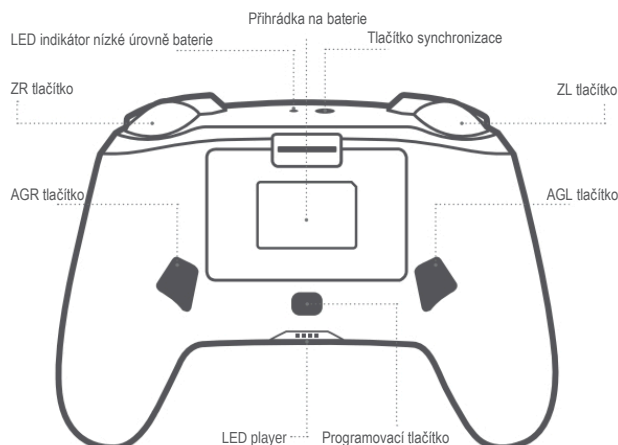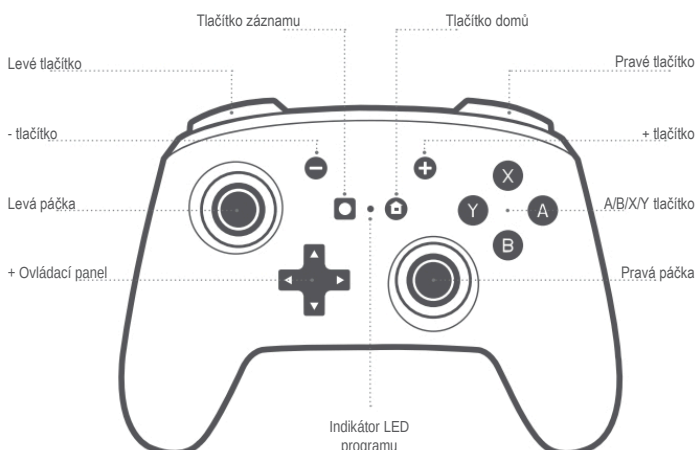

ČESKY

OBSAH

- Bezdrátový ovladač PowerA pro Nintendo Switch™
- Příhradka na baterie (kryt)
- 2 x 1.5V AA baterie
- Uživatelská příručka

NASTAVENÍ

Zkontrolujte aktualizaci herní konzole Nintendo Switch. Pro použití PowerA bezdrátového ovladače je vyžadována aktualizace herní konzole Nintendo Switch verze 6.0.1 nebo novější.

1. Připojte zařízení Nintendo Switch k internetu.
 2. Obvykle se stáhnou aktualizace systému automaticky po připojení online.
 3. V nabídce HOME vyberte položku "System Settings" (Nastavení systému) a poté přejděte dolů na "System", abyste viděli verzi systému a mohli zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace systému.
- Další nápovědu získáte vyhledáním položky "system update" v nabídce webových stránek podpory společnosti Nintendo.

INSTALACE BATERIÍ

1. Vyjměte kryt baterií a nainstalujte (2) alkalické baterie AA (jsou součástí balení).
2. Zkontrolujte, zda je konzole Nintendo Switch zapnutá.

BEZDRÁTOVÉ PÁROVÁNÍ



V nabídce HOME vyberte možnost "Controllers and Sensors", a poté "Change Grip/Order". Přitom se zobrazí následující obrazovka. Stiskněte a podržte tlačítko SYNC po dobu alespoň 1 sekundy na ovladači, který chcete spárovat.

POZNÁMKA: Po jednom spárování se ovladač příště připojí automaticky.

LED INDIKÁTORY – VYSVĚTLIVKY

1. Horní LED dioda (LED indikátor nízké úrovně baterie) bliká červeně, když se kapacita baterie blíží vybití. Jakmile indikátor začne blikat, vyměňte AA baterie uvnitř herního ovladače.
2. Přední LED dioda (mezi Tlačítkem záznamu a Tlačítkem domů) indikuje, že ovladač je v režimu programování pokročilých herních tlačítek.
3. Čtyři LED diody (LED player) na spodní straně indikují číslo hráče.

PŘÍRAZENÍ POKROČILÝCH HERNÍCH Tlačítek

1. Stiskněte programovací tlačítko na zadní straně ovladače. Indikátor LED programu začne blikat, což signalizuje, že ovladač je v režimu přiřazení.
2. Stiskněte 1 z následujících tlačítek (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/ Stisknutí levé páčky/Stisknutí pravé páčky /+Ovládací panel) pro přiřazení. Poté stiskněte tlačítko pro pokročilou hru (AGR nebo AGL), které chcete přiřadit. Indikátor LED programu přestane blikat, což signalizuje, že pokročilý herní tlačítko bylo nastaveno.
3. Postup opakujte pro zbývající pokročilá herní tlačítka (AGR nebo AGL tlačítko).

POZNÁMKA: Přiřazená pokročilá herní tlačítka zůstanou v paměti herního ovladače i po odpojení.

RESETOVÁNÍ POKROČILÝCH HERNÍCH Tlačítek

1. Podržte programovací tlačítko stisknuté po dobu 2-3 sekund. Indikátor LED programu začne pomalu blikat, což signalizuje, že je ovladač v režimu resetování.
2. Stiskněte a podržte tlačítko přiřazení programu po dobu 5 sekund, čímž resetujete pokročilý herní funkce.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

• Můj bezdrátový ovladač se nepáruje.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně nainstalovány a zda nejsou vybité, použité nebo poškozené.
- Zkontrolujte, zda jste postupovali podle uvedeného postupu párování výše.
- Vyjměte a vyměňte AA baterie pro resetování bezdrátového herního ovladače.

Nejnovější nejčastější dotazy naleznete na webu PowerA.com/Support.

DOVOLETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Podrobnosti o záruce nebo podporu pro vaše herní příslušenství PowerA naleznete na webu PowerA.com/Support.

VELKOBOCHODNÍ DISTRIBUTOR PRO ČESKOU REPUBLIKU

Esselte, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4, Česká republika

UPOZORNĚNÍ NA VYTEČENÍ BATERIE

Únik kapaliny z baterie může způsobit zranění osob, i poškození řídicí jednotky herního ovladače. Pokud dojde k úniku kapaliny z baterie, důkladně si omýjte zasaženou pokožku a oblečení. Kapaliny z baterie udržujte mimo dosah očí a úst. Vytékající kapalina z baterie může vydávat praskavé zvuky.

Jak zabránit vytečení kapaliny z baterie:

- Nekombinujte použité a nové baterie (vyměřte všechny baterie najednou).
- Nekombinujte baterie různých značek.
- Doporučujeme používat alkalické baterie.
- Nepoužívejte lithium iontové, nikl-kadmiové (nikl-kadmiové) ani uhlíkové zinkové baterie.
- Nenechávejte baterie v herním ovladači po delší dobu nepoužívání.
- Nenabíjejte alkalické nebo nenabíjecí baterie.
- Nevkládejte baterie obráceně. Ujistěte se, že kladný (+) a záporný (-) konec baterie směřují správným směrem. Nejprve vložte záporný konec.
- Při vyjímání baterií vyjměte nejprve kladný konec.
- Nepoužívejte poškozené, deformované nebo vytékající baterie.
- Vyjměte vybité baterie z řídicí jednotky.
- Dobíjecí baterie je nutné vyjmout z řídicí jednotky před nabíjením.
- Nabíjecí baterie by měly být nabíjeny pod dohledem dospělé osoby.
- Nezkratujte napájecí svorky.

POHYBOVÉ A ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ

Hraní her může způsobit bolest svalů, kloubů, kůže nebo očí. Abyste se vyhnuli problémům jako je zánět šlach, syndrom karpálního tunelu, podráždění kůže nebo únava očí, následujte tato doporučení:

- Vyhýnejte se nadměrnému hraní. Dělejte si 10 až 15minutovou přestávku každou hodinu, i když si myslíte, že ji nepotřebujete. Rodiče by měli dohlížet na to, zda si jejich děti hrají přiměřeně.
- Pokud jsou vaše ruce, zápěstí, paže nebo oči unavené nebo bolestivé při hře, nebo pokud pociťujete příznaky, jako je brnění, necitlivost, pálení nebo ztuhlost, přestaňte hrát a odpočiňte si alespoň několik hodin, než si začnete znovu hrát.
- Pokud budete mít i nadále některé z výše uvedených příznaků nebo jiné potíže během hry nebo po ní, přestaňte hrát a navštivte lékaře.

PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. **VAROVÁNÍ:** Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. **POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému záření v obytném prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé záření rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k záření nedojde a v konkrétní instalaci se nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního vysílání příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil odstranit rušení jedním nebo více z následujících způsobů opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

CAN ICES – 003 (B) / NMB - 003 (B)

Toto zařízení obsahuje vysílače(přijímače), které jsou v souladu s Inovací, Kanady pro vědu a hospodářský rozvoj, které jsou osvědčeny od licencí RSS. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz tohoto zařízení.

VYROBENO PRO

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com
VYROBE V ČINĚ

KONTAKT / PODPORA
Podporu pro originální příslušenství PowerA naleznete na webu PowerA.com/Support.

ZÁRUKA
Dvouletá omezená záruka: Podrobnosti naleznete na stránkách PowerA.com/Support.

AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE
© 2023 ACCO Brands USA LLC. PowerA a PowerA Logo jsou ochranné známky společnosti ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch je ochranná známka společnosti Nintendo. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

REGIONÁLNÍ SYMBOLY SHODY
Další informace jsou k dispozici prostřednictvím vyhledávání na webu pomocí zadání názvu symbolu.

 Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) Elektrická a elektronická zařízení obsahují materiály a látky, které mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Tento symbol označuje, že s tímto zařízením nesmí být nakládáno jako s netříděným komunálním odpadem, ale musí být sbíráno odděleně. Zařízení likvidujte prostřednictvím sběrného dvora sběrného místa pro recyklaci elektroodpadu elektronických zařízení v rámci EU, Spojeného království a v dalších evropských zemích, které provozují oddělený systém sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Likvidací zařízení správným způsobem, pomůžete zabránit možnému nebezpečí pro životní prostředí a veřejné zdraví, které by jinak mohlo být způsobeno nesprávným zpracováním s odpadem ze zařízení. Recyklace materiálů přispívá k zachování přírodních zdrojů zdrojů.  CE (Conformité Européene neboli evropská norma) je prohlášení o shodě, které vydává výrobce, že výrobek splňuje platným evropským směrnici a předpisům pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí ochranu životního prostředí a bezpečnosti.

 Značka UKCA (UK Conformity Assessment) je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje platné britské předpisy pro zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.  **Značka shody s předpisy** je viditelné označení shody výrobku se všemi předpisy ACMA (Australská agentura pro komunikace a média) včetně všech technických a evidenčních údajů a požadavků týkajících se elektrické bezpečnosti a/nebo elektromagnetické kompatibility (EMC).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto ACCO Brands USA LLC na adrese 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, prohlašuje, že toto bezdrátové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: PowerA.com/compliance

BEZDRÁTOVÉ SPECIFIKACE PRO NAŘÍZENÍ EU
Frekvenční rozsah: 2,4 - 2,4835GHz Max
Max E.I.R.P. (ekvivalentní izotropně vyzářený výkon): < 10dBm