

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto přístroje si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití

CS

Čeština

Obsah

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Hisense. Jsme si jisti, že vám naše nová chladnička bude vyhovovat a bude se vám dobře používat. Před použitím spotřebiče však doporučujeme pečlivě si přečíst návod k použití, který obsahuje podrobnosti o instalaci a používání výrobku. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnostní a výstražné informace.....	01
Instalace nového spotřebiče.....	11
Popis spotřebiče.....	19
Ovládací prvky displeje.....	20
Používání spotřebiče.....	27
Čištění a péče.....	30
Užitečné rady a tipy.....	32
Řešení problémů.....	34
Likvidace spotřebiče.....	38
Návrh použití spotřebiče.....	39

Bezpečnostní a výstražné informace

Pro vaši bezpečnost a k zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tento návod k použití, včetně jeho pokynů a varování. Aby se předešlo zbytečným chybám a nehodám, je důležité, aby všechny osoby, které spotřebič používají, byly důkladně seznámeny s jeho obsluhou a bezpečnostními prvky. Tento návod si uschovejte a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče v případě jeho přemístění nebo prodeje, aby každý, kdo jej bude používat po celou dobu jeho životnosti, byl řádně informován o jeho používání a bezpečnostních upozorněních. K zamezení ohrožení života a majetku dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu k použití, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené opomenutím.



Bezpečnost dětí a dalších zranitelných osob

Podle normy EN

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.



Bezpečnost dětí a dalších zranitelných osob

Děti ve věku od 3 do 8 let mohou nakládat a vykládat chladicí zařízení.

Podle normy IEC

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je tato osoba nepoučila o používání spotřebiče.

- Děti by měly být pod dohledem a mělo by být zajištěno, aby si se spotřebičem nehrály.
- Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí, protože hrozí nebezpečí udušení.
- Při vyřazení spotřebiče z provozu a jeho likvidaci vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte přívodní kabel (co nejblíže spotřebiči) a odstraňte dvířka, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem hrajících si dětí nebo aby se v nich zavřely.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým těsněním dveří nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, před likvidací starého spotřebiče se ujistěte, že je pružinový zámek nepoužitelný. Zabráňte tak tomu, aby se stal smrtící pastí pro dítě.



Obecná bezpečnost

• VAROVÁNÍ

Toto zařízení je určeno k použití v domácnostech a podobných prostředích, například

1. kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
2. farmy a venkovské domy, hotely, motely a další obytná prostředí;
3. prostředí typu penzion se snídaní;
4. stravování a podobné nemaloobchodní použití.

• VAROVÁNÍ

V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, například aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem.

• VAROVÁNÍ

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.

• VAROVÁNÍ

Udržujte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.



Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**

Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování než prostředky doporučené výrobcem.

- **VAROVÁNÍ**

Nepoškozujte chladicí okruh.

- **VAROVÁNÍ**

Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve spotřebiči nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.

- **VAROVÁNÍ**

Chladivo a izolační plyn jsou hořlavé. Při likvidaci spotřebiče postupujte pouze v autorizovaném středisku pro likvidaci odpadu. Nevystavujte jej plameni.

- **VAROVÁNÍ**

Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození přívodního kabelu.

- **VAROVÁNÍ**

Na zadní straně spotřebiče neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.



Výměna světelných zdrojů

• VAROVÁNÍ

Uživatel nesmí vyměňovat světelné zdroje! Pokud jsou zdroje osvětlení poškozené, obraťte se na zákaznickou linku a požádejte o pomoc. Toto upozornění se týká pouze chladniček, které obsahují světelné zdroje.



Chladivo

- V chladicím okruhu spotřebiče je obsaženo chladivo izobuten (R600a), což je zemní plyn s vysokou úrovní ekologické snášenlivosti, který je však hořlavý. Při přepravě a instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné ze součástí chladicího okruhu.
- Chladivo (R600a) je hořlavé.

• VAROVÁNÍ

Chladničky obsahují chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny musí být odborně zlikvidovány, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací se ujistěte, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.

Bezpečnostní a výstražné informace



VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru / hořlavé materiály

Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:

1. Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
2. Důkladně větrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.

Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakkoli upravovat tento výrobek.

Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.



Elektrická bezpečnost

1. Napájecí kabel nesmí být prodlužován.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka rozdrcená nebo poškozená. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
3. Ujistěte se, že máte přístup k hlavní zástrčce spotřebiče.
4. Netahejte za hlavní kabel.
5. Pokud je zásuvka uvolněná, nezasouvejte zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
6. Spotřebič nesmí být provozován bez krytu lampy vnitřního osvětlení.

Bezpečnostní a výstražné informace



Elektrická bezpečnost

7. Chladnička se používá pouze při napájení jednofázovým střídavým proudem 220~240 V/50 Hz. Pokud je kolísání napětí v oblasti uživatele tak velké, že napětí přesahuje výše uvedený rozsah, z bezpečnostních důvodů nezapomeňte na chladničku použít střídavý automatický regulátor napětí o výkonu vyšším než 350 W. Chladnička musí být připojena do speciální zásuvky místo běžné zásuvky s jinými elektrickými spotřebiči. Její zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím vodičem.

Denní použití

- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny nebo kapaliny, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Ve spotřebiči nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (např. elektrické výrobky zmrzlín, mixéry apod.).
- Při odpojování vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, netahejte za kabel.
- Nepokládejte horké předměty do blízkosti plastových součástí tohoto spotřebiče.
- Tato chladnička není určena k použití jako vestavný spotřebič.
- Nepokládejte potraviny přímo proti výstupu vzduchu na zadní stěně.
- Balené zmrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce zmrazených potravin.

Bezpečnostní a výstražné informace

- Je nutné důsledně dodržovat doporučení výrobce spotřebičů pro skladování. Viz příslušné pokyny pro skladování.
- Do mrazicího oddílu neukládejte sycené nebo perlivé nápoje, protože na nádobu vzniká tlak, který může způsobit její explozi a následné poškození spotřebiče.
- Mražené potraviny mohou při konzumaci přímo z mrazicího oddílu způsobit popáleniny mrazem.
- Spotřebič nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm udržujte mimo dosah spotřebiče, aby nedošlo k jeho zapálení.
- Spotřebič je určen k uchovávání potravin a/nebo nápojů v běžné domácnosti v souladu s vysvětlením v úvodu tohoto návodu. Při přenášení je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože spotřebič je těžký.
- Nevýjímejte ani se nedotýkejte předmětů z mrazicího oddílu, pokud máte vlhké/mokré ruce, protože by mohlo dojít k odřeninám pokožky nebo k popálení mrazem/popálení mrazákem.
- Nikdy nepoužívejte podstavec, zásuvky, dvířka apod. k postavení nebo jako podpěry.
- Zmražené potraviny se po rozmrazení nesmí znovu zmrazovat.
- Nekonzumujte ledové nanuky nebo kostky ledu přímo z mrazáku, protože mohou způsobit popálení úst a rtů mrazem.

Bezpečnostní a výstražné informace

- Aby nedošlo k pádu předmětů a zranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte dvevní police a nekládejte do zásuvek příliš mnoho potravin.
- Abyste mohli snímat teplotu a vlhkost v blízkosti spotřebiče a zajistit jeho lepší provoz, přidejte čidla teploty a vlhkosti mimo skříňku spotřebiče.
Zařízení obsahuje také blízkostní senzory.

Upozornění! Péče a čištění

- Před údržbou spotřebič vypněte a odpojte síťovou zástrčku od zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parním čističem, éterickými oleji, organickými rozpouštědly nebo abrazivními čisticími prostředky.
- K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Používejte plastovou škrabku.

Důležité pokyny pro instalaci

Při elektrickém připojení postupujte pečlivě podle pokynů uvedených v tomto návodu.

- Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda není poškozený.
- Pokud je spotřebič poškozený, nepřipojujte jej. Případné poškození neprodleně nahlase v místě, kde jste jej zakoupili. V takovém případě si ponechte obal.
- Před připojením spotřebiče je vhodné počkat alespoň čtyři hodiny, aby se olej vrátil zpět do kompresoru.

Bezpečnostní a výstražné informace

- Kolem spotřebiče by měla být dostatečná cirkulace vzduchu. Nedostatečná cirkulace vede k přehřívání. Abyste dosáhli dostatečného větrání, postupujte podle pokynů příslušných pro instalaci.
- Zadní strana výrobku by pokud možno neměla být příliš blízko stěny, aby se nedotýkala teplých částí (kompresor, kondenzátor) nebo se jich nedotýkala, aby se zabránilo nebezpečí požáru, dodržujte pokyny týkající se instalace.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je síťová zástrčka přístupná.
- Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.
- Tímto společnost Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://auid.connectlife.io>.

Servis

- Veškeré elektrikářské práce potřebné k servisu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Tento výrobek musí být servisován v autorizovaném servisním středisku a musí být použity pouze originální náhradní díly.
 1. Pokud je spotřebič beznámrazový.
 2. Pokud spotřebič obsahuje mrazicí oddíl.

Instalace nového spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče byste si měli uvědomit následující rady.




Odvětrávání spotřebiče

Aby se zvýšila účinnost chladicího systému a ušetřila energie, je nutné zajistit kvalitní větrání v okolí spotřebiče pro odvod tepla. Z tohoto důvodu by měl být kolem chladničky k dispozici dostatečný volný prostor.

Navrhňte:


Doporučuje se, aby od zadní strany chladničky ke stěně bylo alespoň 2" (50 mm) volného prostoru, od její horní části alespoň 1/2" (12 mm), od jejího boku ke stěně alespoň 1/2" (12 mm) a vpředu volný prostor, aby se dveře mohly otevřít do úhlu 125°. Viz následující schémata.

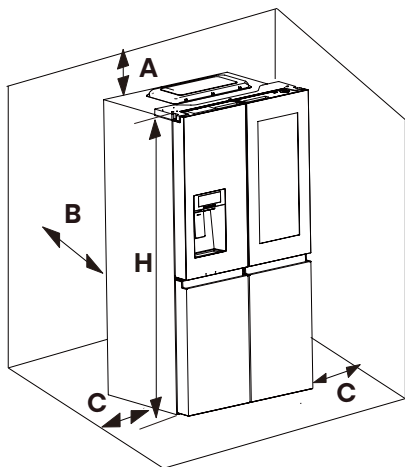

A > 1/2" (12 mm) B > 2" (50 mm)
C > 1/2" (12 mm)

Příslušné informace (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
914	730	1790	908	996	1474	610	1108

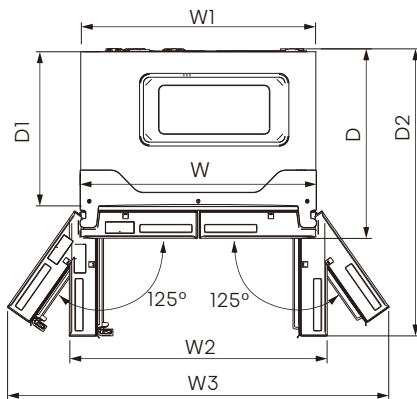

Poznámka

Tento spotřebič funguje dobře v klimatické třídě SN až T. Nemusí fungovat správně, pokud je dlouhodobě ponechán při teplotě vyšší nebo nižší než uvedený rozsah.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

Spotřebič postavte na suché místo, aby nedošlo k jeho poškození vysokou vlhkostí. Spotřebič uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, deště nebo mrazu. Spotřebič postavte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohně nebo topná tělesa.

Instalace nového spotřebiče



Vyrovnění spotřebiče (je-li třeba)

- Pro dostatečné vyrovnění a cirkulaci vzduchu ve spodní zadní části spotřebiče může být nutné upravit spodní nožičky. Můžete je nastavit ručně nebo pomocí vhodného klíče.
- Aby se dvířka mohla sama zavřít, nakloňte horní část dozadu asi o 15 mm otočením nastavitelných nožiček.
- Kdykoli budete chtít spotřebič přemístit, nezapomeňte nožičky otočit zpět nahoru, aby bylo možné spotřebičem volně pohybovat. Po přemístění spotřebič znovu nainstalujte.



! VAROVÁNÍ

- Pro správnou instalaci musí být tato chladnička umístěna na rovném povrchu z tvrdého materiálu, který je ve stejné výšce jako zbytek podlahy. Tento povrch by měl být dostatečně pevný, aby unesl plně naloženou chladničku.
- Válečky, které nejsou kolečky, by se měly používat pouze pro pohyb vpřed nebo vzad. Pohybem chladničky do stran můžete poškodit podlahu a kolečka.
- Po umístění chladničky doporučujeme nastavit obě spodní nožičky tak, aby se dotýkaly země.

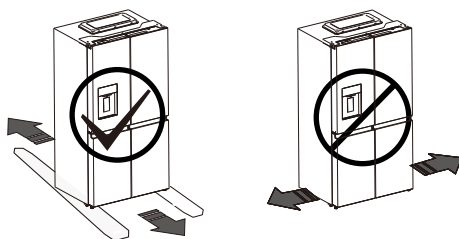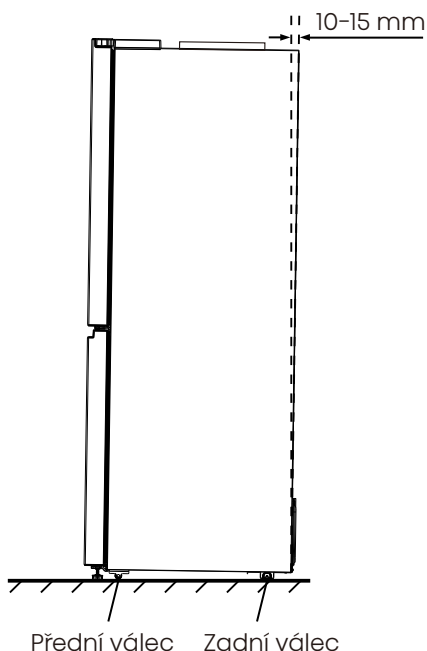

Instalace nového spotřebiče

V případě, že jsou přístupové dveře vašeho domu příliš úzké, aby jimi chladnička prošla, dveře odstraňte.

VAROVÁNÍ


- Před demontáží dveří odpojte napájení.
- Před zahájením provozu znovu připojte zemnicí vodič.
- V opačném případě by mohlo dojít k usmrcení nebo úrazu elektrickým proudem.

Potřebné nástroje (Nejsou součástí balení):


	
Imbusový klíč (5/32", 4 mm)	Klíč (5/16", 8 mm)
	
Šroubovák Philips	

Demontáž dveří (v případě potřeby)


1. Při zavřených dveřích odstraňte 3 šrouby držící horní kryty (1) pomocí šroubováku Philips (+) a poté sejměte horní kryt.

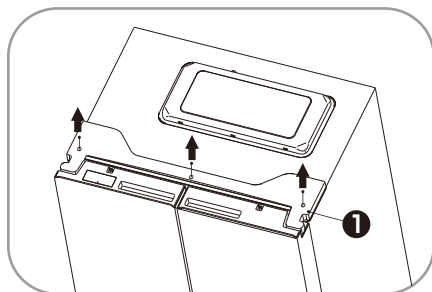

2. Oddělte oba konektory na levých dveřích. Chcete-li vyjmout konektor, stiskněte horní část konektoru (2) a oddělte jej od druhého. Pro odstranění vodní spojky z pantu otočte a vytáhněte sponu (3) ze spojky. Vyjměte přívod vody (4) a zároveň stiskněte pohyblivou část (5) spojky vodovodního potrubí.

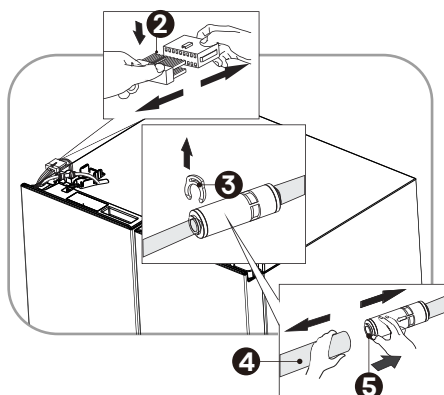


3. Pomocí klíče (5/16", 8 mm) odstraňte šrouby (6) upevněné na horních závěsech a křížovým šroubovákem (+) odstraňte zemnicí šroub (7) připevněný k závěsu. Odstraňte horní levý a pravý závěs dveří (8).

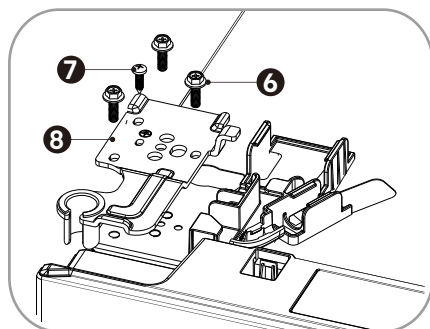


Instalace nového spotřebiče

4. K otevření dveří o více než 90° použijte obě ruce. Zvedněte je a sundejte.

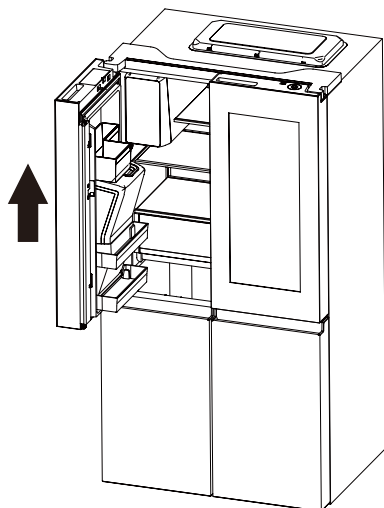

5. Pomocí imbusového klíče (5/32", 4 mm) odstraňte šrouby (9) připevněné na prostředních závěsech. Demontujte prostřední levý a pravý závěs (10).

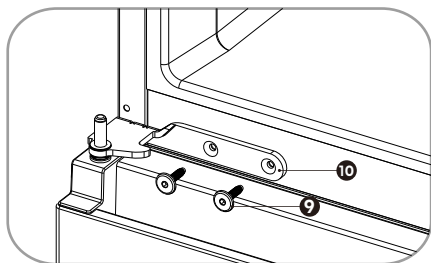


Opětovná montáž dveří

Chcete-li znovu namontovat dvířka poté, co jste spotřebič přemístili na jeho konečné místo, sestavte díly v opačném pořadí.


Vyrovnaní dveří (v případě potřeby)

Pokud jsou dveře chladničky nerovnoměrné z důvodu nerovného podkladu nebo jiných faktorů, můžete je vyrovnat následujícími způsoby.

1. Pokud jsou pravé dveře chladničky nízko, zvedněte je a nasadte těsnění z příslušenství na hřídel pantu v dolní části skříně.

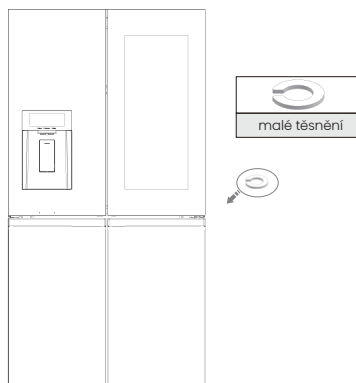

2. Můžete upravit výšku těla dveří pomocí výškově stavitelných nožek.

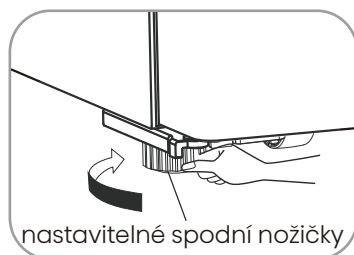

Instalace nového spotřebiče


Připojte se k přívodu vody

Jednou z užitečných funkcí vašeho nového spotřebiče je dávkovač vody s filtrem. Vodní filtr odstraňuje z vody nežádoucí částice, čímž přispívá k lepšímu zdraví. Nesterilizuje však ani neničí mikroorganismy. Možná budete muset zakoupit systém na čištění vody. Pro správnou funkci výrobku ledu je nutný tlak vody 206~862 KPa. Za normálních podmínek lze naplnit nádobu o objemu 200 mL (5,75 oz.) přibližně za 10 sekund. Pokud je chladnička instalována v oblasti s nízkým tlakem vody (pod 206 kPa), můžete nainstalovat posilovací čerpadlo. Po připojení vodní trubky se ujistěte, že je nádržka na vodu uvnitř chladničky správně naplněná. Za tímto účelem stiskněte páčku dávkovače vody, dokud z výstupu vody nepoteče voda.

Součásti pro instalaci vodovodního potrubí:

Potřebné nástroje:

(Spojka 3/4" BSP a zpětný ventil jsou dodávány jako jeden celek)

			
Spojka 3/4" BSP a zpětný ventil	Oboustranný konektor	Sedlo ventilu	Šroub
			
Šroubovák philips	Prodloužená vodní trubka 1/4"	Klíč	Klip


Připojení k vodovodnímu potrubí:

VAROVÁNÍ

- Kroky připojení musí být provedeny v uvedeném pořadí, jinak může dojít k poškození vodovodního potrubí nebo úniku vody!
- Vodovodní potrubí musí být napojeno pouze na pitnou vodu.
- Musíte použít novou 3/4" BSP spojku a zpětný ventil, ne staré, které již máte.
- Používejte pouze nové vodní trubky dodané s chladničkou. Staré vodní trubky by se neměly používat.
- Přívod vody musí být připojen ke studené vodě. Pokud je připojen k potrubí horké vody, může způsobit poruchu čističky.

1. Vypněte hlavní přívod vody.


Hlavní přívod vody

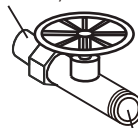


Výstup vody

2. Zašroubujte 3/4" BSP spojku na vhodný vodní vývod.

Instalace nového spotřebiče

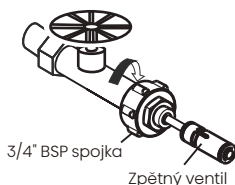


3. Použijte klíč k jejímu dotažení.

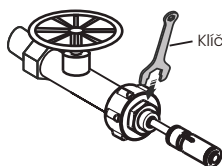


4. Zasuňte vstupní hadici filtru (nebo 1/4" prodlouženou trubku) do zpětného ventilu.



5. Zasuňte sponu do montážního balení podle obrázku níže.

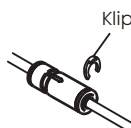

6. Aby se svorky neuvolnily, přidržte je pomocí sedla ventilu. Poté pomocí šroubováku Philips přidržte sedlo ventilu.

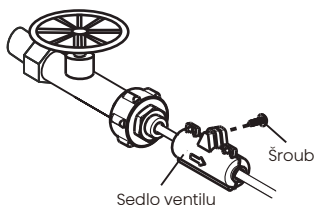

VAROVÁNÍ


- Vodní trubky nesmí být stlačeny těžkými předměty ani příliš ohnuté.
- Po zapnutí přívodu vody zkontrolujte, zda nedochází k úniku na žádném spoji vodních trubek. Pokud dojde k úniku, ihned uzavřete přívod vody a utáhněte spojku nebo správně zasuňte trubku.

Poznámka:


- Po připojení k hlavnímu přívodu vody otevřete vodní ventil a propláchněte filtr po dobu 5 minut před použitím. Počáteční tmavé zabarvení vody je normální.
- Pokud je hlavní přívod vody příliš daleko od chladničky, můžete použít prodlouženou 1/4" vodní trubku (cca 5 m) – upravte ji na vhodnou délku a spojte s vstupní hadicí filtru pomocí dvoucestného konektoru. Vodní trubka nesmí být příliš krátká ani příliš dlouhá. Příliš krátká trubka bude napnutá a nelze ji plně zasunout do konektoru. Příliš dlouhá trubka se snadno ohne a praskne.

Instalace nového spotřebiče


- Vodní trubka musí být zcela zasunuta do středu konektoru, aby se zabránilo úniku vody. Vložte 2 svorky do instalačního balíčku podle obrázku a zkontrolujte, zda každá svorka pevně drží vedení.
- Je normální, že při prvním připojení vodovodního potrubí ke spotřebiči a stisknutí hladiny dávkovače se ze spotřebiče ozve zvuk výfuku.

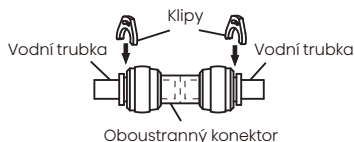

Stav připojení bez prodlužovací trubky:

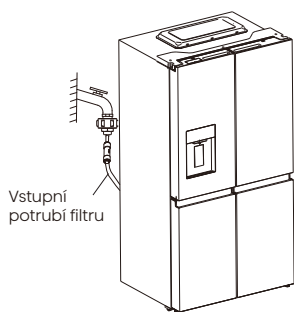

Stav připojení s prodlužovací vodní trubicou:

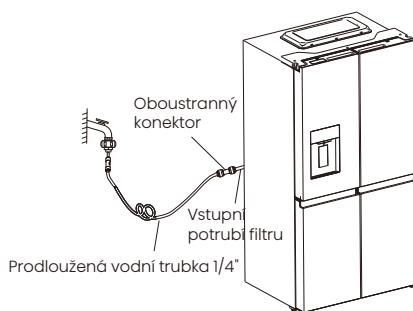


Poznámka:

Váš výrobek se může lišit od obrázku v tomto návodu v závislosti na funkcích vašeho modelu.


Výměna vodního filtru

Chcete-li pít co nejčerstvější a nejčistší vodu z chladničky, vyměňte včas filtr. Chcete-li vyměnit vodní filtr, postupujte podle následujících pokynů:

1. Uzavřete přívod vody. Vytáhněte kryt (B) asi o 1,5 cm a otevřete jej.

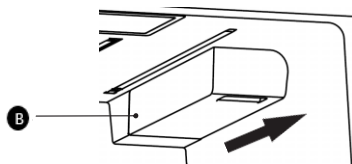


2. Otočte vodní filtr (C) asi o 1/4 otáčky.

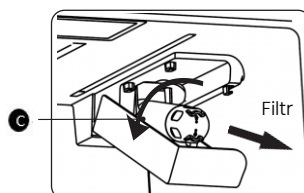

Instalace nového spotřebiče

- Někdy je obtížné vodní filtr rozebrat, protože nečistoty ve vodě způsobují jeho slepení. Pokud máte potíže, pevně uchopte vodní filtr a vytáhněte jej.
- Při vytahování vodního filtru může z otvoru vytékat trochu vody. Jde o normální jev. Abyste minimalizovali úniky vody, udržujte filtrační kazetu při vytahování ve vodorovné poloze. Při vkládání nového vodního filtru postupujte podle níže uvedených pokynů.

3. Vložte nový filtr do držáku filtru.

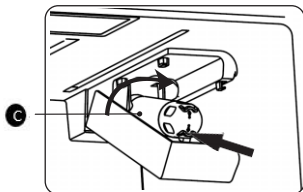

4. Zatlačte na filtr a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud se neuzamkne.

Pokud máte potíže s vložením vodního filtru kvůli vysokému tlaku vody, zavřete ventil přívodu vody.

5. Pokud jste přívod vody vypnuli, znovu jej zapněte.

Poznámka

- Po zapnutí přívodu vody byste měli zkontrolovat těsnost. Pokud se objeví netěsnosti, opakujte kroky 1-5.
- Pokud netěsnosti přetrvávají, přestaňte přístroj používat a zavolejte zákaznický servis.

- Obecně platí, že pro zajištění kvality pitné vody je nutné měnit vodní filtr každých 6 měsíců.

Odstranění zbytků vody v přívodním potrubí po instalaci vodního filtru.


1. Po výměně vodního filtru napusťte 2,5 galonu vody (proplachujte přibližně 5 minut), abyste ze systému odstranili zachycený vzduch a nečistoty.

2. V některých domácnostech může být nutné dodatečné proplachování.

3. Otevřete dveře chladničky a zkontrolujte, zda z vodního filtru neuniká voda.

Popis spotřebiče

Pohled na spotřebič

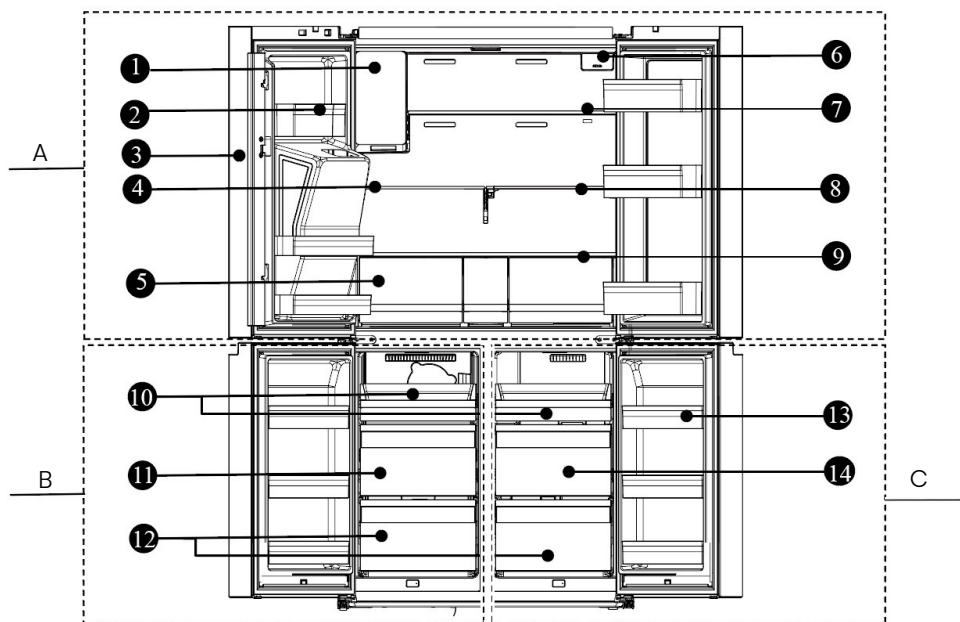

A: Chladničky

1. Komponenty mrazicí komory
2. Poličky ve dveřích
3. Rotační odlučovač
4. Poloviční skleněná police
5. Zásuvky

6. Vodní filtr
7. Celoplošná skleněná police
8. Sklopná skleněná police
9. Kryt na čerstvé potraviny

B: Mraznička

10. Horní přihrádky
11. Prostřední zásuvka v mrazáku
12. Spodní zásuvky

C: Moje čerstvá volba

13. Poličky ve dveřích
14. Střední zásuvka „MyFreshChoice“


! Poznámka

- Vzhledem k tomu, že se naše výrobky průběžně vyvíjejí, může se vaše chladnička mírně lišit od tohoto návodu k použití, ale její funkce a použití zůstávají stejné.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepší energetické účinnosti výrobku, umístěte všechny police a zásuvky do původní polohy podle obrázku výše.


Ovládací prvky displeje

Tento výrobek má displej umístěný na dveřích chladničky, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Obrázek níže je fotografie domovské obrazovky, ikona „domů“ lze posouvat doleva a doprava. Kliknutím na ikonu vstoupíte do odpovídající funkce.

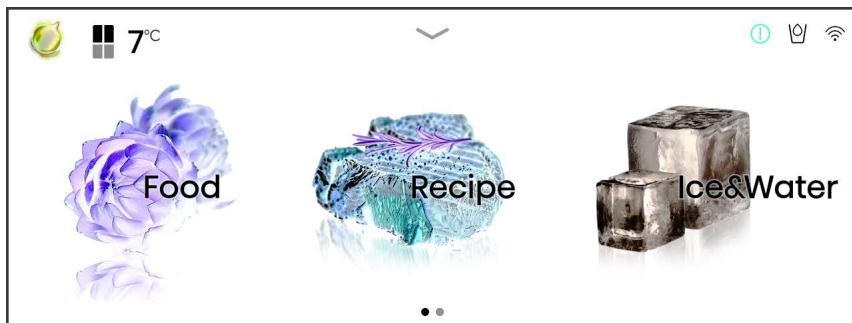

Obrázek níže zobrazuje ovládání chladničky, kde lze nastavit teplotu a režim.

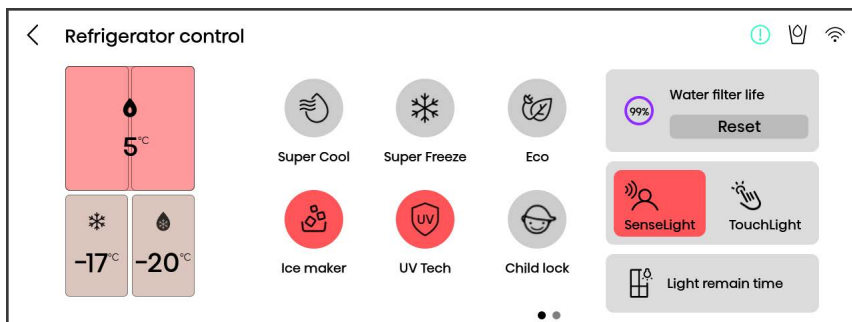

Když je chladnička zapnuta, displej se rozsvítí a po nastavené době se přepne do režimu spořiče obrazovky (vypnutí obrazovky).

Displej se skládá ze dvou částí: zobrazovací oblasti a tlačítka pro režim ledu a vody.

Upozornění!

Když nastavíte teplotu chladničky,

tato teplota se vztahuje pouze na průměrnou teplotu odpovídající části chladničky. Teplota v jednotlivých částech uvnitř chladničky se může lišit od hodnoty zobrazené na displeji, a rozdíl závisí na množství potravin v dané oblasti a na jejich umístění. Příliš vysoká nebo nízká pokojová teplota

Ovládací prvky displeje

může také ovlivnit skutečnou teplotu uvnitř chladničky.



Dětský zámek

Zapnutí dětské pojistky: Při aktivaci dětské pojistky se zobrazí výzva: „Zapnout dětskou pojistku? Během aktivace nebude možné získat led ani vodu.“ Pokud uživatel klepne na potvrzení, pojistka se zapne a ikona se rozsvítí. Po aktivaci nelze stisknutím páčky výdejníku získat led ani vodu. Při dotyku tlačítka Kostičky/Drcený/Voda nebo stisknutí páčky výdejníku se na obrazovce objeví výstražné hlášení. Vypnutí dětské pojistky: Klepněte na ikonu „“ v aktivním režimu – zhasnutí ikony „“ značí, že dětská pojistka je vypnutá.




Alarm Dveří

Při otevření dveří zazní výstražný zvuk a na displeji se zobrazí upozornění na otevření dveří. Po klepnutí na potvrzení nebo zavření dveří chladničky se výstraha a upozornění vypnou.



Výrobník ledu

Tímto tlačítkem se ovládá výrobník ledu. Výrobník ledu lze ovládat stisknutím tlačítka „“. Rozsvícená ikona „“ znamená, že výrobník ledu je v provozu. Pokud chcete výrobník ledu vypnout, znovu se dotkněte tlačítka „“, dokud ikona „“ nezhasne.

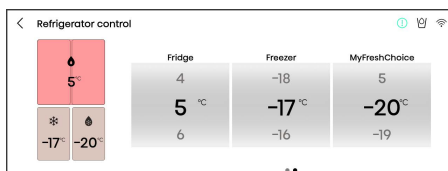

Regulace teploty chladničky

Teplotu chladničky lze upravit pomocí příslušného ovládacího kolečka označeného jako „Fridge“. Pokud je jednotkou teploty °F, teplota se zobrazí v rozmezí od 46 °F do 36 °F. Pokud je jednotkou teploty °C, teplota se zobrazí v rozmezí od 8 °C do 2 °C. Pokud chcete zkrátit dobu chlazení v chladničce, klepněte na ikonu „“. Ikona Super Cool se rozsvítí a teplota chladničky se nastaví na 36 °F (2 °C). Funkce Super Cool se automaticky zapne na 6 hodin a poté se vypne. Teplota chladničky se vrátí na předchozí nastavení.

Ovládací prvky displeje

Pokud je funkce Super Cool aktivní, můžete znovu klepnout na ikonu „“. Režim Super Cool se vypne a teplota chladničky se vrátí na původní hodnotu. Po obnovení napájení chladničky není režim Super Cool automaticky zapnut.

Regulace teploty v mrazničce

Teplotu mrazicího oddílu lze nastavit pomocí příslušného kolečka „Freezer“.

Pokud je jednotkou teploty °F, teplota se zobrazí v rozmezí od 7 °F do -11 °F.

Pokud je jednotkou teploty °C, zobrazí se teplota od -14 °C do -24 °C.

Chcete-li zkrátit dobu zmrazování potravin, klepněte na ikonu „“.

Ikona „“ se rozsvítí, a teplota mrazáku se nastaví na -11 °F (-24 °C).

Funkce Super Freeze rychle sníží teplotu a zmrazí potraviny rychleji než běžně, čímž uchová více vitamínů a živin a prodlouží trvanlivost potravin.

Režim Super Freeze umožňuje extrémně rychlé zmrazení – doporučujeme nechat zařízení nejprve běžet po dobu 6 hodin. Po 52 hodinách se režim Super Freeze automaticky vypne a teplota mrazáku se vrátí na předchozí nastavení. Když je funkce Super Freeze zapnutá, můžete znovu klepnout na

ikonu „“, čímž režim vypnete a teplota se vrátí na původní hodnotu.

Poznámka: Při volbě funkce Super Freeze se ujistěte, že v mrazicím prostoru nejsou žádné lahve. Lahve a plechovky mohou explodovat.

Ovládání teploty MyFreshChoice

Teplotu oddílu MyFreshChoice lze nastavit pomocí příslušného kolečka „MyFreshChoice“. Pokud je jednotkou teploty °F, teplota se zobrazí v rozmezí od 41 °F do -4 °F.

Pokud je jednotkou teploty °C, zobrazí se teplota od 5 °C do -20 °C.



ECO

Stisknutím tlačítka „“ můžete zapnout nebo vypnout režim úspory energie. Při aktivaci režimu úspory energie svítí kontrolka tlačítka „“. Teplota chlazení se automaticky přepne na 43 °F (6 °C) a teplota mrazení na 1 °F (-17 °C). Po vypnutí režimu úspory energie kontrolka tlačítka „“ zhasne a teploty se vrátí na přednastavené hodnoty. Po aktivaci režimu úspory energie se režimy „Super Freeze“ a „Super Cool“ automaticky vypnou.

Ovládací prvky displeje

Výměna vodního filtru

Po spotřebování přibližně 1000 galonů vody (asi po 6 měsících používání filtru) vás ikona filtru upozorní na nutnost jeho výměny. Nejprve si musíte zakoupit nový filtr. Filtr si můžete zakoupit v prodejním místě, kde jste zakoupili chladničku, nebo v servisním středisku Hisense. Před zakoupením zkontrolujte, zda nový filtr odpovídá starému, aby byl kompatibilní s vaší chladničkou. Po výměně filtru nezapomeňte stisknout tlačítko „Reset“. Při výměně filtru může z filtru a trubek vytéct malé množství vody. Zachyťte vodu do nádoby a místo otřete do sucha.

°F/°C: Tlačítko přepínače

V nastavení je tlačítko pro přepínání jednotek teploty. Dotykem na tlačítko °F/°C můžete přepínat mezi stupni Celsia a Fahrenheita.



Ovládání dávkovače

Když svítí ikona dětského zámku, dávkovač přestane fungovat. Tvar ledu se volí pomocí tlačítek „Cubed“ (kostky) a „Crushed“ (drcený), a dotykem tlačítka „Water“ (Voda) aktivujete režim podávání vody. Po dotyku tlačítka typu ledu se aktivuje zvolený režim (kostkový nebo drcený) a na displeji se rozsvítí příslušná ikona.

Pokud led nepotřebujete, vypněte jej pro úsporu vody a energie (viz výše část „Výrobník ledu“). Pokud potřebujete vodu, dotkněte se tlačítka „Water“ (Voda) a na displeji se rozsvítí ikona vody.



Obrazovka výběru ledu a vody

Sítové připojení

Pomocí funkce bezdrátové sítě v nastavení uživatel vybere síť Wi-Fi a zadá odpovídající heslo pro připojení.

Ovládací prvky displeje



Připojení k síti

Zařízení bude používat a ukládat zadané informace o Wi-Fi pro poskytování síťových služeb. Informace o zpracování osobních údajů po připojení k síti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. Po připojení k síti se na obrazovce objeví ikona Wi-Fi.

Aplikace ConnectLife


Aplikaci ConnectLife si můžete zdarma stáhnout z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store.



Spárování s mobilním telefonem

Přejděte do Nastavení a najděte položku „Aplikace a párování“.

1. Pokud již máte mobilní aplikaci, pokračujte dalším krokem.
2. Po přihlášení do mobilní aplikace klepněte v pravém dolním rohu na „+“, zvolte funkci skenování kódu a naskenujte QR kód zobrazený na displeji.

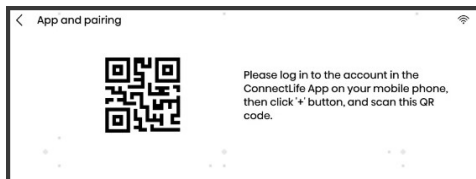

3. Podle pokynů na obrazovce buď proběhne úspěšné spárování, nebo budete vyzváni k dalšímu naskenování čárového kódu zařízení uvnitř chladničky.

4. Po úspěšném spárování je pro ovládání teploty nebo režimu chladničky z mobilního telefonu nutné zapnout přepínač „Dálkové ovládání“ na displeji.

Vzhledem k tomu, že aplikace je průběžně aktualizována, podívejte se na aktuální rozhraní displeje.

Data uživatele lze vymazat pomocí funkce „Obnovení továrního nastavení“ v nabídce nastavení. Rozhraní Wi-Fi je ve výchozím nastavení zapnuto, aby zařízení mohlo nastavit síť a připojit se k internetu.

Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití v pásmu 5150–5350 MHz.

Pro BT: 2400–2483,05 MHz @ 5,33 dBm;

Pro 2.4G Wi-Fi: 2400–2483,05 MHz @ 15,54 dBm;

Pro 5G Wi-Fi: 5150–5875 MHz @ 14,71 dBm;

Pro 24G proximity senzory: 24,00 GHz až 24,25 GHz: 11,55 dBm (max. EIRP);

Ovládací prvky displeje



UV technologie

Funkce UV sterilizace je ve výchozím nastavení zapnuta a ikona „“ je rozsvícená. Když dávkovač potřebuje vodu, UV modul se rozsvítí a provede sterilizaci vody. Kliknutím na ikonu „“ zapnete nebo vypnete funkci UV sterilizace. Když ikona „“ zhasne, sterilizační modul přestane pracovat.



Senzorové osvětlení

Po zapnutí této funkce se světlo aktivuje pohybem uživatele přibližně ve vzdálenosti 1 metru před chladničkou. Funkce „TouchLight“ bude vypnuta.

Poznámka: Vzdálenost detekce se může lišit podle různých provozních podmínek, což je běžný jev.



Dotykové osvětlení

Když je ikona „“ podsvícená, dotkněte se dotykové plochy ve spodní části pravých dveří chladničky a rozsvítí se vnitřní světlo. Když je tato funkce aktivována, funkce „SenseLight“ se vypne.



Doba svícení světla

Uživatelé si mohou přizpůsobit zpoždění vypnutí světla podle svých potřeb.

Pokud je nastaven režim „SenseLight“, světlo se vypne po uplynutí nastaveného zpoždění, pokud chladnička nezaznamená přítomnost uživatele. Pokud je nastaven režim „TouchLight“, světlo se po nastavené době automaticky vypne poté, co bylo ručně zapnuto.


Zapnutí/vypnutí displeje

Tlačítko se nachází v horní části levých dveří.

1. Displej zapnete stisknutím tlačítka „ON“.



2. Stisknutím tlačítka „OFF“ vypnete displej.




Pokud displej zamrzne nebo nastane jiný problém, zkuste jej vypnout pomocí tlačítka „OFF“ a poté opět zapnout tlačítkem „ON“.

Ovládací prvky displeje

Poznámka: Během běžného používání nevypínejte napájení displeje, jinak nebude možné používat tlačítka pro výběr ledu a vody.

Hlasový asistent

Řekněte „Hi, VIDAA“, abyste aktivovali hlasového asistenta. Při prvním použití se zobrazí výzva. Kliknutím na tlačítko „OK“ přejdete do nastavení hlasu. Na této stránce můžete nastavit přepínač hlasu a zobrazit pokyny týkající se hlasu.

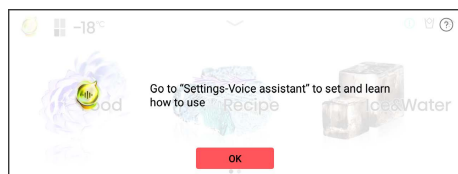

Při používání hlasové funkce se doporučuje stát ve vzdálenosti přibližně 1–2 metry přímo před chladničkou. Vysoká hladina okolního hluku může ovlivnit fungování hlasového ovládání.

Demo režim

Demonstrační režim je určen pro výstavní účely v prodejnách a zabráňuje chladničce ve výrobě chladného vzduchu. V tomto režimu se může zdát, že chladnička funguje, ale nebude chladit. Po vstupu do demo režimu se na displeji zobrazí teplota „OF“.

Po vstupu do nabídky nastavení můžete režim demo opustit tak, že rychle kliknete na název nastavení 10krát za sebou.

Alarm vysoké teploty

Pokud je chladnička zapnutá po dobu 24 hodin a teplota v mrazáku překročí určitou hodnotu a zůstane vysoká po dobu 2 hodin, spustí se alarm vysoké teploty a na displeji se zobrazí zpráva: „Teplotní alarm: Teplota ve vašem mrazáku je příliš vysoká.“ Kliknutím na vyskakovací okno „ROZUMÍM“ zrušíte výzvu a v pravém horním rohu obrazovky se objeví symbol „ⓘ“. Když teplota v mrazáku klesne, alarm vysoké teploty se automaticky zruší.

Alarm výpadku napájení

Pokud dojde k výpadku napájení chladničky a poté k jeho obnovení, zobrazí se na displeji výstraha „Alarm výpadku napájení: Teplota ve vaší mrazničce je příliš vysoká.“ Tato výstraha je běžná.

Kliknutím na vyskakovací okno „ROZUMÍM“ zrušíte výzvu a v pravém horním rohu obrazovky se objeví symbol „ⓘ“.

Jakmile teplota v mrazničce klesne, alarm výpadku napájení bude automaticky zrušen.

Poznámka: Tyto alarmy se mohou objevit za následujících okolností:

- Když je spotřebič poprvé po instalaci zapnut.
- Když je mraznička příliš teplá kvůli výpadku napájení.


Používání spotřebiče

V této části se dozvíte, jak používat většinu užitečných funkcí.

Doporučujeme, abyste si je před použitím spotřebiče pečlivě přečetli.

Příhrádka ve dveřích


- Je vhodný pro skladování tekutin v plechovkách, nápojů v lahvích a balených potravin apod. Do regálů neukládejte příliš mnoho těžkých věcí.

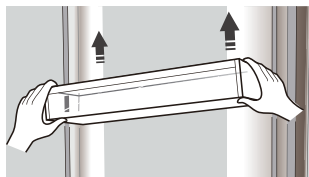


Nastavitelné police

Výšku polic lze nastavit podle vašich potřeb.

1. Jak vyjmout skleněné police. Nakloňte přední část police směrem podle obrázku (1) a poté ji zvedněte svisle nahoru (2). Vytáhněte polici.

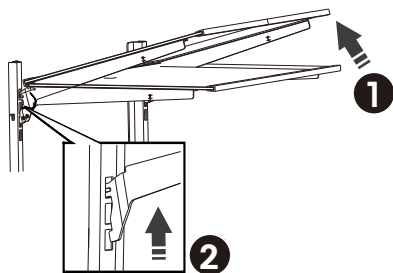


2. Chcete-li skleněné police znovu nainstalovat, nakloňte přední část police a zasuněte háčky police do požadované výšky (3). Poté spusťte přední část police, aby háčky zapadly do otvorů (4).

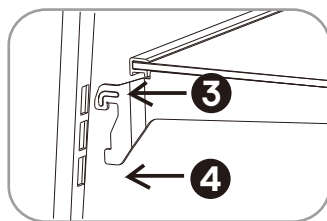

Crisper v prostoru chladničky

- Box na čerstvé potraviny je vhodný pro skladování zeleniny, ovoce apod.
- Za prvé vytáhněte crisper v úrovni, za druhé jej vyklopte nahoru, pak můžete crisper vyjmout.
- Podle opačného pořadí můžete crisper správně umístit.

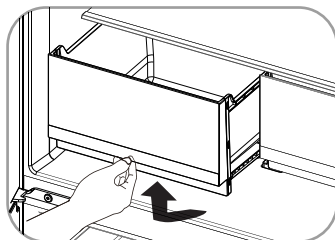

Zásuvka v mrazničce/příhrádce MyFreshChoice

- Mrazicí oddíl je vhodný pro skladování potravin, které je třeba zmrazit, jako je maso, led.
- Příhrádku MyFreshChoice lze nastavit na kladnou nebo zápornou teplotu podle vašich potřeb pro uchování různých potravin.
- Postup pro vyjmutí zásuvek je stejný jako u crispseru.

Používání spotřebiče

Dávkový vody

Zásobník na vodu se nachází v levých dveřích chladničky. Vodu můžete nabrat stisknutím páčky dávkovače. Chcete-li získat led, stiskněte podle potřeby tlačítko kostek nebo drceného ledu.



Poznámka:

Při prvním použití, nebo po delší době nečinnosti a opětovném použití, nechte odtéct 1 litr vody (asi 1 minutu) a vodu vylijte.

Výroba ledu

Poznámka:

Při prvním použití, nebo po delší době nečinnosti, vyhodte první tři dávky kostek ledu (přibližně 20–30 kusů), protože nejsou hygienické. Zásobník na led by měl být současně vyčištěn. Po instalaci vyčkejte 24 hodin na výrobu první dávky kostek ledu.

VAROVÁNÍ:

- Do kbelíku s ledem nekládejte potraviny. Pokud do kbelíku na led uložíte potraviny, mohou při otevírání nebo zavírání dvířek udeřit do


výrobníku ledu a způsobit jeho poškození.

- Kostky ledu v zásobníku mohou přetékat přes zásuvku. Pokud k tomu dojde, nezapomeňte odstranit kostky ledu, které se ze zásuvky vysypaly.
- Pokud dojde k výpadku proudu, kostky ledu se mohou rozpustit a po opětovném zapnutí proudu zmrznout, což způsobí, že dávkovač přestane fungovat. Chcete-li tomuto problému předejít, vytáhněte po výpadku proudu kbelík s ledem a zbytky ledu nebo vody.
- Pokud nepoužíváte led déle než týden, zkontrolujte, zda se led nehromadí nebo nelepí. Pokud kvůli nahromaděnému nebo slepenému ledu nevzniká nový led, odstraňte starý led a spusťte výrobu znovu.

Vypnutí výrobníku ledu


Při vypnutí výrobníku ledu vyprázdněte zásobník od všech kostek ledu. Pokud necháte kostky ledu v kbelíku, může se stát, že se kostky ledu shluknou a bude obtížné je vyjmout. Nejprve otevřete dveře na maximální úhel. Poté zvedněte kbelík na led a vytáhněte jej rovně ve směru šipky. Kbelík s ledem vložte tak, že jej pevně zatlačíte rovně dozadu. Pokud se kbelík nevejde, otočte šroubovici o 90 stupňů (viz poslední obrázek vpravo níže) a zkuste to znovu.

Používání spotřebiče

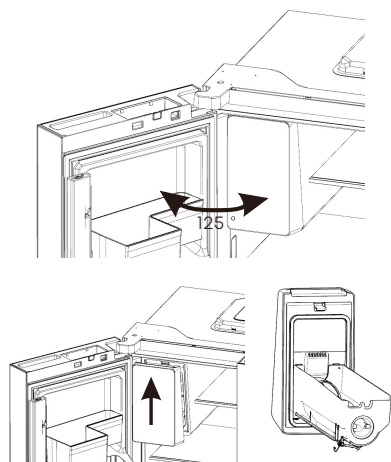

Mikrofonní část


Mikrofon je umístěn ve spodní části levých dveří chladničky. Nedovolte dětem zasouvat do otvoru pero nebo ostré předměty a dbejte na to, aby se do něj nedostala voda – mohlo by to ovlivnit příjem zvuku.

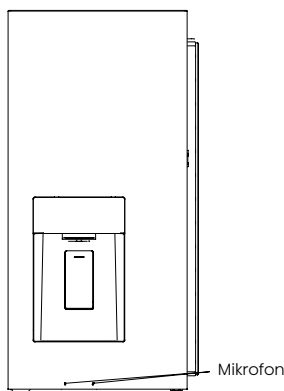

Část s reproduktorem a dotykovým senzorem světla

Dotyková plocha pro ovládání LED osvětlení chladničky je umístěna ve vyznačené oblasti ve spodní části pravých dveří, a lze ji použít pouze tehdy, když je na displeji rozsvícena ikona Touchlight.

Ve spodní části pravých dveří chladničky se nachází otvor reproduktoru – dbejte na to, abyste jej nezakryli.



Čištění a péče

Z hygienických důvodů je třeba spotřebič (včetně vnějšího a vnitřního příslušenství) pravidelně čistit (nejméně jednou za dva měsíce).


VAROVÁNÍ

- Během čištění nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Čištění exteriéru

Chcete-li zachovat dobrý vzhled spotřebiče, měli byste jej pravidelně čistit.

- Digitální panel a panel displeje otřete čistým měkkým hadříkem.
- Vodu nestříkejte přímo na povrch spotřebiče, ale na čisticí hadřík. To pomáhá zajistit rovnoměrné rozložení vlhkosti na povrch.
- Dvířka, úchytky a povrchy skříněk očistěte jemným čisticím prostředkem a poté je otřete do sucha měkkým hadříkem.




VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte ostré předměty, protože by mohly povrch poškrábat.
- K čištění nepoužívejte ředidla, čisticí prostředky na auta, Clorox a podobné přípravky, éterické oleje, abrazivní čisticí prostředky ani organická rozpouštědla, jako je benzen. Mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.

Čištění interiéru

- Vnitřek spotřebiče byste měli pravidelně čistit. Čištění bude snazší, když jsou zásoby potravin malé. Pro důkladnější čištění můžete vyjmout zásuvky a police.
- Vnitřek mrazničky otřete slabým roztokem sody bikarbony a poté opláchněte teplou vodou pomocí vyždímané houbičky nebo hadříku. Před výměnou polic a košů je otřete úplně do sucha.
- Před vrácením na místo důkladně osušte všechny povrchy a odnímatelné části.

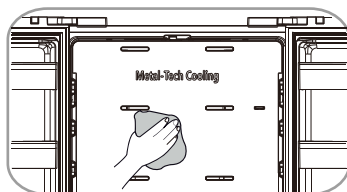

Čištění a péče

- Přestože se tento spotřebič automaticky odmrazuje, může se na vnitřních stěnách mrazicího oddílu vytvořit vrstva námrazy, pokud jsou dveře mrazničky často otevírány nebo jsou otevřené příliš dlouho.
- Pokud je námraza příliš silná, zvolte dobu, kdy je mraznička téměř prázdná, a postupujte následovně:
 1. Vyměňte stávající potraviny, koše a příslušenství, odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte dvířka otevřená. Pro urychlení procesu důkladně vyvětrejte místnost.
 2. Po dokončení odmrazování vyčistěte mrazničku podle výše uvedeného popisu.

VAROVÁNÍ

- K odstranění námrazy z mrazicího prostoru nepoužívejte ostré předměty.
- Teprve po úplném vysušení vnitřního prostoru spotřebič znovu zapněte a zapojte do zásuvky.

Čištění těsnění dveří

- Dbejte na čistotu těsnění dveří. Lepkavé potraviny a nápoje mohou způsobit, že se těsnění přilepí na skříňku a při otevření dvířek se roztrhne. Těsnění myjte jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Po vyčištění je důkladně opláchněte a osušte.

Upozornění!

Spotřebič zapněte až poté, co jsou těsnění dveří zcela suchá.

Výměna světla

VAROVÁNÍ

- Uživatel nesmí vyměňovat LED světlo! Pokud je kontrolka LED poškozená, obraťte se na zákaznickou linku a požádejte o pomoc.
- Tento výrobek obsahuje v chladničce světelný zdroj třídy energetické účinnosti G.

Užitečné rady a tipy

Tipy pro úsporu energie

Doporučujeme dodržovat tipy pro úsporu energie.

- V zájmu úspory energie se snažte nenechávat dveře dlouho otevřené.
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn mimo dosah zdrojů tepla (Přímé sluneční světlo, elektrická trouba nebo sporák apod.).
- Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné.
- Ve spotřebiči neskladujte teplé potraviny ani odpařující se tekutiny. Spotřebič umístěte do dobře větrané místnosti bez vlhkosti. Viz kapitola „Instalace nového spotřebiče“.
- V popisu schématu spotřebiče je uvedena správná kombinace zásuvek, zásuvek na zeleninu a polic, tuto kombinaci neupravujte, protože je navržena jako energeticky nejúčinnější konfigurace.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Nevkládejte horké potraviny přímo do chladničky nebo mrazničky, vnitřní teplota se zvýší, což způsobí, že kompresor bude muset pracovat intenzivněji a spotřebuje více energie.
- Potraviny přikryjte nebo zabalte, zejména pokud mají výraznou chuť.
- Umístěte potraviny správně, aby kolem nich mohl volně cirkulovat vzduch.

Rady pro chlazení zmrazených potravin

- Ujistěte se, že prodejce potravin správně uskladnil zmrazené potraviny.
- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a neměly by se znovu zmrazovat.
- Nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem potraviny.

Rady pro chlazení

- Maso (Všechny Druhy) Zabalte potraviny do polyethylenu: zabalte a umístěte na skleněnou polici nad zásuvkou na zeleninu. Vždy dodržujte doby skladování potravin a data spotřeby doporučená výrobcem.
- Vařená jídla, studené pokrmy atd.: Měly by být zakryté a mohou být umístěny na libovolné polici.
- Ovoce a zelenina: Měly by být uloženy ve speciální zásuvce.
- Máslo a sýr: Měly by být zabaleny do vzduchotěsné fólie nebo plastové fólie.
- Lahve na mléko: Měly by být uzavřeny víkem a uloženy v regálech na dveřích.

Rady pro zmrazení

- Při prvním spuštění nebo po delší době nepoužívání nechte spotřebič před vložením potravin do přihrádky běžet alespoň 2 hodiny na vyšších stupních.

Užitečné rady a tipy

- Potraviny připravujte v malých dávkách, abyste je mohli rychle a úplně zmrazit a následně rozmrazit pouze potřebné množství.
- Potraviny zabalte do hliníkové fólie nebo polyethylenové potravinové fólie, které jsou vzduchotěsné.
- Nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkaly již zmrazených potravin, aby nedošlo k jejich částečnému rozmrazení.
- Doporučuje se označit a datovat každé zmrazené balení, aby bylo možné sledovat dobu skladování.

Vypnutí spotřebiče

Pokud je nutné spotřebič na delší dobu vypnout, je třeba provést následující kroky, aby se na spotřebiči netvořily plísňe.

1. Odstraňte všechny potraviny.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřní prostor.
4. Ujistěte se, že jsou všechny dveře mírně pootevřené, aby mohl cirkulovat vzduch.

Řešení problémů

Pokud se vyskytne problém se spotřebičem nebo máte obavy, že spotřebič nefunguje správně, můžete před zavoláním servisu provést několik jednoduchých kontrol, viz níže. Před zavoláním servisu můžete provést několik jednoduchých kontrol podle této části.

VAROVÁNÍ

- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Pokud problém přetrvává i po provedení níže uvedených kontrol, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaného servisního technika nebo na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje správně	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do zásuvky.
	Zkontrolujte pojistku nebo obvod zdroje napájení a v případě potřeby jej vyměňte.
	Je běžné, že mraznička není v provozu během odmrazovacího cyklu nebo krátkou dobu po zapnutí spotřebiče, aby byl chráněn kompresor.
Zápach z oddílů či přihrádek	Vnitřní prostor může být nutné vyčistit.
	Některé potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach.
Hluk ze spotřebiče	Níže uvedené zvuky jsou zcela normální: • Hluk při chodu kompresoru. • Hluk způsobený pohybem vzduchu z malého motoru ventilátoru v mrazicím oddílu nebo v jiných oddílech. • Hrčivý zvuk podobný varu vody. Praskání při automatickém odmrazování. • Cvakání před spuštěním kompresoru. • Cvakání při nabírání vody. • Zvuky chodu motoru při namrzání. Ostatní neobvyklé zvuky jsou způsobeny níže uvedenými příčinami a může být nutné je zkontrolovat a přijmout opatření: • Skříň nestojí rovně. • Zadní část spotřebiče se dotýká stěny. • Lahve nebo nádoby spadly nebo se kutálejí.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Hluk ze spotřebiče	• Hluk vodních čerpadel a ventilů po zasunutí nádrže na vodu. • Hluk vodních čerpadel a ventilů při stisknutí páky dávkovače.
Motor běží nepřetržitě	Je běžné, že je často slyšet zvuk motoru, který musí běžet častěji za následujících okolností: • Nastavení teploty je nižší, než je nutné. • Do spotřebiče bylo nedávno uloženo velké množství teplých potravin. • Teplota vně spotřebiče je příliš vysoká. • Dveře zůstávají otevřené příliš dlouho nebo jsou otevírány příliš často. • Po instalaci spotřebiče nebo po jeho delším vypnutí.
V prostoru se vytvoří vrstva námrazy	Zkontrolujte, zda nejsou výstupy vzduchu blokovány potravinami, a zajistěte, aby byly potraviny umístěny uvnitř spotřebiče a umožňovaly dostatečné větrání. Zkontrolujte, zda lze dvířka zcela zavřít. Postup odstranění námrazy naleznete v kapitole „Čištění a péče“.
Teplota uvnitř je příliš vysoká	Je možné, že jste nechali dvířka otevřená příliš dlouho nebo příliš často; • Nebo dveře zůstaly otevřené kvůli nějaké překážce; • Nebo je spotřebič umístěn s nedostatečným volným prostorem po stranách, vzadu a nahoře.
Teplota uvnitř je příliš nízká	Zvyšte teplotu podle kapitoly „Ovládací prvky displeje“.
Dveře nelze snadno zavřít	Zkontrolujte, zda je horní část chladničky nakloněna o 0,1"–0,2" (2,5–5 mm) dozadu, aby se dveře samy zavřely, nebo zda něco uvnitř nebrání zavření dveří.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Kapky vody na podlaze	Miska na vodu (umístěná v zadní spodní části skříně) nemusí být správně vyrovnaná nebo vypouštěcí hrdlo pod horní částí kompresorové skříně nemusí být správně umístěno tak, aby odvádělo vodu do této misky, nebo je hrdlo na vodu zablokované. • Možná budete muset chladničku odtáhnout od stěny, abyste mohli zkontrolovat pánev, výlevku a konektor. • Zkontrolujte, zda je chladnička delší dobu vypnutá, to může způsobit, že led ve vědru roztaje na vodu a stéká na podlahu.
Světlo nefunguje	• LED světlo může být poškozené. Viz část Výměna LED světel v kapitole „Čištění a péče“. • Řídicí systém vypnul světla, protože dveře zůstaly příliš dlouho otevřené, zavřete a znovu otevřete dveře, aby se světla znovu aktivovala.
Slyšet bublání vody v chladničce	• Jde o normální jev. Bublání pochází z chladicí kapaliny cirkulující v chladničce.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Nevyrábí se led	• Počkali jste po naplnění nádržky na vodu 24 hodin? Pokud není dostatečně chladné, může výroba ledu trvat déle, například při první instalaci. • Zastavili jste funkci výroby ledu ručně? Ujistěte se, že jste nevypnuli výrobník ledu. • Je teplota v mrazničce příliš vysoká? Zkuste nastavit nižší teplotu mrazničky. • Výrobník ledu nevytváří led dostatečně rychle. Počkejte prosím alespoň 120 minut.
Dávkovač vody nefunguje	• Je nádržka na vodu správně zasunutá? Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody. • Není přívodní hadice poškozená nebo ohnutá? Ujistěte se, že vodovodní potrubí není ucpané a nejsou v něm žádné překážky. • Není nádržka zmrzlá kvůli příliš nízké teplotě chladničky? Zkuste na panelu displeje zvolit teplejší nastavení. • Funguje vodní čerpadlo/ventil?
Nelze připojit spotřebič k síti Wi-Fi	• Bylo heslo pro domácí síť Wi-Fi zadáno správně? Zkontrolujte, zda je heslo správné, a připojte se znovu. • Zařízení momentálně nepodporuje šifrování Wi-Fi WPA3 R3. Nastavte prosím Wi-Fi router na režim WPA, WPA2 nebo WPA2/WPA3. Při použití hotspotu iPhone je nutné zapnout režim kompatibility. • Jsou router a spotřebič daleko od sebe, což způsobuje špatné fungování sítě? Může se vyskytnout slabý signál a problémy s nastavením připojení. Zvažte buď přesunutí routeru blíže ke spotřebiči, nebo zakoupení a instalaci prodlužovače dosahu Wi-Fi.

Likvidace spotřebiče

Je zakázáno likvidovat tento spotřebič jako domovní odpad.

Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace jsou recyklovatelné. Obal vyhodte do vhodné sběrné nádoby a recyklujte jej.

Před likvidací spotřebiče

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a vyhodte jej spolu se síťovou zástrčkou.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí uvíznutí dítěte. Než vyhodíte starou chladničku nebo mrazničku:

- Sundejte dveře.
- Ponechte police na místě, aby děti nemohly snadno vlézt dovnitř.

VAROVÁNÍ

- Chladničky obsahují chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny musí být odborně zlikvidovány, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací se ujistěte, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.

	Správná likvidace tohoto výrobku
 	Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Návrh použití spotřebiče

Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny.

- Dlouhodobé otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.
- Surové maso a ryby skladujte v chladničce ve vhodných nádobách tak, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami nebo na ně nekapaly.
- Dvuhvězdičkové přihrádky na mražené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- Jednohvězdičkové, dvuhvězdičkové a tříhvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Objed návka	Typ oddílů/ přihrádek	Cílová skladovací teplota [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladničky	+2~+8	Vejce, vařené potraviny, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a další potraviny, které nejsou vhodné ke zmrazení.
2	(**)*-Mraznička	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba je 3 měsíce - výživové hodnoty a chuť se časem snižují), vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
3	***-Mraznička	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba je 3 měsíce - výživové hodnoty a chuť se časem snižují). Není vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
4	** -Mraznička	≤-12	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba je 2 měsíce - výživové hodnoty a chuť se časem snižují). Není vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Návrh použití spotřebiče

Objednávka	Typ oddílů/ příhrádek	Cílová skladovací teplota [°C]	Vhodné potraviny
5	*Mraznička	≤ -6	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba je 1 měsíc - výživové hodnoty a chuť se časem snižují). Není vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
6	0 hvězdiček	-6~0	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se sníst během téhož dne, nejlépe nejpozději do 3 dnů). Částečně balené/ obalené zapouzdřené zpracované potraviny (nemrazitelné potraviny)
7	Chlazení	-2~+3	Čerstvé/mražené vepřové maso, hovězí maso, kuřecí maso, sladkovodní vodní produkty atd. (doporučuje se 7 dní při teplotě pod 0 °C a nad 0 °C pro konzumaci během téhož dne, nejlépe ne později než do 2 dnů). Mořské plody (méně než 0°C po dobu 15 dnů, nedoporučuje se skladovat při teplotě vyšší než 0 °C).
8	Čerstvé potraviny	0~+4	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, vařené jídlo atd. (Doporučuje se sníst během téhož dne, nejlépe ne později než do 3 dnů).
9	Víno	+5~+20	Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.

POZNÁMKA: Skladujte různé potraviny podle příhrádek nebo cílové skladovací teploty zakoupených výrobků.

- Pokud chladicí spotřebič zůstane delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrázte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřené dveře, abyste zabránili vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím tohto spotrebiča, si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie

SK

Slovenský

Obsah

Ďakujeme, že ste si vybrali Hisense. Sme si istí, že vás vaša nová chladnička poteší. Pred použitím spotrebiča vám však odporúčame, aby ste si pozorne prečítali pokyny, v ktorých nájdete podrobnosti o inštalácii a používaní výrobku. Uschovajte si prosím tento návod pre budúce použitie.

Dôležité bezpečnostné pokyny.....	01
Inštalácia nového spotrebiča.....	11
Popis spotrebiča.....	19
Ovládacie prvky na displeji.....	20
Použitie spotrebiča.....	27
Čistenie a starostlivosť.....	30
Užitočné rady a tipy.....	32
Riešenie problémov.....	34
Likvidácia spotrebiča.....	38
Návrh, ako používať toto zariadenie.....	39

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pre vašu bezpečnosť a správne použitie si pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča prečítajte tento návod na použitie vrátane rád a upozornení. Aby sa zabránilo zbytočným chybám a nehodám, je dôležité sa uistiť, že všetci ľudia, ktorí budú používať tento spotrebič, sa zoznámili s jeho prevádzkou a bezpečnostnými prvkami. Túto príručku uschovajte a zaistite, aby zostala pri spotrebiči aj v prípade jeho presťahovania alebo predaja. Aby ktokoľvek, kto spotrebič používa bol po celú dobu riadne informovaný o použití a bezpečnostných predpisoch. Na zaistenie bezpečnosti ľudského života a majetku, dodržiajte pokyny z návodu, pretože výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené ich opomenutím.



Bezpečnosť pre deti a iné osoby

Podľa normy EN

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili možné riziká. Deti nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Bezpečnosť pre deti a iné osoby

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu napíňať a vyberať potraviny z chladiacich spotrebičov.

Podľa normy IEC

Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im nedali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Všetky obaly uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste sa vyhli riziku udusenía.
- Pokiaľ idete spotrebič likvidovať, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odrežte kábel (čo najbližšie k spotrebiču) a odstráňte dvere, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom alebo aby sa deti hrajúce sa, neutrpli úraz elektrickým prúdom alebo sa doň nezavreli.
- Ak týmto spotrebičom vybaveným magnetickým tesnením nahradzujete starší spotrebič s pružinovou zámkou (západkou) na dvierkach alebo veku, nezabudnite pred odovzdaním spotrebiča na likvidáciu túto zámku znefunkčniť. Zneškodníte tak smrteľnú pascu, ktorá by mohla mať pre deti fatálne následky.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Všeobecné bezpečnostné pokyny

• VAROVANIE

Tento spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a podobných prostrediach, ako napr.

1. v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí;
2. chaty, hotely, motely, a iné typy obytného prostredia;
3. v ubytovacích zariadeniach typu B&B (nocľah a raňajky);
4. catering a podobné nekomerčné účely.

• VAROVANIE

Neskladujte v spotrebiči výbušniny, ako sú spreje obsahujúce horľavý plyn.

• VAROVANIE

Ak je napájací kábel poškodený, môže ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, jeho servisný technik alebo iná podobne kvalifikovaná osoba.

• VAROVANIE

Dbajte na to, aby nedošlo k upchaniu ventilačných otvorov v kryte spotrebiča alebo v skrini, do ktorej je spotrebič zabudovaný.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Všeobecné bezpečnostné pokyny

- **VAROVANIE**

Na urýchlenie procesu odmrazovania spotrebiča nepoužívajte mechanické náradie ani iné predmety, ktoré neboli odporúčané výrobcom.

- **VAROVANIE**

Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci systém.

- **VAROVANIE**

V priestore spotrebiča na uloženie potravín nepoužívajte iné elektrospotrebiče, ak neboli odporúčané výrobcom.

- **VAROVANIE**

Chladivo a izolačný plyn sú horľavé. Likvidáciu opotrebovaného spotrebiča môže vykonať len autorizované stredisko na likvidáciu odpadov. Nevystavujte spotrebič ohňu.

- **VAROVANIE**

Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že nedošlo k zaseknutiu alebo poškodeniu napájacieho kábla.

- **VAROVANIE**

Neumiestňujte v blízkosti zadnej steny spotrebiča predlžovačky alebo prenosné napájacie zdroje.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Výmena osvetľovacích lúč

• VAROVANIE

Výmenu osvetľovacích lúč nesmie vykonávať používateľ! Ak dôjde k poškodeniu lúč, kontaktujte zákaznícky servis. Toto varovanie platí len pre chladničky vybavené osvetlením.



Chladivo

- Chladivo izobután (R600a) v chladiacom okruhu spotrebiča je zemný plyn s vysokou úrovňou kompatibility so životným prostredím, jedná sa však o horľavinu. Dbajte na to, aby počas prepravy a inštalácie spotrebiča nedošlo k poškodeniu komponentov chladiaceho okruhu.
- Chladivo (R600a) je horľavé.

• VAROVANIE

Chladničky obsahujú v izolácii chladivo a plyny. Chladivo aj plyny musia byť odborne zlikvidované, pretože by pri neodbornej likvidácii mohli spôsobiť poranenie očí alebo požiar. Pred likvidáciou spotrebiča sa uistite, že nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.

Dôležité bezpečnostné pokyny



VAROVANIE

Nebezpečenstvo požiaru/horľavé materiály

Ak by došlo k poškodeniu chladiaceho okruhu:

1. Vyvarujte sa otvoreného ohňa a zdrojov vznietenia.
2. Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné akýmkoľvek spôsobom meniť špecifikácie spotrebiča alebo spotrebič.

Akékoľvek poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.



Elektrická bezpečnosť

1. Nepredlžujte napájací kábel spotrebiča.
2. Uistite sa, že nedošlo k zaseknutiu alebo poškodeniu napájacieho kábla. Zaseknutý, prelomený alebo inak poškodený napájací kábel sa môže prehriať a spôsobiť tak požiar.
3. Uistite sa, že zásuvka, ku ktorej je spotrebič pripojený, zostala aj po inštalácii spotrebiča dobre prístupná.
4. Neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je zásuvka, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť, uvoľnená, nezasúvajte do nej zástrčku napájacieho kábla. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Nepoužívajte spotrebič bez krytu vnútorného osvetlenia.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Elektrická bezpečnosť

7. Chladničku je možné pripojiť len k jednofázovému striedavému prúdu 220~240V/50Hz. Ak kolísanie napätia v elektrickej sieti používateľa prevyšuje uvedený rozsah, z bezpečnostných dôvodov by mal byť nainštalovaný automatický regulátor striedavého prúdu s výkonom viac ako 350W. Chladnička musí byť pripojená k samostatnej zásuvke; nesmie zdieľať zásuvku s inými elektrospotrebičmi. Zástrčku spotrebiča je možné zasunúť len do správne uzemnenej zásuvky.

Bežné použitie

- Neskladujte v spotrebiči horľavé plyny alebo tekutiny. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- V chladničke neuvádzajte do prevádzky žiadne elektrospotrebiče (napr. elektrické výrobníky zmrzliny, mixéry atď.).
- Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete vždy ťahajte za zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
- Neumiestňujte horúce predmety v blízkosti plastových častí spotrebiča.
- Táto chladnička nie je určená na používanie ako vstavaný spotrebič.
- Neumiestňujte žiadne predmety priamo pri vzduchových otvoroch v zadnej stene.
- Skladujte vopred zabalené zmrazené potraviny v súlade s pokynmi výrobcu uvedenými na obale týchto potravín.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Odporúčania výrobcu na skladovanie by mali byť prísne dodržiavané. Pozrite si príslušné pokyny na skladovanie.
- Neumiestňujte do mraziaceho priestoru spotrebiča sýtené alebo perlivé nápoje. Pri takýchto nápojoch dochádza k vzniku tlaku v plechovke. Môže dôjsť k výbuchu a následne k poškodeniu samotného spotrebiča.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihneď po vybratí z mrazničky, môžete sa poraniť.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
- Držte horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným ohňom v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, aby ste zabránili riziku požiaru.
- Spotrebič je určený na skladovanie potravín a/alebo nápojov v bežnej domácnosti, ako je uvedené v tomto návode na obsluhu. Pri presúvaní spotrebiča dávajte veľký pozor, nakoľko je ťažký.
- Nevyberajte potraviny z mraziaceho priestoru ani sa ich nedotýkajte, ak máte vlhké/mokrú ruku. Mohlo by dôjsť k odretiu pokožky alebo jej popáleniu mrazom.
- Nikdy sa neopierajte o základňu spotrebiča, priehradky, dvierka atď., ani na ne nestúpajte.
- Mrazené potraviny, nesmú byť po rozmrazení opätovne zmrazené.
- Nekonzumujte ľadové nanuky alebo kocky ľadu hneď po vybratí z mrazničky, pretože by mohlo dôjsť k popáleniu úst a pier mrazom.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Neprepĺňajte priehradky na dvierkach a vo vnútornom priestore spotrebiča potravinami. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k pádu potravín a s tým spojenému zraneniu osôb alebo poškodeniu spotrebiča.
- Ak chcete snímať teplotu a vlhkosť v blízkosti spotrebiča a tým zlepšiť jeho prevádzku, nainštalujte snímače teploty a vlhkosti okolo spotrebiča.

Na pomôcke sa nachádzajú aj snímače priblíženia.

Upozornenie! Starostlivosť a čistenie

- Pred pristúpením k údržbe najskôr vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte kovové predmety, parné čističe, éterické oleje, organické rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Na odstránenie námrazy zo spotrebiča nepoužívajte ostré predmety. Použite len plastovú škrabku.

Dôležité inšalačné pokyny

Pri pripájaní spotrebiča k elektrickej sieti postupujte opatrne a riadťe sa pokynmi uvedenými v tomto návode.

- Vybalte spotrebič a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu.
- Poškodený spotrebič nepripájajte k elektrickej sieti. Oznámte prípadné poškodenie v mieste zakúpenia. V tomto prípade si nechajte obalový materiál.
- Odporúča sa počkať niekoľko hodín, pred pripojením spotrebiča, aby sa olej v kompresore ustálil.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Okolo spotrebiča by malo dochádzať k dostatočnej cirkulácii vzduchu, v opačnom prípade hrozí prehriatie spotrebiča. Dostatočnú ventiláciu dosiahnete dodržaním pokynov na inštaláciu.
- Zadná stena spotrebiča by sa nemala nachádzať veľmi blízko steny. Časti spotrebiča, ktoré sa počas prevádzky zahrievajú (kompresor, kondenzátor) by sa nemali dotýkať steny, pretože by mohlo dôjsť k požiaru. Dodržiavajte pokyny na inštaláciu uvedené v tomto návode.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, či je sieťová zástrčka ľahko prístupná.
- Minimálna odporúčaná vzdialenosť na oto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20cm od radiátora a vášho tela.
- Spoločnosť Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: <https://auid.connectlife.io>.

Servis

- Všetky elektrické činnosti ohľadne servisu spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik, alebo kompetentná osoba.
- Opravu tohto spotrebiča môže vykonávať len autorizované servisné stredisko a pri oprave môžu byť použité len originálne náhradné diely.
 1. Ak ide o beznámrazový spotrebič „Frost Free“.
 2. Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

Inštalácia nového spotrebiča

Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte nasledujúce pokyny.




Vetranie spotrebiča

Aby sa zlepšila účinnosť chladiaceho systému a šetrila energia, je potrebné okolo spotrebiča udržiavať dobrú ventiláciu, aby sa odvádzalo teplo. Z tohto dôvodu by mal byť okolo chladničky k dispozícii dostatočný voľný priestor.

Odporúčanie:


Odporúča sa, aby sa zariadenie inštalovalo aspoň 2" (50mm) od steny zo zadnej strany, aspoň 1/2" (12mm) od stropu, aspoň 1/2" (12mm) od bočnej steny a aby bol voľný priestor pred zariadením pre umožnenie otvárania dverí do 125°. Pozrite si nasledovné nákresy.

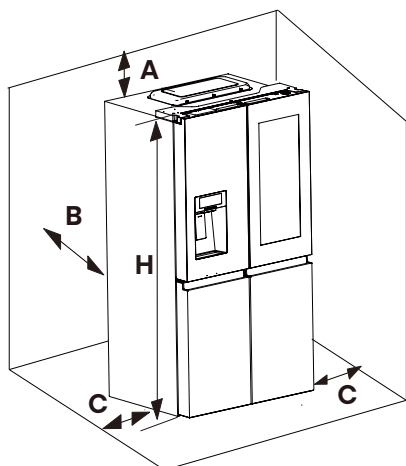

A > 1/2" (12mm) B > 1/2" (50mm)
C > 1/2" (12mm)

Príslušné informácie (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
914	730	1790	908	996	1474	610	1108

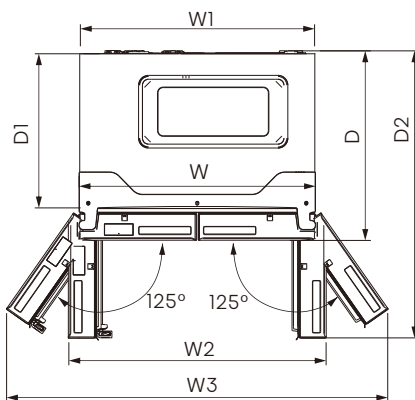

Poznámka

Toto zariadenie funguje najlepšie v klimatickej triede od SN do T. Spotrebič nemusí fungovať správne, ak zostane dlhší čas pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.



Klimatická trieda	Okolité teplota
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Spotrebič sa musí nachádzať na suchom mieste. Nesmie byť vystavený vysokej vlhkosti. Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením, dažďom alebo mrazom. Umiestnite spotrebič mimo dosahu tepelných zdrojov, ako sú pece, krby alebo radiátory.

Inštalácia nového spotrebiča


Vyrovnanie zariadenia (ak je to potrebné)

- Na správne vyrovnanie spotrebiča a zaistenie cirkulácie vzduchu slúžia vyrovnávacie nožičky nachádzajúce sa v dolnej časti spotrebiča. Môžete ich nastaviť ručne alebo pomocou vhodného kľúča.
- Aby sa mohli dvere samé zatvárať, hornú zadnú stranu nakloňte dozadu asi o 15mm pootočením nastaviteľných nožičiek.
- Kedykoľvek budete chcieť spotrebič premiestniť, nezabudnite nožičky otočiť dozadu, aby sa spotrebič mohlo voľne otáčať. Pri premiestňovaní spotrebiča nožičky znova nainštalujte.

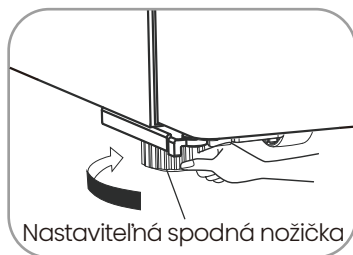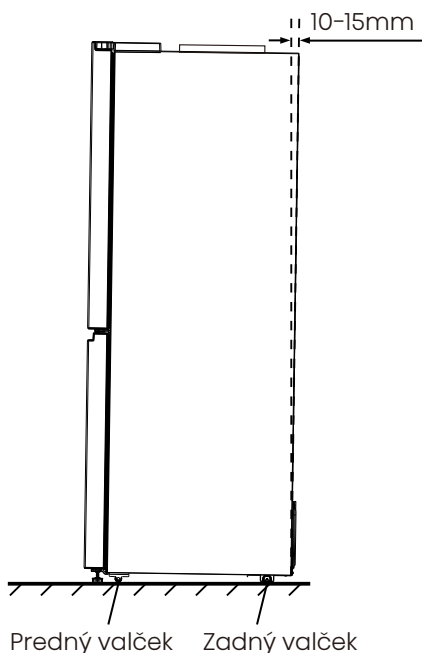

! VAROVANIE

- Pre správnu inštaláciu musí byť táto chladnička umiestnená na rovnom povrchu z tvrdého materiálu, ktorý je v rovnakej výške ako zvyšok podlahy. Tento povrch by mal byť dostatočne pevný, aby podporoval úplne naplnenú chladničku.
- Valčeky, ktoré nie sú kolieskami, by sa mali používať iba na pohyby dopredu alebo dozadu. Premiestnenie chladničky do boku môže poškodiť vašu podlahu a valčeky.
- Odporúča sa nastaviť obe spodné nožičky, až kým sa nedotknú zeme po umiestnení chladničky.

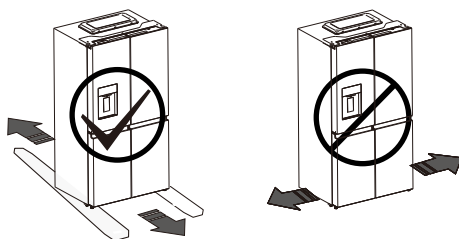

Inštalácia nového spotrebiča

V prípade, že vaše hlavné dvere sú príliš úzke na to, aby cez ne prešla chladnička, dvere odstráňte.



VAROVANIE


- Pred odstránením dverí odpojte napájanie.
- Pred prevádzkou znovu pripojte uzemňovací vodič.
- V opačnom prípade môže dôjsť k úmrtiu alebo úrazu elektrickým prúdom.

Nástroje, ktoré budete potrebovať (Nie sú súčasťou balenia):


	
Imbusový kľúč (5/32", 4mm)	Kľúč (5/16", 8mm)
	
Křížový skrutkovač	

Odstránenie dverí (podľa potreby)


1. Pri zatvorených dverách odstráňte 3 skrutky držiace horné kryty (1) pomocou krížového (+) skrutkovača, a potom odstráňte horný kryt.

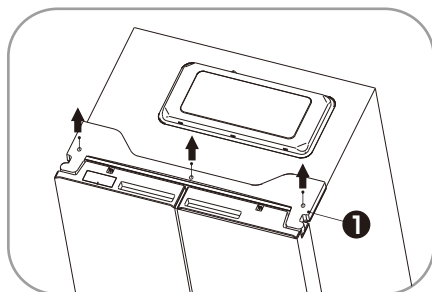

2. Oddelíte dva konektory na ľavých bočných dvierkach. Ak chcete odstrániť drôtový konektor, stlačte hornú časť konektora (2) a oddelte ho od druhého. Ak chcete odstrániť vodnú spojku z držiaka, otočte a vytiahnite sponu (3) zo spojky. Odstráňte vodovodné potrubie (4) a súčasne stlačte pohyblivú časť (5) spojky vodovodného potrubia.

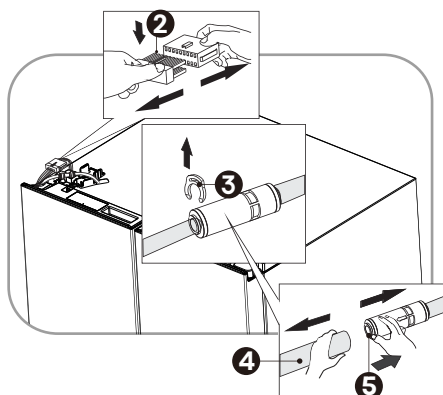


3. Odstráňte skrutky (6) zafixované na horných pántoch pomocou kľúča (5/16", 8mm) a uzemňovaciu skrutku (7) pripevnenú k pántu pomocou krížového (+) skrutkovača. Odstráňte horný ľavý a pravý pánt dverí (8).

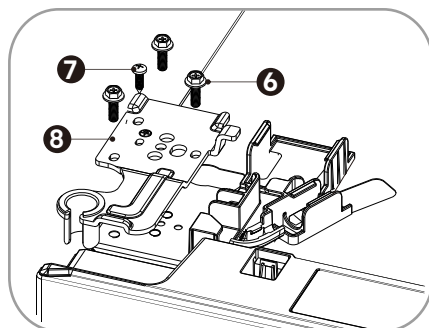


Inštalácia nového spotrebiča

4. Na otvorenie dverí do viac ako 90° použite obe ruky. Zdvihnite dvierka a zložte.

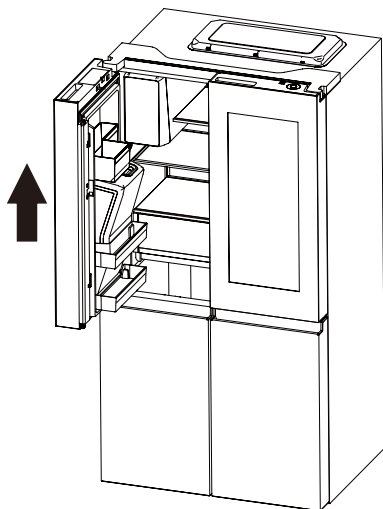

5. Odstráňte skrutky (9) zafixované na stredných pántoch pomocou imbusového kľúča (5/32", 4mm). Odstráňte stredný ľavý a pravý pánt (10).

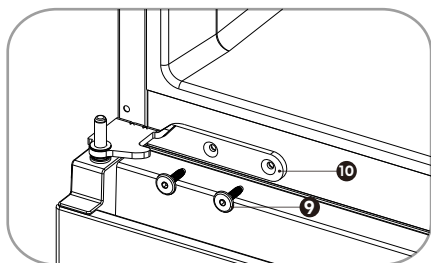


Opätovné zostavenie dverí

Pre opätovné upevnenie dverí po umiestnení zariadenia na jeho finálnu pozíciu zostavte všetky diely v opačnom poradí.


Zarovnávanie dvere (v prípade potreby)

Ak sú dvere chladničky nerovné v dôsledku nerovného podkladu alebo iných faktorov, môžete ich vyrovnať nasledovným spôsobom.

1. Ak sú pravé dvere chladiacej časti nižšie, môžete ich nadvihnúť a nasadiť tesnenie z vrečka s príslušenstvom na čap závesu v dolnej časti spotrebiča.

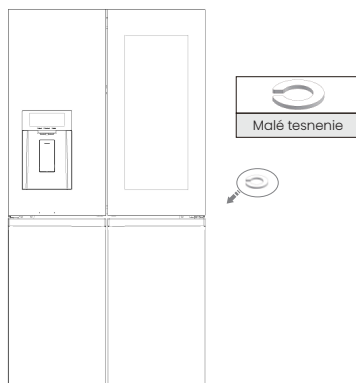

2. Dvere môžete vyrovnať aj úpravou predných nôh na rovnakej strane.

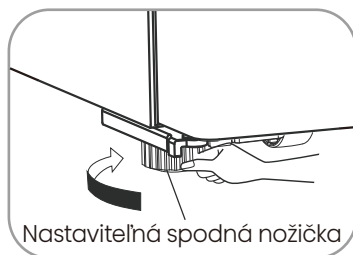


Inštalácia nového spotrebiča

Zapojte zdroj vody

Dávkočav vody s filtrom je jednou z užitočných funkcií vášho nového spotrebiča. Na podporu lepšieho zdravia vodný filter odstraňuje nežiaduce častice z vašej vody. Mikroorganizmy však nesterilizuje ani neničí. Možno budete musieť zakúpiť systém na čistenie vody. Aby výrobnik ľadu pracoval správne, potrebný je tlak vody na úrovni 206~862KPa. Za normálnych podmienok sa nádoba s objemom 200mL (5,75oz.) naplní asi za 10 sekúnd. Ak je chladnička nainštalovaná v oblasti s nízkym tlakom vody (pod 206 kPa), môžete nainštalovať čerpadlo na zvýšenie tlaku, aby ste kompenzovali nízky tlak. Po pripojení hadice na vodu sa uistite, že je zásobník na vodu vo vnútri chladničky správne naplnený. K tomu držte páčku dávkovača, až kým nezačne z vodného výpustu vytekať voda.

Diely na inštaláciu vodovodného potrubia:

Nástroje, ktoré budete potrebovať: (3/4" konektor BSP a spätný ventil sú dodávané ako jeden diel)

			
3/4" konektor BSP a spätný ventil	Dvojcestný konektor	Sedlo ventilu	Skrutka
			
Křížový skrutkovač	1/4" predĺžovacia hadica na vodu	Kľúč	Svorka


Pripojenie k vodovodnému potrubiu:

VAROVANIE

- Postup pripojenia musí byť vykonaný v poradí uvedenom nižšie, inak môže dôjsť k prasknutiu hadice na vodu a úniku vody!
- Vodovodné potrubia musia byť napojené len na pitnú vodu.
- Použite nový 3/4" konektor BSP a spätný ventil dodaný so spotrebičom, nepoužívajte starý.
- Používajte len nové hadice na vodu dodané s chladničkou. Staré hadice sa nesmú používať.
- Prívod vody musí byť pripojený na potrubie so studenou vodou. Ak bude vodovodne potrubie pripojené k potrubiu z horúcou vodou, môže to spôsobiť poruchu čističky.

1. Vypnite hlavný prívod vody.


Hlavný prívod vody

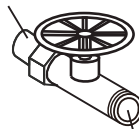


Vypúšťanie nádoby na vodu

2. Naskrutkujte 3/4" konektor BSP na vhodný vývod vody.

Inštalácia nového spotrebiča

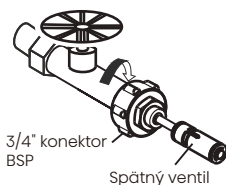


3. Dotiahnite ho pomocou kľúča.

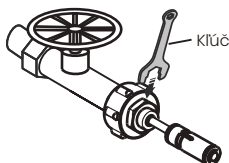


4. Zasuňte prírodnú hadicu filtra (alebo 1/4\"/>



5. Sponu zasuňte do inštalačnej časti podľa obrázka nižšie.

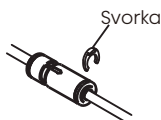

6. Aby sa klipy neuvoľnili, použite sedlo ventilu, aby ste ho uchytili. Pridržte sedlo ventilu pomocou krížového skrutkovača.

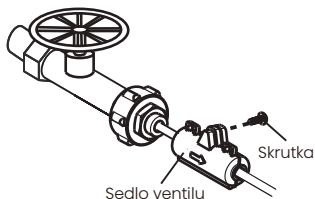

VAROVANIE


- Na hadice na vodu nesmú tlačiť ťažké predmety ani nemôžu byť príliš ohnuté.
- Po zapnutí prívodu vody sa uistite, že v miestach pripojenia hadíc neuniká voda. Ak dôjde k úniku, okamžite zatvorte prívod vody a dotiahnite konektor alebo zasuňte hadicu úplne do konektora.

Poznámka:


- Po pripojení na hlavný prívod vody otvorte ventil a nechajte vodu pretekať filtrom 5 minút pred prvým použitím. Počiatočné tmavé sfarbenie vody je normálne.
- Ak je hlavný prívod vody príliš ďaleko od chladničky a nie je možné pripojiť ho priamo na prírodnú hadicu filtra, môžete použiť dodanú 1/4\"/>

Inštalácia nového spotrebiča


- Hadica na vodu musí byť úplne zasunutá do stredu konektora, aby sa zabránilo úniku vody. Vložte 2 klipy do inštalačného balíka tak, ako je to znázornené na obrázku, a potom skontrolujte, či každý klip pevne drží potrubie.
- Je normálne, že zo spotrebiča bude počuť zvuk výfuku, keď k spotrebiču pripojíte vodovodné potrubie a prvýkrát stlačíte dávkovač.

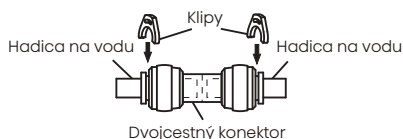

Stav pripojenia bez predlžovacej hadice:

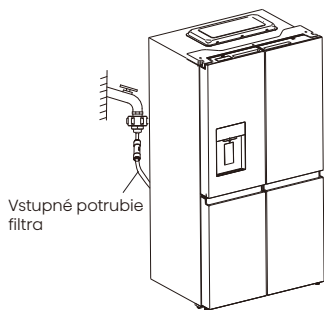

Stav pripojenia s predlžovacou hadicou:

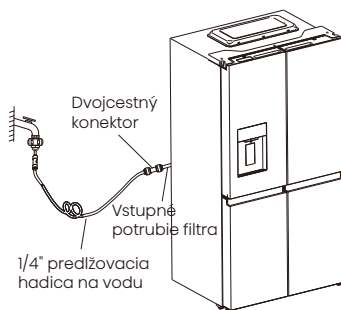


Poznámka:

Váš výrobok sa môže vzhľadom líšiť od obrázka uvedeného v tomto návode v závislosti od modelu.


Výmena vodného filtra

Aby ste pili čo najčerstvejšiu a najčistejšiu vodu z chladničky, vymieňajte vodný filter včas. Ak chcete vymeniť vodný filter, postupujte takto:

1. Zatvorte prívod vody. Vytiahnite kryt (B) asi o 1,5cm a otvorte ho.

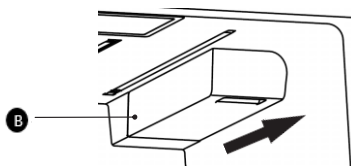


2. Otočte vodný filter (C) približne o 1/4 otáčky.

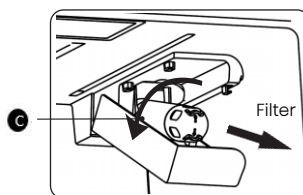

Inštalácia nového spotrebiča

- Niekedy je ťažké vybrať vodný filter, pretože nečistoty vo vode spôsobujú, že sa prilepí. Ak máte problémy, pevne uchopte vodný filter a vytiahnite ho.
- Keď vytiahnete vodný filter, z otvoru môže vytečť trochu vody. To je normálne. Aby ste minimalizovali únik vody, držte filtračnú vložku pri ťahaní vodorovne. Ak chcete vložiť nový vodný filter, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

3. Vložte nový filter do držiaka filtra.

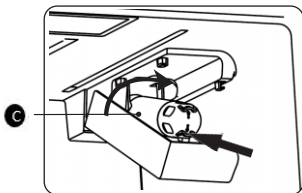

4. Zatlačte na filter a potom ho otočte v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne.

Ak máte problém s vložením vodného filtra z dôvodu vysokého tlaku vody, zatvorte ventil prívodu vody.

5. Ak ste vypli prívod vody, znova ho zapnite.

Poznámka

- Po zapnutí prívodu vody by ste mali skontrolovať únik vody. Ak dôjde k úniku, zopakujte kroky 1-5.
- Ak únik pretrváva, prestaňte chladničku používať a zavolajte zákaznícky servis.

- Vo všeobecnosti sa odporúča vymieňať vodný filter každých 6 mesiacov, aby sa zachovala kvalita pitnej vody.

Po inštalácii vodného filtra odstráňte všetky zvyšky vo vnútri vodovodného potrubia.


1. Po výmene vodného filtra vypustite 2,5 galónu vody (preplachujte približne 5 minút), aby ste zo systému odstránili zachytený vzduch a nečistoty.

2. V niektorých domácnostiach môže byť potrebné dodatočné splachovanie.

3. Otvorte dvierka chladničky a uistite sa, že z vodného filtra neuniká voda.

Popis spotrebiča

Pohľad na spotrebič

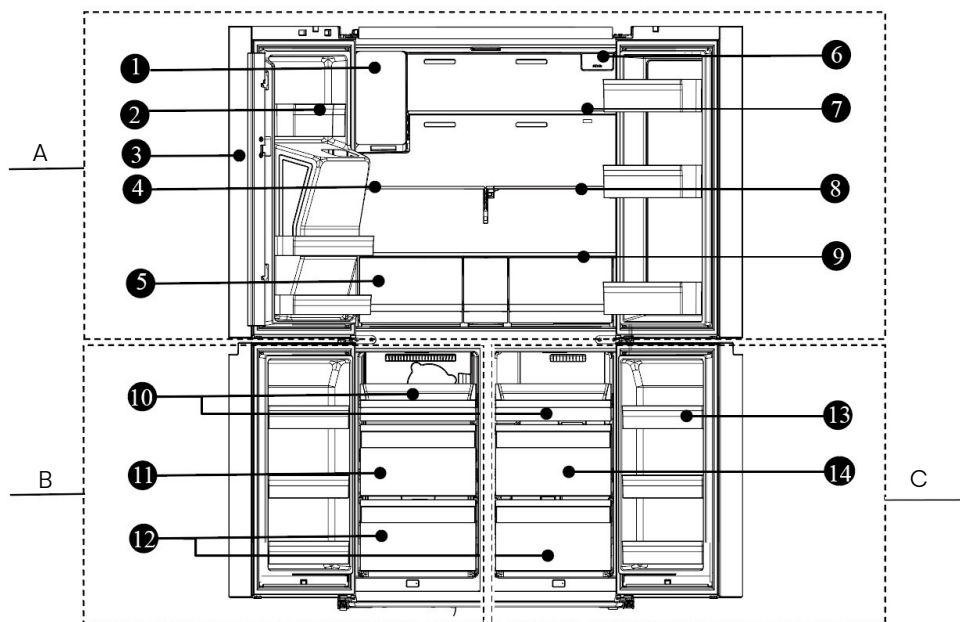

A: Chladnička

1. Komponent mraziacej komory
2. Poličky na dverách
3. Rotačný oddeľovač
4. Polovičná sklenená polica
5. Zásuvky

B: Mraznička

6. Vodný filter
7. Plná sklenená polica
8. Sklopná sklenená polica
9. Kryt priehradky na ovocie a zeleninu

C: Systém MyFreshChoice

10. Horné zásuvky
11. Stredná zásuvka mrazničky
12. Spodné zásuvky
13. Poličky na dverách
14. Stredná zásuvka MyFreshChoice




Poznámka

- Vzhľadom k neustálym úpravám našich výrobkov sa Vaša chladnička môže mierne líšiť od chladničky vyobrazenej v tomto návode na obsluhu, jej funkcie a spôsob použitia však zostávajú rovnaké.
- Ak chcete dosiahnuť najlepšiu energetickú účinnosť spotrebiča, umiestnite všetky police, zásuvky a koše tak, ako je znázornené na obrázku vyššie.


Ovládacie prvky na displeji

Tento výrobok má displej umiestnený na dverách chladničky – riadte sa nasledujúcimi pokynmi.

Obrázok nižšie zobrazuje domovskú stránku; ikonu Domov možno posúvať doľava alebo doprava. Kliknutím na ikonu vstúpite do zodpovedajúcej funkcie.

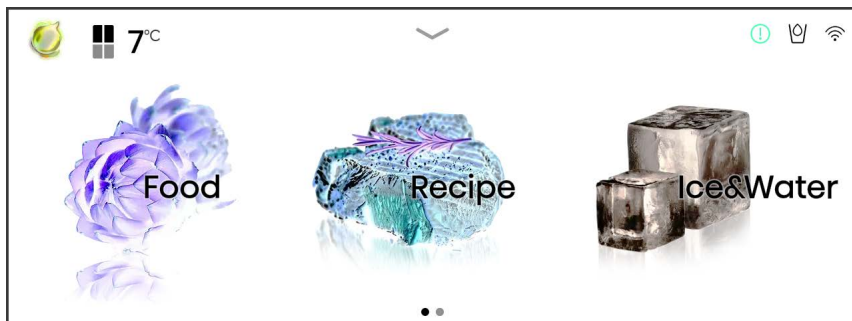

Obrázok nižšie znázorňuje ovládanie chladničky, ktorým možno nastaviť teplotu a režim.

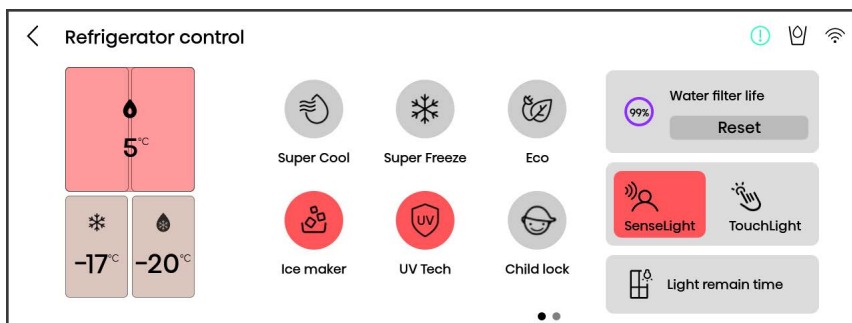

Ked' je chladnička zapnutá, displej sa rozsvieti a po určitom čase prejde do šetriaceho režimu, pričom sa obrazovka vypne. Displej pozostáva z dvoch častí – zobrazovacej plochy a tlačidla režimu ľadu alebo vody.

Upozornenie!

Ked' nastavujete teplotu chladničky, hodnota na displeji predstavuje len

priemernú teplotu v danej oblasti. Teplota v jednotlivých častiach chladničky sa môže líšiť od teploty zobrazenej na paneli, a to v závislosti od množstva potravín a ich uloženia. Príliš vysoká alebo nízka teplota v miestnosti môže ovplyvniť skutočnú teplotu vo vnútri chladničky.

Ovládacie prvky na displeji



Detská zámka

Zapnutie detskej poistky: Keď aktivujete detskú poistku, zobrazí sa hlásenie „Zapnúť detskú poistku? Počas aktivácie nebude možné používať dávkovač ľadu ani vody.“ Ak potvrdíte výber, detská poistka sa zapne a ikona sa rozsvieti. Po zapnutí, keď stlačíte páčku dávkovača, ľad ani voda sa nebudú vydávať. Ak používateľ stlačí tlačidlo Kocky/Drť/Voda alebo páčku dávkovača, na obrazovke sa zobrazí výzva. Vypnutie detskej poistky: Ťknite na ikonu „“, keď svieti. Ak ikona „“ zhasne, znamená to, že detská poistka je vypnutá.




Alarm dvierok

Ak zostanú dvere otvorené, na displeji sa zobrazí výstraha otvorených dverí a ozve sa zvukové upozornenie. Keď stlačíte tlačidlo alebo zavriete dvere chladničky, zvukové upozornenie a výzva zmiznú.



Výrobník ľadu

Toto tlačidlo ovláda výrobnik ľadu. Výrobu ľadu môžete ovládať stlačením tlačidla „“. Výrobu ľadu môžete ovládať stlačením tlačidla „“. Ak chcete výrobnik ľadu vypnúť, znova ťknite na tlačidlo „“, kým ikona „“ nezhasne.

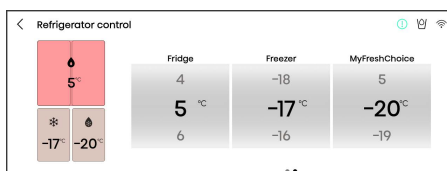

Ovládanie teploty chladničky

Teplotu chladiacej časti môžete upraviť pomocou ovládacieho kolieska „Fridge“.

Ak je jednotka teploty v °F, zobrazí sa rozsah od 46°F do 36°F.

Ak je jednotka v °C, zobrazí sa rozsah od 8°C do 2°C.

Ak chcete skrátiť čas potrebný na ochladenie, ťknite na ikonu „“. Rozsvieti sa ikona Super Cool a teplota chladničky sa nastaví na 36°F (2°C). Funkcia Super Cool sa automaticky vypne po 6 hodinách a teplota sa vráti na predchádzajúce nastavenie.

Ovládacie prvky na displeji

Počas zapnutia režimu Super Cool môžete opätovným ťuknutím na ikonu „“ režim vypnúť a teplota sa vráti na pôvodnú hodnotu. Po opätovnom zapnutí napájania sa funkcia Super Cool automaticky nezapne.

Ovládanie teploty mrazničky

Teplotu mraziaceho priestoru môžete upraviť pomocou kolieska „Freezer“.

Ak je jednotka teploty v °F, zobrazí sa rozsah od 7°F do -11°F.

Ak je jednotka v °C, zobrazí sa rozsah od -14°C do -24°C.

Ak chcete skrátiť čas potrebný na zmrazenie potravín, ťuknite na ikonu „“. Ikona „“ sa rozsvieti a teplota mrazničky sa nastaví na -11°F (-24°C). Funkcia Super Freeze rýchlo znižuje teplotu a umožňuje rýchlejšie zmrazovanie, čím pomáha zachovať viac vitamínov a živín v čerstvých potravinách a predlžuje ich trvanlivosť. Režim Super Freeze umožňuje ultra rýchle zmrazenie – odporúčame, aby spotrebič pracoval v tomto režime najskôr aspoň 6 hodín. Po 52 hodinách sa funkcia Super Freeze automaticky vypne a teplota sa vráti na predchádzajúce nastavenie. Počas aktivácie funkcie Super Freeze ju môžete opätovným ťuknutím na ikonu

„“ vypnúť – teplota sa vráti na pôvodné nastavenie.

Poznámka: Pred tým, ako nastaviť režim Super Freeze, uistite sa, že v mraziacom priestore nie sú žiadne fľaše. Fľaše a plechovky môžu explodovať.

Ovládanie teploty zásuvky MyFreshChoice

Teplotu zásuvky MyFreshChoice môžete nastaviť pomocou kolieska „MyFreshChoice“. Ak je jednotka teploty v °F, zobrazí sa rozsah od 41°F do -4°F.

Ak je jednotka v °C, zobrazí sa rozsah od 5°C do -20°C.



Tlačidlom „“ môžete zapnúť alebo vypnúť úsporný režim. Keď je úsporný režim zapnutý, tlačidlo „“ svieti. Teplota chladničky sa automaticky prepne na 43°F (6°C) a teplota mrazničky na 1°F (-17°C). Keď úsporný režim vypnete, kontrolka „“ zhasne a teploty sa vrátia na pôvodné nastavenia. Pri vstupe do úsporného režimu sa funkcie „Super Freeze“ a „Super Cool“ automaticky vypnú.

Ovládacie prvky na displeji

Výmena vodného filtra

Po prečerpaní približne 1 000 galónov (asi po 6 mesiacoch používania filtra) vás ikona filtra upozorní, že je potrebné filter vymeniť. Najskôr si musíte zakúpiť nový filter. Filter môžete zakúpiť v predajni, kde ste kúpili chladničku, alebo v servisnom stredisku spoločnosti Hisense. Pred zakúpením sa uistite, že nový filter zodpovedá pôvodnému typu, aby bol kompatibilný s vašou chladničkou. Po výmene filtra nezabudnite stlačiť tlačidlo „Reset“. Pri výmene filtra môže z filtra a hadíc vytiecť malé množstvo vody. Zachyťte ju do nádoby a plochy utrite dosucha.

°F/°C: Tlačidlo na prepínanie jednotky teploty

V nastaveniach sa nachádza tlačidlo na prepínanie jednotiek teploty. Ťuknutím na tlačidlo °F/°C môžete prepínať medzi stupňami Celzia a Fahrenheita.



Ovládanie dávkovača

Keď svieti ikona detskej poistky, dávkovač nefunguje. Typ ľadových kociek sa volí pomocou tlačidiel „Kocky“ a „Drť“. Tlačidlom „Voda“ aktivujete režim dávkovania vody. Keď sa dotknete tlačidla typu ľadu, aktivuje sa zvolený režim Kocky alebo Drť a príslušná ikona sa rozsvieti na displeji.

Ak ľad nepotrebujete, vypnite túto funkciu, aby ste šetrili vodu a energiu (pozrite časť „Výrobník ľadu“). Ak potrebujete vodu, ťuknite na tlačidlo „Voda“ a na displeji sa rozsvieti ikona vody.



Obrazovka výberu ľadu a vody

Zosieťovanie

V nastaveniach môžete prostredníctvom funkcie bezdrôtovej siete zvoliť Wi-Fi účet, ku ktorému sa chcete pripojiť, a zadať príslušné heslo.

Ovládacie prvky na displeji



Pripojenie k sieti

Zariadenie použije a uloží informácie o Wi-Fi sieti, ktoré zadáte, aby mohlo poskytovať služby súvisiace so sieťou. Podrobnosti o spracovaní osobných údajov po pripojení k sieti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov. Po úspešnom pripojení sa na displeji zobrazí ikona Wi-Fi.

Aplikácia ConnectLife


Aplikáciu ConnectLife môžete si bezplatne stiahnuť z Apple App Store alebo z Google Play Store.



Prepojenie s mobilným telefónom

V ponuke Nastavenia vyhľadajte „Aplikácia a párovanie“.

1. Ak už máte nainštalovanú mobilnú aplikáciu, pokračujte ďalším krokom.
2. Po prihlásení do aplikácie kliknite na „+“ v pravom dolnom rohu, vyberte funkciu skenovania a naskenujte QR kód zobrazený na displeji chladničky.

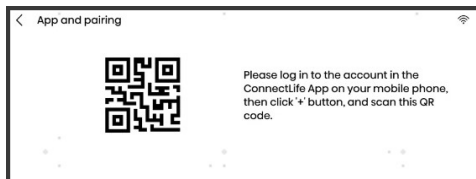

3. Podľa pokynov na displeji sa spárovanie dokončí alebo môžete naskenovať čiarový kód priamo na štítku vnútri chladničky.

4. Po úspešnom párovaní, ak chcete ovládať teplotu alebo režim chladničky pomocou mobilného telefónu, musíte zapnúť prepínač „Dialkové ovládanie“ na strane s displejom.

Keďže sa aplikácia neustále aktualizuje, pozrite si aktuálne rozhranie displeja.

Údaje používateľa možno vymazať pomocou funkcie „Obnovenie výrobných nastavení“ v ponuke nastavení. Rozhranie Wi-Fi je vo výchozom nastavení zapnuté – používa sa na konfiguráciu siete a pripojenie zariadenia k internetu.

Zariadenie je určené výhradne na vnútorné použitie, keď pracuje v pásme 5150 – 5350MHz.

Pre Bluetooth: 2400–2483,05MHz @ 5,33dBm
Pre 2.4G Wi-Fi: 2400–2483,05MHz @ 15,54dBm

Pre 5G Wi-Fi: 5150–5875MHz @ 14,71dBm
24G snímače približenia: 24,00–24,25GHz @ 11,55dBm (max. EIRP);

Ovládacie prvky na displeji



UV Tech

Funkcia UV sterilizácie je v predvolenom nastavení zapnutá a ikona „“ svieti. Keď dávkovač potrebuje vodu, UV modul sa rozsvieti a sterilizuje ju. Kliknutím na ikonu „“ môžete UV sterilizáciu zapnúť alebo vypnúť. Keď ikona „“ zhasne, sterilizačný modul sa zastaví.



SenseLight

Po zapnutí tejto funkcie sa svetlo aktivuje pohybom používateľa vo vzdialenosti približne 1 m pred chladničkou. Funkcia osvetlenia „TouchLight“ sa pritom vypne.

Poznámka: Snímaná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, čo je normálne.



TouchLight

Keď je ikona „“ rozsvietená, dotknite sa dotykovej plochy v spodnej časti pravých dverí chladiaceho priestoru, aby sa rozsvietilo vnútorné osvetlenie. Keď je táto funkcia zapnutá, funkcia „SenseLight“ sa vypne.



Doba svietenia svetla

Používatelia si môžu prispôbiť čas oneskoreného vypnutia svetla podľa vlastných potrieb.

Ak je nastavený režim „SenseLight“, svetlo sa vypne po uplynutí nastaveného času, keď chladnička nezaznamená pohyb používateľa. Ak je nastavený režim „TouchLight“, svetlo sa rozsvieti pri dotyku tlačidla a po uplynutí nastaveného času sa automaticky vypne.


Vypnutie/zapnutie displeja

Tlačidlo sa nachádza v hornej časti ľavých dverí.

1. Pre zapnutie displeja stlačte „ON“.



2. Tlačidlom „OFF“ môžete vypnúť displej.




Ak obrazovka zamrzne alebo sa vyskytne iný problém, môžete ju skúsiť reštartovať vypnutím a opätovným stlačením tlačidla „ON“.

Ovládacie prvky na displeji

Poznámka: Počas bežného používania obrazovku nevypínajte, inak nebude možné používať tlačidlo na výber ľadu a vody.

Hlasový asistent

Ak chcete aktivovať hlasového asistenta, vyslovte „Hi, VIDAA“. Pri prvom použití sa zobrazí výzva, po kliknutí na tlačidlo „OK“ sa otvorí obrazovka s nastaveniami hlasového ovládania. Na tejto stránke môžete zapnúť alebo vypnúť hlasové ovládanie a zobraziť pokyny týkajúce sa používania hlasu.

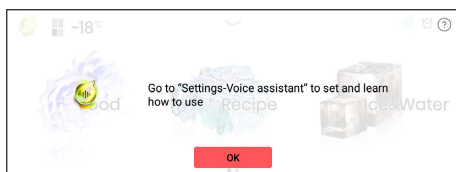

Pri používaní hlasovej funkcie sa odporúča stáť priamo pred chladničkou vo vzdialenosti približne 1-2 metre.

Ak je v okolí vysoký hluk, môže to ovplyvniť kvalitu hlasovej interakcie.

Demo režim

Tento režim sa používa na prezentáciu v predajniach a zabraňuje chladničke vytvárať chladiaci vzduch. V tomto režime sa chladnička môže javiť ako zapnutá, ale nechladí. Po aktivácii režimu ukážky sa na displeji zobrazí „OF“.

Ak chcete režim ukážky vypnúť, otvorte ponuku nastavení a rýchlo kliknite na názov nastavení 10-krát po sebe.

Signalizácia vysokej teploty

Keď je chladnička zapnutá 24 hodín a teplota v mrazničke presiahne určitú hodnotu a zostane tak 2 hodiny, spustí sa výstraha vysokej teploty. Na displeji sa zobrazí hlásenie: „Výstraha teploty: Teplota vo vašej mrazničke je príliš vysoká.“ Kliknutím na „GOT IT“ výzvu potvrdíte a v pravom hornom rohu sa objaví symbol „!“. Keď teplota v mrazničke klesne, výstraha sa automaticky zruší.

Výstraha výpadku napájania

Keď sa chladnička po výpadku prúdu znovu zapne a teplota v mrazničke je stále príliš vysoká, zobrazí sa hlásenie: „Výstraha výpadku napájania: Teplota vo vašej mrazničke je príliš vysoká.“ Toto hlásenie je bežné.

Kliknutím na „GOT IT“ výzvu potvrdíte a v pravom hornom rohu sa objaví symbol „!“.

Po poklese teploty v mrazničke sa výstraha výpadku prúdu automaticky zruší.

Poznámka: Tieto upozornenia sa môžu zobraziť v týchto prípadoch:


- Pri prvom zapnutí spotrebiča po inštalácii.
- Keď je teplota v mrazničke príliš vysoká v dôsledku výpadku prúdu.

Použitie spotrebiča

V tejto kapitole sa dozviete, ako používať väčšinu užitočných funkcií spotrebiča. Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny.

Polička na dvierka


- Je vhodné na uskladnenie zabalených tekutín, nápojov vo fľašiach a balených potravín, atď. Na poličky neukladajte príliš mnoho ťažkých vecí.

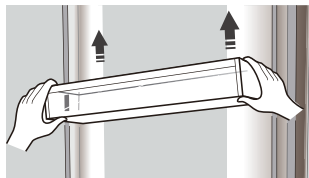


Nastaviteľné police

Výšku polic je možné nastaviť tak, aby vyhovovali vašim potrebám skladovania.

1. Ak chcete sklenené poličky vybrať, nakloňte prednú časť police v znázornenom smere (1) a zdvihnite ju vertikálne (2). Vytiahnite poličku.

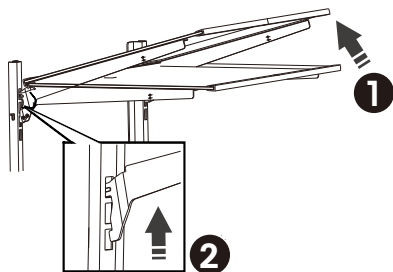


2. Pri opätovnej montáži sklenených polic zdvihnite ich prednú časť a zasunúť háčiky police do otvorov v požadovanej výške (3). Potom prednú časť police spustíte, aby háčiky zapadli do otvorov (4).

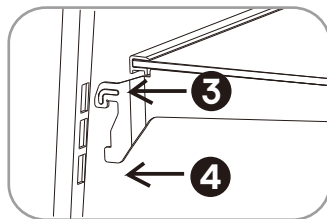

Crisper (oddelenie pre zachovanie čerstvosti) v oddelení chladničky

- Táto priehradka je vhodná na skladovanie zeleniny a ovocia, atď.
- Najskôr mierne vytiahnite crisper rovno a potom ho mierne podvihnite, aby ste ho mohli vytiahnuť.
- Opačným postupom dáte crisper späť na svoje miesto.

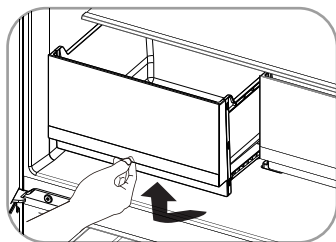


Zásuvka v mrazničke/priestore MyFreshChoice

- Oddelenie mrazničky je vhodné na uskladnenie potravín, ktoré chcete zmraziť, ako napríklad mäso alebo ľad.
- Priestor MyFreshChoice možno nastaviť na kladnú alebo zápornú teplotu podľa potreby – na skladovanie rôznych druhov potravín.
- Proces odstránenia poličiek je rovnaký ako pri crispere.

Použitie spotrebiča

Dávkovač vody

Výdajník vody sa nachádza na ľavých dverách chladničky. Vodu môžete načerpať stlačením páčky výdajníka. Aby ste si nadávkovali ľad, stlačte tlačidlo Cubed alebo Crushed Ice podľa potreby.

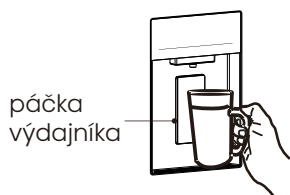

Poznámka:

Pri prvom použití alebo po dlhšej prestávke odoberte 1 liter vody (približne 1 minútu) a vylejte ju.

Výroba ľadu

Poznámka:

Pri prvom použití alebo po dlhšom odstavení vyhodte prvé tri dávky ľadu (asi 20–30 kociek), pretože nie sú vhodné na konzumáciu. Zároveň vyčistite zásobník na ľad. Po inštalácii nechajte 24 hodín vyrobiť prvú dávku kociek ľadu.

VAROVANIE:


- Do nádoby na ľad nekladajte potraviny. Ak do nádoby na ľad uložíte potraviny, môžu pri otváraní alebo zatváraní dvierok udrieť do

- Ľadové kocky v zásobníku sa môžu vysypať nad zásuvku. Ak sa tak stane, nezabudnite odstrániť kocky ľadu, ktoré sa vysypali do zásuvky.
- Ak dôjde k výpadku prúdu, kocky ľadu sa môžu roztopiť a po opätovnom zapnutí prúdu primrznúť jedna ku druhej, čo spôsobí, že dávkovač prestane fungovať. Aby ste tomuto problému predišli, po výpadku prúdu vytiahnite nádobu na ľad a zvyšky ľadu alebo vody.
- Ak ľad nepoužívate dlhšie ako týždeň, skontrolujte, či sa kocky ľadu nezlepili alebo nezasekli. Ak sa ľad neprodukuje v dôsledku zlepenia, odstráňte ho a spustíte výrobu ľadu znova.

Vypnutie výrobníka ľadu


Po vypnutí výrobníka ľadu odstráňte všetky kocky z nádoby. Ak necháte kocky ľadu v nádobe na ľad, môžu sa zhlukovať a bude ťažké ich vybrať. Najprv otvorte dvierka na maximum. Potom zdvihnite nádobu na ľad a potiahnite ju von v smere šípky. Ak chcete nádobu na ľad vložiť, zatlačte ju pevne späť. Ak sa nádobka nezmestí, otočte špirálu o 90 stupňov (pozri posledný obrázok vpravo, nižšie) a skúste to znova.

Použitie spotrebiča

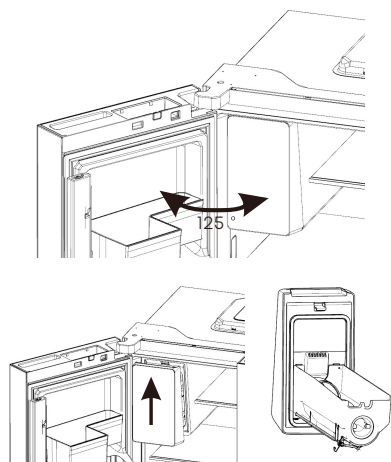


Modul mikrofónu

Mikrofón sa nachádza v dolnej časti ľavých dverí chladiaceho priestoru. Nedovoľte deťom vkladáť do otvoru pero alebo ostré predmety a dávajte pozor, aby sa do otvoru nedostala voda – ovplyvnilo by to snímanie zvuku.

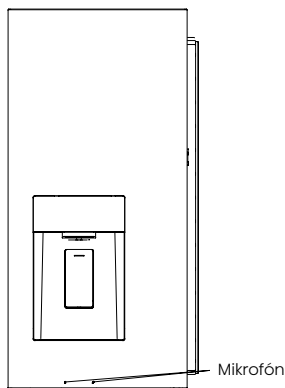

Reproduktor a dotykové osvetlenie

Dotyková plocha na ovládanie LED osvetlenia chladničky sa nachádza v spodnej časti pravých dverí. Táto funkcia funguje len vtedy, ak je ikona TouchLight na displeji rozsvietená. Znáznornená oblasť v spodnej časti pravých dvierok chladničky je zvukový otvor reproduktora, dávajte pozor, aby ste ho neblokovali.



Čistenie a starostlivosť


Z hygienických dôvodov by ste mali spotrebič (vrátane jeho vonkajšieho povrchu a vnútorného príslušenstva) pravidelne čistiť (minimálne každé dva mesiace).

VAROVANIE

- Počas čistenia nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred prístupom k čisteniu spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.

Čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča

- Aby ste zachovali dobrý vzhľad vášho spotrebiča, mali by ste ho pravidelne čistiť.
- Digitálny panel a panel displeja utrite čistou, mäkkou utierkou.
 - Nastriekajte vodu na čistiacu utierku namiesto toho, aby ste vodu nastriekali priamo na povrch spotrebiča. Zaisťujete tak rovnomerné rozloženie vlhkosti na povrchu spotrebiča.
 - Vyčistíte dverka, rukoväti a vonkajší povrch spotrebiča jemným čistiacim prostriedkom a potom spotrebič utrite mäkkou utierkou dosucha.




VAROVANIE

- Nepoužívajte ostré predmety, pretože by mohli dôjsť k poškriabaniu povrchu spotrebiča.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte riedidlo, čistiace prostriedky na automobily, éterické oleje, abrazívne prostriedky ani organické rozpúšťadlá, ako je benzén. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča a požiaru.

Čistenie vnútorného priestoru spotrebiča

- Vnútorný priestor spotrebiča by ste mali pravidelne čistiť. Bude sa ľahšie čistiť vtedy, keď máte menšie zásoby potravín. Pre dôkladnejšie čistenie môžete zásuvky a police vybrať.
- Na čistenie vnútorného priestoru použite utierku namočenú slabým roztokom sody bikarbóny a potom všetko utrite utierkou alebo špongiou namočenou v teplej vode. Poličky a zásuvky pred vrátením do spotrebiča utrite úplne dosucha.
- Starostlivo vysušte všetky povrchy spotrebiča a vyberateľné časti skôr, ako ich vrátite na svoje miesto.

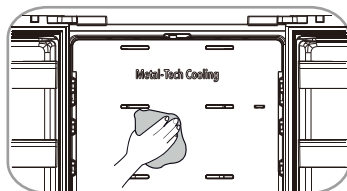

Čistenie a starostlivosť

- Aj keď sa tento spotrebič automaticky odmrazuje, môže dochádzať k tvorbe námrazy na vnútorných stenách mraziaceho priestoru, ak dvierka mraziaceho priestoru otvárate často alebo na veľmi dlhý čas.
- Ak je vrstva námrazy veľmi hrubá, zvolte vhodný čas, keď je mraziaci priestor takmer prázdny a postupujte nasledovne:
 1. Vyberte potraviny a zásuvky, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a nechajte dvierka otvorené. Proces odmrazovania urýchlite dôkladným vetraním miestnosti.
 2. Po dokončení odmrazovania vyčistite mrazničku podľa vyššie uvedeného popisu.



VAROVANIE

- Na odstránenie námrazy v mraziacom priestore nepoužívajte ostré predmety.
- Nechajte mraziaci priestor dokonale vyschnúť. Až potom môžete spotrebič opäť pripojiť k elektrickej sieti a zapnúť.

Čistenie tesnenia dvierok

- Dbajte na to, aby tesnenie dvierok bolo vždy čisté. Lepkavé potraviny a nápoje môžu spôsobiť, že sa tesnenie prilepí spotrebiču, čo vedie k poškodeniu tesnenia pri otvorení dvierok. Na čistenie tesnenia použite teplú vodu a šetrný čistiaci prostriedok. Po vyčistení nezabudnite tesnenie utrieť do sucha.

Upozornenie!

Spotrebič môžete zapnúť len vtedy, keď je tesnenie dvierok úplne suché.

Výmena svetla



VAROVANIE

- LED svetlá nesmie vymieňať používateľ! Ak došlo k poškodeniu LED osvetlenia, kontaktujte linku zákazníckej podpory.
- Tento výrobok v chladničke obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.

Užitočné rady a tipy

Tipy na úsporu energie

Odporúčame, aby ste sa riadili tipmi na úsporu energie.

- Snažte sa vyhýbať tomu, aby boli dvierka dlho otvorené, aby ste ušetrili energiu.
- Zaisťte, aby sa spotrebič nenachádzal blízko tepelných zdrojov (priame slnečné žiarenie, elektrická rúra, varná doska atď.)
- Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je potrebné.
- V spotrebiči neskladujte teplé jedlo ani vyparujúcu sa tekutinu. Spotrebič umiestnite do dobre vetranej miestnosti bez vlhkosti. Pozrite si kapitolu „Inštalácia nového spotrebiča“.
- Na obrázkoch v tomto návode je znázornená správna kombinácia zásuviek, priehradiek a políciek. Neupravujte túto kombináciu, pretože sa jedná o najefektívnejšie usporiadanie s najnižšou spotrebou energie.

Tipy na skladovanie čerstvých potravín

- Do chladiaceho ani mraziaceho priestoru spotrebiča nekladajte horúce pokrmy. Teplota vo vnútornom priestore by výrazne stúpila a kompresor by začal intenzívnejšie pracovať, čo by viedlo k vyššej spotrebe energie.
- Jedlo prikryte alebo zabaľte, najmä ak má výraznú arómu.
- Rozmiestnite potraviny tak, aby medzi nimi mohol voľne cirkulovať vzduch.

Tipy pre chladenie zmrazených potravín

- Uistite sa, že predajca potravín správne skladoval mrazené potraviny.
- Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nemali by sa znovu zmrazovať.
- Neprekračujte dobu skladovania uvedenú výrobcom potravín.

Tipy na chladenie potravín

- Mäso (Všetky Druhy) Zabaľte do potravinárskeho polyetylénu a položte na sklenenú policu nad zásuvku na zeleninu. Vždy dodržiavajte odporúčanú dobu skladovania potravín a riadte sa dátumom trvanlivosti, ktorý uviedol výrobca.
- Tepelne upravené pokrmy, pokrmy studenej kuchyne atď.: Mali by byť zakryté a môžu byť umiestnené na akejkoľvek policike.
- Ovocie a zelenina: Na skladovanie ovocia a zeleniny slúži špeciálna zásuvka.
- Maslo a syr: Zabaľte do vzduchotesnej alebo plastovej fólie.
- Flaše na mlieko: Uzatvorte vekom a umiestnite do priehradky vo dvierkach spotrebiča.

Tipy na mrazenie potravín

- Pri prvom spustení spotrebiča alebo po dlhšom čase mimo prevádzky nechajte spotrebič pracovať minimálne 2 hodiny s vyšším nastavením. Až potom vložte potraviny do mraziaceho priestoru.

Užitočné rady a tipy

- Pokrmu pripravujte v malých porciách, aby bolo možné ich rýchlo a kompletne zmraziť a následne rozmraziť len potrebné množstvo.
- Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie alebo vzduchotesnej polyetylénovej fólie.
- Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, aby sa predišlo čiastočnému rozmrazovaniu.
- Odporúčame označiť každé zmrazené balenie štítkom s popisom a dátumom, aby ste mali prehľad o dobe skladovania.

Vypnutie spotrebiča

Ak potrebujete spotrebič vypnúť na dlhší čas, vykonajte nasledujúce kroky, aby ste zabránili vzniku plesní v spotrebiči.

1. Vyberte všetky potraviny.
2. Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.
3. Dôkladne vyčistite a vysušte vnútorný priestor spotrebiča.
4. Nechajte všetky dvierka mierne pootvorené, aby vzduch mohol cirkulovať.

Riešenie problémov

Ak sa vyskytne problém so spotrebičom, alebo ak máte pocit, že spotrebič nepracuje správne, skôr ako budete kontaktovať servisné stredisko, môžete najskôr vykonať niekoľko jednoduchých kontrol uvedených v nasledujúcej tabuľke. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.



VAROVANIE

- Nepokúšajte sa opravovať spotrebič svojpomocne. Ak problém pretrváva aj po skontrolovaní spotrebiča podľa nižšie uvedených pokynov, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, autorizovaný servis alebo obchod, v ktorom ste spotrebič kúpili.

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nefunguje správne	Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla správne zasunutá do zásuvky.
	Skontrolujte poistku alebo istič. Chybnú poistku v prípade potreby vymeňte.
	Je normálne, že mraznička nebude fungovať počas cyklu rozmrazovania, prípadne krátku dobu po zapnutí spotrebiča v rámci ochrany kompresora.
Zápach z vnútorného priestoru	Možno bude potrebné vyčistiť vnútorný priestor.
	Niektoré potraviny, nádoby alebo obaly zapáchajú.
Hluk zo spotrebiča	Nasledujúce zvuky sú celkom normálne: • Pracujúci kompresor spôsobuje hluk. • Hluk pohybu vzduchu z motora malého ventilátora v mraziacom priestore alebo iných oddieloch. • Bublanie podobné zvuku vriacej vody. Praskanie počas automatického odmrazovania. • Cvaknutie pred rozbehnutím kompresora. • Cvakavý zvuk, keď tečie voda. • Keď sa vydáva ľad, je počuť zvuk chodu motora. Iné nezvyčajné zvuky sú spôsobené nižšie uvedenými dôvodmi a možno budete musieť skontrolovať spotrebič a vykonať nápravu: • Spotrebič nie je vyrovnaný. • Zadná časť spotrebiča sa dotýka steny. • Fľaše alebo nádoby spadli alebo sa pohybujú.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina a riešenie
Hluk zo spotrebiča	• Zvuk vodných čerpadiel a ventilov po zasunutí nádržky na vodu na miesto. • Zvuk vodných čerpadiel a ventilov pri stlačení páčky dávkovača.
Motor beží nepretržite	Je normálne často počuť zvuk motora. Jeho hluk bude vyšší a častejší pri týchto okolnostiach: • Nastavili ste nižšiu teplotu, ako je potrebné. • Vložili ste do spotrebiča veľké množstvo teplých potravín naraz. • Teplota v miestnosti, kde sa spotrebič nachádza, je príliš vysoká. • Dvierka spotrebiča sú otvorené príliš dlho alebo ich Otvárate príliš často. • Po inštalácii spotrebiča alebo po zapnutí po dlhšom vypnutí.
Vo vnútornom priestore vzniká vrstva námrazy	Skontrolujte, či nedošlo k zablokovaniu ventilačných otvorov potravinami a či sú potraviny rozmiestnené v spotrebiči tak, aby vzduch mohol voľne cirkulovať. Skontrolujte, či sú dvierka úplne zatvorené. Ak chcete odstrániť námrazu, pozrite si kapitolu o „Čistenie a starostlivosť“.
Teplota vo vnútornom priestore je príliš vysoká	Možno ste dvere nechali otvorené príliš dlho alebo sú otvárané príliš často; • Alebo sú dvere stále otvorené kvôli nejakej prekážke; • Alebo je zariadenie umiestnené tak, že nemá dostatok priestoru po stranách, vzadu a zvrchu.
Teplota vo vnútornom priestore je príliš nízka	Nastavte vhodnejšiu teplotu podľa pokynov v kapitole „Ovládacie prvky na displeji“.
Dvierka spotrebiča sa ťažko zatvárajú	Skontrolujte, či je chladnička naklonená dozadu o 0,1°-0,2° (2,5-5mm), aby sa dvierka mohli samozavrieť, alebo či niečo vo vnútri bráni zatvoreniu dvierok.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina a řešení
Voda kvapká na podlahu	Možno nádoba na vodu (ktorá sa nachádza v zadnej spodnej časti spotrebiča) nie je správne vyrovnaná, alebo vypúšťacia hadička, ktorá sa nachádza pod hornou časťou kompresora, nie je správne umiestená na priamy odvod vody do tejto nádoby, alebo je vypúšťacia hadička upchatá. • Chladničku bude potrebné odtiahnuť od steny, skontrolovať nádobu, výpusť a konektor. • Skontrolujte, či nie je chladnička dlhší čas vypnutá, môže to spôsobiť, že sa ľad v zásobníku rozpustí na vodu a tá vyteká na podlahu.
Nefunguje svetlo	• LED svetlo môže byť poškodené. Pozrite si časť výmena LED svetiel v kapitole „Čistenie a starostlivosť“. • Riadiaci systém vypol osvetlenie, pretože dvierka spotrebiča zostali otvorené príliš dlho. Zatvorte a znova otvorte dvere, aby sa osvetlenie znova aktivovalo.
V chladničke počuť bublanie vody	• To je normálne. Bublanie spôsobuje z chladiaca kvapalina, ktorá cirkuluje v chladiacom systéme.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina a riešenie
Netvorí sa ľad	- Počkali ste 24 hodín po naplnení zásobníka na vodu, kým ste začali vyrábať ľad? Ak nie je dostatočne nízka teplota, výroba ľadu môže trvať dlhšie, ako napríklad pri prvej inštalácii. - Nezastavili ste funkciu výroby ľadu manuálne? Uistite sa, že nevypínate výrobnik ľadu. - Nie je teplota v mrazničke veľmi vysoká? Skúste nastaviť nižšiu teplotu v mrazničke. - Výrobnik ľadu nevyrába ľad dostatočne rýchlo. Počkajte aspoň 120 minút.
Nefunguje dávkovač na výdaj vody	- Je zásobník na vodu zatlačená na miesto? Uistite sa, že v zásobníku na vodu je dostatok vody. - Nie je hadica na vodu poškodená alebo ohnutá? Skontrolujte, či je vodovodné potrubie voľné a bez akýchkoľvek prekážok. - Nie je zásobník zamrznutý v dôsledku príliš nízkej teploty chladničky? Skúste zvoliť nastavenie vyššej teploty na paneli displeja. - Funguje vodné čerpadlo/ventil?
Nie je možné pripojiť zariadenie k Wi-Fi sieti	- Je heslo pre domácu Wi-Fi sieť zadané správne? Uistite sa, že ste zadali správne heslo a skúste sa pripojiť znova. - Zariadenie momentálne nepodporuje Wi-Fi pripojenie s WPA3 R3 šifrovaním. Nastavte Wi-Fi smerovač na režim šifrovania WPA, WPA2 alebo WPA2/WPA3. Ak používate hotspot z iPhoneu, zapnite režim kompatibility. - Spôsobuje veľká vzdialenosť routera od zariadenia problémy so sieťou? Možno bude signál slabý a budete mať problémy s nastavením pripojenia. Zvážte presunutie routera bližšie k zariadeniu alebo si kúpte zariadenie na rozšírenie pôsobenia Wi-Fi a nainštalujte ho.

Likvidácia spotrebiča

Je zakázané likvidovať tento spotrebič ako komunálny odpad.

Obalové materiály

Obalové materiály označené recyklačným symbolom sú recyklovateľné. Baliaci materiál zrecyklujte a likvidujte vo vhodnom kontajneri na zber odpadu.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel a zlikvidujte ho aj so zástrčkou.



NEBEZPEČENSTVO

Riziko uviaznutia dieťaťa. Predtým, ako vyhodíte svoju starú chladničku alebo mrazničku:

- Odmontujte dvere.
- Poličky nechajte na mieste, aby deti nemohli ľahko vliezť dovnútra.



VAROVANIE

- Chladničky obsahujú v izolácii chladivo a plyny. Chladivo aj plyny musia byť odborne zlikvidované, pretože by pri neodbornej likvidácii mohli spôsobiť poranenie očí alebo požiar. Pred likvidáciou spotrebiča sa uistite, že nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.

	Správna likvidácia spotrebiča
 	Spotrebič označený týmto symbolom nesmie byť na území EÚ zlikvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, odveďte ho na zberný dvor alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Predajca môže vziať tento výrobok na ekologickú bezpečnú recykláciu.

Návrh, ako používať toto zariadenie

Aby ste predišli kontaminácii potravín, dodržiavajte prosím nasledujúce pokyny.

- Otváranie dvierok na dlhší čas môže spôsobiť značné zvýšenie teploty v priestoroch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a príslušnými drenážnymi systémami.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách, aby sa nedostali do styku s inými potravinami, alebo na ne nekvapkali.
- Priehradky na mrazené potraviny s dvoma hviezdikami sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, na skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.
- Priehradky s jednou, dvoma a tromi hviezdikami nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Poradie	Typ priestoru	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+8	Vajcia, tepelne upravené pokrmy, balené potraviny, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné potraviny, ktoré nie sú vhodné na mrazenie.
2	(***)*-Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné vodné produkty a mäsové výrobky (odporúča sa na 3 mesiace - výživové hodnoty a chuť sa časom znižujú), vhodné pre mrazenie čerstvé potraviny.
3	***-Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba skladovania je 3 mesiace - nutričné hodnoty a chuť sa časom znižujú). Nie je vhodné na mrazenie čerstvé potraviny.
4	** -Mraznička	≤-12	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba skladovania je 2 mesiace - nutričné hodnoty a chuť sa časom znižujú). Nie je vhodné na mrazenie čerstvé potraviny.

Návrh, ako používať toto zariadenie

Poradie	Typ priestoru	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
5	*-Mraznička	≤ -6	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba skladovania je 1 mesiac – nutričné hodnoty a chuť sa časom znižujú). Nie je vhodné na mrazené čerstvé potraviny.
6	0 – hviezdíček	$-6 \sim 0$	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, niektoré balené spracované potraviny atď. (Odporúča sa konzumovať v ten istý deň, najlepšie neskladovať dlhšie ako 3 dni). Čiastočne zabalené spracované potraviny (nezmraziteľné potraviny)
7	Chladenie	$-2 \sim +3$	Čerstvé/mrazené bravčové mäso, hovädzie mäso, kuracie mäso, sladkovodné ryby, atď. (7 dní pri teplote pod 0°C a pri teplote nad 0°C sa odporúča konzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno neskladovať dlhšie ako 2 dni). Morské plody (pri teplote pod 0°C skladovať 15 dní, neodporúča sa skladovať pri teplote nad 0°C).
8	Čerstvé potraviny	$0 \sim +4$	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, tepelne spracované potraviny, atď. (Odporúča sa konzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno neskladovať dlhšie ako 3 dni).
9	Víno	$+5 \sim +20$	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

POZNÁMKA: Uchovávať rôzne potraviny podľa priestorov alebo cieľovej teploty skladovania zakúpených výrobkov.

- Ak chladničku necháte dlhšiu dobu prázdnu, vypnite ju, odmrázte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v spotrebiči netvorili plesne.

Hisense

life reimagined