

SENCOR®

SVC 7622BL



BEZŠŤŮROVÝ VYSAVAČ 2 V 1
Návod k použití v originálním jazyce

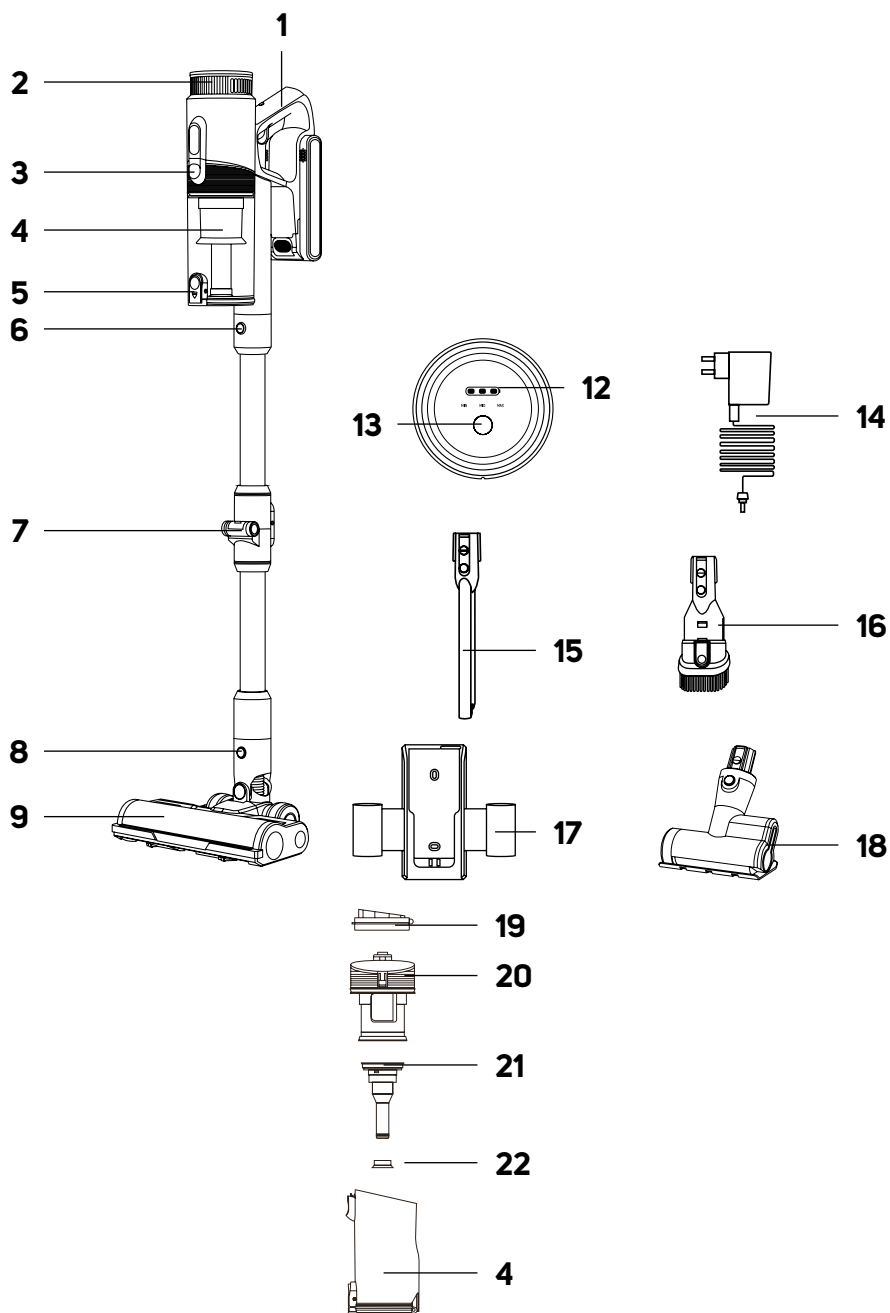


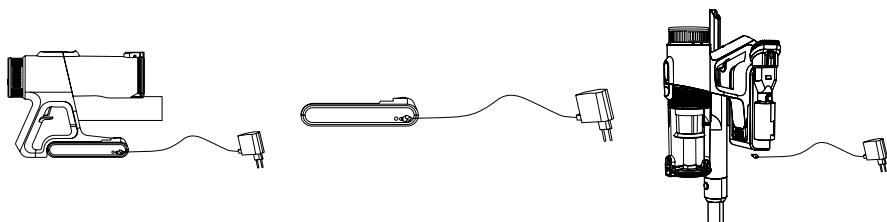
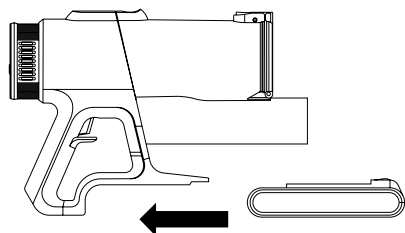
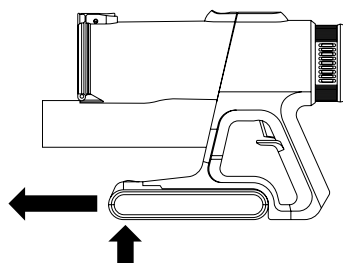
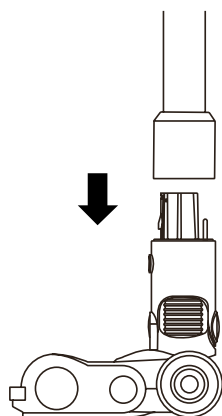
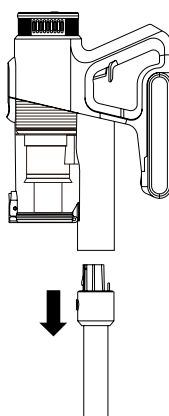
SENCOR®

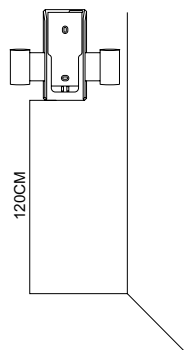
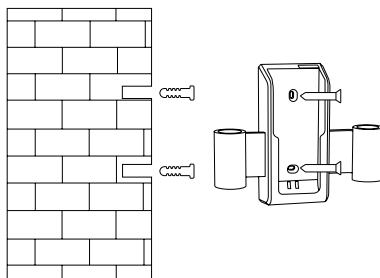

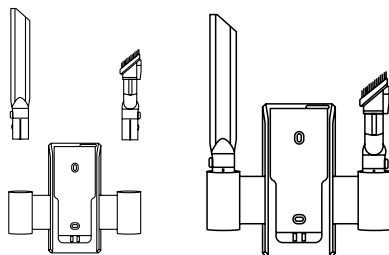
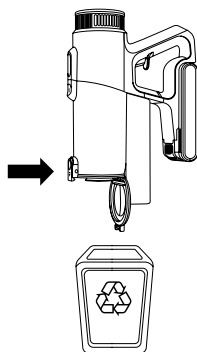
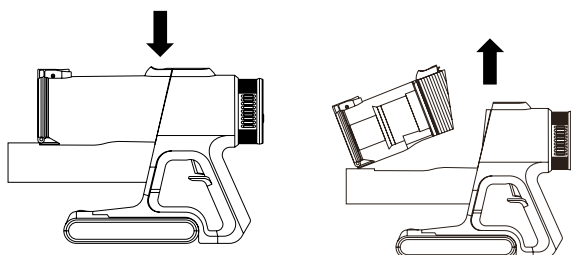
SVC 7622BL

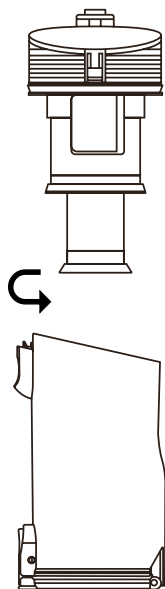
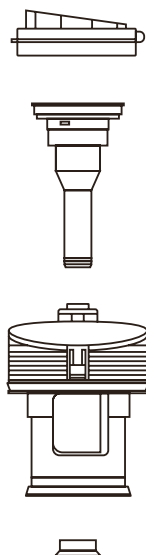
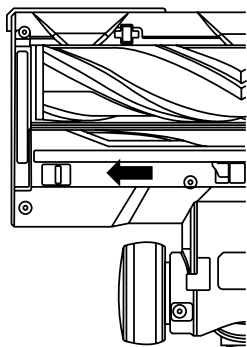
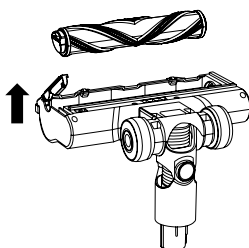
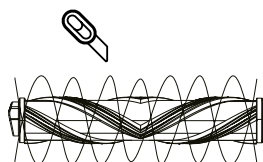


A



C**D1****D2****D3****D4**

E1**E2****E3****E4****F1****F2**

F3**F4****G1****G2****G3**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným kabelem je zakázáno používat.
- Vysavač musí být vypnutý a nesmí se nabíjet, akumulátor musí být vyjmutý při čištění nebo údržbě.
- Příslušenství vysavače obsahuje rotační kartáče a hrozí zachycení o tuto část v případě nesprávné manipulace.
- Vysavač používejte pouze s příslušenstvím, které je s ním dodáváno nebo které výrobce doporučuje. Nepoužívejte jiné příslušenství. To by mohlo vést ke vzniku nebezpečné situace, škodám na majetku či úrazu elektrickým proudem.

- Neponořujte žádnou část vysavače ani jeho příslušenství do vody či jiné tekutiny při čištění. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pravidelně kontrolujte stav vysavače a jeho příslušenství, zda nejsou poškozené. Poškozený čistič nebo poškozené příslušenství se nesmí používat. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem či škody na majetku.
- Spotřebič se musí používat pouze s adaptérem, který je se spotřebičem dodáván.
- Nepoužívejte nabíjecí adaptér k nabíjení jiných spotřebičů, které k tomu nejsou určeny.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Tento vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí. Nepoužívejte jej venku.
- Vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumisťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla. Nepoužívejte jej v prostředí, kde se používají nebo skladují hořlavé, těkavé nebo výbušné látky.
- Před připojením adaptéru k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje vstupní napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Adaptér zapojujte pouze do řádně uzemněné síťové zásuvky.
- Konektory vysavače ani akumulátoru nezkratujte.
- Nedotýkejte se konektorů mokřima či špinavými rukama.
- Doporučená provozní teplota je 0 až 40 °C. Nepoužívejte vysavač při nižší nebo vyšší teplotě.
- Dbejte na to, aby se adaptér ani jeho kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou, pokud výrobce nestanoví jinak.
- Před zapnutím vysavače se ujistěte, že je správně sestaven.
- Dbejte na to, aby při provozu vysavače nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popele;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střepty, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Při vysávání některých typů podlahových krytín může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při používání vysavače na schodech.
- Sací otvory nepřikládejte k žádným částem obličejů ani těla.
- Vysavač vždy vypněte a odstraňte z nabíjecí základny, pokud jej budete sestavovat, rozebírat či měnit příslušenství.
- Přívodní kabel odpojte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Udržujte čistič čistý. Vnější povrch otřete čistou a suchou houbičkou. Dodržujte pokyny k čištění, které jsou uvedené v tomto návodu.
- Spotřebič čistěte po každém použití podle pokynů v kapitole „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.
- Nepoužívejte čistič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo poškozen do vody.
- Čistič neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Upozornění při nabíjení akumulátoru

- K nabíjení akumulátoru používejte pouze dodávanou nabíjecí a úložnou základnu. Ujistěte se, že je základna připojena ke zdroji napájení.
- Před použitím doporučujeme akumulátor plně nabit.
- Před umístěním čističe do nabíjecí základny se ujistěte, že kontakty na čističi i na nabíjecí základně jsou čisté a suché.
- Nenechávejte čistič bez dozoru, zatímco se nabíjí.

- Nenabíjejte čistič v blízkosti hořlavých materiálů či předmětů nebo při vysokých okolních teplotách. Doporučujeme nabíjet čistič při teplotách od 5 do 40 °C.
- Nevystavujte čistič přímému slunečnímu záření během nabíjení.
- Zajistěte okolo čističe dostatečný volný prostor. Nezakrývejte čistič během nabíjení.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou nabíjecí základna či čistič poškozeni. Nenabíjejte čistič, pokud je akumulátor viditelně poškozený, nafouklý nebo spadl do vody.
- Během nabíjení se může akumulátor i část základny, ve které je čistič umístěn, zahřívat. Jedná se o normální jev. Pokud jsou tyto části velmi horké, odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte čistič vychladnout. Poté znovu zahajte nabíjení. Pokud problém přetrvává, odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis.

Bezpečnostní pokyny pro Li-Ion akumulátor

- Používejte pouze akumulátor, který je s čističem dodáván. Nepoužívejte akumulátor s jiným spotřebičem ani s tímto čističem nepoužívejte jiný akumulátor.
- Děti si s akumulátorem nesmějí hrát.
- Před čištěním či údržbou vždy vyjměte akumulátor z motorové jednotky.
- Abyste mohli akumulátor vyjmout, nejdříve stiskněte tlačítko na akumulátoru a poté jej vysuňte z motorové jednotky.
- Akumulátor nevýměňte ani nenasazujte silou.
- Před zapnutím čističe se ujistěte, že je akumulátor správně vložen.
- Akumulátor je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorech. Nepoužívejte a neskladujte akumulátor v nadměrně prašném prostředí.
- Nevystavujte akumulátor vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, prudkým změnám teplot, teple, ohni nebo přímému slunečnímu záření.
- Udržujte akumulátor v suchu mimo dosah dětí nebo domácích mazlíčků. Nevystavujte jej vlhkosti ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Neprovádějte na akumulátoru žádné úpravy.
- Nepoužívejte akumulátor, jehož napájecí kontakty vykazují známky poškození nebo koroze.
- Nevystavujte akumulátor mechanickým rázům. Akumulátor nerozebírejte, neupravujte, nevhazujte do ohně ani jej nevystavujte vysokému tlaku.
- Nezkratujte napájecí kontakty akumulátoru. Neskladujte akumulátor na místech, kde by mohlo dojít ke zkratování napájecích kontaktů kovovými předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, hřebíky, šrouby apod. Při zkratu hrozí nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte akumulátor, pokud je poškozený, nafouklý nebo spadl do vody.
- Akumulátor nabíjejte a používejte v suchém prostředí při okolní teplotě od 5 do 40 °C.
- Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéct tekutina.
- V případě úniku tekutiny z akumulátoru:
 - použijte rukavice, brýle či jiné ochranné prostředky (např. dýchací maska); nemanipulujte s akumulátorem holými rukama;
 - postavte akumulátor na nehořlavý povrch, ideálně venku nebo na dobře větraném místě;
 - pokud je cítit silný chemický zápach, opusťte místnost a dobře ji vyvětrejte, příp. nechte okno či dveře otevřené;
 - Akumulátor přendejte do vhodné nádoby (kovová nádoba s víkem či plastový box, který je odolný vůči chemikáliím a je vystlaný nevodivým sypaným materiálem) a odevzdejte jej do dokovacího dvora nebo kontaktujte odbornou firmu na likvidaci nebezpečného odpadu;
 - Nikdy nevyhazujte poškozený akumulátor do běžného odpadu.
- V případě potřísnění kůže nebo očí opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě poškození kontaktujte neprodleně rychlou lékařskou pomoc.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu.



Zařízení třídy ochrany II
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Bezšňůrový vysavač 2 v 1

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokudní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS VYSAVAČE

- | | |
|---|--|
| A1 Rukojeť vysavače | A12 Kontrolky nabíjení |
| A2 Kryt výtupního filtru | A13 Tlačítko výběru režimu vysavače |
| A3 Tlačítko k uvolnění nádoby na prach | A14 Síťový adaptér |
| A4 Nádobka na prach | A15 Štěrbínová hubice |
| A5 Tlačítko k uvolnění dna nádoby na prach | A16 Hubice s výsuvným měkkým kartáčem |
| A6 Tlačítko k vyjmutí flexibilní trubice | A17 Nástěnná dokovací stanice |
| A7 Flexibilní trubice | A18 Hubice na matrace a čalounění |
| A8 Tlačítko k vyjmutí podlahové hubice | A19 HEPA filtr |
| A9 Podlahová hubice | A20 Držák trubicového filtru |
| A10 Tlačítko zapnutí/vypnutí | A21 Trubicový filtr |
| A11 Akumulátor | A22 Krytka |

OBSAH BALENÍ

- Ruční jednotka
- Flexibilní trubice
- Hubice s výsuvným měkkým kartáčem
- Štěrbínová hubice
- Hubice na matrace a čalounění
- Nástěnná dokovací stanice

ÚČEL POUŽITÍ

- Vysavač je díky bohatému příslušenství určen k úklidu různých povrchů a míst ve vaší domácnosti. **Možnosti, jak výjimečně kombinovat příslušenství, naleznete na obrázku B.**
- **Podlahová hubice** je určena k vysávání prachu a nečistot jak z hladkých povrchů (např. dřevěné nebo laminátové plošovací podlahy), tvrdých podlah (např. dlažba, vinyl), tak i z koberců, předložek, běhounů apod.
- **Hubice s výsuvným měkkým kartáčem** je vhodná k vysávání nečistot a prachu z křehkých předmětů, z knihoven, stěn, žaluzií, nábytku apod.
- **Štěrbínová hubice** je vhodná k vysávání prachu (a nečistot) z těžko přístupných míst (např. oken, rohů, knihoven, prostorů mezi matracemi, čalouněním atp.).
- **Hubice na matrace a čalounění** je vhodná k vysávání prachu z matrací a čalouněného nábytku.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

- Vysavač a všechno příslušenství vyjměte z obalu. Zkontrolujte, že jste vyjmuli všechny části. Zkontrolujte, zda není vysavač nebo jeho příslušenství poškozené.
- Z vysavače a ze všech příslušenství odstraňte ochranné fólie a reklamní štítky.

Nabíjení vysavače

- Vysavač je možné nabíjet pomocí dodávaného síťového adaptéru.
- K nabíjení vysavače používejte pouze dodávaný síťový adaptér.
- Před použitím doporučujeme vysavač plně nabit.
- Vložte vidlici adaptéru do řádně uzemněné síťové zásuvky. Konektor vložte do zdířky v akumulátoru. Akumulátor je možné nabíjet, když je vložený v ruční jednotce, když je vyjmutý z ruční jednotky nebo je vysavač umístěný v držáku na zdi – viz obrázek C.
- Nabíjení se automaticky spustí. Na displeji můžete sledovat průběh nabíjení.
- Když je akumulátor plně nabitý, odpojte konektor od zdířky v akumulátoru a vytáhněte vidlici adaptéru ze síťové zásuvky.
- Doba do plného nabití jsou zpravidla 4–5 hodin.

SLOŽENÍ/ROZLOŽENÍ VYSAVAČE

Vložení/vyjmutí akumulátoru

- Jednou rukou držte akumulátor a druhou rukou držte motorovou jednotku.
- Akumulátor zarovnejte s vodicími drážkami v prostoru v motorové jednotce – viz obrázek D1; a pohybem směrem dolů nasadte akumulátor. Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje, že je akumulátor správně nasazený.
- Pokud potřebujete akumulátor vyjmout, stiskněte tlačítko k vyjmutí akumulátoru a současně jej vytáhněte směrem nahoru z motorové jednotky – viz obrázek D2.



Poznámka:

S výjimkou výměny akumulátoru a čištění motorové jednotky není nutné jej často vkládat a vyjmát.

Složení/rozložení vysavače

- Vysavač je dodáván rozložený. Při složení postupujte následovně:
- Zasuňte konec podlahové hubice do širšího otvoru flexibilní trubice – viz obrázek D3. Dbejte na to, aby konektory v zadní části flexibilní trubice byly zarovnaný s konektory na hubici. Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje správné připojení.
- Zasuňte užší konec flexibilní trubice do otvoru k připojení příslušenství ve spodní části motorové jednotky – viz obrázek D4. Dbejte na to, aby konektory v zadní části flexibilní trubice byly zarovnaný s konektory v otvoru. Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje správné připojení.
- Pokud potřebujete vysavač rozložit, jednou rukou držte motorovou jednotku zespodu a druhou rukou stiskněte tlačítko pro uvolnění flexibilní trubice. Tahem směrem od motorové jednotky uvolněte a vytáhněte flexibilní trubici.
- Poté jednou rukou držte flexibilní trubici a druhou rukou stiskněte tlačítko k uvolnění hubice na suché vysávání. Tahem směrem od flexibilní trubice uvolněte a vytáhněte hubici na suché vysávání.

Složení/rozložení vysavače s dalším příslušenstvím

- Zasuňte užší konec hubice na matrace a čalounění, hubice s výsuvným měkkým kartáčem nebo dlouhé štěrbinové hubice do otvoru k připojení příslušenství ve spodní části motorové jednotky.

Dbejte na to, aby konektory v zadní části flexibilní trubice byly zarovnaný s konektory v otvoru. Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje správné připojení.

- Pokud potřebujete připojené příslušenství odstranit, stiskněte tlačítko k uvolnění na daném příslušenství. Tahem směrem od motorové jednotky uvolníte a vytáhněte dané příslušenství.

Nástěnná dokovací stanice

- Součástí balení tyčového vysavače je i nástěnná dokovací stanice, do které můžete po instalaci uložit vysavač a jeho příslušenství, pokud jej zrovna nebudete používat.
- Před instalací se ujistěte, že:
 - Je vybrané místo volně dostupné, nebrání otevírání dveří, oken apod.;
 - ve zdi nevede žádné elektrické vedení, vodovodní potrubí, plynové potrubí apod.;
 - v místě instalace je volně dostupná síťová zásuvka;
 - v místě instalace se nenachází žádné zdroje tepla (např. krbová kamna) či vody (např. umyvadlo).
- 1. Dokovací stanici instalujte do výšky alespoň 120 cm od podlahy – viz obrázek **E1**.
- 2. Přiložte dokovací stanici na vybrané místo instalace a pomocí tužky si označte dva body, kde budete vrtat – viz obrázek **E2**. Dokovací stanici odložte stranou.
- 3. Pomocí vrtáčku s vhodným vrtákem vyvrtajte dva otvory. Do nich vložte hmoždinky.
- 4. Přiložte dokovací stanici na vybrané místo, vložte šrouby do otvorů a pomocí šroubováku připevněte držák na místo.
- 5. Do dokovací stanice vložte vysavač – viz obrázek **E3**; a jeho příslušenství – viz obrázek **E4**.

Použití vysavače

Zkontrolujte, že je vysavač správně sestavený a plně nabitý.

1. Uchopte vysavač za rukojeť.
2. Stiskněte jednou krátce tlačítko zapnutí/vypnutí a vysavač se spustí.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka sacího výkonu nastavte sací výkon vysavače v pořadí: nízký – střední – vysoký.
4. Pohybuje vysavačem dopředu a dozadu.
5. Po použití stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, abyste vysavač vypnuli.
6. Uvedte vysavač do svislé polohy a vyčistěte vysavač podle pokynů v části ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.



Varování:

Nepřetěžujte vysavačem prahy, prahové lišty ani jiné překážky či cizí předměty.

Uložení vysavače

- Pokud vysavač nebudete používat, vyčistěte jej podle pokynů v kapitole čišění a údržba a uložte jej do dokovací stanice. Ta zároveň slouží jako stojan k uložení vysavače.
- Příslušenství (hubici s výsuvným měkkým kartáčem a dlouhou šterbinovou hubicí) uložte do dokovací stanice.
- **Upozornění:** Vysavače se uložení vysavače a jeho příslušenství na přímém slunečním svitu, v blízkosti zdrojů tepla (např. kamna, topení) či ve vlhkém nebo prašném prostředí.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním musí být vysavač vypnutý. Při čištění motorové jednotky musí být akumulátor vyjmutý.
- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Zanedbávání čištění a údržby může negativně ovlivnit fungování vysavače a vést ke snížení jeho výkonu.
- Při každodenním čištění a údržbě oťete tělo vysavače a dokovací stanici suchým hadříkem.



Varování:

Nepoňujte motorovou jednotku, akumulátor ani přívodní kabel do vody či jiné tekutiny. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Vyprázdňení nádob na prach

- Odpojte motorovou jednotku a vytáhněte akumulátor.
- Přeneste motorovou jednotku nad odpadkový koš tak, aby dno nádoby na prach směřovalo dolů.
- Stiskněte tlačítko k uvolnění dna nádoby na prach – viz obrázek **F1**. Dno se uvolní a obsah nádoby se vysype do koše.
- Volnou rukou připevněte dno zpět k nádobě. Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje správné zajištění dna.

Čištění nádoby na prach

- Vyprázdňte nádobu na prach podle pokynů výše.
- Stiskněte tlačítko k uvolnění nádoby na prach a tu odstraňte z motorové jednotky – viz obrázek **F2**.
- Jednou rukou držte nádobu na prach a druhou rukou otočte filtrační jednotku, abyste ji uvolnili. Poté ji vyjměte z nádoby na prach – viz obrázek **F3**.
- Vyjměte HEPA filtr, hrubý filtr, držák filtru a víčko – viz obrázek **F4**.
- Z hrubého filtru, držáku a víčka odstraňte nečistoty. V případě potřeby jej můžete opláchnout pod čistou tekoucí vodou. A poté oťete čistou utěrkou dosucha.
- HEPA filtr vyklepěte a odstraňte z něj nečistoty pomocí jemného kartáčku nebo suchého hadříku. V případě silného znečištění jej můžete vysát jiným vysavačem s nasazeným kartáčovým nástavcem. Nemýjte jej ve vodě. Hrozí jeho poškození. Pokud je HEPA filtr již silně znečištěný, poškozený nebo zdeformovaný, vyměňte jej za nový. Doporučujeme měnit HEPA filtr v závislosti na četnosti používání, minimálně jednou za půl roku.
- Oťete vnitřní stěny nádoby na prach pomocí mírně navlhčené měkké houbičky. Oťete čistou utěrkou dosucha.



Varování:

Nikdy nesestavujte filtrační jednotku, pokud je některá její část mokrá nebo vlhká. Před sestavením a vložením do nádoby na prach se ujistěte, že jsou všechny části řádně suché.

- Sestavte filtrační jednotku v opačném pořadí a vložte ji do nádoby na prach. Otočte, abyste ji zajistili.
- Nádobu na prach přiložte k motorové jednotce kolmo tak, aby výstupek ve spodní části motorové jednotky zapadl do otvoru ve spodní části nádoby na prach.
- Poté přitlačte horní část nádoby na prach k motorové jednotce. Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje správné připevnění nádoby na prach.

Čištění podlahové hubice

- Z hubice odstraňte flexibilní trubici.
- Stiskněte tlačítko k uvolnění rotačního kartáče – viz obrázek **G1**; vyklepte postranní pojistku a vyjměte rotační kartáč ven směrem z hubice – viz obrázek **G2**.
- Odstraňte z kartáče namotané vlasy a chlupy. K jejich uvolnění či odstranění můžete použít např. nůžky – viz obrázek **G3**.
- Hubici, zvláště sací otvor, oťete měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Oťete suchou utěrkou.
- Vložte rotační kartáč zpět do hubice. Zavřete pojistku a mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí. To signalizuje správné zajištění kartáče.



Varování:

Hubici nepoňujte do vody ani nemýjte pod vodou. Hrozí její poškození i úraz elektrickým proudem.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, vyčistěte jej podle pokynů výše a ujistěte se, že je zcela suchý. Vysavač s kompletním příslušenstvím uložte na suchém, čistém a chladném místě.
- Doporučujeme nabíjet zabudovaný akumulátor každé 3 měsíce, tím prodloužíte jeho životnost.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Vysavač není možné zapnout a ovládat.	Akumulátor je vybitý.	Nechte akumulátor plně nabít.
	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdňte nádobu na prach.
Sací výkon je slabý.	HEPA filtr je špinavý.	Vyčistěte HEPA filtr.
	Rotační kartáč je zablokovaný.	Vyčistěte rotační kartáč.
	Sací otvor nebo trubice jsou ucpané.	Odstraňte příčinu ucpaní.
Rotační kartáč podlahové hubice nefunguje.	Rotační kartáč je zablokovaný namotanými vlasy a chlupy.	Vyčistěte rotační kartáč.
Kontrolka baterie bliká.	Rotační kartáč je zablokovaný namotanými vlasy a chlupy.	Vyčistěte rotační kartáč.



Poznámka:

Pokud problém přetrvává, vypněte vysavač a obraťte se na autorizovaný servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vysavač

Provozní napětí	22,2 V
Jmenovitý výkon	250 W
Akumulátor	Li-Ion, 22,2 V, 2200 mAh
Doba nabíjení přibližně	4–5 hodin
Hlučnost	79 dB
Sací výkon	70 AW
Doba provozu	12 minut (maximální výkon) 18 minut (střední výkon) 40 minut (nízký výkon)
Ruční jednotka	14 minut (maximální výkon) 20 minut (střední výkon) 50 minut (nízký výkon)
Hmotnost (pouze ruční jednotka)	1,02 kg

Síťový adaptér

Vstupní napětí	100–240 V~
Výstupní napětí	26,5 V

Název výrobce	FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 CZ - 251 01 Říčany
Identifikační značka modelu	CZH013265050EUWP
Vstupní napětí	100–240 V~
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	26,5 V
Výstupní proud	0,5 A
Výstupní výkon	13,25 W
Průměrná účinnost v aktivním stavu	≥ 84,0 %
Účinnost při malém zatížení (10 %)	≥ 74,0 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	≤ 0,09 W

Originální spotřební příslušenství k dokoupení

SVX 092	Baterie
SVX 093HF	HEPA filtr

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou uni

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.