

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.2048.01 BINGO HYBRID - LCD/LED digitální budík



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální budík TFA 60.2048

Děkujeme, že jste si vybrali přístroj od TFA.

PŘED POUŽITÍM

- Následující informace si přečtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

OBSAH BALENÍ

- digitální budík
- USB-A to USB-C kabel

VLASTNOSTI A FUNKCE

- přepínání LCD nebo LED zobrazení
- možnost automatického přepínání LCD/LED za pomoci světelného senzoru
- napájení zabudovanou Li-Ion baterií, nabíjení pomocí USB-C
- LED režim: 2 stupně jasu
- odložené buzení (snooze)
- zobrazení data (v LCD režimu)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento budík používejte pouze v rámci výše uvedených vlastností a funkcí.
- Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.

POZOR: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Připojujte budík pomocí USB kabelu pouze do vhodného USB zdroje energie, jako např. počítač nebo USB síťový adaptér (DC 5 V, min. 500 mA).
- Budík ani kabel nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Přístroj je vhodný jen pro užívání uvnitř.
- Pokud jsou budík nebo kabel poškozený, nepoužívejte je.
- Budík nesmí být v dosahu osob (včetně dětí), které plně nemohou odhadnout potenciální riziko při zacházení s elektrickým zařízením.
- Pokud se projeví jakýkoliv závada nebo pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte ho.
- Veďte kabel tak, aby se nedotýkal ostrých rohů nebo horkých předmětů.


Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Malé děti mohou spolknout baterie.
- **Baterie, které obsahují lithium, s sebou nesou riziko výbuchu nebo požáru, pokud jsou zahřáty nebo mechanicky poškozeny!**
- Chraňte před vysokými teplotami.
- Baterie a budík se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Pokud je budík horký během napájení nebo se baterie už nenabíjí, jedná se o závadu. Ihned odpojte zařízení od elektriny.
- Uživatel nemůže baterii nahradit nebo vymontovat. Nesprávná výměna baterie vede k riziku výbuchu. V případě potřeby může poskytnout kvalifikované osobě informace o vymontování baterie výrobce na info@tfa-dostmann.de nebo dovozce, pokud to bude nutné k opravě nebo recyklaci výrobku.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.
- Neoprávněné opravy nebo úpravy tohoto výrobku jsou zakázány.
- Přístroj není nerozbitný. V případě pádu se může poškodit.
- Budík čistěte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Nepoužívejte ropouštědla a abraziva.

POPIS PŘÍSTROJE

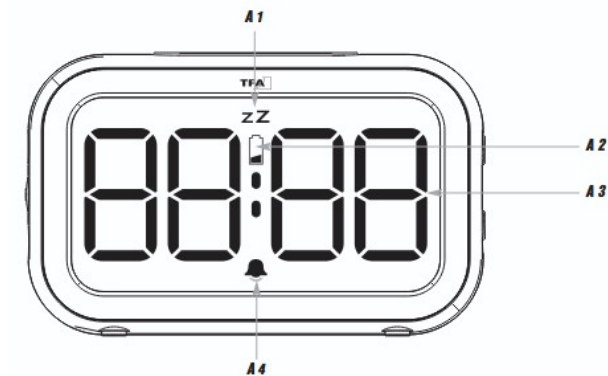


LED režim

- A1: Symbol odloženého buzení (snooze)
A2: Symbol baterie
A3: Čas / čas buzení
A4: Symbol budíku




LCD režim

- A5: Symbol odloženého buzení (snooze)
A6: Čas
A7: Symbol baterie
A8: Čas buzení
A9: Symbol budíku
A10: Datum

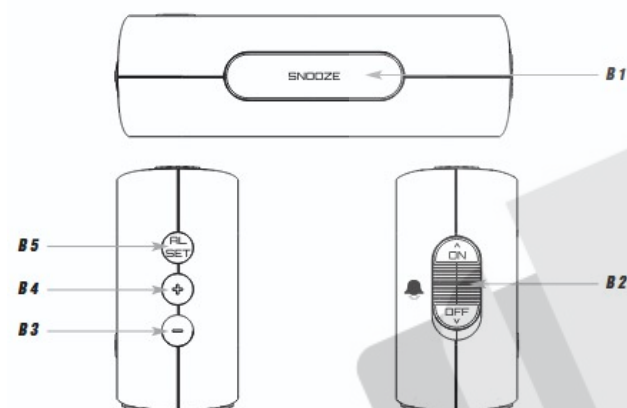

- B1: Tlačítko SNOOZE
B2: Přepínač buzení ON/OFF
B3: Tlačítko –
B4: Tlačítko +
B5: Tlačítko AL SET
B6: Přepínač displeje AUTO/LED/LCD
B7: Tlačítko TIME SET

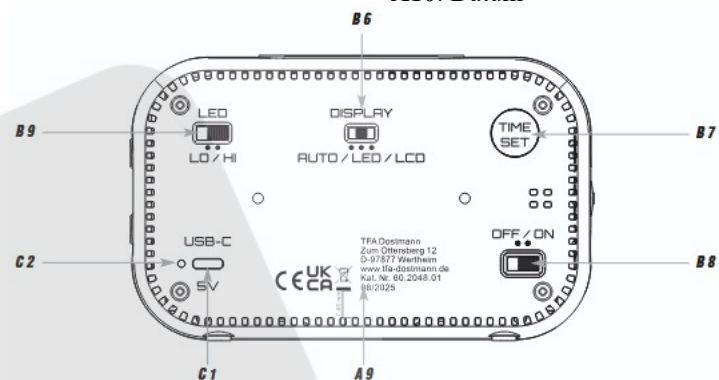

- B8: Vypínač OFF/ON
B9: Přepínač LED jasu LO/HI
C1: USB-C konektor
C2: LED kontrolka

NAPÁJENÍ

- Před prvním použitím prosím budík naplno nabijte.
- Připojte budík pomocí USB kabelu (součástí balení) k vhodnému USB zdroji energie, např. k počítači, nebo použijte vhodný USB síťový adaptér (není součástí balení).
- K plnému nabití je třeba nechat budík připojený cca 4–5 hodin (při nabíjení 1A).
- Jakmile červená LED zhasne, baterie je plně nabitá.
- Pokud v baterii zbývá už jen 15 % kapacity nebo méně, na displeji se objeví symbol baterie. Nabijte prosím přístroj co nejdříve, aby se zachovala co nejdelší životnost baterie.
- I pokud přístroj nepoužíváte, nabijte baterii každých 6 měsíců.
- Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, vypněte ho prosím pomocí **vypínače OFF/ON**.

ZAČÍNÁME

- Sejměte z displeje ochrannou fólii.
- Zapněte přístroj pomocí **vypínače OFF/ON**.
- Budík krátce pípne a všechny LCD segmenty se krátce zobrazí.
- **LCD režim:** čas 0.00, datum 1. 1. 24 a čas buzení 6.00 se zobrazí na displeji.
- **LED režim:** čas 0.00 se zobrazí na displeji.

NASTAVENÍ

- Podržte tlačítko + nebo – pro urychlení nastavení.

- Přístroj automaticky ukončí režim nastavení, pokud není stisknuto žádné tlačítko po dobu 20 vteřin.

Nastavení času a data

- Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **TIME SET**, abyste vstoupili do režimu nastavení.
- První nastavitelná hodnota bliká na displeji.
- Hodnotu nastavíte pomocí tlačítek + a –.
- Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka **TIME SET** a přesunete se na další nastavení.
- Pořadí nastavovaných hodnot je následující:
 - Hodiny, minuty
 - Rok, měsíc, den
- Poté stiskněte tlačítko **TIME SET** nebo počkejte 20 vteřin, budík opustí režim nastavení.
- **Pozor:** v LED režimu lze nastavit pouze čas, ne datum.

Budík

Nastavení času buzení

- Stiskněte tlačítko **AL SET** v normálním režimu.
- Na displeji se objeví 6:00 (výchozí nastavení) nebo poslední nastavený budicí čas.
- Symbol budíku a číslice hodin blikají.
- Nastavte hodiny pomocí tlačítek + a –, potvrďte nastavení tlačítkem **AL SET**.
- Nastavte stejně minuty, potvrďte tlačítkem **AL SET**.
- Na displeji se objeví aktuální čas.

Zapnutí a vypnutí buzení

- Abyste zapnuli buzení, přesuňte **přepínač buzení ON/OFF** do polohy ON.
- Na displeji se objeví neblíkající symbol alarmu. Prostor v přepínači se zbarví do červena. V nastaveném čase buzení začne budík vyzvánět a na displeji si objeví symbol alarmu. Stiskněte jakékoliv tlačítko (kromě **SNOOZE**) a vyzvánění se vypne.
- Jestliže zvonění nevypnete ručně, automaticky se vypne po 2 minutách.
- Budík začne zase znovu zvonit za dalších 24 hodin.
- Pokud během vyzvánění stisknete tlačítko **SNOOZE**, aktivuje se funkce odloženého buzení. Na displeji bliká symbol odloženého buzení (snooze). Zvonění se přeruší na 5 minut.
- Pokud chcete buzení zcela vypnout, přesuňte **přepínač buzení ON/OFF** do polohy OFF. Symbol budíku zmizí. Prostor v přepínači bude černý.

Přepínání LCD a LED

- **Přepínač AUTO/LED/LCD** slouží k přepínání režimu displeje.
- Pokud přesunete přepínač do polohy AUTO, displej bude automaticky měnit režim z LCD na LED, pokud světelný senzor zaznamená tmu.

Jas displeje (LED)

- V LED režimu můžete pomocí **přepínače LO/HI** změnit jas.
- HI: 100% jas, LO: 50% jas.

Tečky mezi hodinami a minutami

- Dvě tečky blikají každou vteřinu.
- Abyste tuto funkci vypnuli nebo zapnuli, stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko – v normálním režimu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Na displeji se nic nezobrazuje	→ Přesuňte vypínač OFF/ON do polohy ON → Nabijte baterii
Nesprávné zobrazení na displeji	→ Nastavte hodiny.
Budík nevyzvání	→ Přesuňte přepínač buzení ON/OFF do polohy ON

Pokud zařízení nepracuje správně navzdory výše uvedeným opatřením, kontaktujte prosím svého prodejce.

VAROVÁNÍ

Lithiové baterie mohou vybuchnout!

Staré baterie a nabíjecí baterie, které obsahují lithium (=Li) představují vysoké riziko požáru a výbuchu vlivem tepla nebo mechanického poškození. To může mít vážné následky pro lidi a prostředí. Věnujte zvláštní pozornost správnému zpracování odpadů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení:	Zabudovaná 18650 Li-Ion dobíjecí baterie 3 200 mAh. Baterie se nabíjí pomocí USB-C konektoru. Kabel USB-A to USB-C, 1 m, je součástí balení.
Čas nabíjení	Cca 4–5 hodin (při nabíjecí kapacitě 1 A).
Výdrž baterie	Cca 4 měsíce při použití režimu AUTO (každý den 14 hodin LCD režim, 10 hodin LED režim)
Rozměry:	132 × 41 × 81 mm
Hmotnost:	230 g (pouze přístroj)

