

# ***Shark***®

## PRŮVODCE VLASTNÍKA



**HP150EU**



sharkhome.cz

## Čistička vzduchu

HP150

PRŮVODCE VLASTNÍKA



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

### ⚠ VAROVÁNÍ

KE SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

#### OBCENÁ UPOZORNĚNÍ

- 1 NEPOUŽÍVEJTE žádný přístroj s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Informace o dostupných možnostech recyklace a/nebo likvidace získáte na místním úřadě pro nakládání s odpady.
- 2 NEVEDETE kabel pod kobercem. NEZAKRÝVEJTE šňůru koberci, běhouny nebo podobnými pokrývkami. NEVEDETE šňůru pod nábytkem nebo spotřebiči. Šňůru udržujte mimo místa s vysokým provozem, aby o ni nikdo nezakopl.
- 3 Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- 4 Tento spotřebič by měl být umístěn pouze na rovném a suchém povrchu.
- 5 Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo je osoba odpovědná za jejich bezpečnost nepoučila o používání spotřebiče.
- 6 Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si NEHRAJÍ se spotřebičem.
- 7 Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- 8 Před čištěním nebo jinou údržbou musí být spotřebič odpojen z elektrické zásuvky.
- 9 NEMANIPULUJTE se zástrčkou nebo spotřebičem mokřima rukama.
- 10 NEPOUŽÍVEJTE bez nasazených filtrů.
- 11 Používejte pouze filtry a příslušenství značky Shark®.
- 12 NEPOŠKOZUJTE napájecí kabel:
  - a) NETAHEJTE ani nepřenášejte spotřebič za šňůru ani nepoužívejte šňůru jako rukojeť.
  - b) NEODPOJUJTE zástrčku zatažením za kabel. Uchopte zástrčku, ne kabel.
  - c) NESTAVTE spotřebič na napájecí kabel, nepřivírejte kabel ve dvířkách, netahejte kabel kolem ostrých rohů a nenechávejte kabel v blízkosti vyhřívaných povrchů.
- 13 NEPOUŽÍVEJTE s ucpanými otvory; udržujte je bez prachu, žmolků, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
- 14 NEPOUŽÍVEJTE, pokud je omezeno proudění vzduchu. Pokud dojde k zablokování vzduchových cest, vypněte spotřebič a odpojte jej z elektrické zásuvky. Před opětovným zapojením a zapnutím přístroje odstraňte všechny překážky.
- 15 NEPOUŽÍVEJTE spotřebič, pokud nefunguje tak, jak má, nebo pokud byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody.
- 16 NEUMÍSTĚTE spotřebič na nestabilní povrchy, jako jsou židle nebo stoly.
- 17 NEPOUŽÍVEJTE v následujících oblastech:
  - a) Mokré nebo vlhké povrchy

b) Venkovní prostory

c) Prostory, které jsou uzavřené a mohou obsahovat výbušné nebo toxické výpary nebo páry (kapalina do zapalovačů, benzín, petrolej, barvy, ředidla, mořidla nebo hořlavý prach).

- 18 Před zapojením nebo odpojením spotřebiče vypněte všechny ovládací prvky.
- 19 Pokud přístroj nepoužíváte nebo chcete provést běžnou údržbu nebo čištění, odpojte jej z elektrické zásuvky. Informace o údržbě síťového prachového filtru naleznete v části Údržba síťového prachového filtru.
- 20 Vnější/tvrdé plastové/neelektronické části myjte ručně pouze vlhkým hadříkem. Neponořujte je. Čištěním chemikáliemi by mohlo dojít k poškození přístroje.
- 21 Po běžné údržbě zkontrolujte, zda jsou filtry na svém místě.

#### TECHNOLOGIE ANTI-ODOUR

Při práci s kazetou s technologií Anti-Odour dodržujte následující pokyny.

- a) NEPOKOUŠEJTE SE kazetu s technologií Anti-Odour rozebírat.
- b) Vyhněte se přímému kontaktu s vonnou kapslí v kazetě.
- c) NEVDECHUJTE přímo z kazety s technologií Anti-Odour.
- d) Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- e) Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně.
- f) NEUMÍSTUJTE na přímé sluneční světlo.
- g) Vyhněte se kontaktu s tkaninami a holými povrchy.

#### PRVNÍ POMOC S KAZETOU S VŮNÍ

- a) Oční kontakt: Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny. Několik minut nepřetržitě oplachujte vodou.
- b) Kontakt s kůží: Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Pokud se objeví podráždění nebo vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc.
- c) Inhalace: V případě jakýchkoli respiračních příznaků přeneste osobu na čerstvý vzduch. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- d) Požití: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Baterie správně zlikvidujte. Baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí. I použité baterie mohou způsobit zranění.

**⚠ VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ CHEMICKÝMI LÁTKAMI. BATERIE UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.**

Tento výrobek obsahuje lithiovou knoflíkovou/mincovou baterii.

Pokud dojde ke spolknutí nebo vniknutí nové nebo použité lithiové knoflíkové/mincové baterie do těla, může způsobit vážné vnitřní popáleniny a vést ke smrti již za 2 hodiny. Pokud baterie nevyměňujete, mějte přihrádku na baterie zcela uzavřenou. Pokud se přihrádka na baterie bezpečně nezavírá, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a chraňte je před dětmi. Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

**USCHOVEJTE TYTO POKYNY**

## Součásti:

- 1 Výstupní otvory vzduchu
- 2 Volič technologie Anti-Odour
- 3 Ovládací panel
- 4 Přední displej
- 5 Tělo čističky vzduchu
- 6 Ventilační otvory pro přívod vzduchu
- 7 Síťové prachové filtry
- 8 HEPA filtr
- 9 Dveře s HEPA filtrem



## TIPY PRO NASTAVENÍ ČISTIČKY VZDUCHU

- Ujistěte se, že přední panel čističky vzduchu směřuje od nejbližší stěny.
- S přístrojem za chodu nehýbejte. Před přemístěním čističky vzduchu ji vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory pro přívod vzduchu.
- Na čističku vzduchu nic nepokládejte.
- Neumísťujte čističku vzduchu do blízkosti topných těles nebo radiátorů.
- Čističku vzduchu uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla a mimo dosah vody nebo jiných tekutin.
- Při provozu čističky vzduchu mějte zavřené všechny dveře a okna v okolí.
- Nepoužívejte ve velmi vlhkém prostředí.

**Poznámka:** Technologie Anti-Odour není součástí všech produktů řady Shark HP150.



- 1 NEZAPOJUJTE čističku vzduchu do zásuvky. Nejprve čističku vzduchu opatrně otočte dnem vzhůru a položte ji na rovnou podlahu. Otočením dvířek filtru proti směru hodinových ručiček je odemkněte a poté je zvedněte, abyste získali přístup k HEPA filtru.



- 2 Vyjměte HEPA filtr z plastového obalu. Filtr HEPA nainstalujte v obou orientacích.



- 3 Po opětovné instalaci filtru HEPA otáčejte dvířky filtru ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadnou na své místo.



- 4 Čističku vzduchu postavte na plochý a rovný povrch podlahy, alespoň 8 cm od stěn a předmětů.  
Pokud je součástí čističky vzduchu technologie Anti-Odour, najdete kazetu s vlnitými HEPA filtry a nainstalujte ji podle pokynů.



- 5 Opatrně odstraňte žlutou nálepkou na horní straně čističky vzduchu, abyste získali přístup k ovládacímu panelu. Zapojte čističku vzduchu do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko napájení na horním ovládacím panelu.



- 6 Po zapnutí čističky vzduchu začne čistička analyzovat kvalitu vzduchu, což signalizují rotující kontrolky. Po několika sekundách se na displeji čističky vzduchu zobrazí aktuální stav čištění vzduchu.

**Poznámka:** Technologie HEPA filtru umožňuje až 5 let\* používání jednoho HEPA filtru.

\*Testováno podle GB/T18801-2015 P.CCM, na základě 50% poklesu CADR, 12 m<sup>2</sup> čištěné plochy a 12 hodin denního provozu při maximální rychlosti ventilátoru.

## OVLÁDACÍ PANEL

Na horní straně čističky vzduchu je ovládací panel a na přední straně displej.

### HORNÍ OVLÁDACÍ PANEL



### PŘEDNÍ DISPLEJ

Zobrazuje aktuální stav čištění vzduchu na základě režimu Air Info zvoleného na horním ovládacím panelu.



### TLAČÍTKA NA HORNÍM OVLÁDACÍM PANELU

-  **Zapnout/Vypnout:** Stisknutím zapnete nebo vypnete napájení.
  -  **Automatický režim:** Stisknutím zapnete automatický režim. V tomto nastavení se rychlost ventilátoru automaticky upravuje na základě údajů o kvalitě vzduchu v reálném čase. Jakmile se kvalita vzduchu zlepší, rychlost ventilátoru se sníží. Pokud se kvalita vzduchu zhorší, rychlost ventilátoru se zvýší. Pro optimální životnost a výkon filtru nechte přístroj v automatickém režimu.
  -  **Rychlost ventilátoru:** Nastavuje rychlost ventilátoru. Vyberte jedno z 5 nastavení: 1 Quiet, 2 Low, 3 Medium, 4 High, 5 Maximum. Zvolte pomocí tlačítek se šipkami na ovládacím panelu. Poznámka: Pokud je rychlost ventilátoru změněna ručně, automatický režim se deaktivuje. Tipy a další informace naleznete v části Optimalizace rychlosti ventilátoru.
  -  **Informace o vzduchu:** Stisknutím přepínáte mezi možnostmi zobrazení čištění vzduchu. Další informace naleznete v části Nastavení informací o vzduchu.
  -  **Časovač vypnutí:** Nastavte počet hodin, po které má čistička vzduchu běžet, než se automaticky vypne. Časovač lze nastavit na dobu od 112 hodin.
  -  **Jas:** Nastavuje jas předního displeje i horního ovládacího panelu. Přepíná mezi 3 možnostmi: plný jas, částečné ztlumení, úplné ztlumení. V režimu úplného ztlumení bude čistička vzduchu nadále pracovat s vypnutým LED světlem – ideální pro noční provoz.
  -  **Životnost prachového filtru:** Stisknutím se zobrazí zbývající životnost síťových prachových filtrů před nutností další údržby. Když životnost prachového filtru dosáhne 0 %, ikona filtru začne blikat, což signalizuje, že je třeba zkontrolovat, zda se na síťových prachových filtrech nenahromadily nečistoty. Další informace naleznete v části Údržba síťového prachového filtru.
  -  **Dětský zámek:** Stisknutím a podržením po dobu dvou sekund uzamknete tlačítka horního ovládacího panelu. Pro odemknutí znovu stiskněte a podržte po dobu dvou sekund.
- Tipy a triky:**
-  **Optimalizace výkonu v úsporném režimu:** Pokud je v automatickém režimu dosaženo 100% čistoty vzduchu po dobu 5 minut, přejde čistička vzduchu do úsporného režimu. Životnost filtru vaší jednotky bude optimalizována.
  -  **Vypnutí pípání:** Chcete-li vypnout zvuky upozornění, stiskněte a podržte současně tlačítka Air Info a Child Lock po dobu dvou sekund. Pro obnovení stiskněte a podržte obě tlačítka znovu.


## NASTAVENÍ INFORMACÍ O VZDUCHU

Vestavěný senzor zjišťuje stav čištění vzduchu a poskytuje vám informace v reálném čase. Pomocí tlačítka AIR INFO můžete přepínat mezi možnostmi zobrazení stavu vzduchu.

| INFO            | PŘEDNÍ DISPLEJ                                                                      | HODNOCENÍ V REÁLNÉM ČASE                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % STATUS        |  | Zobrazuje hodnocení stavu čištění vzduchu:<br>- Špatný: 0-69 % - Slušný: 70-84 % - Dobrý: 85-100 %<br>k vyhodnocení stavu vzduchu % STATUS používá normy pro čištění vzduchu od pevných částic (PM) stanovené agenturou EPA (United States Environmental Protection Agency). |
| VELIKOST ČÁSTIC |                                                                                     | <b>Hodnota PM (pevných částic) je množství pevných částic v ovzduší, které se měří v mikrogramech (µg) na metr krychlový. Vaše čistička vzduchu měří tři velikosti částic: PM1, PM2,5 a PM10.</b>                                                                            |
| PM1             |  | Zobrazuje počet částic velikosti PM1 v ovzduší, včetně ultrajemných alergenů.                                                                                                                                                                                                |
| PM2.5           |  | Zobrazuje počet částic velikosti PM2,5 v ovzduší, včetně kouře.                                                                                                                                                                                                              |
| PM10            |  | Zobrazuje počet částic velikosti PM10 v ovzduší, včetně prachu a pylu.                                                                                                                                                                                                       |

## POROZUMĚNÍ KVALITĚ OVZDUŠÍ

Kroužky na předním displeji mění barvu podle toho, jak se mění stav čištění vzduchu, což vám umožní snadno sledovat čištění, i když je čistička vzduchu na druhé straně místnosti.

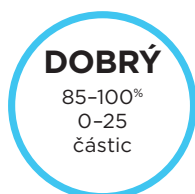

**DOBRY**

85–100%  
0–25  
částic

Modrý kroužek znamená, že stav čištění vzduchu je dobrý a koncentrace částic je nízká.



**SLUSNY**

70–84%  
26–80  
částic

Žlutý kroužek znamená, že stav čištění vzduchu je slušný, se střední úrovní koncentrace částic. Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, zvýšte rychlost ventilátoru nebo zvolte automatický režim.



**ŠPATNÝ**

0–69%  
81–430+  
částic

Červený kroužek znamená špatný stav čištění vzduchu s vysokou koncentrací částic. Pro dosažení lepších výsledků zvýšte rychlost ventilátoru nebo zvolte automatický režim.

**Poznámka:** Senzor stavu čištění vzduchu používá k určení stavu čištění vzduchu kumulativní počet částic všech velikostí.

## OPTIMALIZACE RYCHLOSTI VENTILÁTORU

Čistička vzduchu je vybavena 5 nastaveními rychlosti ventilátoru. Nastavte rychlost ventilátoru tak, abyste optimalizovali výkon čištění.

| DISPLEJ                                                                                                                                                                | RYCHLOST       | NEJLEPŠÍ PRO                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
|   MAX | <b>AUTO</b>    | Optimalizace životnosti HEPA filtru    |
|                                                                                                                                                                        | <b>1-2</b>     | Tichý provoz                           |
|                                                                                                                                                                        | <b>3-4</b>     | Snížení zápachu                        |
|                                                                                                                                                                        | <b>5 (MAX)</b> | Maximální čištění a zachycení nečistot |

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

|                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>               | <b>Jaká jsou doporučená nastavení?</b>                                     | Doporučujeme používat tuto čističku vzduchu v automatickém režimu. Automatický režim využívá senzor částic čističky vzduchu, který automaticky upravuje rychlost ventilátoru. Vyšší rychlosti ventilátoru fungují nejlépe pro snížení zápachu a nejúčinnější zachycení nečistot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | <b>Kde bych měl nastavit čističku vzduchu?</b>                             | Doporučujeme nastavit čističku vzduchu v místnosti vašeho domova, kde je největší aktivita. To pomůže vyčistit vzduch od znečišťujících látek a pachů, které se do něj dostávají.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | <b>Co je to úsporný režim?</b>                                             | Pokud je v automatickém režimu po dobu 5 minut dosaženo 100% stavu, přejde čistička vzduchu do úsporného režimu. Ventilátor se vypne, dokud není zjištěn významný počet částic, čímž se optimalizuje životnost vašeho HEPA filtru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | <b>Mohu čističku vzduchu ztlumit, aby při stisknutí tlačítek nepípala?</b> | Chcete-li vypnout zvuky oznámení, stiskněte a podržte současně tlačítka Air Info ⓘ a Child Lock 🔒 po dobu dvou sekund. Chcete-li zvuky opět aktivovat, stiskněte a podržte obě tlačítka po dobu 2 sekund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | <b>Proč nefungují tlačítka na horním ovládacím panelu?</b>                 | Vaše čistička vzduchu může mít aktivované nastavení dětské pojistky. Stisknutím a podržením tlačítka Child Lock 🔒 po dobu dvou sekund toto nastavení zapnete nebo vypnete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kvalita ovzduší</b>       | <b>Proč je stav čištění vzduchu vždy na 100 %?</b>                         | Pokud čistička vzduchu zobrazuje modrý kroužek, je stav čištění vzduchu dobrý. Stav čištění vzduchu však bude kolísat podle toho, jak budete do domácnosti vnášet znečišťující látky. Činnosti, jako je kouření, vaření, utírání prachu nebo stříkání čisticích prostředků (mimo jiné), mohou do vzduchu přidávat znečišťující látky. Naše technologie Auto IQ sleduje toto kolísání v reálném čase a podle detekce částic se přizpůsobuje. Chcete-li zjistit, zda senzor pracuje správně, nastříkejte malé množství parfému nebo aerosolového čisticího prostředku do blízkosti senzoru na zadní straně čističky vzduchu. Další informace naleznete na stránkách sharkclean.eu. |
|                              | <b>Proč není stav čištění vzduchu nikdy na 100 %?</b>                      | Pokud stav čištění vzduchu nikdy nedosáhne 100 %, zkontrolujte, zda je HEPA filtr správně nainstalován a zda byl odstraněn jeho původní plastový obal. Činnosti, jako je kouření, pálení svíček, provoz zvlhčovače vzduchu, otevírání oken a vaření (mimo jiné), mohou do vzduchu přidávat další znečišťující látky. Ujistěte se, že jste prozkoumali své prostředí a odstranili vše, co by mohlo způsobovat nízký stav čištění vzduchu. Doporučujeme také vypnout jednotku a odpojit ji od sítě. Poté vyhledejte senzor stavu vzduchu na zadní straně čističky a pomocí hadice ručního vysavače s nástavcem vyčistěte oblast kolem senzoru stavu vzduchu.                       |
| <b>Sítový prachový filtr</b> | <b>K čemu tyto filtry na obou stranách čističky vzduchu slouží?</b>        | Tyto snadno čitelné sítové prachové filtry zachycují velké nečistoty, jako jsou vlasy, prach a žmolky, a chrání tak třívrstvý HEPA filtr. Údržba těchto sítových prachových filtrů je nutná, pokud je to uvedeno na předním displeji. Další informace naleznete v části Údržba sítového prachového filtru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | <b>Jak poznám, kdy mám tyto 2 filtry vyčistit?</b>                         | Pokud je třeba provést údržbu sítových prachových filtrů, zobrazí se na předním displeji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>HEPA Filter</b>           | <b>Mohu HEPA filtr umýt?</b>                                               | Ne, HEPA filtr není omyvatelný. Filtr uchovávejte mimo dosah vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Zákaznický servis

Další informace naleznete na webu sharkclean.eu.

**Poznámka:** Technologie Anti-Odour není součástí všech produktů řady Shark HP150.

### Kontrola síťových prachových filtrů:

Pokud je třeba provést údržbu síťových prachových filtrů, zobrazí se na předním displeji následující obrazovka s pulzujícím červeným kroužkem:




### Čištění síťových prachových filtrů:

Když se na předním displeji zobrazí zpráva Check Dust Filters (Zkontrolujte prachové filtry), vyjměte prachové filtry a zkontrolujte, zda nejsou znečištěné. Pokud je nutná údržba, nezapomeňte NECHAT ČISTIČKU VZDUCHU ZAPOJENOU a spusťte následující kroky:



#### 1. VYHLEDEJTE A VYJMĚTE SÍTOVÉ PRACHOVÉ FILTRY


Jemným vysunutím filtrů je vyjměte. Zkontrolujte, zda se na sítích nenahromadil prach a nečistoty.

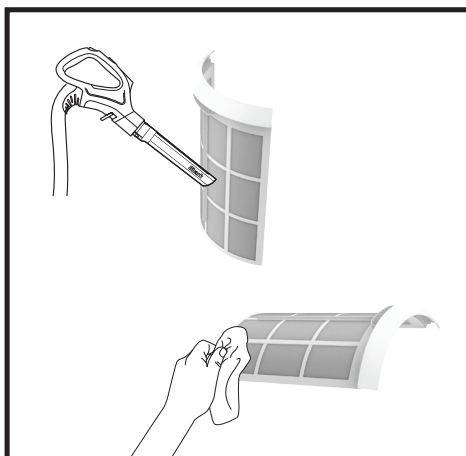

#### 2. VYČISTĚTE PRACHOVÉ FILTRY

K odstranění nečistot ze síťových sít použijte vysavač na nízký výkon s měkkým kartáčovým nástavcem NEBO hadřík/utěrku.

**NEPOUŽÍVEJTE abrazivní chemické čisticí prostředky.**

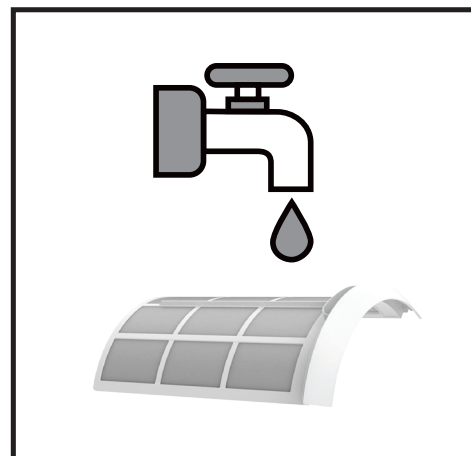

#### 3. DODATEČNÉ ČIŠTĚNÍ (NENÍ NUTNÉ)

Pokud je nutné další čištění, vypněte čističku vzduchu a opláchněte síťové prachové filtry vodou z vodovodu o pokojové teplotě. Před opětovnou instalací se ujistěte, že jste síta po dobu 12 hodin zcela vysušili. NEPOUŽÍVEJTE čističku vzduchu, pokud jsou síťové filtry mokré.



#### 4. OPĚTOVNÁ INSTALACE SÍTOVÝCH PRACHOVÝCH FILTRŮ

Ujistěte se, že je čistička vzduchu zapnutá, a opatrně znovu vložte síťové prachové filtry do otvorů po stranách. Nezapomeňte každý prachový filtr zatlačit na místo, dokud nebude v jedné rovině s tělem čističky vzduchu.



#### 5. REKALIBRACE

Po vyčištění a opětovné instalaci obou síťových prachových filtrů se čistička vzduchu recalibruje a začne analyzovat stav čištění vzduchu, který je indikován rotujícími kontrolkami.

**Poznámka:** Chcete-li ručně resetovat indikátor Check Dust Filters, stiskněte a podržte ikonu filtru na horním ovládacím panelu po dobu 1-2 sekund.



**Poznámka:** Technologie HEPA filtru umožňuje používat jeden HEPA filtr až 5 let\*.

\*Testováno podle GB/T18801-2015 P.CCM, na základě 50% poklesu CADR, 12 m2 čištěné plochy a 12 hodin denního provozu při maximální rychlosti ventilátoru.

**POZNÁMKA:** Při každém čištění nebo údržbě (kromě kontroly síťových prachových filtrů) odpojte čističku vzduchu ze sítě.

### Čištění vnějšku:

Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete vnější část čistit každé dva měsíce nebo podle potřeby. K odstranění prachu použijte utěrku z mikrovlákna. K čištění otřete vnější povrch hadříkem z mikrovlákna navlhčeným teplou mýdlovou vodou. Vyhněte se nadměrnému množství vody a abrazivním chemickým čisticím prostředkům, aby nedošlo k poškození.



### Čištění vnitřku:

Pro dosažení nejlepších výsledků čistěte vnitřek čističky vzduchu každé dva měsíce nebo podle potřeby. Odstraňte dvířka filtru, vyjměte HEPA filtr a pomocí vysavače nebo utěrky z mikrovlákna odstraňte prach a nečistoty z vnitřního prostoru. Na vnitřek čističky vzduchu **NEPOUŽÍVEJTE** abrazivní chemické čisticí prostředky ani vodu.




## TECHNOLOGIE ANTI-ODOUR


**POZNÁMKA:** Technologie Anti-Odour není součástí všech produktů řady Shark HP150.



Vyjměte sestavu kazety s vůní z kartonu a plechovky.

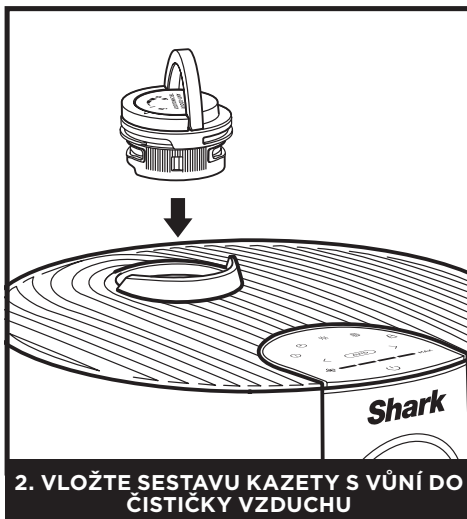

Vyklopte rukojeť voliče vůně nahoru, seřídte šipky do jedné linie a poté vložte sestavu do čističky vzduchu.

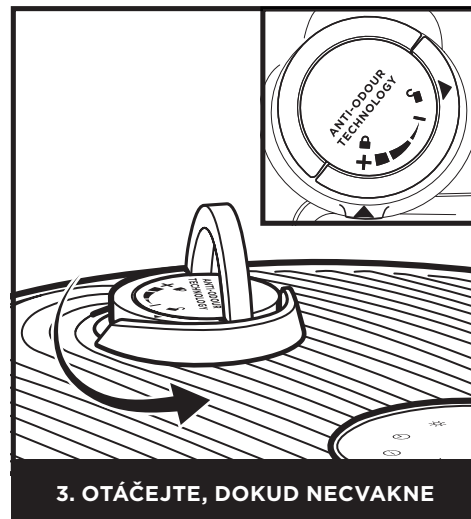

K uzamčení a použití sestavy kazety s vůní otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud alespoň jednou necvakne. Pokračujte v otáčení voliče směrem k vysoké poloze, abyste zvýšili intenzitu.

## NASTAVENÍ

**Nastavení:** Technologie Anti-Odour má 4 nastavení intenzity: Nízká, Střední, Vysoká a Off.

| POLOHA VOLIČE VŮNĚ | KLIKNUTÍ | NASTAVENÍ | DOPORUČENO PRO                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 1        | KI        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud se aktivně nesnažíte omezit zápach. Tím prodloužíte životnost kazety s vůní.</li> </ul>                                                                                  |
|                    | 2        | NÍZKÁ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mírné pachové události, například zápach z odpadkových košů.</li> <li>Malé prostory, jako je koupelna nebo vstupní hala.</li> </ul>                                            |
|                    | 3        | STŘEDNÍ   | <p>Silné zápachy, jako je vaření nebo pachy domácích zvířat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Středně velké prostory, jako je ložnice nebo kuchyně.</li> </ul>                                              |
|                    | 4        | VYSOKÁ    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimální výkon při redukci zápa- chu.</li> <li>Extrémní zápachy, jako je kouř nebo přetrvávající zápach spáleniny.</li> <li>Velké prostory, jako je obývací pokoj.</li> </ul> |

**Poznámka:** Nastavení rychlosti ventilátoru je dalším způsobem, jak ovládat intenzitu technologie Anti-Odour. Další informace naleznete v části Optimalizace rychlosti ventilátoru.

### NÍZKÁ

Otočením voliče do nízké polohy snížíte intenzitu na nejnižší úroveň, když je v provozu.

### VYSOKÁ

Otočením voliče do vysoké polohy zvýšíte intenzitu na nejvyšší úroveň, když je v provozu.

## TIPY

### Odstranění kazet s vůní

- Pokud nechcete používat technologii Anti-Odour, můžete kazetu s vůní vyjmout.
- Chcete-li vyjmout kazetu, nejprve vyjměte sestavu kazety s vůní z čističky vzduchu. Vyklopte rukojeť na sestavě kazety s vůní nahoru a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, dokud nebudou obě šipky zarovnané v jedné linii. Vytáhněte rukojeť nahoru a vyjměte kazetu z čističky vzduchu.
- Držte sestavu kazety s vůní tak, aby byla viditelná barevná základna, a otáčením kazety proti směru hodinových ručiček ji vyjměte z pouzdra voliče.
- Poté lze do čističky vzduchu zasunout pouzdro s voličem.


### Požadovaná údržba

- Vyměňte kazetu podle doporučení v části Výměna kazety s vůní.
- Více informací a možnost nákupu náhradních dílů naleznete na stránkách [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

### Síla vůně v průběhu času


- Intenzita vůně technologie Anti-Odour se může časem snížit. Může se také stát, že vůně nebude patrná vůbec. To je přirozené a neznamená to, že technologie nefunguje. Dodržujte pokyny pro výměnu, abyste zajistili trvalou účinnost.

**POZNÁMKA:** Technologie Anti-Odour není součástí všech produktů řady Shark HP150.

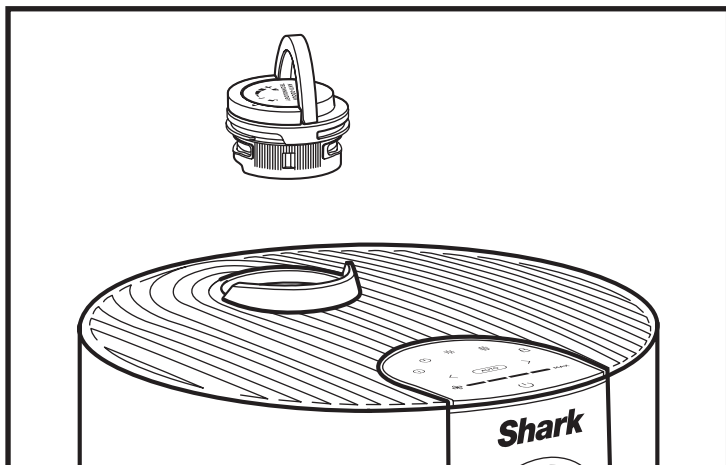

### 1. VYJMĚTE SESTAVU KAZETY S VŮNÍ

Odklopte rukojeť a otáčejte voličem proti směru hodinových ručiček, dokud se obě šipky nezarovnají do jedné linie. Zatáhněte za rukojeť a vyjměte volič z čističky vzduchu.

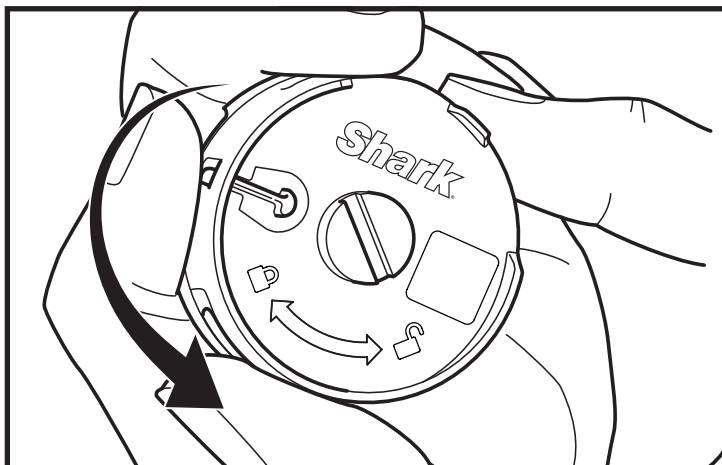


### 2. ODSTRANĚNÍ STARÉ KAZETY S VŮNÍ

Otočte kazetu v pouzdře voliče proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.




### 3. VYJMĚTE NOVOU KAZETU Z PLECHOVKY

Vyjměte novou kazetu s vůní ze zapečetěného obalu. Abyste zachovali životnost kazety, uchovávejte ji v zapečetěném obalu, dokud nebudete připraveni ji nainstalovat.

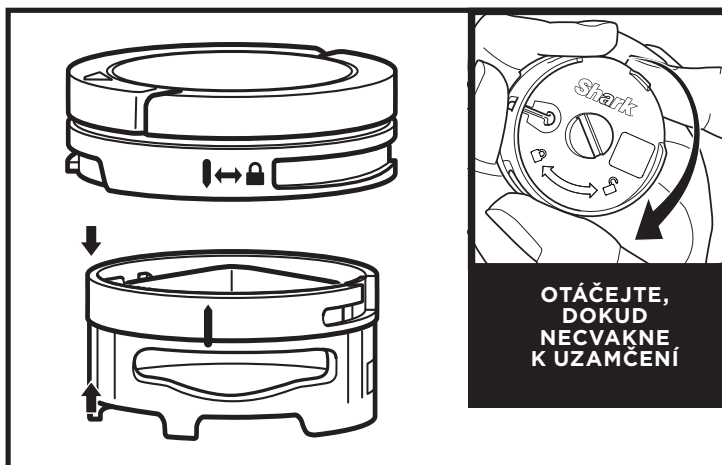


### 4. NAINSTALUJTE NOVOU KAZETU DO VOLIČE

Zarovnejte do jedné linie žlutou šipku na boku kazety se žlutou šipkou na boku pouzdra voliče a vložte kazetu do voliče. Otočením kazety ve směru hodinových ručiček ji zajistíte na místě.

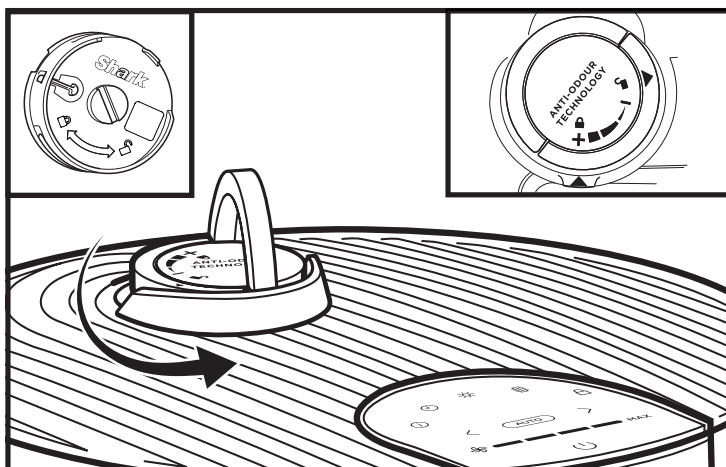

### 5. INSTALACE SESTAVY VOLIČE VŮNĚ

Zarovnejte do jedné linie šipku na pouzdru voliče se šipkou na čističce vzduchu a poté volič znovu zasuňte do čističky vzduchu. Otáčejte voličem proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne do té intenzity, kterou chcete nastavit. Dalším otáčením změníte nastavení intenzity.

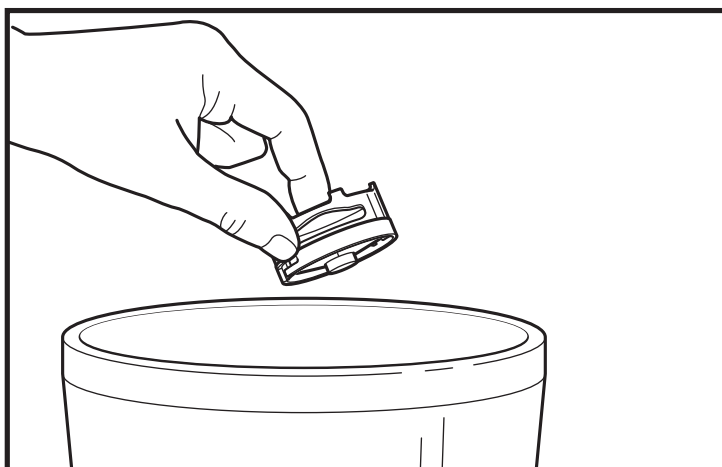

### 6. LIKVIDACE POUŽITÝCH KAZET

Starou kazetu zlikvidujte vyhozením do koše.

**Poznámka:** Pro optimální výkon technologie Anti-Odour by se měly kazety s vůní vyměňovat každé 3 měsíce nebo podle potřeby.

#### DŮLEŽITÉ INFORMACE

#### ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum nákupu: \_\_\_\_\_  
(Ušchovejte si účtenku)

Prodejna: \_\_\_\_\_

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240V 50-60Hz  
Příkon: 26W

**TIP:** Modelové a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem na spodní straně přístroje.

#### VYJMUTÍ A LIKVIDACE BATERIE

Dálkové ovládání tohoto výrobku používá lithiovou knoflíkovou baterii. Když se baterie přestane nabíjet, je třeba ji z dálkového ovladače vyjmout a recyklovat. Baterii NESPALUJTE ani nekompostujte.

Pokud je třeba lithiovou baterii vyměnit, zlikvidujte ji nebo recyklujte v souladu s místními vyhláškami nebo předpisy. V některých oblastech je nezákonné odkládat použité lithiové baterie do popelnice nebo do pevného komunálního odpadu. Použitou baterii odevzdejte k recyklaci do autorizovaného recyklačního střediska nebo prodejci. Informace o tom, kam můžete vyhozenou baterii odevzdat, získáte v místním recyklačním centru.



**PEČLIVĚ SI JI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI JI PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.  
TATO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÁM POMŮŽE PLNĚ POROZUMĚT VAŠÍ  
NOVÉ ČISTIČCE VZDUCHU SHARK®.**

**SharkNinja Europe Limited,  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)**

**SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)**

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme  
zlepšovat naše výrobky, a proto se specifikace zde uvedené mohou změnit  
bez předchozího upozornění. © 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK  
je registrovaná ochranná známka společnosti SharkNinja Operating LLC v  
Evropské unii.

