


NINJA CRISPi

FN101EU

NÁVOD K POUŽITÍ

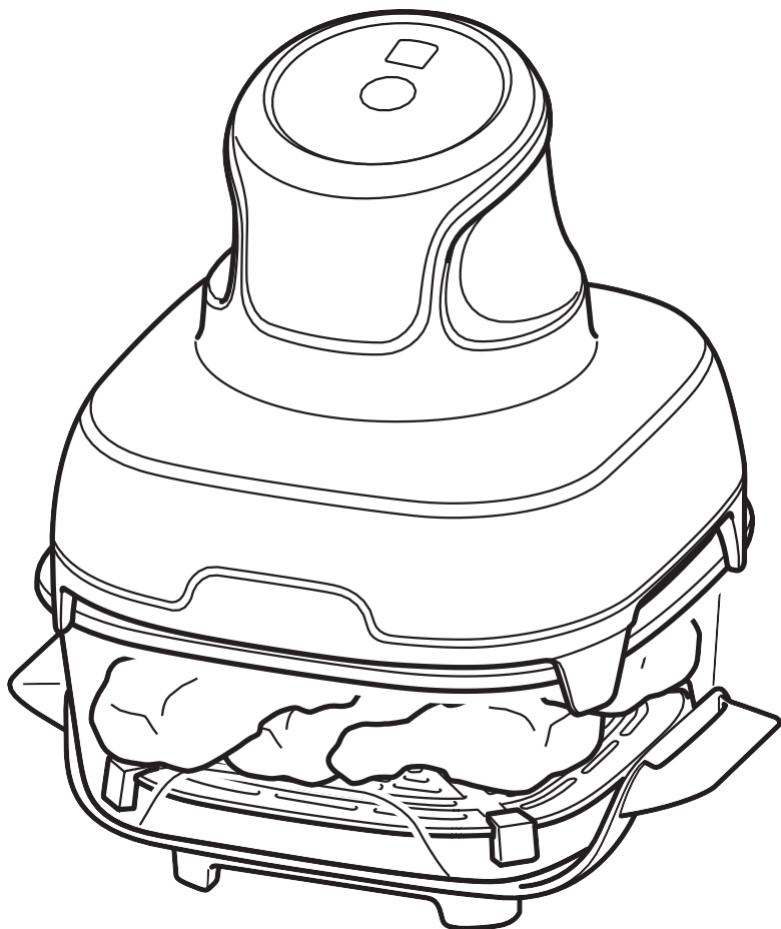

DĚKUJEME za zakoupení horkovzdušné fritézy Ninja Crispi

ZAZNAMENEJTE SI TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____
(Uschovejte si účtenku)

Obchod, kde byl výrobek zakoupen: ____

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Napětí: 220–240 V~ 50–60 Hz

Příkon: 1700 W



Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem.

Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen. Ten může tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

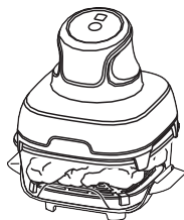

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY



Přečtěte si a prostudujte návod k obsluze a použití výrobku.



Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné materiální škody, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.



Vyvarujte se kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, aby nedošlo k popálení.



Pouze pro použití v interiéru a domácnosti

VAROVÁNÍ

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo nebezpečí popálení, což může způsobit škody na majetku, zranění osob nebo smrt. Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- 1 Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- 2 Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. **NEDOVOLTE**, aby spotřebič používaly děti. Při používání v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.
- 3 Abyste vyloučili nebezpečí udušení malých dětí, sejměte a vyhoďte ochranný kryt nasazený na zástrčku tohoto spotřebiče.
- 4 Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- 5 Sklo bude během používání a po něm horké. Při dotyku horkého skla hrozí nebezpečí popálení. Při styku s horkými skleněnými nádobami Ninja **VŽDY** používejte rukojeti Safe-to-Touch.
- 6 Abyste zabránili požáru, **NEUMISŤUJTE** spotřebič na horké povrchy ani do blízkosti horkých plynových nebo elektrických hořáků nebo do vyhřívané trouby.
- 7 Skleněná nádoba, adaptér a fritovací talíř se během procesu vaření extrémně zahřívají. Při vyjímání skleněné nádoby, adaptéru nebo talíře ze spotřebiče se vyhněte fyzickému kontaktu. Během vaření nebo bezprostředně po něm **SE** příslušenství **NEDOTÝKEJTE**.
- 8 **NIKDY** nepoužívejte elektrickou zásuvku pod pultem.
- 9 **NIKDY** nepřipojujte tento spotřebič k externímu časovému spínači nebo samostatnému systému dálkového ovládání.
- 10 **NEPOUŽÍVEJTE** prodlužovací kabel. Krátká napájecí šňůra se používá proto, aby se snížilo riziko, že děti šňůru uchopí nebo se do ní zamotají, a aby se snížilo riziko, že lidé o delší šňůru zakopnou.
- 11 Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem **NEPONOŘUJTE** kabel, zástrčku ani kryt hlavní jednotky do vody nebo jiné kapaliny. Vařte pouze v dodaných skleněných nádobách.
- 12 Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel. Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo byl jakkoli poškozen, okamžitě jej přestaňte používat a zavolejte zákaznický servis.
- 13 Před použitím spotřebiče se **VŽDY** ujistěte, že je správně sestaven.
- 14 Během provozu jednotky **NEZAKRÝVEJTE** větrací otvor sání vzduchu ani větrací otvor zásuvky. Zabránili byste tím rovnoměrnému vaření a můžete poškodit jednotku nebo způsobit její přehřátí. Během provozu jednotky udržíte všechny předměty ve vzdálenosti 15 cm od ventilačního otvoru.
- 15 **VŽDY** se před zahájením provozu ujistěte, že je Crispi PowerPod řádně upevněn na skleněné nádobě Ninja.
- 16 **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj, pokud není Crispi PowerPod řádně upevněn na skleněné nádobě Ninja.
- 17 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. **NEPOUŽÍVEJTE** tento spotřebič k jinému než určenému použití. **NEPOUŽÍVEJTE** v pohyblivých se vozidlech nebo lodích. **NEPOUŽÍVEJTE** ve venkovním prostředí. Nesprávné použití může způsobit zranění.
- 18 Určeno pouze pro použití na pracovní desce. Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotřebič během používání **NEPŘEMÍSŤUJTE**.
- 19 Spotřebič během provozu **NEPOKLÁDEJTE** do blízkosti okraje pracovní desky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY





⚠VAROVÁNÍ

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo nebezpečí popálení, což může způsobit škody na majetku, zranění osob nebo smrt. Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:


- 20 **NEPOUŽÍVEJTE** příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno společností SharkNinja. Použití příslušenství, které není doporučeno společností SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 21 Spotřebič **NEUMÍSŤUJTE** do mikrovlnné trouby, toustovače, konvektomatu, klasické trouby, na sklokeramickou varnou desku, elektrickou spirálu, plynový hořák nebo venkovní gril ani do jejich blízkosti.
- 22 Při používání tohoto spotřebiče zajistěte alespoň 15 cm prostoru nad ním a po všech stranách pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- 23 Tento spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** k fritování.
- 24 Zabráňte kontaktu potravin s topnými tělesy. Při vaření spotřebič **NEPŘEPLŇUJTE**. Přeplnění může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
- 25 Napětí v zásuvce se může lišit, což může ovlivnit výkon výrobku. Abyste předešli možným onemocněním, používejte teploměr ke kontrole, zda jsou potraviny uvařené na doporučenou teplotu.
- 26 Pokud by přístroj vypouštěl černý kouř, ihned jej odpojte ze zásuvky. Před vyjmutím varného příslušenství počkejte, až se přestane kouřit.
- 27 **NEDOTÝKEJTE SE** horkých povrchů. Povrchy spotřebiče jsou během provozu a po něm horké. Abyste zabránili popálení nebo zranění, **VŽDY** používejte ochranné chňapky nebo izolované kuchyňské rukavice a používejte dostupné rukojeti.
- 28 V případě, že spotřebič obsahuje horké potraviny, je třeba dbát na **ZVÝŠENOU POZORNOST**. Nesprávné použití může mít za následek zranění osob.
- 29 Rozlitý pokrm může způsobit vážné popálení. Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí. **NENECHÁVEJTE** šňůru viset přes okraje stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.
- 30 Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.
- 31 Chcete-li spotřebič odpojit, podržte tlačítko START/POWER po dobu 2 sekund a poté jej odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte nebo chcete vyčistit. Před čištěním, demontáží, vkládáním nebo vyjímáním dílů a skladováním nechte přístroj vychladnout.
- 32 **NEČISTĚTE** kovovými drátěnkami. Kousky se mohou odломit z drátěnky a dotknout se elektrických částí, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.
- 33 **NIKDY** neodstraňujte chránič prstů z Crispi PowerPod.
- 34 Pravidelnou údržbu spotřebiče naleznete v oddíle Čištění a údržba.
- 35 Při přenášení spotřebiče obsahujícího horký olej nebo jiné horké tekutiny je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- 36 Náhlé změny teploty mohou rozbit skleněné nádoby.
 - Do horkého nádoby **NEPŘIDÁVEJTE** chladné nebo studené tekutiny nebo potraviny. Nepřidávejte horké tekutiny nebo potraviny do studeného skleněného nádoby.
 - **NEDOVOLTE**, aby se horké sklo přímo dotýkalo chladných nebo mokřích povrchů nebo předmětů. Před vložením do dřezu, mytím, chlazením nebo zmrazením nechte skleněné nádoby vychladnout.
- 37 Nádoby nejsou vhodné do trouby, na gril ani na sporák. **NEPOUŽÍVEJTE** s žádnými ohřívacími zařízeními nebo zdroji tepla s výjimkou Crispi PowerPod nebo mikrovlnné trouby. Prázdné nádoby **NEVKLÁDEJTE** do mikrovlnné trouby.
- 38 Fyzické poškození nebo nárazy mohou skleněné nádoby rozbit nebo zvýšit pravděpodobnost jejich rozbití vlivem teplotních změn.
 - Při používání kovového nádoby a noží dbejte na to, abyste nepoškrábali sklo.
 - **NEPOUŽÍVEJTE** abrazivní čisticí nástroje.
 - **NESMÍTE** upustit skleněné nádoby, udeřit do něj tvrdým předmětem ani o něj udeřit náčiním.
 - **NEPOUŽÍVEJTE** ani neopravujte skleněné nádoby, které bylo upuštěno, naštípáno, prasklo nebo bylo silně poškrábáno.
 - Pokud se skleněná nádoba rozštípe nebo rozbije, používejte při čištění silné rukavice a buďte opatrní. Štěpy mohou být ostré a obtížné se hledají.
 - Rozbité sklo vyhoďte; **NERECYKLUJTE**.
- 39 Skleněné nádoby Ninja TempWare lze mýt v myčce nádobí. Lze je také mýt ručně pomocí horké mýdlové vody a neabrazivních čisticích prostředků a plastových nebo nylonových čistících houbiček, pokud je nutné je vydrhnout.
 - Plastová víka jsou určena pouze pro použití v mikrovlnné troubě a pro skladování a neobsahují BPA.

USCHOVEJTE TENTO NÁVOD

DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

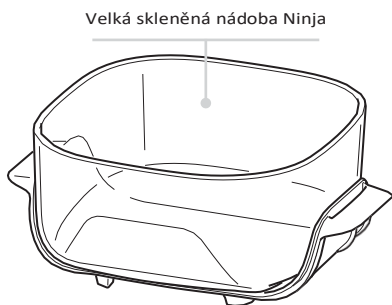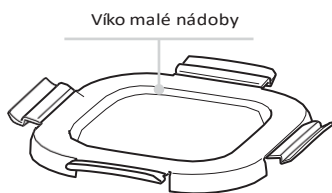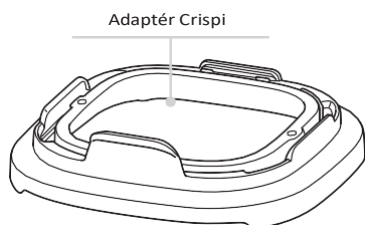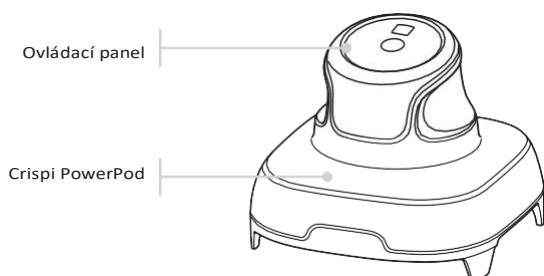

SEZNÁMENÍ S NINJA CRISPI

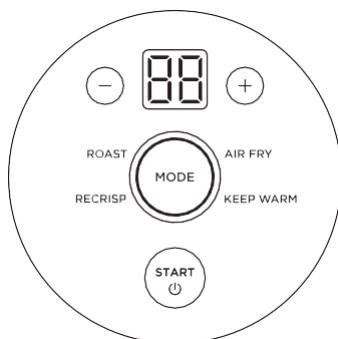

Chcete-li pokračovat ve vaření, umístěte Crispi PowerPod zpět na skleněnou nádobu Ninja a stiskněte tlačítko START/ POWER.

TLAČÍTKA FUNKCÍ

KEEP WARM: Zajistěte, aby vaše jídlo zůstalo teplé, dokud není čas si ho vychutnat.

AIR FRY: Fritujte svá oblíbená jídla vzduchem k dokonalosti s minimálním množstvím oleje nebo bez něj.

RECRISP: Oživte zbytky jídla jejich jemným ohřátím a získejte křupavé výsledky.

ROAST: Nejlepší pro pečení velkých kusů masa.

POZNÁMKA: Funkce se mohou lišit dle modelu.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Tlačítko START/POWER: Stisknutím tlačítka zapnete Crispi PowerPod. Když je PowerPod připojen k nádobě, stisknutím tlačítka spustíte nebo zastavíte vaření. Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund PowerPod vypnete.

Tlačítko MODE: Stisknutím přepnete na požadovanou funkci.

Tlačítka TIME – a +: Slouží k nastavení doby vaření v libovolné funkci před vařením nebo během něj.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Odstraňte a vyhoďte z přístroje veškerý obalový materiál, nálepky a pásky.
- 2 Vyjměte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tento návod. Věnujte zvláštní pozornost provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, abyste předešli zranění nebo poškození majetku.
- 3 Nádobu, adaptér, fritovací talíře a víka umyjte v horké mýdlové vodě, poté je důkladně opláchněte a osušte. Crispi PowerPod **NIKDY** nemýjte v myčce nádobí.
- 4 Při používání tohoto spotřebiče zajistěte alespoň 15 cm prostoru nad ním a po všech stranách pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

CRISPI POWERPOD

- 1 Crispi PowerPod by se **NIKDY** neměl používat na jiné nádoby než na skleněné nádoby Ninja.
- 2 Crispi PowerPod by se **NIKDY** neměl používat, pokud není na skleněné nádobě Ninja.
- 3 Při umísťování Crispi PowerPod na skleněnou nádobu Ninja **VŽDY** dbejte na to, aby rukojeti Safe-to-Touch byly zarovnaný s bočními stranami PowerPod, **NE** s přední a zadní stranou.
- 4 Crispi PowerPod se po vyjmutí ze skleněné nádoby Ninja automaticky zastaví. Pro obnovení vaření umístěte Crispi PowerPod zpět na skleněnou nádobu Ninja a stiskněte tlačítko START/POWER.
- 5 **NIKDY** neodstraňujte z Crispi PowerPod ochranný kryt prstů.
- 6 Všechny předměty by měly být ve vzdálenosti 15 cm od ventilačního otvoru Crispi PowerPod, když je zařízení používáno.
- 7 Nožičky Crispi PowerPod umožňují umístit Crispi PowerPod po použití přímo na jakoukoli pracovní desku.

POZNÁMKA: Přestaňte Crispi PowerPod používat, pokud jsou některé nožičky zlomené nebo poškozené.

SKLENĚNÉ NÁDOBY NINJA

- 1 Tepelně ochranná základna a rukojeti Safe-to-Touch jsou trvale připevněny ke skleněným nádobám Ninja a **NIKDY** by se neměly odstraňovat.
- 2 Přestaňte používat skleněnou nádobu Ninja, pokud jsou rukojeti Safe-to Touch nebo tepelně ochranná základna poškozené nebo zlomené.
- 3 Skleněné nádoby Ninja jsou vhodné do mrazničky, mikrovlnné trouby a myčky nádobí.
- 4 Skleněné nádoby Ninja **NEJSOU** vhodné pro použití v troubě/sporáku/grilu.
- 5 Se skleněnými nádobami Ninja zacházejte opatrně. Mohou se rozbít při pádu, silném nárazu o povrch nebo úderu tvrdým náčiním. Pokud dojde k poškození, okamžitě je vyhoďte.
- 6 Pokud je skleněná nádoba Ninja naštípnutá, prasklá nebo hluboce poškrábaná, **NEPOUŽÍVEJTE** ji, protože může dojít k narušení pevnosti nádoby a k jejímu rozbití nebo roztříštění.

POZNÁMKA: Pokud se kus skleněné nádoby Ninja odštíplne nebo rozbije, používejte při úklidu silné rukavice a buďte opatrní, protože střepy mohou být ostré. Sklo vyhoďte do standardního odpadkového koše; **NELZE** ho recyklovat.

VÍKA NÁDOB

- 1 Víka jsou vhodná do mrazničky, do mikrovlnné trouby (ujistěte se, že víko na skleněné nádobě Ninja **NENÍ** v mikrovlnné troubě uzavřeno) a lze je mýt v myčce nádobí (pouze v horní přihrádce).
- 2 **NEUZAVÍREJTE** víko na skleněné nádobě Ninja bezprostředně po vaření.
- 3 **NIKDY** nepokládejte Crispi PowerPod, skleněnou nádobu Ninja nebo fritovací talíř přímo na víko po vaření.

FRITOVACÍ TALÍŘE

- 1 Fritovací talíře lze mýt v myčce nádobí, ale **NENÍ** možné je používat v mikrovlnné troubě ani v troubě.

ADAPTÉR

- 1 Adaptér by měl být používán s Crispi PowerPod **POUZE** při vaření ve skleněných nádobách Ninja o objemu 3,8 l.
- 2 Adaptér lze mýt v myčce nádobí, ale **NENÍ** vhodný pro použití v mikrovlnné troubě nebo troubě.

POZNÁMKA: Adaptér by se **NIKDY** neměl používat při vaření ve skleněné nádobě Ninja o objemu 1,4 l.

- 3 Adaptér bude po použití horký; před manipulací s ním jej nechte 10 minut vychladnout.

POUŽÍVÁNÍ NINJA CRISPI

POUŽÍVÁNÍ VARNÝCH FUNKCÍ

Chcete-li zapnout Crispi PowerPod, nejprve zapojte napájecí kabel do zásuvky. Stiskněte tlačítko START/ POWER.

POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepších výsledků **NEKOMBINUJTE** syrové, mražené a/nebo předvařené ingredience. Vařte **POUZE** jeden typ potravin najednou.

AIR FRY


- 1 Do skleněné nádoby Ninja nainstalujte fritovací talíř.
- 2 Do skleněné nádoby Ninja přidejte ingredience.

POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepších výsledků **NEPOUŽÍVEJTE** funkci Air Fry pro mražené potraviny.

- 3 Umístěte Crispi PowerPod na horní část skleněné nádoby Ninja a ujistěte se, že rukojeti Safe-to-Touch jsou zarovnaný se stranami PowerPod, **NE** s přední a zadní stranou. Pokud není nádoba řádně zajištěna, na ovládacím panelu se zobrazí nápis "LID".

POZNÁMKA: Při vaření s velkou skleněnou nádobou Ninja je nutné použít adaptér. Vložte PowerPod do adaptéru, dokud n e z a p a d n e na místo, a poté adaptér umístěte na horní část skleněné nádoby.

- 4 Stisknutím tlačítka MODE procházejte funkce a zvolte AIR FRY. Zobrazí se výchozí čas.

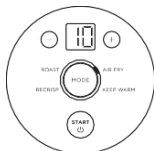

- 5 Pomocí tlačítek TIME – a + zvolte požadovanou dobu vaření.
- 6 Stisknutím tlačítka START/POWER zahájíte vaření. Po zahájení cyklu vaření přístroj vydá zvukový signál.
- 7 Chcete-li během vaření protřást nebo obracet ingredience, sejměte PowerPod (po vyjmutí se automaticky zastaví) nebo stisknutím tlačítka START/POWER pozastavte vaření. Nádobu protřepejte pomocí rukojetí Safe-to-Touch, nebo potraviny obračejte pomocí náčiní se silikonovými hroty. Umístěte PowerPod zpět na nádobu a stisknutím tlačítka START/POWER pokračujte ve vaření.
- 8 Po dokončení vaření PowerPod zapípá a na displeji se zobrazí nápis "END". PowerPod začne chladnout a je možné jej vyjmout z nádoby a položit přímo na pracovní desku.
- 9 Jezte přímo z nádoby nebo vyjměte ingredience pomocí kleští/náčiní se silikonovými hroty nebo je vykopete pomocí rukojetí Safe-to-Touch.

RECRISP

- 1 Vložte fritovací talíř do skleněné nádoby Ninja.
- 2 Do skleněné nádoby Ninja přidejte ingredience.


POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepších výsledků **NEPOUŽÍVEJTE** funkci Recrisp pro mražené potraviny.

POZNÁMKA: Pokud ohříváte více druhů potravin najednou, umístěte vrstvu ingrediencí na dno nádoby. Poté nasadte fritovací talíř a na něj položte druhou vrstvu ingrediencí.

- 3 Umístěte Crispi PowerPod na horní část skleněné nádoby Ninja a ujistěte se, že rukojeti Safe-to-Touch jsou zarovnaný s bočními stranami PowerPod, **NE** s přední a zadní stranou. Pokud není nádoba řádně zajištěna, na ovládacím panelu se zobrazí nápis "LID".

POZNÁMKA: Při vaření s velkou skleněnou nádobou Ninja je nutné použít adaptér. Vložte PowerPod do adaptéru, dokud n e z a p a d n e na místo, a poté adaptér umístěte na horní část skleněné nádoby.

- 4 Stisknutím tlačítka MODE procházejte funkcemi a zvolte možnost KEEP WARM. Zobrazí se výchozí doba vaření.

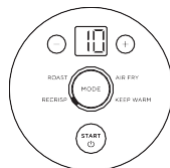


- 5 Pomocí tlačítek TIME – a + zvolte požadovanou dobu vaření.
- 6 Stisknutím tlačítka START/POWER zahájíte vaření. Po zahájení cyklu vaření přístroj vydá zvukový signál.
- 7 Chcete-li během vaření protřást nebo obrátit ingredience, sejměte PowerPod (po vyjmutí se automaticky zastaví) nebo stisknutím tlačítka START/POWER pozastavte vaření. Nádobu protřepejte pomocí rukojetí Safe-to-Touch, nebo potraviny obračejte pomocí náčiní se silikonovými hroty. Umístěte PowerPod zpět na nádobu a stisknutím tlačítka START/POWER pokračujte ve vaření.
- 8 Po dokončení vaření PowerPod zapípá a na displeji se zobrazí nápis "END". PowerPod začne chladnout a je možné jej bezpečně vyjmout z nádoby a položit přímo na povrch pracovní desky.
- 9 Jezte přímo z nádoby nebo vyjměte ingredience pomocí kleští/náčiní se silikonovými hroty nebo je vykopete pomocí rukojetí Safe-to-Touch.

KEEP WARM

- 1 Do skleněné nádoby Ninja nainstalujte fritovací talíř.
- 2 Do skleněné nádoby Ninja přidejte ingredience.
- 3 Umístěte Crispi PowerPod na horní část skleněné nádoby Ninja a ujistěte se, že rukojeti Safe-to-Touch jsou zarovnaný s bočními stranami PowerPod, **NE** s přední a zadní stranou. Pokud není nádoba řádně zajištěna, na ovládacím panelu se zobrazí nápis "LID".

POZNÁMKA: Při vaření s velkou skleněnou nádobou Ninja je nutné použít adaptér. Vložte PowerPod do adaptéru, dokud n e z a p a d n e na místo, a poté adaptér umístěte na horní část skleněné nádoby.

- 4 Stisknutím tlačítka MODE procházejte funkcemi a vyberte možnost MAX CRISP. Zobrazí se výchozí čas.

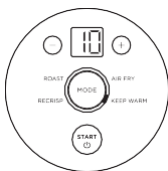


- 5 Pomocí tlačítek TIME – a + zvolte požadovanou dobu vaření.
- 6 Stisknutím tlačítka START/POWER zahájíte vaření. Po zahájení cyklu vaření přístroj vydá zvukový signál.
- 8 Po dokončení vaření PowerPod zapípá a na displeji se zobrazí nápis "END". PowerPod začne chladnout a je možné jej bezpečně vyjmout z nádoby a položit přímo na pracovní desku.
- 9 Jezte přímo z nádoby nebo vyjměte ingredience pomocí kleští/náčini se silikonovými hroty nebo je vyklopte pomocí rukojetí Safe-to-Touch.

ROAST

- 1 Do skleněné nádoby Ninja nainstalujte fritovací talíř.
- 2 Přidejte ingredience do skleněné nádoby Ninja.
- 3 Umístěte Crispi PowerPod na horní část skleněné nádoby Ninja a dbejte na to, aby rukojeti Safe-to-Touch byly zarovnaný s bočními stranami PowerPod, **NE** s přední a zadní stranou. Pokud není nádoba správně zajištěna, na ovládacím panelu se zobrazí nápis "LID".

POZNÁMKA: Při vaření s velkou skleněnou nádobou Ninja je nutné použít adaptér. Vložte PowerPod do adaptéru, dokud n e z a p a d n e na místo, a poté adaptér umístěte na horní část skleněné nádoby.

- 4 Stisknutím tlačítka MODE procházejte funkce a zvolte ROAST. Zobrazí se výchozí čas.

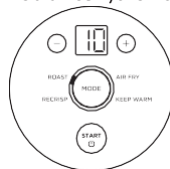

- 5 Pomocí tlačítek TIME – a + zvolte požadovanou dobu pečení.
- 6 Stisknutím tlačítka START/POWER zahájíte vaření. Po zahájení cyklu vaření přístroj vydá zvukový signál.
- 7 Po dokončení vaření přístroj PowerPod zapípá a na displeji se zobrazí nápis "END". Přístroj PowerPod začne chladnout a je možné jej bezpečně vyjmout z nádoby a položit přímo na pracovní desku.
- 8 Jezte přímo z nádoby nebo vyjměte ingredience pomocí kleští/náčini se silikonovými hroty nebo je vyklopte pomocí rukojetí Safe-to-Touch.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ NINJA CRISPI

Po každém použití je třeba PowerPod důkladně vyčistit. **VŽDY** nechte spotřebič před čištěním zcela vychladnout.

Součást/příslušenství	Metoda čištění	Vhodné pro mytí v myčce?
Crispi PowerPod	Chcete-li vyčistit PowerPod a ovládací panel, otřete je vlhkým hadříkem. POZNÁMKA: PowerPod NIKDY neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. PowerPod NIKDY nemyjte v myčce nádobí.	Ne
Skleněné nádoby Ninja	Nádoby lze mýt v myčce nádobí nebo ručně. V případě ručního mytí všechny části po použití důkladně osušte na vzduchu nebo ručníkem. Před vložením do vody, dřezu nebo myčky nádobí nezapomeňte nechat sklo postupně vychladnout na pokojovou teplotu.	Ano
Fritovací talíře	Fritovací talíře lze mýt v myčce nádobí nebo ručně. V případě ručního mytí všechny části po použití důkladně vysušte na vzduchu nebo osušte ručníkem.	Ano
Víka	Víka lze mýt v myčce nádobí (pouze v horní přihrádce) nebo ručně. Při ručním mytí všechny části po použití důkladně osušte na vzduchu nebo ručníkem.	Ano
Adaptér	Adaptér lze mýt v myčce nádobí nebo ručně. Pokud myjete v ruce, důkladně jej po použití vysušte na vzduchu nebo ručníkem.	Ano

UŽITEČNÉ TIPY

- 1 Tepelně ochranná základna skleněných nádob Ninja umožňuje bezpečné vaření na jakémkoli povrchu pracovní desky bez poškození teplem.
- 2 Rukojeti Safe-to-Touch na skleněných nádobách Ninja umožňují bezpečnou manipulaci s nádobami po vaření.
- 3 Pro dosažení konzistentního zhnědnutí dbejte na to, aby byly ingredience na dně sklenice uspořádány v rovnoměrné vrstvě bez překrývání. Pokud se ingredience překrývají, nezapomeňte je v polovině nastavené doby vaření protřepat.
- 4 Dobu a funkci vaření lze kdykoli během vaření upravit. Stisknutím tlačítek TIME – a + nebo tlačítka MODE upravte čas a funkci.
- 5 Pokrm často kontrolujte, aby nedošlo k jeho převaření.
- 6 Crispi PowerPod se po vyjmutí ze skleněné nádoby Ninja automaticky pozastaví. Chcete-li vaření obnovit, umístěte Crispi PowerPod zpět na skleněnou nádobu Ninja a stiskněte tlačítko START/POWER.
- 7 Nožičky Crispi PowerPod umožňují umístit Crispi PowerPod po použití přímo na pracovní desku.
- 8 Občas se stane, že ventilátor fritézy roztouká lehké potraviny. Abyste tomu zabránili, zajistěte potraviny (například horní krajíc chleba na sendviči) párátky.
- 9 Pro rychlejší přípravu pokrmů nakrájejte maso na 1 cm velké kousky.
- 10 Fritovací talíř vyvýší ingredience v koši, takže pod nimi a kolem nich může cirkulovat vzduch, aby byly výsledky rovnoměrně křupavé.
- 11 Pro dosažení nejlepších výsledků vyjměte potraviny ihned po skončení vaření, aby nedošlo k jejich převaření.
- 12 Pro dosažení nejlepších výsledků u čerstvé zeleniny a brambor použijte alespoň 1 lžíci oleje. Podle potřeby přidejte více oleje, abyste dosáhli požadovaného stupně křupavosti.
- 13 Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte jídlo, jakmile dosáhne požadované úrovně hnědé barvy. Ke kontrole vnitřní teploty masa doporučujeme používat teploměr s okamžitým měřením. Po uplynutí doby vaření jídlo ihned vyjměte, aby nedošlo k jeho převaření.

UPOZORNĚNÍ Přestaňte Crispi PowerPod používat, pokud jsou některé nožičky zlomené nebo poškozené.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

- **Musí se můj přístroj přehřívát?**

Ne, přístroj není třeba přehřívát.

- **Kdy mám použít Max Crisp místo Air Fry?**

Pro dosažení nejlepších výsledků používejte Max Crisp při přípravě balených mražených potravin, jako jsou hranolky nebo kuřecí nugety.

- **Proč se na displeji objevuje nápis LID?**

Crispi PowerPod není správně upevněn na skleněné nádobě Ninja. Ujistěte se, že je PowerPod na nádobě zarovnaný a vyrovnaný. Pokud používáte adaptér, ujistěte se, že je PowerPod zcela zasunut do adaptéru.

- **Jak mohu pozastavit odpočítávání?**

Stisknutím tlačítka START/POWER nebo zvednutím Crispi PowerPod během vaření se funkce vaření pozastaví.

- **Je bezpečné umístit Crispi PowerPod na pracovní desku?**

Ano, PowerPod s nasazeným adaptérem nebo bez něj lze bezpečně umístit na jakoukoli pracovní desku během vaření nebo po něm.

- **Jsou skleněné nádoby Crispi bezpečné pro umístění na mou pracovní desku?**

Crispi, tepelně ochranná základna skleněných nádob Ninja umožňuje jejich umístění na jakoukoli pracovní desku během vaření nebo po něm.

- **Jak zjistím, kdy použít fritovací talíř?**

Fritovací talíř použijte, když chcete, aby jídlo bylo křupavé. Talíř vyvýší potraviny v koši tak, aby pod nimi mohl proudit vzduch a ingredience se rovnoměrně uvařily.

- **Moje jídlo se neuvařilo.**

Ujistěte se, že je Crispi PowerPod během vaření řádně upevněn na skleněné nádobě Ninja. Pro konzistentní propečení se ujistěte, že jsou ingredience na dně koše uspořádány v rovnoměrné vrstvě bez překrývání. Pro dosažení konzistentní křupavosti používejte rukojeti Safe-to-Touch na skleněných nádobách, abyste mohli protřepat a vykopit volné ingredience. Dobu a funkci vaření lze kdykoli během vaření upravit. Stačí stisknout šipky TIME nebo tlačítko MODE.

- **Moje jídlo se připaluje.**

Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte jídlo, jakmile je dosaženo požadované úrovně zhnědnutí. Potraviny vyjměte ihned po skončení doby vaření, aby nedošlo k jejich převaření.

- **Proč některé ingredience při fritování vzduchem vyletí do vzduchu?**

Občas se stane, že ventilátor fritézy rozfouká lehké potraviny. Volné lehké potraviny, například horní plátek sendviče, zajistěte párátky.

- **Mohu ve fritéze smažit čerstvé obalované ingredience?**

Ano, ale použijte správnou techniku smažení. Je důležité potraviny nejprve obalit v mouce, pak ve vejci a nakonec ve strouhance. Nezapomeňte strouhanku na potraviny přitlačit, aby na nich držela. Volná strouhanka může být odfouknuta výkonným ventilátorem přístroje.

- **Proč přístroj pípá?**

Přístroj zapípá při spuštění varné funkce a znovu po jejím dokončení.

- **Obrazovka zčernala.**

Přístroj je v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka START/POWER ji opět zapněte.

- **Na obrazovce displeje se zobrazuje chyba víka.**

Ujistěte se, že je adaptér zcela připojen, pokud používáte velkou nádobu, a zkontrolujte, zda Crispi PowerPod sedí na nádobě správně.

- **Na obrazovce displeje se zobrazí zpráva "E".**

Jednotka nefunguje správně. Kontaktujte prosím zákaznický servis.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registrerede varemærker i Den Europæiske Union, der tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist eine eingetragene Marken in der Europäischen Union Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ČEŠTINA

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme naše výrobky zdokonalovat, proto se zde uvedené specifikace mohou bez předchozího upozornění změnit.

NINJA je registrovaná ochranná známka společnosti SharkNinja Operating LLC v Evropské unii.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. VYTIŠTĚNO V ČINĚ

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

NINJA es una marcas registradas en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC dans l'Union européenne.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC nell'Unione Europea.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

NINJA ist eine eingetragene Marken in der Europäischen Union Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca registada na União Europeia da Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

POLSKI

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

NINJA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SharkNinja Operating LLC w Unii Europejskiej.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. WYDRUKOWANO W CHINACH

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtion Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten.

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen som tillhör SharkNinja Operative LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt nad Mohanem,
Nemecko**

**SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd
Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, Anglie,
LS15 8ZB**

ninjakitchen.co.uk