

SENCOR®

SHI 4700GD



VLNKOVAČ

Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®

SHI 4700GD



A

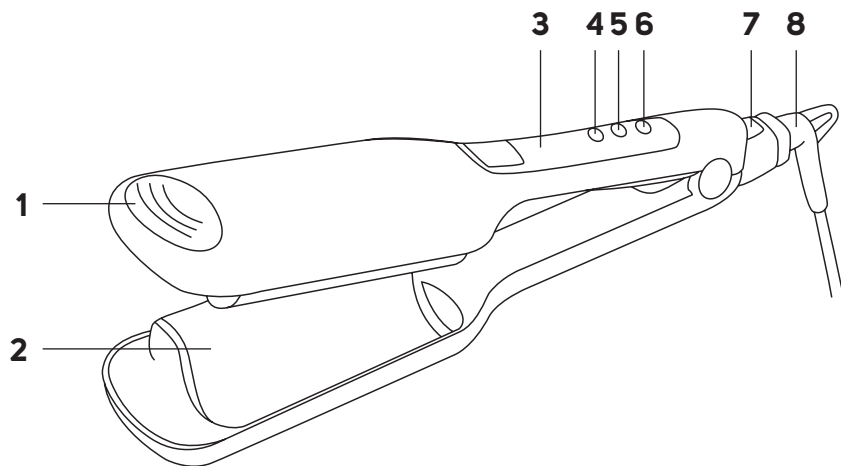

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



Výstraha:

Nepoužívejte tento spotřebič blízko vody.

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Používá-li se spotřebič v koupelně, odpojte ho po použití od sítě vytažením vidlice, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.
- Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem

nepřesahujícím 30 mA do obvodu elektrického napájení koupelny. Požádejte o radu elektrikáře.

- Nebezpečí popálení. Udržujte spotřebič mimo dosah dětí, zvláště při používání a chladnutí.
- Je-li spotřebič připojen k napájecí síti, nikdy ho nenechávejte bez dozoru.
- Vždy umístěte spotřebič se stojanem, pokud je jím spotřebič vybaven, na tepelně odolný, stabilní a plochý povrch.

- Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento přístroj.
- Ujistěte se, že síťový kabel a vidlice se nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Přístroj nepostrkujte vodou ani jinou tekutinou. Přístroj ani jeho části neponožujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud přístroj upadl do vody, OKAMŽITĚ odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky. V žádném případě nesahejte pro přístroj do vody, pokud je připojen k síťové zásuvce. Hrozí riziko vzniku nebezpečné situace.
- Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte ho v průmyslovém prostředí ani venku!
- V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje.
- Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej od elektrické sítě. Před čištěním či přemístěním postupujte stejným způsobem.
- Před uložením se ujistěte, že je zcela vychladlý.
- Nevystavujte horkému vzduchu osoby nebo zvířata citlivá na horký vzduch.
- Přístroj neokládejte na elektrický ani plynový vařič nebo v jejich blízkosti. Přístroj neumísťujte v blízkosti otevřeného ohně, přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nepoužívejte jiné nástavce než dodávané nebo doporučené výrobcem.
- Nikdy neblokuje ventilační otvory přístroje. Udržujte ventilační otvory v čistotě. Do ventilačních otvorů nekládejte žádné předměty.
- Nepoužívejte poškozený přístroj, přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje světe odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nepokládejte síťový kabel přístroje do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte přístroj od síťové zásuvky tahem za síťový kabel – nebezpečí poškození síťového kabelu / síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍVODNÍ DOKUMENTACI



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Zařízení třídy ochrany II
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky, za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS VLNKOVAČE

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| A1 Manipulační koncovky | A5 Tlačítko – |
| A2 Topné články | A6 Tlačítko zapnutí/vypnutí |
| A3 Displej | A7 Bezpečnostní zámek |
| A4 Tlačítko + | A8 Přívodní kabel |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte vlnkovač z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že není poškozen.

ÚČEL POUŽITÍ

- Vlnkovač Sencor SHI 4700GD je určen pro úpravu suchých vlasů a tvorbu vln.

POUŽITÍ VLNKOVAČE

- Pečlivě si rozčesťte vlasy a rozdělte je na stejně husté prameny.
- Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky. Na displeji se zobrazí „OFF“.
- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy pro zapnutí vlnkovače. Zazní dvakrát krátké pípnutí. Výchozí teplota je 180 °C.
- Tlačítky +/- nastavte požadovanou teplotu: od 100 °C do 230 °C. Každým stisknutím zvýšíte nebo snížíte teplotu o 10 °C. Stiskněte tlačítko + na 3 sekundy, abyste nastavili přímo teplotu 230 °C.
- Stiskněte tlačítko – na 3 sekundy, abyste uzamkli nastavení teploty. Tím zabráníte náhodné změně teploty během úpravy vlasů. Pro zrušení zámku stiskněte tlačítko – na 3 sekundy.
- Vyčkejte, až se vlnkovač nahřeje.
- Uvolněte bezpečnostní zámek, abyste mohli vlnkovač používat.
- Po dokončení účesu stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy, abyste vlnkovač vypnuli. Zazní jednou dlouhé pípnutí. Odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.
- Nechte vlnkovač vychladnout na teplotvzdorné podložce před jeho vyčištěním a uložením.

Automatické vypnutí

Vlnkovač se automaticky vypne po 1 hodině nečinnosti. Poté bude třeba ho znovu zapnout tlačítkem zapnutí/vypnutí.

Tvorba vln

- Čím hustší a silnější vlasy máte, tím vyšší teplotu nastavte.
- Pečlivě si rozčesťte vlasy a rozdělte je na stejně husté prameny.
- Uvolněte bezpečnostní zámek a vlnkovač otevřete. Umístěte jej co nejbližší ke kořínkům. Dávejte pozor, abyste se nepopálili.
- Vložte pramen vlasů mezi topné články a vlnkovač zavřete.
- Držte vlnkovač zavřený po nezbytně dlouhou dobu a poté jej otevřete.
- Posuňte vlnkovač níže, abyste mohli vytvořit další vlny na daném prameni.
- Opakujte stejný proces s dalšími prameny.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vlnkovač vypněte a nechte úplně vychladnout.



Varování:

Abyste se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte vlnkovač, přívodní kabel ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- Otřete vlnkovač čistou a suchou utěrkou.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.

ULOŽENÍ

- Uložte vlnkovač na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí 100–240 V–
Jmenovitá frekvence 50/60 Hz
Jmenovitý příkon 92 W

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

