


NAVEE

ST3/ST3 Pro

Elektrická koloběžka

Uživatelská příručka

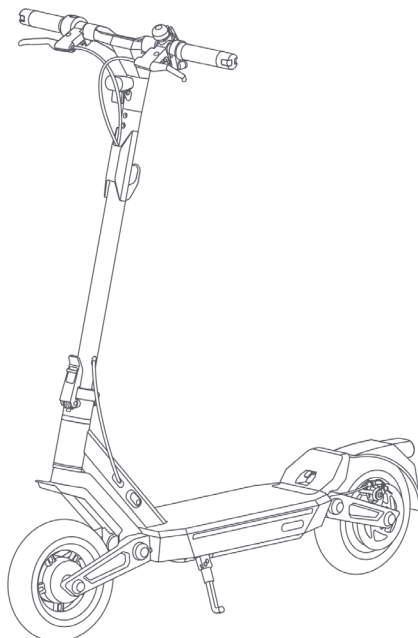

www.stablecam.com

1. Bezpečnostní pokyny

DŮLEŽITÉ! Před použitím produktu si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Podrobnou e-příručku naleznete na stránce www.naveetech.com

- Toto zařízení nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (včetně dětí) ani osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim neposkytla informace o používání zařízení. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Toto zařízení je určeno pro jezdce starší 16 let, přičemž osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou zařízení používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zařízení lze používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se zařízením.
- Před jízdou si vždy nasadte přilbu, chrániče rukou/zápěstí/kolen, loktů a další ochranné pomůcky.
- Koloběžku smí používat pouze jedna osoba. Při používání zařízení vždy noste obuv. Nepoužívejte koloběžku k jiným účelům. Tento produkt je určen pouze pro osobní jízdu a není určen pro akrobatické nebo kaskadérské kousky.
- Produkt je doporučen pro jezdce ve věku 16 až 50 let. Následující osoby by tento produkt neměly používat: (1) osoby pod vlivem alkoholu nebo drog, (2) osoby, které ze zdravotních nebo fyzických důvodů nejsou schopny vykonávat náročné fyzické aktivity, (3) osoby, které nejsou schopny udržet rovnováhu nebo ji neudrží z důvodu zhoršených motorických schopností, (4) osoby s hmotností přesahující povolenou zátěž, (5) těhotné ženy, (6) osoby se zrakovým a/nebo sluchovým postižením.
- Při jízdě na tomto produktu dodržujte místní zákony a předpisy. Nejezděte na místech, kde to zakazují místní zákony.
- Při jízdě v zemích a oblastech, kde neexistují příslušné národní normy a předpisy pro elektrické koloběžky, přísně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této uživatelské příručce. SPACEWALKER PTE. LTD. nenese žádnou přímou odpovědnost a společnou a nerozdílnou odpovědnost za škody na majetku, osobní ztráty, nehody, právní spory ani jiné nežádoucí události způsobené ignorováním pokynů uvedených v této příručce.
- Nejezděte v dopravních pruzích nebo v obytných zónách, kde je povolen pohyb vozidel i chodců. Pokud projíždíte místem určeným pro chodce, kteří mají přednost při přecházení, jako je přechod pro chodce, sestupte a koloběžku tlačte.
- Pro první jízdu si zvolte místo bez dětí, chodců, domácích zvířat, vozidel, jízdních kol nebo jiných překážek a potenciálních nebezpečí.
- Mezi nezbytné přípravy před použitím tohoto produktu patří: správné nastavení řízení, správné utažení a kontrola dobrého technického stavu veškerého. Před každou jízdou proveďte základní kontrolu elektrické koloběžky. Pokud zjistíte neobvyklý stav, jako jsou uvolněné části, upozornění na vybitý akumulátor, nízký tlak v pneumatikách nebo nadměrné opotřebení pneumatik, neobvyklé zvuky, poruchy a jiné neobvyklé stavy, ihned přestaňte zařízení používat a vyhledejte pomoc odborníka.
- Věnujte čas tomu, abyste si osvojili základy jízdy, abyste se vyhnuli vážným nehodám, ke kterým může dojít během prvních měsíců používání. Informace o jízdě a bezpečném používání naleznete na stránce: www.naveetech.com.
- Abyste mohli jezdit bezpečně, musíte dobře vidět před sebe a musíte být dobře viditelní pro ostatní.
- Nejezděte za špatného počasí, snížené viditelnosti nebo po intenzivní fyzické námaze.
- Při jízdě za tmy zapněte světla a snižte rychlost.

- Před zaparkováním koloběžky se ujistěte, že je stojan umístěn na rovném povrchu a koloběžka je dostatečně stabilní, aby stála sama.
- Tato elektrická koloběžka je volnočasové zařízení. Při vjezdu na veřejné prostranství se však považuje za dopravní prostředek a podléhá možným bezpečnostním rizikům pro všechny dopravní prostředky. Dodržování pokynů uvedených v této příručce výrazně přispěje k bezpečnosti vás i ostatních.
- Uživatel je povinen dodržovat místní předpisy týkající se používání koloběžky. Jezděte pouze na komunikacích nebo v oblastech, kde to místní předpisy a zákony povolují, a parkujte na vyhrazených místech. Vždy dodržujte místní předpisy týkající se maximální povolené rychlosti. Respektujte a dodržujte pravidla bezpečnosti silničního provozu a pravidla pro řízení vozidla.
- Respektujte práva chodců. Dbejte na to, abyste je při jízdě nevystrašili, zejména děti. Když předjíždíte chodce, použijte zvonek, abyste je upozornili, a snižte rychlost, abyste je mohli předjet zleva. Při předjíždění se držte vpravo a jedte nízkou rychlostí (platí pro země, kde vozidla jezdí vpravo). Při projíždění kolem chodců udržujte co nejnižší rychlost nebo sestupte.
- V každém případě předvídejte svůj směr pohybu a rychlost a respektujte pravidla silničního provozu, pravidla pro chodce a nejzranitelnější osoby. Upozorněte na svou přítomnost, když se blížíte k chodci nebo cyklistovi a nejste vidět nebo slyšet. V oblastech vyhrazených pro chodce sestupte a koloběžku tlačte. V oblastech vyhrazených pro chodce sestupte a koloběžku tlačte. Vyhýbejte se místům s velkým provozem nebo oblastem s větším výskytem osob.
- Jízda vysokou rychlostí nebo rychlostí, která není vhodná nebo přiměřená situaci (špatné povětrnostní podmínky, špatný povrch apod.), může vést k možné ztrátě stability nebo kontroly nad koloběžkou. Abyste snížili možná rizika, musíte dodržovat všechny pokyny uvedené v této příručce. Při skládání a rozkládání produktu buďte opatrní, může dojít k jeho pádu a následnému zranění.
- Při jízdě ve městě se můžete setkat s mnoha překážkami, jako jsou obrubníky nebo schody. Doporučujeme přes tyto překážky neskákat. Blížíte-li se k překážce, je důležité předvídat a přizpůsobit svou trasu a rychlost chodcům. Jestliže jsou tyto překážky nebezpečné s ohledem na svůj tvar, výšku nebo kluzký povrch, z koloběžky sestupte.
- Nepůjčujte koloběžku nikomu, kdo ji neumí používat. Před zapůjčením elektrické koloběžky jiné osobě se ujistěte, že si přečetla tuto příručku a zhlédla instruktážní video a porozuměla základnímu ovládání. Připomeňte jezdcům, aby v zájmu vlastní bezpečnosti správně používali ochranné pomůcky.
- Informace o vhodných organizacích poskytujících školení získáte od svého prodejce.
- V každém případě dbejte o zdraví sebe i ostatních.
- Jakýkoli náklad připevněný k řídítkům ovlivňuje stabilitu koloběžky.
- Nedotýkejte se brzdového systému, mohlo by dojít k poranění o ostré hrany. Brzdy se mohou při používání zahřívat. Po použití se jich nedotýkejte.
- Vážená hladina akustického tlaku (A) emisí je nižší než 70 dB(A).
- Pro lepší zážitek z jízdy se doporučuje provádět pravidelnou údržbu zařízení.
- Odstraňte všechny ostré hrany způsobené používáním.
- Nepoužívejte příslušenství a další doplňky, které nejsou schváleny výrobcem.
- Pravidelná údržba koloběžky přispívá k bezpečnosti.
- Samosvorné matice i ostatní samosvorné upevňovací prvky mohou časem ztratit svou účinnost a může být nutné je znovu utáhnout.
- Pravidelně kontrolujte dotažení různých šroubových spojů, zejména os kol, skládacího mechanismu, systému řízení a brzdového hřídele.
- Neprovádějte žádné úpravy ani přestavby koloběžky, včetně řídítek a objímky řízení, sloupku řízení, skládacího mechanismu a zadní brzdy.
- Před přepravou se ujistěte, že je koloběžka vypnutá, a pokud je to možné, uložte ji do


původního obalu.

- Abyste předešli náhodným zraněním, jako je úraz elektrickým proudem nebo požárem, způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si před použitím pečlivě uživatelskou příručku a řádně ji uschovejte pro budoucí použití.
- Toto zařízení používejte v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce. Uživatelé nesou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé nesprávným používáním tohoto produktu.
- Při nabíjení koloběžku vypněte nebo přepněte do neprovozního režimu.
- Zařízení nenabíjejte, pokud je nabíjecí konektor nebo nabíjecí kabel mokrý. Před nabíjením si pečlivě přečtěte tuto příručku.
- Koloběžku nenabíjejte při okolní teplotě vyšší než 40 °C nebo nižší než 0 °C.
- Tlumení nárazů u tohoto produktu není nastavitelné (je-li relevantní).
- Zařízení není určeno pro použití v nadmořské výšce vyšší než 2000 m n.m.
- Během servisu a výměny dílů musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- Vnější ohebný kabel nebo vodič tohoto akumulátoru nelze vyměnit. Pokud je vodič poškozen, je třeba akumulátor vyřadit z provozu.
- Pokud dojde k poškození vnějšího ohebného kabelu nebo vodiče tohoto akumulátoru, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Pokud je přírodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento produkt obsahuje akumulátor, který může vyměnit pouze kvalifikovaný technik nebo prodejní servis.
- Toto zařízení obsahuje akumulátor, který mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- **UPOZORNĚNÍ!** Pro účely nabíjení akumulátoru používejte pouze odnímatelný napájecí adaptér dodaný s tímto zařízením. Nepoužívejte nabíječku akumulátorů jiného produktu. Při nabíjení dodržujte bezpečnou vzdálenost od okolních hořlavých materiálů. Koloběžku je nutné umístit do dobře větraného prostoru.
- **UPOZORNĚNÍ!** Nepoužívejte akumulátory ani nabíječky jiných výrobců. Používejte pouze s napájecím adaptérem FY0422521500E.
- **UPOZORNĚNÍ!** Plastový kryt uchovávejte mimo dosah dětí, jinak hrozí riziko udušení.
- **UPOZORNĚNÍ!** Nikdy nepoužívejte produkt v blízkosti vodního zdroje.
- **UPOZORNĚNÍ!** Pokud je produkt poškozen, přestaňte jej používat.
- **UPOZORNĚNÍ!** Stejně jako každé mechanické zařízení je toto vozidlo vystaveno vysokému namáhání a opotřebení. Různé materiály a součásti mohou na opotřebení nebo únavu reagovat odlišně. Pokud byla překročena předpokládaná životnost součástí, může dojít k jejímu náhlému zlomení, což může způsobit zranění uživatele. Praskliny, škrábance a změny barvy v místech vystavených vysokému namáhání znamenají, že součástka překročila svou životnost, a proto se obraťte na autorizovaný nebo specializovaný servis.

Při používání dávejte pozor na nebezpečí přímáchnutí a skřípnutí rukou v následujících polohách:

1. Mezi řídítky a sloupkem řízení při instalaci řídítek.
2. V oblasti otvorů kol.
3. Mezi předním blatníkem a nášlapnou deskou.
4. Mezi rychloupínací páčkou a zámkem rychloupínací páčky a mezi skládacím kloubem a sloupkem řízení při skládání nebo rozkládání.
5. Mezi blatníky a koly.


2. Obsah balení

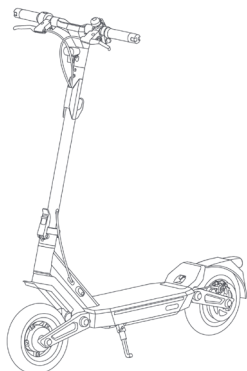

Elektrická koloběžka




Uživatelská
příručka



Nabíječka
akumulátorů




Šroub 4x




Inbusový klíč

3. Přehled produktu

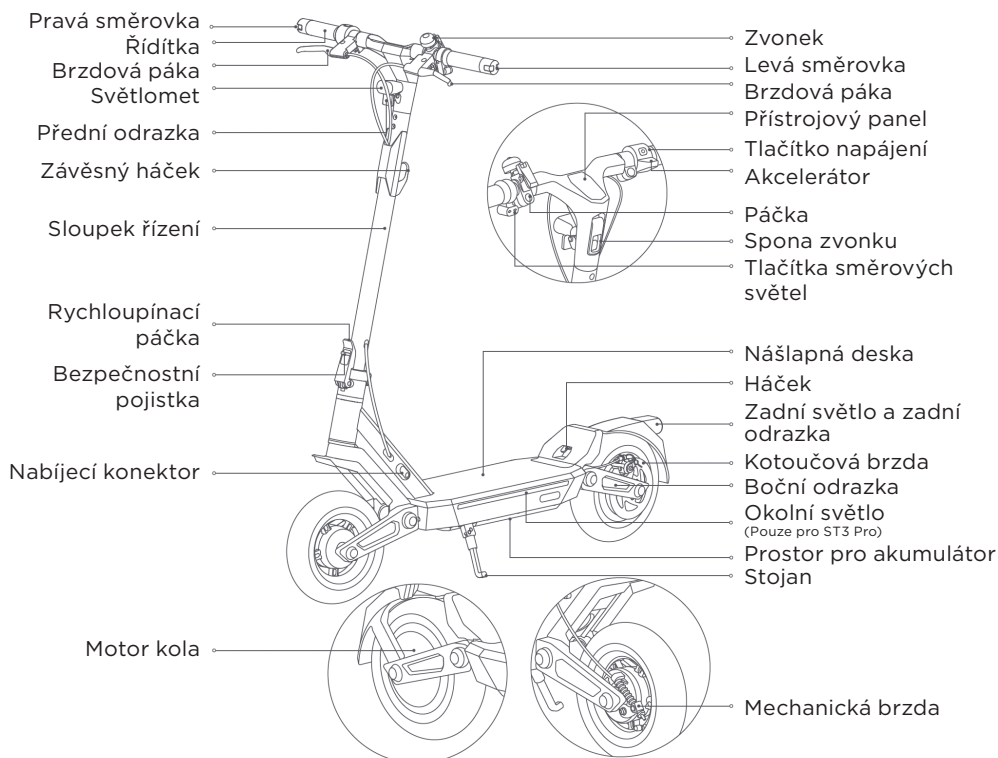


ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

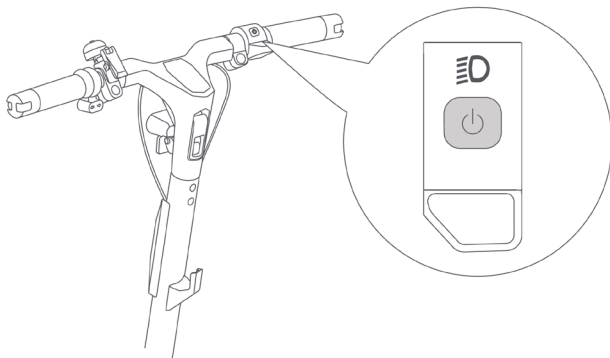

Koloběžku zapnete stisknutím tlačítka a vypnete podržením tlačítka po dobu 2 až 3 sekund. Když je koloběžka zapnutá, dvojitým stisknutím tlačítka měníte jízdní režimy.


PŘÍSTROJOVÝ PANEL

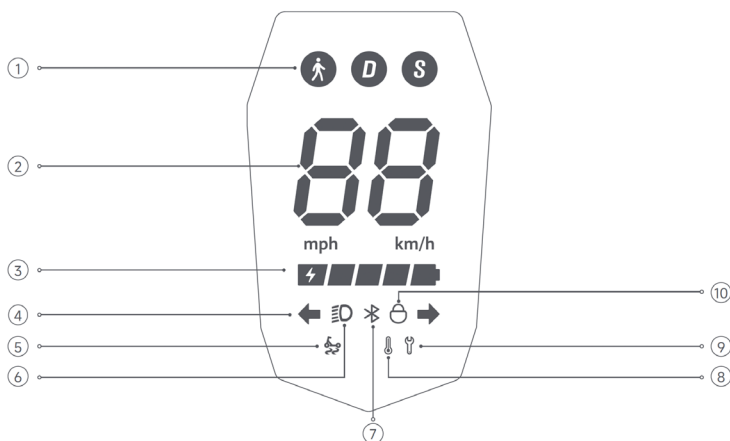


- 1. Jízdní režimy:** je určen pro režim chůze a jeho maximální rychlost je 6 km/h. D znamená standardní režim. S znamená sportovní režim.
- 2. Rychloměr:** Zobrazuje aktuální rychlost během jízdy. Pokud se u koloběžky vyskytne nějaký problém, zobrazí se chybový kód. Když se koloběžka nabíjí, zobrazuje aktuální stav nabití akumulátoru.
- 3. Úroveň nabití akumulátoru:** Stav nabití akumulátoru je indikován 5 pruhy, z nichž každý představuje přibližně 20 % nabití akumulátoru.
- 4. Směrovky:** Když je koloběžka zapnutá, stiskněte levé nebo pravé tlačítko směrovky, pak začne blikat příslušná směrovka a její kontrolka na ovládacím panelu. Bzučák při tom vydává zvukový signál se stejnou frekvencí. Opětovným stisknutím tlačítka směrovku vypnete.

5. **Ikona protiskluzového systému TCS:** Je-li zapnuta funkce protiprokluzu TCS (systém kontroly trakce), koloběžka může zabránit nadměrnému prokluzování pneumatik a udržet tak stabilitu během operací, jako je rozjezd, zrychlování nebo zatáčení. Protiprokluzová funkce TCS je zapnutá, když je ukazatel zapnutý, a vypnutá, když je ukazatel vypnutý. Tuto funkci lze aktivovat nebo deaktivovat prostřednictvím aplikace NAVEE.
6. **Osvětlení:** Když je koloběžka zapnutá, stisknutím tlačítka napájení zapnete/vypnete přední a zadní světlo. Případně můžete zapnout funkci automatického senzoru okolního osvětlení prostřednictvím aplikace. Během jízdy se světlomet a zadní světlo automaticky zapínají/vypínají podle úrovně okolního osvětlení.
Poznámka: Pokud po aktivaci funkce automatického senzoru okolního osvětlení ručně zapnete nebo vypnete světla, tato funkce se dočasně deaktivuje. Elektrickou koloběžku je třeba restartovat, aby se funkce znovu aktivovala.
7. **Bluetooth:** Když ikona Bluetooth svítí, znamená to, že koloběžka se úspěšně připojila k mobilnímu zařízení. Po připojení Bluetooth povolte v aplikaci funkci odemknutí pomocí blízkosti Bluetooth zařízení. Před uzamčením koloběžku nejprve vypněte. Pokud se mobilní telefon vzdálí od koloběžky, motor se automaticky uzamkne a po opětovném zapnutí zůstane uzamčen. Pokud je mobilní telefon v blízkosti koloběžky, stiskněte jednu z brzd a motor se automaticky odemkne.
Poznámka: Uzamčení koloběžky spotřebovává energii koloběžky, proto tuto funkci používejte uvážlivě.
8. **Upozornění na teplotu:** Je-li teplota akumulátoru příliš vysoká nebo příliš nízká, rozsvítí ikona teploměru. Koloběžku používejte nebo nabíjejte až poté, co se teplota akumulátoru vrátí do normálního provozního rozsahu.
9. **Chybové hlášení:** Pokud se ikona klíče zobrazí červeně, znamená to, že koloběžka nefunguje správně.
10. **Zámek:** Když se ikona rozsvítí, znamená to, že je koloběžka uzamčena. Koloběžku můžete zamknout/odemknout prostřednictvím aplikace NAVEE.

4. Montáž

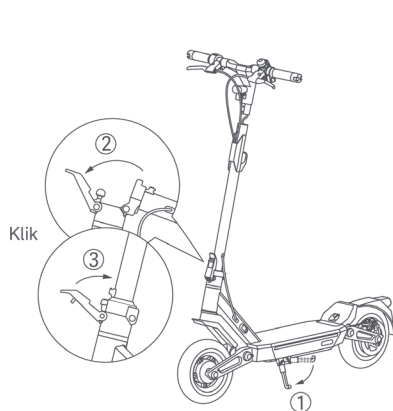


1. Vyklepnete stojan a zvednete sloupek řízení, dokud nebude ve zcela vzpřímené poloze. Poté zatlačte rychloupínací páčku směrem dovnitř až nadoraz.

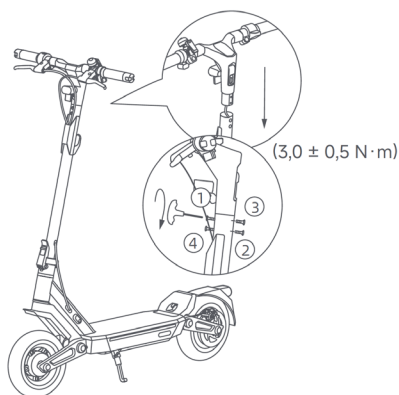


2. Nainstalujte řídítka na sloupek řízení a dbejte na to, abyste je instalovali ve správném směru. Při předběžném utahování čtyř šroubů pomocí přiloženého inbusového klíče postupujte podle obrázku. Ujistěte se, že jsou řídítka správně namontována a poté důkladně utáhněte šrouby.

5. Nabíjení


Koloběžka je plně nabitá, když se LED kontrolka na nabíječce změní z červené na zelenou.

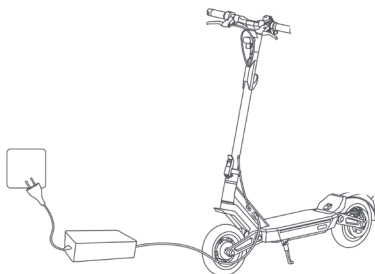

1. Otevřete kryt nabíjecího konektoru.

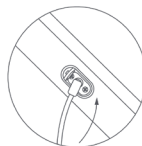

2. Připojte nabíječku k nabíjecímu konektoru.

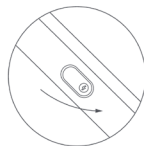

3. Po nabití vytáhněte zástrčku a pevně zavřete kryt nabíjecího konektoru.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze originální nabíječku akumulátorů, abyste předešli možnému poškození nebo požáru. Během nabíjení koloběžku vypněte nebo ji přepněte do neprovozního režimu.
- Koloběžku nabíjejte uvnitř a nikdy ji nevystavujte dešti. Koloběžku nenabíjejte, pokud je nabíjecí konektor nebo napájecí kabel mokré. Pokud je akumulátor poškozen nebo nasáklý vodou, je zakázáno jej nabíjet nebo dále používat.




Pokud je koloběžka vypnutá po dobu přibližně jednoho měsíce a úroveň nabití akumulátoru koloběžky poklesne pod 30 %, přejde koloběžka do režimu spánku. V takovém případě koloběžku nelze zapnout. Chcete-li ukončit režim spánku, připojte koloběžku k nabíječce asi na tři sekundy, aby se aktivoval akumulátor.


6. Připojení k aplikaci NAVEE



Naskenováním QR kódu si stáhněte a nainstalujte aplikaci a poté se zaregistrujte/přihlaste.

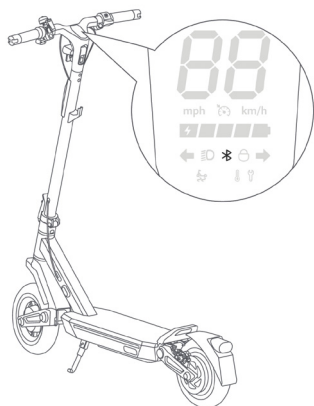

Zapněte koloběžku. Blikající ikona Bluetooth signalizuje, že koloběžka čeká na připojení.

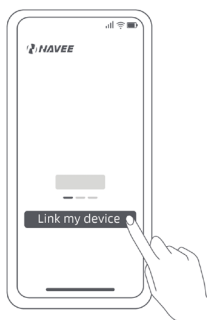

Otevřete aplikaci NAVEE, klikněte na možnost [Link my device] (Spárovat moje zařízení) a podle pokynů spárujte svou koloběžku.

RESETOVÁNÍ BLUETOOTH

Ověřte, že je koloběžka zapnutá. Stiskněte brzdovou páku a pětkrát (5×) stiskněte tlačítko napájení. Tím provedete resetování. Když koloběžka zapípá, byla úspěšně resetována.


OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Ověřte, že je koloběžka zapnutá. Stiskněte brzdovou páku a současně stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu sedmi (7) sekund. Jakmile uslyšíte pípnutí, koloběžka byla obnovena do továrního nastavení. Tato operace zcela odstraní všechna data uložená v koloběžce, postupujte proto opatrně.


Poznámka: Koloběžku nelze obnovit do továrního nastavení během jízdy nebo je-li uzamčena.

7. Jak jezdit

PŘED JÍZDOU

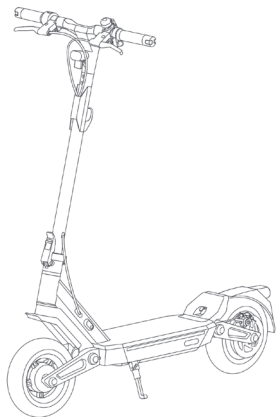


Před každou jízdou zkontrolujte stav koloběžky, včetně stavu pneumatik, stavu nabití akumulátoru a rámu koloběžky a ujistěte se, že žádné díly nejsou uvolněné ani poškozené.

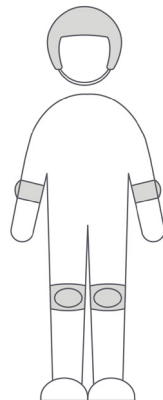


Před jízdou si vždy nasadte přilbu, chrániče rukou/zápěstí/kolen, loktů a další ochranné pomůcky.

STARTOVÁNÍ A ZRYCHLOVÁNÍ

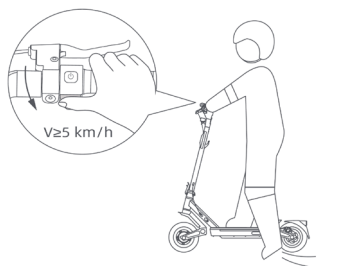


Jednou nohou nastupte na nášlapnou desku a druhou se pomalu odrazte od země. Když se koloběžka rozjede, položte obě nohy na nášlapnou desku a zlehka stiskněte akcelerační pedál.

Tipy: Tato elektrická koloběžka je poháněna elektromotorem. Z důvodu bezpečnosti jízdy se motor nespustí, dokud rychlost nedosáhne 5 km/h.

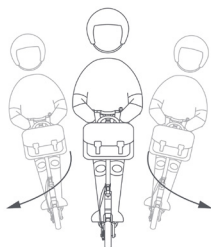


Při zatáčení nakloňte tělo směrem do zatáčky a pomalu otáčejte řídítka.

ZPOMALOVÁNÍ, BRZDĚNÍ A PARKOVÁNÍ

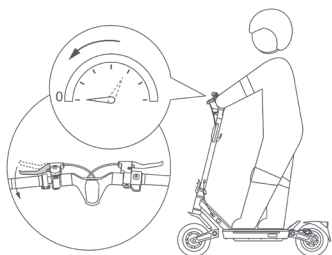

Chcete-li zpomalit, uvolněte akcelerátor. Chcete-li prudce zabrzdit, stiskněte brzdovou páku.

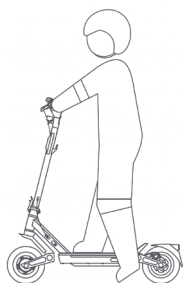

Když koloběžka zpomalí nebo se zastaví, položte jednu nohu na zem, abyste mohli z koloběžky sestoupit. Při parkování koloběžky vyklopte stojan.

UPOZORNĚNÍ PŘI PARKOVÁNÍ

- Neparkujte koloběžku ve svahu.
- Před zaparkováním koloběžky se ujistěte, že je stojan umístěn na rovném povrchu a koloběžka je dostatečně stabilní, aby mohla stát sama.




Abyste zabránili použití koloběžky jinými osobami bez vašeho svolení, můžete ji při parkování uzamknout.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ




Tento produkt může používat pouze jedna osoba, nevozte žádné další osoby.

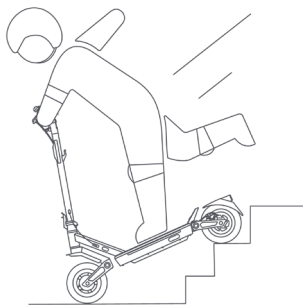


Nepokoušejte se jezdit nahoru nebo dolů po schodech ani skákat přes překážky.

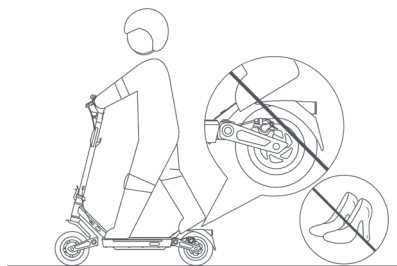


Nenechávejte nohy na zadním blatníku. Při jízdě nenoste obuv s vysokými podpatky.

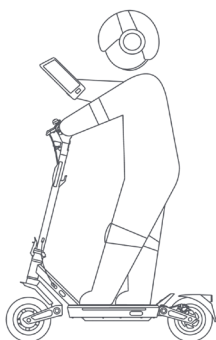


Při jízdě na koloběžce nepoužívejte mobilní telefon ani sluchátka.

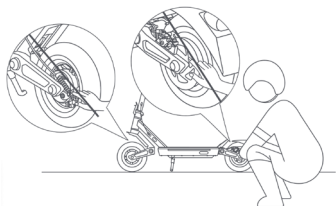


Nedotýkejte se mechanické brzdy.

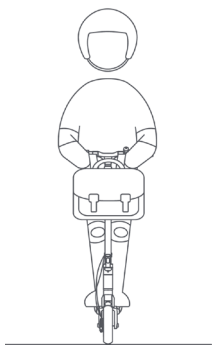


Na řídítka nezavěšujte tašky ani jiné těžké předměty.

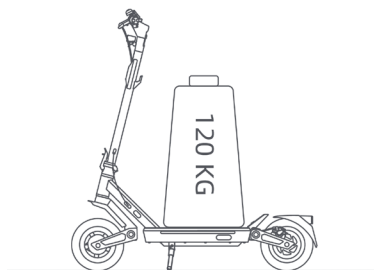


Nepřekračujte maximální nosnost uvedenou u tohoto produktu.

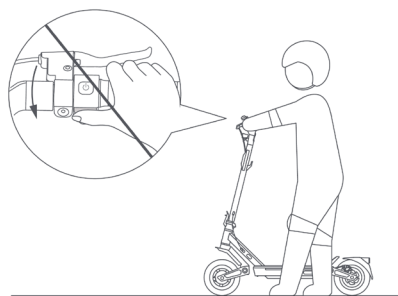

Při chůzi vedle koloběžky nemačkejte akcelérátor.

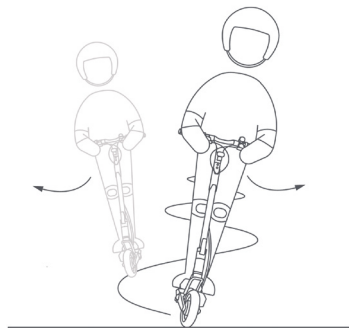

Neměňte náhle směr jízdy při vysoké rychlosti.

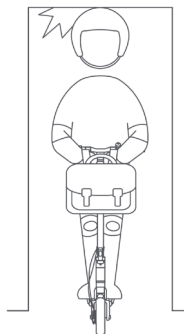


Dávejte pozor, abyste neudeřili hlavou do rámců dveří, výtahů a jiných překážek nad hlavou.



Nejezděte za špatného počasí, jako je déšť, sníh, mlha, kroupy nebo když je vozovka kluzká nebo namrzlá. Pokud se na cestě setkáte s výše uvedenými situacemi, nedělejte nouzovou přestávku. Udržujte bezpečnou vzdálenost a zpomalte, abyste mohli sestoupit. S koloběžkou můžete jít pěšky nebo ji složit pro účely přepravy.




Během jízdy neprovádějte nebezpečné úkony, jako je jízda na jedné noze nebo držení řídítek jednou rukou. Na elektrické koloběžce stůjte oběma nohama a řídítka držte oběma rukama.

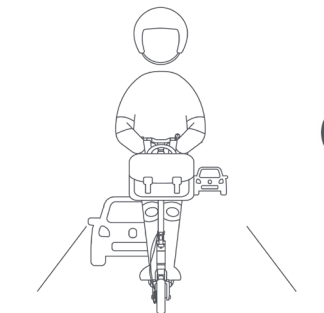


Pokud to místní zákony nepovolují, je zakázáno jezdit na veřejných komunikacích, dálnicích a rychlostních silnicích.

8. Skládání/rozkládání a přenášení

SKLÁDÁNÍ (KOLOBĚŽKA MUSÍ BÝT PŘED SKLÁDÁNÍM VYPNUTÁ)

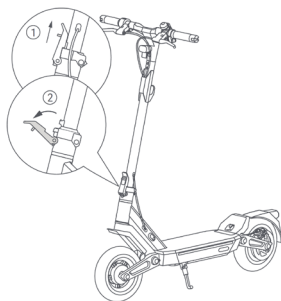


1. Podržte sloupek řízení, zvedněte bezpečnostní pojistku a otevřete rychloupínací páčku. Zvedněte bezpečnostní pojistku a znovu zatlačte na rychloupínací páčku, poté sloupek řízení sklopte.

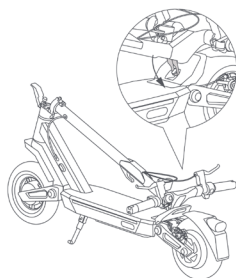


2. Zarovnejte sponu s háčkem a zajistěte je k sobě.

PŘENÁŠENÍ A ROZKLÁDÁNÍ

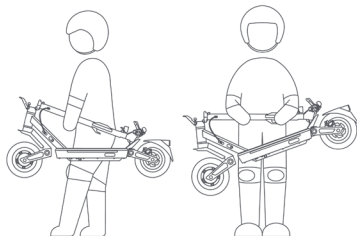

Při přenášení držte sloupek řízení buď jednou, nebo oběma rukama.

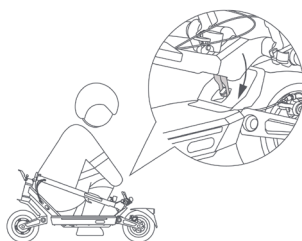

Zatáhněte za sponu směrem nahoru a uvolněte ji z háčku. Vyklopte sloupek řízení do vzpřímené polohy, zvedněte pojistku a zatlačte rychloupínací páčku dovnitř až nadoraz.

9. Údržba a péče

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním koloběžky je nutné vypnout napájení, odpojit nabíjecí kabely a pevně zavřít kryt nabíjecího konektoru. Otřete hlavní rám měkkým vlhkým hadrem, těžko odstranitelné nečistoty lze vydrhnout zubním kartáčkem. Poté všechny povrchy otřete suchým hadrem.

UPOZORNĚNÍ

- Koloběžku neumývejte vysokotlakým proudem vody.
- Koloběžku nečistěte korozivními čisticími prostředky, které by poškodily vnější i vnitřní konstrukci koloběžky.

AKUMULÁTOR

Životnost baterie prodloužíte, když budete předcházet jejímu úplnému vybití. Při jízdě, skladování nebo nabíjení nepřekračujte stanovené teplotní limity (viz specifikace). Nedodržení pokynů pro používání, skladování nebo nabíjení může vést k poškození akumulátoru, selhání nabíjení a ztrátě záruky.

Pohotovostní doba plně nabité koloběžky je přibližně 120–180 dní. Pokud se delší dobu nepoužívá, měla by se nabít každých 60 dní. Věnujte pozornost pohotovostní době, abyste předešli nevratnému poškození akumulátoru v důsledku nedostatečného nabití.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte akumulátory jiných modelů nebo značek, protože by to mohlo představovat bezpečnostní riziko.
- Používejte pouze originální nabíječku akumulátorů, abyste předešli možnému poškození nebo požáru.
- Pokud je akumulátor poškozený nebo nasáklý vodou, nenabíjejte jej ani jej nepoužívejte.
- Akumulátor nevyjímejte. Vyjmutí akumulátoru je komplikované a nesprávný postup může ovlivnit fungování koloběžky.

SKLADOVÁNÍ

Pokud koloběžku nebudete delší dobu používat, plně ji nabijte, poté ji vypněte a uložte na chladném a suchém místě. Před přepravou se ujistěte, že je koloběžka vypnutá, a pokud je to možné, uložte ji do původního obalu.

UPOZORNĚNÍ

- Nenechávejte koloběžku delší dobu na přímém slunci nebo na velmi vlhkém místě.
- Koloběžku neumísťujte do blízkosti hořlavých materiálů.
- Tento produkt obsahuje zabudovaný lithiový akumulátor a musí být přepravován v souladu s místními zákony a předpisy.

POKYNY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Koloběžka obsahuje dobíjecí lithium-iontový akumulátor a nesprávná likvidace těchto akumulátorů způsobí poškození životního prostředí. Před likvidací koloběžky vyjměte akumulátor podle níže uvedených pokynů a akumulátor řádně zlikvidujte:

1. Před vyjmutím akumulátoru se doporučuje jej zcela vybit a zajistit, aby byla koloběžka odpojena od zdroje napájení. Poté odšroubujte a sejměte spodní kryt koloběžky a vyjměte držák akumulátoru.
2. Odpojte konektor akumulátoru a akumulátor vyjměte. Nepoškodte pouzdro akumulátoru, abyste předešli riziku zranění. Nepoužívejte akumulátor, pokud je poškozený, má zvláštní zápach, vydává kouř nebo se přehřívá. Udržujte vytečený akumulátor mimo dosah jiných předmětů.
3. Poškozený akumulátor zlikvidujte ve specializovaném recyklačním zařízení.

10. Specifikace

ST3

Produkt	Název	Elektrická koloběžka NAVEE
	Model	ST3
Rozměry	Vozidlo: D × Š × V [1]	1200 × 600 × 1305 mm
	Po složení: D × Š × V	1200 × 600 × 596 mm
Čistá hmotnost	Čistá hmotnost vozidla	24,8 kg
Jezdec	Rozsah zatížení	25-120 kg
	Věk	16-50 let
	Výška	120-200 cm
Sestavená elektrická koloběžka	Max. rychlost	25 km/h
	Obecný dojezd [2]	cca 60 km
	Max. úhel stoupání	cca 24 %

	Vhodné povrchy	Cementová nebo asfaltová silnice s nerovnostmi nižšími než 1 cm nebo s trhlinami užšími než 3 cm
	Provozní teplota	-10 až 40 °C
	Skladovací teplota	-25 až 45 °C
	Stupeň krytí IP	IPX5
	Doba nabíjení	cca 8 h
Akumulátor	Model	T2326-BD4A
	Jmenovité napětí	46,8 VDC
	Max. nabíjecí napětí	54,6 VDC
	Jmenovitá energie	477,36 Wh
	Inteligentní systém řízení akumulátoru	Ochrana proti přehřátí, zkratu, nadproudu, nadměrnému vybití a přebíjení
	Normální rozsah teplot nabíjení	0 až 40 °C
	Jmenovitá kapacita	10,2 Ah
Motor kola	Jmenovitý výkon	0,5 kW; 500 W
Nabíječka akumulátorů	Model [3]	NBW54D601D3D
	Výstupní výkon	0,07 kW; 70 W
	Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz
	Jmenovitý výstup	53,6 VDC; 1,3 A
Pneumatiky	Přední a zadní pneumatiky	10“ Bezúdržbové bezdušové pneumatiky
Bluetooth	Frekvenční pásmo	2,4000-2,4835 GHz
	Max. VF výkon	8 dBm

ST3 PRO

Produkt	Název	Elektrická koloběžka NAVEE
	Model	ST3 Pro
Rozměry	Vozidlo: D × Š × V [1]	1200 × 600 × 1305 mm
	Po složení: D × Š × V	1200 × 600 × 596 mm
Čistá hmotnost	Čistá hmotnost vozidla	25,3 kg

Jezdec	Rozsah zatížení	25-120 kg
	Věk	16–50 let
	Výška	120–200 cm
Sestavená elektrická koloběžka	Max. rychlost	25 km/h
	Obecný dojezd [2]	cca 75 km
	Max. úhel stoupání	cca 28 %
	Vhodné povrchy	Cementová nebo asfaltová silnice s nerovnostmi nižšími než 1 cm nebo s trhlinami užšími než 3 cm
	Provozní teplota	-10 až 40 °C
	Skladovací teplota	-25 až 45 °C
	Stupeň krytí IP	IPX5
	Doba nabíjení	cca 10 h
Akumulátor	Model	T2345-BD5A
	Jmenovité napětí	46,8 VDC
	Max. nabíjecí napětí	54,6 VDC
	Jmenovitá energie	596,7 Wh
	Inteligentní systém řízení akumulátoru	Ochrana proti přehřátí, zkratu, nadproudu, nadměrnému vybití a přebití
	Normální rozsah teplot nabíjení	0 až 40 °C
	Jmenovitá kapacita	12,75 Ah
Motor kola	Jmenovitý výkon	0,6 kW; 600 W
Nabíječka akumulátorů	Model [3]	NBW54D601D3D
	Výstupní výkon	0,07 kW; 70 W
	Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz
	Jmenovitý výstup	53,6 VDC; 1,3 A
Pneumatiky	Přední a zadní pneumatiky	10“ Bezúdržbové bezdušové pneumatiky
Bluetooth	Frekvenční pásmo	2,4000–2,4835 GHz
	Max. VF výkon	8 dBm

[1] Výška vozidla: Od země po nejvyšší část koloběžky.

[2] Obecný dojezd: Měřeno za bezvětří a při teplotě 25 °C, koloběžka plně nabitá, jízda

ustálenou rychlostí 15 km/h na rovném povrchu se zatížením 75 kg

[3] K nabíjení akumulátoru používejte pouze nabíječku, která je součástí balení. Parametry nabíječky naleznete v části Specifikace.

11. Ochranná známka a právní prohlášení



je registrovaná ochranná známka společnosti Brightway Ltd. a všechna práva jsou vyhrazena.

12. Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!
Před použitím si přečtěte
uživatelskou příručku.



UPOZORNĚNÍ
Pouze pro vnitřní použití
(pro nabíječku).



UPOZORNĚNÍ
Pozorně si přečtěte a uscho-
vejte pro budoucí použití.



UPOZORNĚNÍ
Zařízení třídy II



UPOZORNĚNÍ
Horký povrch



UPOZORNĚNÍ
Ostré hrany



Nevystavujte vlhkosti



Nabíječka je určena pro
použití v nadmořské výš-
ce do 5000 m.



Světlo



Směrovky



SMPS s bezpečnostním
oddělovacím transfor-
mátorem odolným proti
zkratu (inherentně nebo
neinherentně)



Stejnoseměrný proud



SMPS
(spínaný zdroj napájení)



Střídavý proud



Časovaná miniaturní
pojistka, kde X je symbol
pro časovou/proudovou
charakteristiku podle
normy IEC 60127



Polarita výstupu nabíječ-
ky, kladný uprostřed

13. Řešení problémů

Chybové kódy	Příčina	Řešení
E1	Porucha přístrojového panelu	Včas se obraťte na poprodejní servis kvůli zjištění problému a opravě.
E2/E3/E4/ E5/E6	Porucha ovladače	Včas se obraťte na poprodejní servis kvůli zjištění problému a opravě.
H3	Porucha akceleraátoru	Zkontrolujte, zda se páčka akceleraátoru vrátila do výchozí polohy, jinak nemůže normálně fungovat.
		Pokud je kabelový svazek akceleraátoru uvolněný nebo poškozený, obraťte se včas na poprodejní servis kvůli zjištění problému a opravě.
H4	Porucha brzd	Zkontrolujte, zda se brzdová páka vrátila do výchozí polohy, jinak nemůže normálně fungovat.
		Pokud se lanko brzdové páky uvolní nebo poškodí, ihned se obraťte na poprodejní servis, který jej zkontroluje a opraví
H5	Porucha motoru	Včas se obraťte na poprodejní servis kvůli zjištění problému a opravě.

14. Certifikace

Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS)

Tento produkt společnosti SPACEWALKER PTE. LTD., včetně součástí (kabely, vodiče atd.), je v souladu s přílohou II směrnice 2011/65/EU o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a její změnou (směrnice EU 2015/863).

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky EU na omezení vystavení elektromagnetickým polím na ochranu zdraví široké veřejnosti. Společnost SPACEWALKER PTE. LTD. tímto prohlašuje, že radiofrekvenční zařízení typu: EasyRide 25 Pro-E jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU a 2006/42/ES. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této webové adrese: www.naveetech.com



EU prohlášení o shodě

Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii

Baterie nebo obal baterií jsou označeny v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a použitých bateriích a akumulátorech a jejím dodatku 2013/56/EU. Směrnice stanoví rámec pro zpětný odběr a recyklaci použitých baterií a akumulátorů platný v celé Evropské unii. Tento štítek je umístěn na různých bateriích, což znamená, že baterie by se neměla



vyhazovat, ale měla by být po skončení životnosti recyklována podle této Směrnice.“

V souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES a novelou 2013/56/EU jsou baterie a akumulátory označeny tak, aby bylo zřejmé, že po skončení životnosti mají být sbírány odděleně a recyklovány. Na štítku baterie může být uveden také chemický symbol příslušného kovu v baterii (Pb pro olovo, Hg pro rtuť a Cd pro kadmium). Uživatelé baterií a akumulátorů nesmí baterie a akumulátory likvidovat jako netříděný komunální odpad, ale musí využít sběrný systém, který je zákazníkům k dispozici pro zpětný odběr, recyklaci a zpracování baterií a akumulátorů. Účast zákazníka je důležitá pro minimalizaci možných dopadů baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku možné přítomnosti nebezpečných látek. Před odevzdáním elektrických a elektronických zařízení (EEZ) do sběru nebo do zařízení pro sběr odpadů musí konečný uživatel zařízení obsahujícího baterie a/ nebo akumulátory tyto baterie a akumulátory vyjmout pro oddělený sběr.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU) a nesmí se míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho by měla být v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí předána na určené sběrné místo k recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určila vláda nebo místní orgány. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění sběrných míst odpadu a podmínkách sběru získáte od svého prodejce nebo místních úřadů.



15. Nabíječka akumulátorů

UPOZORNĚNÍ

1. Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru. Nevystavujte ji dešti ani sněhu.
2. Nepoužívejte nenabíjecí baterie, protože se mohou přehřát a poškodit.
3. Při nesprávném použití jiných typů baterií může dojít k jejich vzplanutí, což může způsobit zranění a škody.
4. Akumulátor nespalujte, nerozebírejte ani nezkratujte.
5. Pokud se výkonnost akumulátoru výrazně sníží, je čas akumulátor vyměnit.
6. Pokud nabíječku nepoužíváte, skladujte ji na chladném a suchém místě.
7. Předtím, než nabíječku připojíte k akumulátoru nebo odpojíte od akumulátoru, odpojte napájení.
8. Výbušné plyny. Zabraňte vzniku plamenů a jisker. Během nabíjení zajistěte dostatečné větrání.
9. Během nabíjení musí být akumulátor umístěn na dobře větraném místě.
10. Elektrická zařízení uchovávejte mimo dosah dětí nebo postižených osob. Nenechávejte je používat zařízení bez dozoru.
11. Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi (včetně dětí) nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim neposkytla informace o používání zařízení.
12. Toto zařízení nemohou používat děti ve věku pod 8 let a starší a osoby se sníženými

fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

13. Vnější ohebný kabel nebo vodič tohoto akumulátoru nelze vyměnit. Pokud je vodič poškozen, je třeba transformátor zlikvidovat.
14. Pokud je přírodní kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, které jsou k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

POKYNY K NABÍJENÍ

1. Připojte nabíječku přímo ke zdroji napájení. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely.
2. Nabíječka je vhodná pouze pro nabíjení lithium-iontových akumulátorů.
3. Vyhněte se zpětnému nabíjení.
4. Nabíječky nejsou určeny k nabíjení automobilových akumulátorů.

16. Akumulátor

UPOZORNĚNÍ

1. Akumulátory nerozebírejte, neotvírejte ani nerozřezávejte.
2. Akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. Používání akumulátorů dětmi by mělo probíhat pod dohledem. Zejména malé akumulátory uchovávejte mimo dosah malých dětí.
3. Pokud dojde ke spolknutí akumulátoru, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
4. Nevystavujte akumulátory působení tepla nebo ohně. Neskladujte na přímém slunečním světle.
5. Akumulátor nezkratujte. Neukládejte akumulátory náhodně do krabice nebo zásuvky, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratu nebo ke zkratu jinými kovovými předměty.
6. Nevytahujte akumulátor z původního obalu, dokud jej nebudete potřebovat použít.
7. Akumulátory nevystavujte mechanickým nárazům.
8. Pokud akumulátor vyteče, dávejte pozor, aby se kapalina nedostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
9. Nepoužívejte jinou nabíječku než tu, která je výslovně určena pro použití s tímto zařízením.
10. Dbejte na značky plus (+) a minus (-) na akumulátoru a zařízení a dbejte na jejich správné použití.
11. Nepoužívejte žádné akumulátory, které nejsou určeny pro použití s tímto zařízením.
12. V zařízení nepoužívejte akumulátory různé výroby, kapacity, velikosti nebo typu.
13. Vždy kupujte akumulátor doporučený výrobcem zařízení daného zařízení.
14. Akumulátory udržujte čisté a suché.
15. Pokud se svorky akumulátoru znečistí, otřete je čistým suchým hadříkem.
16. Akumulátory je třeba před použitím nabít. Vždy používejte správnou nabíječku. Správné pokyny k nabíjení naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k obsluze zařízení.
17. Nenechávejte akumulátor dlouhodobě nabíjet, pokud jej nepoužíváte.

18. Po delší době skladování může být nutné akumulátory několikrát nabít a vybit, aby dosáhly maximálního výkonu.
19. Uchovejte si původní dokumentaci k produktu pro budoucí použití.
20. Akumulátor používejte pouze v zařízeních, pro které je určen.
21. Pokud je to možné, vyjměte akumulátor ze zařízení, pokud se nepoužívá.
22. Zajistěte správnou likvidaci.

17. Poznámky



STABLECAM s.r.o.

Doubravice 110 | 533 33 Pardubice

+420 770 333 146

e-mail: info@stablecam.com

www.stablecam.com