

Monitor Dell UltraSharp 52 s rozbočovačem Thunderbolt

U5226KW/U5226KW WOST

Uživatelská příručka

Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou lépe využít váš produkt.

 **UPOZORNĚNÍ:** UPOZORNĚNÍ označuje potenciální poškození hardwaru nebo ztrátu dat a uvádí, jak se problému vyhnout.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ označuje potenciální riziko poškození majetku, osobního zranění nebo smrti.

Bezpečnostní pokyny	5
O monitoru	6
Obsah balení	6
Informace dostupné na obalu	7
Vlastnosti produktu	8
Kompatibilita s operačními systémy	11
Identifikace součástí a ovládacích prvků	11
Pohled zepředu	11
Pohled shora	12
Pohled zezadu	13
Pohled zespodu	14
Specifikace monitoru	15
Správce Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) pro Windows	16
Technické údaje rozlišení	17
Podporované režimy videa	17
Přednastavené režimy zobrazení	17
Zdroj videa DisplayPort	18
Alt. režim zdroje videa USB-C DisplayPort	18
Zdroj videa Thunderbolt 4	18
Elektrické údaje	19
Fyzické vlastnosti	20
Vlastnosti prostředí	20
Uspořádání pinů	21
Přiřazení pinů – DisplayPort	21
Přiřazení pinů – port HDMI	22
Přidělení pinů – port Thunderbolt 4/USB-C	23
Univerzální sériová sběrnice (USB)	24
Port RJ45 (strana konektoru)	25
Plug and Play	27
Zásady kvality a pixelů monitoru LCD	27
Ergonomie	28
Manipulace s monitorem a jeho přemísťování	29
Pokyny pro údržbu	30
Čištění monitoru	30
Instalace monitoru	31
Montáž stojanu	31
Použití náklonu, otočení, vertikálního prodloužení a nastavení sklonu	33
Naklopení, otočení a vertikální nastavení výšky	33
Nastavení náklonu	33
Uspořádání vašich kabelů	34
Nástěnný držák / rameno třetí strany (volitelné)	35
Připojení monitoru	37
Synchronizace vypínače Dell (DPBS)	40
První připojení monitoru k DPBS	42
Použití funkce DPBS	43
Připojte více monitorů Thunderbolt 4 k jednomu systému	44

Zabezpečení monitoru pomocí zámku Kensington (volitelné)	47
Odpojení stojanu monitoru	48
Montáž na stěnu VESA (volitelně)	48
Ovládání monitoru	49
Zapnutí monitoru	49
Ovládání joystickem	49
Používání spouštěče nabídky	50
Používání navigačních tlačítek	52
Používání hlavní nabídky	53
Používání funkce zámku OSD	66
Počáteční nastavení	69
Varovné zprávy OSD	70
Nastavení maximálního rozlišení	73
Nastavení přepínače KVM USB	74
Nastavení automatického přepínání KVM	77
Řešení problémů	79
Samotestování	79
Integrovaná diagnostika	80
Běžné problémy	81
Problémy s konkrétním produktem	82
Specifické problémy s Universal Serial Bus (USB)	84
Regulační informace	85
Certifikát TCO	85
Oznámení FCC (pouze USA) a další regulační informace	85
Databáze výrobků EU pro energetický štítek a informační list výrobku	85
Kontaktování společnosti Dell	86
Historie revizí	87

Bezpečnostní pokyny

Dodržení následujících bezpečnostních pokynů lze ochránit monitor před možným poškozením a zajistit bezpečnost osob. Pokud není uvedeno jinak, všechny postupy v tomto dokumentu předpokládají, že jste si přečetli bezpečnostní informace přiložené k monitoru.

POZNÁMKA: Než začnete monitor používat, přečtěte si bezpečnostní informace, které jsou přiloženy k monitoru a vytištěny na výrobku. Dokumentaci uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ: Použití jiných ovládacích prvků, nastavení nebo postupů, než jsou uvedeny v této dokumentaci, může vést k úrazu elektrickým proudem, elektrickému nebezpečí a/nebo mechanickému nebezpečí.

UPOZORNĚNÍ: Dlouhodobý účinek poslechu zvuku při vysoké hlasitosti přes sluchátka (na monitoru, který tuto funkci podporuje) může způsobit poškození sluchu.

- Položte monitor na pevný povrch a manipulujte s ním opatrně.
- Obrazovka je křehká a v případě pádu nebo zmáčknutí ostrým předmětem se může poškodit.
- Ujistěte se, že elektrické parametry monitoru odpovídají střídavé elektřině dostupné ve vašem místě.
- Udržujte monitor při pokojové teplotě. Příliš chladné nebo teplé prostředí může mít nepříznivý vliv na tekuté krystaly v displeji.
- Připojte napájecí kabel monitoru do zásuvky ve zdi, která je blízko a přístupná. Viz část [Připojení monitoru](#).
- Nepokládejte a nepoužívejte monitor na mokré povrch ani v blízkosti vody.
- Nevystavujte monitor silným vibracím ani nárazům. Například neumísťujte monitor do zavazadlového prostoru automobilu.
- Pokud bude monitor delší dobu nepoužívaný, odpojte jej.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se sejmut žádný kryt ani se nedotýkejte vnitřku monitoru.
- Pozorně si přečtěte tyto pokyny. Uschovejte tento dokument pro budoucí použití. Dbejte na všechna varování a pokyny uvedené na výrobku.
- Některé monitory lze připevnit na stěnu pomocí držáku VESA, který se prodává zvlášť. Dodržte správné technické údaje VESA uvedené v této uživatelské příručce v části o montáži na stěnu.

Informace o bezpečnostních pokynech najdete v dokumentu *Informace o bezpečnosti, prostředí a předpisech (SERI)*, který je přiložen k vašemu monitoru.




O monitoru

Obsah balení

Následující tabulka uvádí seznam součástí dodávaných s vaším monitorem. Pokud některá součást chybí, obraťte se na společnost Dell. Další informace viz část [Kontaktování společnosti Dell](#).

- POZNÁMKA:** Některé součásti mohou být volitelné a nemusí být součástí dodávky monitoru. Některé funkce nemusí být k dispozici v určitých zemích.
- POZNÁMKA:** Pokud chcete použít stojan z jakéhokoli jiného zdroje, pokyny najdete v dokumentaci dodávané spolu se stojanem.

Tabulka 1. Součásti a popis monitoru.

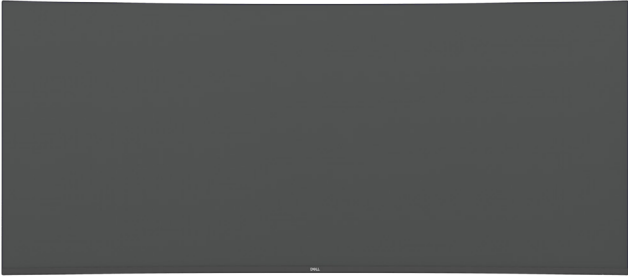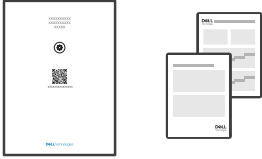Obrázek součásti	Popis součásti
	Monitor
	Zvedák stojanu (pouze U5226KW)
	Podstavec stojanu (pouze U5226KW)
	Kabel HDMI (1,80 m)
	Kabel DisplayPort 1.4 (1,80 m) (DisplayPort na DisplayPort)
	Kabel Thunderbolt 4 40 Gb/s (2,0 m)
	Kabel USB-C na USB Type-A 10 Gb/s (1,0 m)
	Napájecí kabel (liší se podle země nebo regionu)
	- Karta QR - Informace o bezpečnosti, prostředí a předpisech

Informace dostupné na obalu

Před otevřením krabice se ujistěte, že je krabice správně orientovaná:

1. Položte obalovou krabici na rovný povrch tak, aby otevírací klopa byla nahoře.
2. Zvedněte otevírací klopu a vyjměte komponenty.

Porty na monitoru jsou následující:

- 2 porty HDMI (podpora rozlišení až 6144×2560 při 120 Hz FRL, VRR podle specifikace HDMI 2.1)
- 2 porty DisplayPort 1.4 (podpora rozlišení až 6144×2560 při 120 Hz, DSC)
- 1 předřazený port Thunderbolt 4 (DP1.4 s podporou DSC, PD až 140 W, USB 40 Gb/s)
- 3 předřazené porty USB-C (USB-C 10 Gb/s, USB Gen2)
- 4 navazující porty USB Type-A (USB Type-A 10 Gb/s, USB 3.2 Gen2)
- 1 port RJ45 (2,5 GbE)

Port rychlého přístupu:

- 2 navazující USB-C porty (USB-C 10 Gb/s, USB 3.2 Gen2) s nabíjením 27 W
- 1 navazující port USB Type-A (USB Type-A 10 Gb/s, USB 3.2 Gen2) s napájením BC1.2

V krabici je dodáváno následující příslušenství:

- Kabel HDMI
- Kabel DisplayPort 1.4
- Kabel Thunderbolt 4 40 Gb/s
- Kabel USB-C na USB typu A 10 Gb/s
- Napájecí kabel

Informace o recyklaci naleznete na webových stránkách [Recyklace Dell](#).

Vlastnosti produktu

Monitor **Dell UltraSharp U5226KW** má aktivní matici, tenkostěnný tranzistor (TFT), displej z tekutých krystalů (LCD), antistatický povrch a LED podsvícení. Monitor má následující funkce:

- **U5226KW:** Aktivní plocha displeje (měřeno diagonálně) 1 307,5 mm (51,5 palců).
- **U5226KW:** Rozlišení 6144×2560 (21:9), navíc podpora celé obrazovky pro nižší rozlišení.
- Široké pozorovací úhly se 100% pokrytím sRGB, 100 % BT.709, 99 % Display P3 a 99 % DCI-P3 při průměrném Delta E < 1,5.
- Možnost naklápění, otáčení a nastavení výšky.
- Integrované reproduktory (2 × 9 W).
- Odnímatelný stojan a montážní otvory VESA (Video Electronics Standards Association) pro flexibilní možnosti montáže.
- Funkce automatického jasů automaticky upravuje jas a barevnou teplotu monitoru na základě zjištěného okolního osvětlení a více monitorů Dell s funkcí automatického jasů může synchronizovat úroveň jasů a barevné teploty.
- Ultratenký rámeček minimalizuje mezeru mezi rámečky při používání více monitorů, což usnadňuje nastavení a poskytuje elegantní vizuální zážitek.
- Široká digitální konektivita s DP pomáhá zajistit budoucí použitelnost vašeho monitoru.
- Thunderbolt 4 napájí kompatibilní notebook a zároveň přijímá videosignál.
- Porty Thunderbolt 4 a RJ45 umožňují připojení k síti pomocí jediného kabelu.
- Funkce Plug and Play, podporuje-li ji počítač.
- Zobrazení na obrazovce (OSD) pro snadné nastavení a optimalizaci obrazovky.
- Zámek vypínače a tlačítek OSD.
- Slot bezpečnostního zámku.
- ≤ 0,3 W v Režimu vypnutí.
- Monitor podporuje funkci VRR (proměnlivá obnovovací frekvence), která pomáhá dosáhnout vyšších snímkových frekvencí a snížit trhání obrazu při hraní her.
- Monitor podporuje funkci DRR (dynamická obnovovací frekvence). DRR funguje se všemi úkoly ve Windows 11 a umožňuje vám automaticky zvýšit obnovovací frekvenci (pro plynulejší zážitek) při používání PC nebo notebooku k psaní či posouvání a snížit obnovovací frekvenci, když ji nepotřebujete, čímž se šetří energie.
- Podporuje režim Obraz vedle obrazu (PBP) a Obraz v obraze (PIP).
- Podporuje Wake-on-LAN ve stavech S3, S4/S5* a MAPT (přeposílání MAC adresy).
- Umožnit uživateli přepínat funkci USB KVM v režimu PBP.
- Monitor je navržen s funkcí DPBS (Synchronizace vypínače Dell) pro ovládání napájecího stavu počítače pomocí vypínače monitoru.*
- Podporuje interní funkci MST (Přenos více streamů) (položka Rozdělení obrazovky v OSD) pro port DP a Thunderbolt 4 (video + data).
- Podporuje interní funkci MST a PBP (PBP s položkou Rozdělení obrazovky v OSD) pro DP port a Thunderbolt 4 (video + data).
- Služba výměny panelů Premium pro klid duše.
- Optimalizujte pohodlí očí díky obrazovce bez blikání a funkci slabého modrého světla, která minimalizuje nebezpečné vyzařování modrého světla.
- Dell ComfortView Plus je integrovaná funkce obrazovky s nízkým obsahem modrého světla, která zlepšuje pohodlí očí snížením potenciálně škodlivých emisí modrého světla, aniž by docházelo ke kompromisům v barevnosti. Díky technologii ComfortView Plus snížil Dell expozici škodlivému modrému světlu na ≤20 %. Monitor je certifikován s TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 a má 5hvězdičkové hodnocení. Zahrnuje klíčové technologie, které také zajišťují obrazovku bez blikání, obnovovací frekvenci až 120 Hz, barevný gamut minimálně 96 % DCI-P3, přesnost barev a výkon senzoru okolního osvětlení. Funkce Dell ComfortView Plus je ve výchozím nastavení u monitoru aktivována.

Poměr modrého světla:

Poměr světla v rozsahu od 415 nm do 455 nm ve srovnání s rozsahem od 400 nm do 500 nm je menší nebo roven 20 %.

Tabulka 2. Poměr modrého světla.

Kategorie	Poměr modrého světla
1	≤ 20 %
2	20 % < R ≤ 35 %
3	35 % < R ≤ 50 %

- Snižuje úroveň nebezpečného modrého světla vyzařovaného z obrazovky, aby bylo sledování pohodlnější pro oči bez zkrácení barevné přesnosti.

- Monitor využívá technologii bez blikání, která eliminuje viditelné blikání, čímž zajišťuje pohodlné sledování a pomáhá předcházet namáhání a únavě očí.
- * Pro systémy Dell, které tuto funkci podporují.

O certifikaci TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Certifikační program TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 pro odvětví displejů představuje spotřebitelsky přístupný systém hodnocení hvězdičkami, který podporuje zdraví očí, a to od bezpečnosti až po péči o zrak. Ve srovnání se stávajícími certifikacemi přidává 5hvězdičkový program přísné požadavky na testování celkových atributů péče o zrak, jako je redukce modrého světla, absence blikání, obnovovací frekvence, barevný gamut, přesnost barev a výkon senzoru okolního světla. Stanovuje metriky požadavků a hodnotí výkonnost produktu na pěti úrovních, přičemž sofistikovaný proces technického hodnocení poskytuje spotřebitelům a kupujícím ukazatele, které lze snadněji posoudit.

Uvažované faktory zdraví očí zůstávají neměnné, avšak normy pro různá hodnocení hvězdičkami se liší. Čím vyšší je hodnocení hvězdičkami, tím přísnější jsou normy. V tabulce níže jsou uvedeny hlavní požadavky na pohodlí očí, které platí kromě základních požadavků na pohodlí očí (jako je hustota pixelů, rovnoměrnost jasu a barev a volnost pohybu).

Další informace ohledně **certifikace TÜV Eye Comfort** naleznete na:

[Certifikace Eye Comfort](#)



Tabulka 3. Požadavky certifikace Eye Comfort 3.0 a systém hodnocení monitorů hvězdičkami.

Kategorie	Testovaná položka	Hodnocení hvězdičkami		
		3 hvězdičky	4 hvězdičky	5 hvězdiček
Péče o zrak	Redukce modrého světla	Hardware TÜV LBL kategorie III ($\leq 50\%$) nebo softwarové řešení LBL ¹	Hardware TÜV LBL kategorie II ($\leq 35\%$) nebo kategorie I ($\leq 20\%$)	Hardware TÜV LBL kategorie II ($\leq 35\%$) nebo kategorie I ($\leq 20\%$)
	Absence blikání	Snížené blikání TÜV nebo absence blikání TÜV	Snížené blikání TÜV nebo absence blikání TÜV	Absence blikání
Správa okolního světla	Výkon senzoru okolního světla	Žádný senzor	Žádný senzor	Senzor okolního světla
	Inteligentní řízení CCT	Ne	Ne	Ano
	Inteligentní řízení svítivosti	Ne	Ne	Ano
Kvalita obrazu	Obnovovací frekvence	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	Stejnomořnost svítivosti	Stejnomořnost svítivosti $\geq 75\%$		
	Stejnomořnost barev	Stejnomořnost barev $\Delta u'v' \leq 0,02$		
	Volnost pohybu	Změny jasu budou menší než 50% . Barevný posun musí být menší než $0,01$		
	Rozdíl gama	Rozdíl gama $\leq \pm 0,2$	Rozdíl gama $\leq \pm 0,2$	Rozdíl gama $\leq \pm 0,2$
	Široký barevný gamut ²	NTSC ³ min. 72% (CIE 1931) nebo sRGB ⁴ min. 95% (CIE 1931)	sRGB ⁴ Min. 95% (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ min. 95% (CIE 1976) a sRGB ⁴ min. 95% (CIE 1931) nebo Adobe RGB ⁶ min. 95% (CIE 1931) a sRGB ⁴ min. 95% (CIE 1931)
Uživatelská příručka režimu Eye Comfort	Uživatelská příručka	Ano	Ano	Ano
Poznámka	¹ Software řídí vyzařování modrého světla redukcí nadměrného modrého světla, což má za následek žlutější tón. ² Barevný gamut popisuje dostupnost barev na displeji. Pro konkrétní účely byly vypracovány různé normy. 100% odpovídá plnému barevnému prostoru, jak je definován ve standardu. ³ NTSC znamená National Television Standards Committee, který vyvinul barevný prostor pro televizní systém používaný ve Spojených státech. ⁴ sRGB je standardní barevný prostor červené, zelené a modré, který se používá na monitorech, tiskárnách a na World Wide Webu. ⁵ DCI-P3 je zkratka pro Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, což je barevný prostor používaný v digitálním kině, který zahrnuje širší škálu barev než standardní barevný prostor RGB. ⁶ Adobe RGB je barevný prostor vytvořený společností Adobe Systems, který zahrnuje širší škálu barev než standardní barevný model RGB, a to zejména v azurových a zelených odstínech.			

Kompatibilita s operačními systémy


- Windows 10 a novější*
- macOS 12 a novější*

* Kompatibilita operačního systému na monitorech značek Dell a Alienware se může lišit v závislosti na faktorech, jako jsou:

1. Konkrétní data vydání, kdy jsou k dispozici verze, záplaty nebo aktualizace operačního systému.
2. Konkrétní data vydání, kdy jsou aktualizace firmwaru, softwarové aplikace nebo ovladačů k monitoru značky Dell nebo Alienware k dispozici na webu podpory Dell.

Identifikace součástí a ovládacích prvků

Pohled zepředu

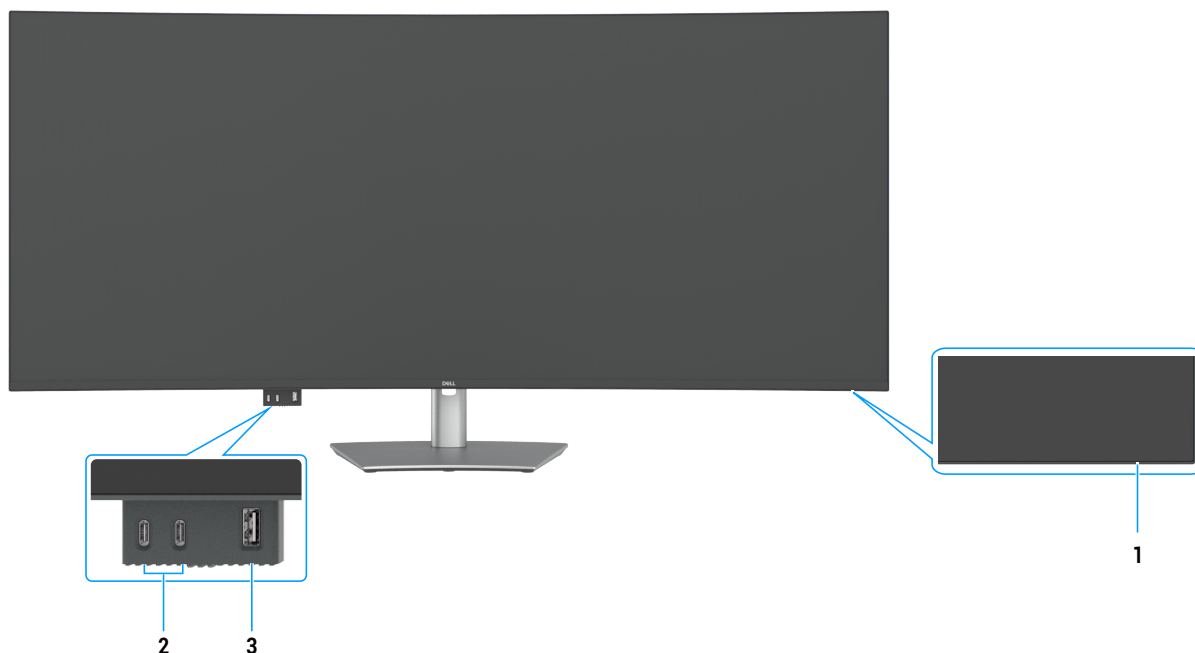


Obrázek 1. Pohled zepředu

Tabulka 4. Komponenty a popisy.

Číslo	Popis	Funkce
1	Indikační LED napájení	Trvalé bílé světlo indikuje, že je monitor zapnutý a funguje. Blikající bílá kontrolka signalizuje, že je monitor v pohotovostním režimu.
2	2× navazující port USB-C 10 Gb/s s možností nabíjení (27 W)	Slouží k připojení zařízení USB. Port USB-C podporuje 5 V/3 A, 9 V/3 A.
3	Navazující port USB typu A 10 Gb/s s BC1.2 5 V/1,5 A typickým (max. 2 A) napájením pro nabíjení (10 W)	Slouží k připojení zařízení USB. USB port podporuje protokol Battery Charging Rev. 1.2.

POZNÁMKA: Tento port můžete použít až po připojení kabelu USB (A na C nebo C na C) k předřazenému portu USB-C nebo Thunderbolt 4 na zadní straně monitoru a počítače.

Pohled shora

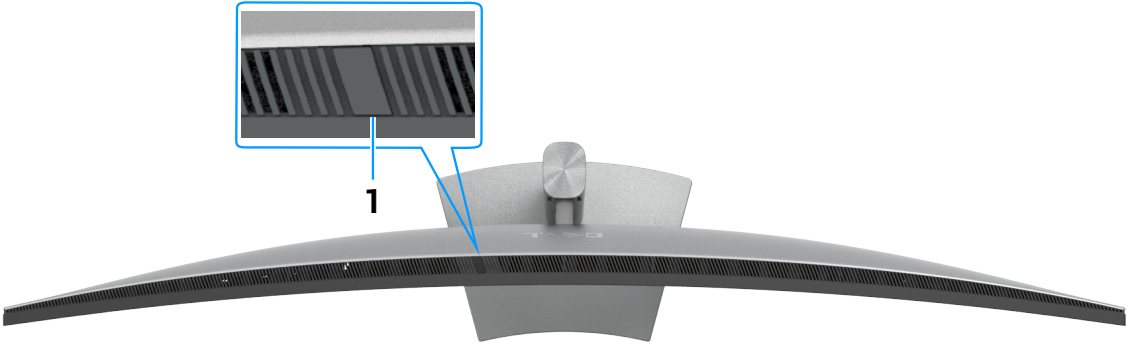

Obrázek 2. Pohled shora

Tabulka 5. Komponenty a popisy.

Číslo	Popis	Funkce
1	Senzor okolního světla	Detekuje okolní světlo a podle toho upravuje jas displeje. Další informace naleznete na webu Auto Brightness (Automatický jas) a Auto Color Temp. (Automatická teplota barev) i POZNÁMKA: Pokud snímač okolního světla zaznamená abnormální změnu úrovně osvětlení, viz Abnormální detekce okolního světla .

Pohled zezadu




Obrázek 3. Pohled zezadu

Tabulka 6. Komponenty a popisy.

Číslo	Popis	Funkce
1	VESA montážní otvory (200 mm × 200 mm / 200 mm × 100 mm / 100 mm × 100 mm) – za připevněným krytem VESA	- Namontujte monitor na zeď pomocí VESA-kompatibilní stěnové montážní sady / ramene třetí strany. - Také uveďte hloubku šroubů pro tyto montážní otvory.
2	Regulační informační štítek	Seznamy regulačních schválení.
3	Tlačítko pro uvolnění stojanu	Uvolní stojan od monitoru.
4	Vypínač	Zapnout nebo vypnout monitor.
5	Joystick	Použijte jej k ovládání nabídky OSD. Další informace viz část Ovládání monitoru .
6	Regulační štítek (včetně MAC adresy, čárového kódu, sériového čísla a štítku služeb)	Podívejte se na tento štítek, pokud potřebujete kontaktovat technickou podporu Dell. Servisní štítek je jedinečný alfanumerický identifikátor, který servisním technikům společnosti Dell umožňuje identifikovat technické údaje monitoru a zobrazit informace o záruce.
7	Slot pro správu kabelů	Používá se k uspořádání kabelů jejich zasunutím do drážky.

Pohled zespodu

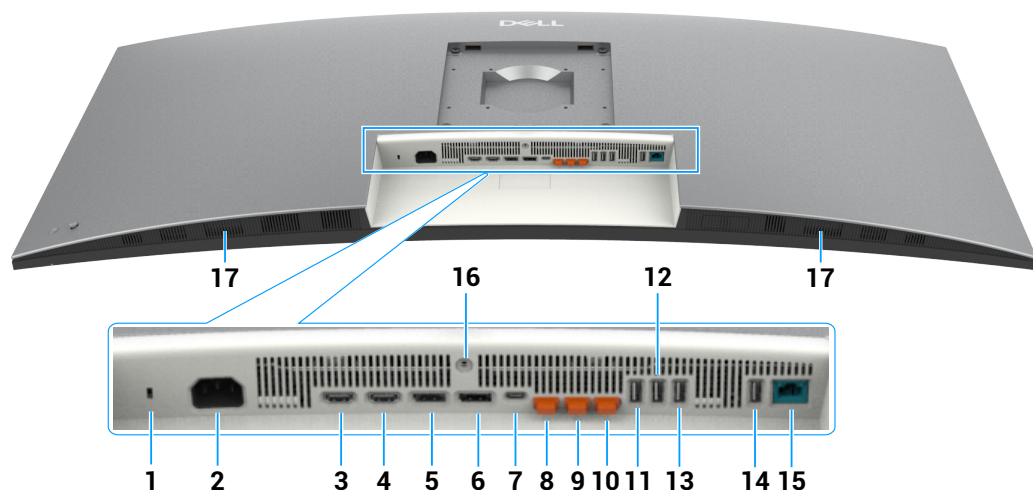

Obrázek 4. Pohled zespodu

Tabulka 7. Komponenty a popisy.

Číslo	Popis	Funkce
1	Drážka pro bezpečnostní zámek	Zajišťuje monitor pomocí bezpečnostního kabelového zámku (prodává se samostatně).
2	 Napájecí konektor	Slouží k připojení napájecího kabelu.
3, 4	 Port HDMI 2.1 (2)	Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu HDMI.
5, 6	 Port DisplayPort 1.4 (vstup) (2)	Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu DisplayPort.
7	 Předřazený port Thunderbolt 4 (Video + data). Alternativní režim s portem DisplayPort 1.4, Power Delivery až 140 W	Připojte se k počítači pomocí kabelu Thunderbolt. Thunderbolt 4 upstream port nabízí režim TBT (nejrychlejší přenosovou rychlost), režim USB 3.2 Gen 2 a alternativní režim s podporou DP 1.4. Podporuje také následující napětí/ proudy: 28 V/5 A, 20 V/4,5 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A a 5 V/3 A. Maximální rozlišení 6144×2560 při 120 Hz.* Tento model bude vybaven technologií Thunderbolt 4 a bude mít napájení 140 W. Doporučujeme jej používat s následujícími produkty Dell, které splňují požadavky na požární ochranu. * Podpora rozlišení 6144×2560 při 120 Hz závisí na schopnostech GFx. POZNÁMKA: Předřazený port Thunderbolt 4 není podporován ve verzích Windows starších než Windows 10. POZNÁMKA: Napájení podporuje maximálně 140 W (28 V 5 A) a vyžaduje, aby zařízení podporovala USB PD EPR (rozšířený rozsah napájení), jinak může podporovat maximálně 90 W (20 V 4,5 A).
8, 9, 10	 Předřazený port USB-C (pouze data) (3) 	Připojte k počítači pomocí USB kabelu (kabel Thunderbolt 4, A na C nebo C na C). Jakmile je USB kabel připojen, můžete používat navazující konektory USB na monitoru.
11, 12, 13, 14	 Super rychlé porty USB 10 Gb/s (4)	Slouží k připojení zařízení USB. Tyto porty můžete používat pouze poté, co připojíte kabel USB (kabel Thunderbolt 4, A na C nebo C na C) z počítače k monitoru. USB port podporuje 5 V/0,9 A.
15	 Konektor RJ45 (2.5G)	Připojení k internetu. Surfovat po internetu přes RJ45 můžete až poté, co připojíte USB kabel (kabel Thunderbolt 4, A na C nebo C na C) z počítače k monitoru.

Číslo	Popis	Funkce
16	Zámek stojanu	Zamkněte stojan k monitoru pomocí šroubu M3 × 8 mm (šroub není součástí dodávky).
17	Vestavěné reproduktory	Pro výstup zvuku z audio vstupu.

Specifikace monitoru

Tabulka 8. Technické údaje monitoru.

Technické údaje	
Typ obrazovky	TFT LCD s aktivní matricí
Technologie panelů	Technologie přepínání v rovině (IPS) Black
Poměr stran	21:9
Zobrazitelné rozměry obrazu	
Diagonálně	1 307,5 mm (51,5 in.)
Aktivní oblast	
Horizontální	1 206,93 mm (47,52 in.)
Vertikální	502,89 mm (19,80 in.)
Plocha	606 947,36 mm ² (940,77 in. ²)
Rozteč pixelů	
Horizontální	0,19644 mm
Vertikální	0,19644 mm
Pixel na palec (PPI)	129
Pozorovací úhel	
Horizontální	178° (typický)
Vertikální	178° (typický)
Jas	400 cd/m ² (typický)
Kontrastní poměr	2000:1 (typické)
Povrchová ochrana displeje	Protiodlesková nízkoreflexní vrstva (AGLR) s tvrdým povrchem 3H
Podsvícení	Systém osvětlení okrajů LED
Doba odezvy (šedá na šedou)	Rychlý režim: 5 ms GTG Normální režim: 8 ms GTG
Barevná hloubka	1,07 miliardy barev
Barevný gamut	sRGB 100 % (CIE 1931) (typické) BT.709 100 % (CIE 1931) (typické) DCI-P3 99 % (CIE 1976) (typické) Display P3 99 % (CIE 1976) (typické)
Přesnost kalibrace	Delta E < 1,5 (průměrně) (sRGB, BT.709, DCI-P3, Display P3)
Možnosti připojení	• 2× port HDMI (podporuje až 6144×2560 při 120 Hz FRL, VRR dle specifikace HDMI 2.1)* • 2× port DisplayPort 1.4 (Podporuje až 6144×2560 při 120 Hz, DSC) • 1× předřazený port Thunderbolt 4 (DP1.4 s podporou DSC, PD až 140 W, USB 40 Gb/s) • 3× předřazený port USB-C (USB-C 10 Gb/s, USB Gen2) • 4× navazující port USB typu A (USB typu A 10 Gb/s, USB 3.2 Gen2) • 1× port RJ45 (2,5 GbE) Port rychlého přístupu: • 2× navazující porty USB-C (USB-C 10 Gb/s, USB 3.2 Gen2) s nabíjením 27 W • 1× navazující port USB typu A (USB typu A 10 Gb/s, USB 3.2 Gen2) s napájením BC1.2
Šířka okraje (od okraje monitoru k aktivní oblasti)	
Nahoře	10,34 mm (0,41 in.)
Vlevo/vpravo	10,34 mm (0,41 in.)
Dole	15,80 mm (0,62 in.)

Technické údaje	
Nastavitelnost	
Výškově nastavitelný stojan	90,00 mm (3,54 in.)
Náklon	-5° až 10°
Otočení	-20° až 20°
Správa kabelů	Ano
Kompatibilita správce Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)	Snadné uspořádání a další klíčové funkce
Zabezpečení	Slot bezpečnostního zámku (kabelový zámek se prodává samostatně)
Vestavěné reproduktory	2 × 9 W

* Nepodporuje volitelné funkce HDMI 2.1, včetně ethernetového kanálu přes HDMI („HDMI Ethernet Channel“, HEC), zpětného zvukového kanálu („Audio Return Channel“, ARC), standardu pro 3D formát a rozlišení, standardu pro 4K digitální kino rozlišení, vylepšeného zpětného zvukového kanálu („Enhanced Audio Return Channel, eARC“), rychlého přepínání médií („Quick Media Switching“, QMS), rychlého přenosu snímků („Quick Frame Transport“, QFT), automatického režimu nízké latence („Auto Low Latency Mode“, ALLM), komprese streamu zobrazení („Display Stream Compression“, DSC) a mapování tónů na základě zdroje („Source-Based Tone Mapping“, SBTM).

Správce Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) pro Windows

DDPM je softwarová aplikace, která vám pomáhá nastavit a konfigurovat monitory a periferie Dell. Některé z jejích funkcí zahrnují:

1. Úprava nastavení zobrazení na obrazovce (OSD) monitoru, jako je jas, kontrast a rozlišení, bez nutnosti použít joysticku na monitoru.
 2. Uspořádejte více aplikací na obrazovku umístěním do šablony podle vašeho výběru pomocí **Snadného uspořádání**.
 3. Přiřadte aplikace nebo soubory k oddílům **Snadného uspořádání**, uložte rozložení jako profil a automaticky obnovte profil pomocí **Paměť snadného uspořádání**, když je to potřeba.
 4. Připojte monitor Dell k několika vstupním zdrojům a spravujte tyto video vstupy pomocí funkce **Vstupní zdroj**.
 5. Pomocí funkce **Předvolba barev** si můžete přizpůsobit každou aplikaci s vlastním odlišným barevným režimem.
 6. Replikujte nastavení softwarové aplikace z jednoho monitoru na druhý identický monitor pomocí funkce nastavení aplikace **Import/Export**.
 7. Dostávejte oznámení a aktualizujte firmware a software.
 8. Pokud displej podporuje funkci Keyboard Video Mouse (KVM), můžete pomocí možnosti **USB KVM** nastavit a sdílet klávesnici a myš mezi připojenými počítači.
 9. Pokud displej také podporuje funkci **Network KVM**, můžete sdílet klávesnici a myš mezi počítači ve stejné síti a přenášet mezi nimi soubory.
 10. Pro váš monitor je k dispozici také verze softwaru DDPM pro macOS. Seznam displejů, které podporují verzi DDPM pro macOS, naleznete v článku znalostní báze 000201067 na [stránkách podpory Dell](#).
- ❗ **POZNÁMKA:** Některé funkce DDPM zmiňované výše jsou k dispozici pouze na vybraných modelech monitorů. Pro více informací o DDPM a doporučené konfiguraci počítače pro jeho instalaci přejděte na [Dell Display and Peripheral Manager](#).

Technické údaje rozlišení

Tabulka 9. Technické údaje rozlišení.

Technické údaje	
Horizontální frekvence	30 kHz až 326 kHz
Vertikální obnovovací frekvence	48 Hz až 120 Hz
Výchozí přednastavené rozlišení	6144×2560 při 60 Hz
Maximální přednastavené rozlišení	6144×2560 při 120 Hz

Podporované režimy videa

Tabulka 10. Podporované režimy videa.

Technické údaje	
Možnosti zobrazení videa (režim HDMI a DisplayPort a Thunderbolt a alternativní režim)	480p při 60 Hz 576p při 50 Hz 720p při 60 Hz 1080p při 30/50/60 Hz 2160p při 24/25/30/50/60/120 Hz

Přednastavené režimy zobrazení

Tabulka 11. Přednastavené režimy zobrazení.

Režim zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Frekvence pixelů (MHz)	Polarita synchronizace (horizontální/vertikální)
VGA, 720×400	31,47	70,08	28,32	-/+
VGA, 640×480	31,47	59,94	25,18	-/-
VGA, 640×480	37,50	75,00	31,50	-/-
SVGA, 800×600	37,88	60,32	40,00	+/+
SVGA, 800×600	46,88	75,00	49,50	+/+
XGA, 1024×768	48,36	60,00	65,00	-/-
XGA, 1024×768	60,02	75,03	78,75	+/+
SXGA, 1152×864	67,50	75,00	108,00	+/+
SXGA, 1280×800	49,31	59,91	71,00	+/+
SXGA, 1280×1 024	64,00	60,02	108,00	+/+
SXGA, 1280×1 024	79,98	75,03	135,00	+/+
SXGA, 1600×900	60,00	60,00	108,00	+/+
WUXGA, 1600×1200	75,00	60,00	162,00	+/+
WSXGA+, 1680×1050	65,29	59,95	146,25	-/+
FHD, 1920×1080	67,50	60,00	148,50	+/+
WUXGA, 1920×1200	74,56	59,89	193,25	-/+
QHD, 2560×1440	88,79	59,95	241,50	+/-
UHD 3840×2160 (DP)	133,31	60,00	533,25	+/-
UHD 3840×2160 (HDMI)	135,00	60,00	594,00	+/+
UHD 3840×2160	274,44	120,00	1097,75	+/-
CVT 6144×2560	77,84	30	490,75	+/-
CVT 6144×2560	157,95	60	995,75	+/-
CVT 6144×2560 (DP)	325,19	120	2050,00	+/-
CVT 6144×2560 (HDMI)	325,176	120	2122,75	+/-

Zdroj videa DisplayPort

Tabulka 12. DisplayPort – samostatný.

Hostitel	Předřazený kabel	Platforma DSC	Maximální rozlišení monitoru
DisplayPort (HBR3 DSC)	Kabel DisplayPort (pro data USB je nutné připojit předřazený kabel)	DSC1/2.4	6 K 120 Hz 24 bitů
DisplayPort (HBR2 bez DSC)		DSC1/3	6 K 120 Hz 30 bitů
DisplayPort (HBR2 DSC)		Není k disp.	4 K 60 Hz 30 bitů
		DSC1/2.4	4 K, 120 Hz, 30 bitů
		DSC1/3	4 K, 120 Hz, 30 bitů

Alt. režim zdroje videa USB-C DisplayPort

Tabulka 13. Vysoké rozlišení (4Lane).

Hostitel	Předřazený kabel	Platforma DSC	Maximální rozlišení monitoru
USB-C (alternativní režim HBR3 8,1 G) (4Lane DSC)	USB-C 10Gb/s kabel nebo TBT kabel	DSC1/2.4	6 K 120 Hz 24 bitů
		DSC1/3	6 K 120 Hz 30 bitů
USB-C (alternativní režim HBR2 5,4) (4Lane DSC)		DSC1/2.4	4 K, 120 Hz, 30 bitů
		DSC1/3	4 K, 120 Hz, 30 bitů
USB-C (alternativní režim HBR2 5,4) (4Lane bez DSC)		Není k disp.	4 K 60 Hz 30 bitů

POZNÁMKA: V režimu vysokého rozlišení jsou data USB dostupná ve standardu USB 2.0.

Tabulka 14. Vysoká rychlost přenosu dat (2lane).

Hostitel	Předřazený kabel	Platforma DSC	Maximální rozlišení monitoru
USB-C (alternativní režim HBR3 8,1 G) (2Lane DSC)	Kabel USB typu C 10 Gb/s nebo TBT kabel	DSC1/2.4	6 K 60 Hz 24 bitů
		DSC1/3	6 K 60 Hz 30 bitů
USB-C (alternativní režim HBR2 5,4 G) (2Lane bez DSC)		Není k disp.	4 K 30 Hz 24 bitů
		DSC1/2.4	4 K 60 Hz 30 bitů
USB-C (alternativní režim HBR2 5,4 G) (2Lane DSC)		DSC1/3	

POZNÁMKA: Při vysoké rychlosti dat jsou dostupná data USB ve standardu USB 3.0.

Zdroj videa Thunderbolt 4

Tabulka 15. Thunderbolt 4.

Hostitel	Předřazený kabel	Platforma DSC	Maximální rozlišení monitoru
TBT4	Thunderbolt 4 aktivní/pasivní kabel (40 G) nebo USB-C kabel 10 Gb/s	DSC1/2.4	6 K, 120 Hz, 24 bitů (USB 3.0)
		DSC1/3	6 K 120 Hz 30 bitů (USB 3.0)

Elektrické údaje

Tabulka 16. Elektrické údaje.

Technické údaje	
Signály vstupu videa	• Digitální videosignál pro jednotlivé diferenciální linky při impedanci 100 Ω • Podpora vstupu signálu DisplayPort/HDMI/Thunderbolt 4
Vstupní napětí/frekvence/proud	100 VAC až 240 VAC / 50 Hz nebo 60 Hz ± 3 Hz / 5,5 A (maximálně)
Startovací proud	• 120 V: 42 A (maximální) • 240 V: 80 A (maximální) Náběhový proud se měří při okolní teplotě 0 °C (studený start).
Spotřeba energie	0,3 W (režim vypnutí) ¹ 0,5 W (pohotovostní režim) ¹ 2,0 W (síťový pohotovostní režim) ¹ 63,6 W (režim zapnutí) ¹ 430 W (maximální) ² 51,4 W (P_{on}) ³ 166,4 kWh (TEC) ³

¹ Dle definice nařízení EU 2019/2021 a EU 2019/2013.

² Maximální nastavení jasu a kontrastu s maximálním zatížením výkonu na všech USB portech.

³ P_{on} : Spotřeba energie v zapnutém stavu, jak je definována ve verzi Energy Star 8.0.

TEC: Celková spotřeba energie v kWh, jak je definována ve verzi Energy Star 8.0.

Tento dokument je pouze informativní a odráží laboratorní výsledky. Váš výrobek může fungovat odlišně v závislosti na objednaném softwaru, součástech a periferních zařízeních. Tyto informace nemusíme nijak aktualizovat. S ohledem na tyto skutečnosti by zákazník neměl na tyto informace spoléhat při rozhodování o elektrických tolerancích nebo jiných aspektech. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku na přesnost ani úplnost.

 **POZNÁMKA:** Tento monitor má certifikaci ENERGY STAR.



Tento výrobek ve výchozím továrním nastavení splňuje podmínky ENERGY STAR. Výchozí nastavení lze obnovit v nabídce OSD funkcí „Resetovat na tovární nastavení“. Změna výchozího továrního nastavení nebo povolení dalších funkcí může zvýšit spotřebu energie, která by mohla překročit stanovený limit ENERGY STAR.

Fyzické vlastnosti

Tabulka 17. Fyzické vlastnosti.

Model	U5226KW	U5226KW WOST*
Rozměry (s podstavcem)		
Výška (prodloužená)	666,79 mm (26,25 in.)	Není k disp.
Výška (složené)	576,79 mm (22,70 in.)	Není k disp.
Šířka	1223,32 mm (48,16 in.)	Není k disp.
Hloubka	255,00 mm (10,04 in.)	Není k disp.
Rozměry (bez stojanu)		
Výška	529,05 mm (20,83 in.)	
Šířka	1223,32 mm (48,16 in.)	
Hloubka	111,94 mm (4,41 in.)	
Rozměry podstavce		
Výška (prodloužená)	526,90 mm (20,74 in.)	Není k disp.
Výška (složené)	426,50 mm (16,79 in.)	Není k disp.
Šířka	363,00 mm (14,29 in.)	Není k disp.
Hloubka	255,00 mm (10,04 in.)	Není k disp.
Základna	363,00 mm × 255,00 mm (14,29 in. × 10,04 in.)	Není k disp.
Hmotnost		
Hmotnost včetně obalu	34,85 kg (76,83 lb)	30,04 kg (66,23 lb)
Hmotnost se sestavou stojanu a kabely	18,23 kg (40,19 lb)	Není k disp.
Hmotnost bez sestavy stojanu a s kabely	Není k disp.	13,42 kg (29,59 lb)
Hmotnost bez sestavy stojanu (pro montáž na stěnu nebo VESA – bez kabelů)	12,95 kg (28,57 lb)	12,95 kg (28,57 lb)
Hmotnost podstavce	4,81 kg (10,60 lb)	Není k disp.

* U5226KW WOST: U5226KW bez sestavy stojanu.


Vlastnosti prostředí

Tabulka 18. Vlastnosti prostředí.

Technické údaje	
Teplota	
Provozní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Neprovozní	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Vlhkost	
Provozní	10 % až 80 % (bez kondenzace)
Neprovozní	5 % až 90 % (bez kondenzace)
Nadmořská výška	
Provozní (maximum)	5 000 m (16 404 stop)
Neprovozní (maximum)	12 192 m (40 000 stop)
Rozptyl tepla	1467,22 BTU/h (maximální) 217,01 BTU/h (v režimu zapnutí)
Vyhovující normy	- Monitor s certifikací ENERGY STAR - EPEAT registrováno tam, kde je to relevantní. Registrace EPEAT se liší podle země. Viz EPEAT pro stav registrace podle země. - Certifikace TCO Certified a TCO Certified Edge. - Certifikace RoHS. - Monitor bez BFR/PVC (kromě externích kabelů). - Sklo bez arsenu a bez rtuti pouze pro panel.

Uspořádání pinů

Přřazení pinů – DisplayPort

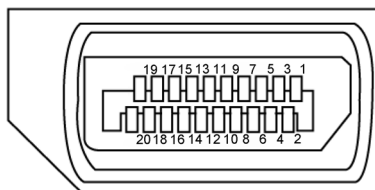


Obrázek 5. DisplayPort

Tabulka 19. DisplayPort.

Číslo pinu	Přřazení signálu
1	ML3(n)
2	UZEMNĚNÍ
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	UZEMNĚNÍ
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	UZEMNĚNÍ
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	UZEMNĚNÍ
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	UZEMNĚNÍ
17	AUX CH (n)
18	Detekce připojení za chodu
19	Návrat na
20	DP_PWR

Přiřazení pinů – port HDMI

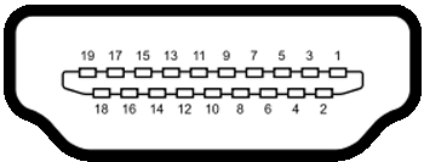


Obrázek 6. Port HDMI

Tabulka 20. Port HDMI

Číslo pinu	Přiřazení signálu
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 STÍNĚNÍ
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 STÍNĚNÍ
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 STÍNĚNÍ
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS TAKT+
11	TMDS TAKT STÍNĚNÍ
12	TMDS TAKT-
13	CEC
14	Vyhrazeno (N.C. na zařízení)
15	DDC TAKT (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Uzemnění
18	+5 V NAPÁJENÍ
19	DETEKCE PŘIPOJENÍ ZA CHODU

Přídělení pinů – port Thunderbolt 4/USB-C

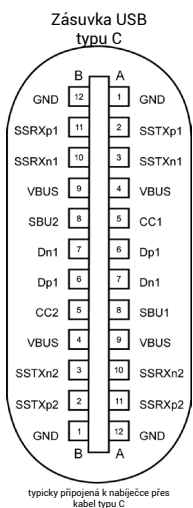

Obrázek 7. Port Thunderbolt 4/USB-C

Tabulka 21. Port Thunderbolt 4/USB-C.

Kolík	Signál	Kolík	Signál
A1	UZEMNĚNÍ	B12	UZEMNĚNÍ
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn1
A7	Dn1	B6	Dp1
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	UZEMNĚNÍ	B1	UZEMNĚNÍ

Univerzální sériová sběrnice (USB)

Tato sekce vám poskytuje informace o USB portech dostupných na vašem displeji.

Váš monitor má následující USB porty:

- 1 předřazený port Thunderbolt 4 – na zadní straně
- 3 předřazené porty USB-C (pouze data) – na zadní straně
- 2 navazující porty USB-C – u rychlého přístupu
- 5 navazujících portů USB typu A 10 Gb/s (4 na zadní straně, 1 v sekci rychlého přístupu)

POZNÁMKA: Až 2 A na navazujícím portu USB (port s ikonou ) u zařízení kompatibilních s BC 1.2 na rychlém přístupu; až 3 A na navazujícím portu USB-C (port s ikonou ) u zařízení kompatibilních s 9 V/3 A.


POZNÁMKA: USB porty monitoru fungují pouze tehdy, když je monitor zapnutý nebo v pohotovostním režimu. V pohotovostním režimu, pokud je připojen USB kabel (A na C nebo C na C), mohou USB porty fungovat normálně. V opačném případě postupujte podle nastavení OSD v části Jiné nabíjení přes USB. Pokud je nastavení „Zapnuto v pohotovostním režimu“, USB funguje normálně, v opačném případě je USB deaktivováno. Pokud monitor vypnete a poté zapnete, může trvat několik sekund, než se obnoví normální funkce připojených periferních zařízení.

Tabulka 22. Rychlost přenosu, datová rychlost a běžná spotřeba energie USB portů.

Rychlost přenosu	Rychlost přenosu dat	Běžná spotřeba energie (každý port)
USB 5 Gb/s / USB 10 Gb/s	5 Gb/s / 10 Gb/s	4,5 W
USB 2.0*	480 Mb/s	4,5 W
USB 1.0*	12 Mb/s	4,5 W


* Rychlost zařízení při výběru vysokého rozlišení.

Tabulka 23. Univerzální sériová sběrnice (USB).

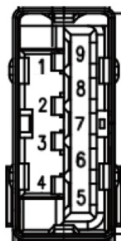

Obrázek 8. Navazující port USB typu A 10 Gb/s (spodní)

Číslo pinu	Název signálu
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	UZEMNĚNÍ
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Štít

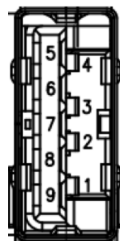


Obrázek 9. Navazující port USB typu A 10 Gb/s (zadní)

Číslo pinu	Název signálu
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	UZEMNĚNÍ
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Štít

Předřazený port Thunderbolt 4

- Video DisplayPort 1.4
- Video Thunderbolt 4
- Datové USB 10 Gb/s
- Napájení Power Delivery (PD) až 140 W

Port RJ45 (strana konektoru)

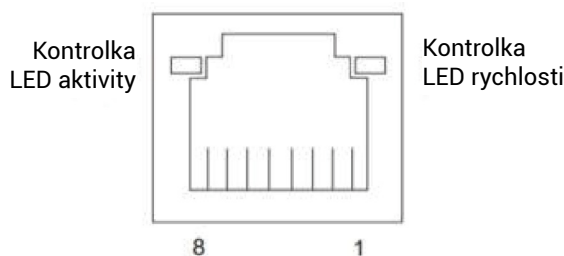

Obrázek 10. Port RJ45 (strana konektoru)

Tabulka 24. Port (strana konektorů).

Kolík č.	10 BASE-T 100 BASE-T	1000 BASE-T 2500 BASE-T
1	Přenos+	BI_DA+
2	Přenos-	BI_DA-
3	Příjem+	BI_DB+
4	Nevyužito	BI_DC+
5	Nevyužito	BI_DC-
6	Příjem-	BI_DB-
7	Nevyužito	BI_DD+
8	Nevyužito	BI_DD-

Instalace ovladače

Nainstalujte ovladač Realtek USB GBE Ethernet Controller dostupný pro váš systém. Je k dispozici ke stažení na webu [Stránka podpory Dell](#) v sekci „Ovladač a stahování“.

Síťová rychlost (RJ45) přes USB-C je maximálně 2,5 Gb/s.

Tabulka 25. Chování probuzení po síti.

Stav úspory energie počítače	Chování systému po obdržení příkazu Wake-on-LAN (WOL)
Moderní pohotovostní režim (S0ix)	Počítač a monitor zůstávají v pohotovostním režimu, ale síťová komunikace je povolena.
Pohotovost/spánek (S3)	Počítač i monitor jsou zapnuté.
Režim hibernace (S4)	Počítač i monitor jsou zapnuté.
VYPNUTO/vypnutí (S5)	Počítač i monitor jsou zapnuté.

POZNÁMKA: BIOS počítače musí být nejprve nakonfigurován tak, aby povolil funkci WOL.


POZNÁMKA: Tento LAN port je v souladu s normou 2,5GBase-T IEEE 802.3az, podporuje průchozí Mac adresu (vytištěna na štítku modelu) (MAPT), Wake-on-LAN (WOL) z pohotovostního režimu (S3) a funkci UEFI* PXE Boot [UEFI PXE Boot není podporován na stolních počítačích Dell (kromě OptiPlex 7090/3090 Ultra Desktop)], tyto 3 funkce závisí na nastavení BIOSu a verzích operačního systému. Funkčnost se může lišit u počítačů jiných než Dell.

*UEFI znamená Unified Extensible Firmware Interface (jednotné rozšiřitelné rozhraní firmwaru).

POZNÁMKA: WOL S4 a WOL S5 jsou možné pouze u systémů Dell, které podporují DPBS a mají připojení přes rozhraní Thunderbolt/USB-C (MFDP).

POZNÁMKA: Při jakémkoli problému souvisejícím s WOL by měli uživatelé ladit počítač bez monitoru. Po vyřešení problému se připojte k monitoru.

Stavová LED dioda konektoru RJ45:

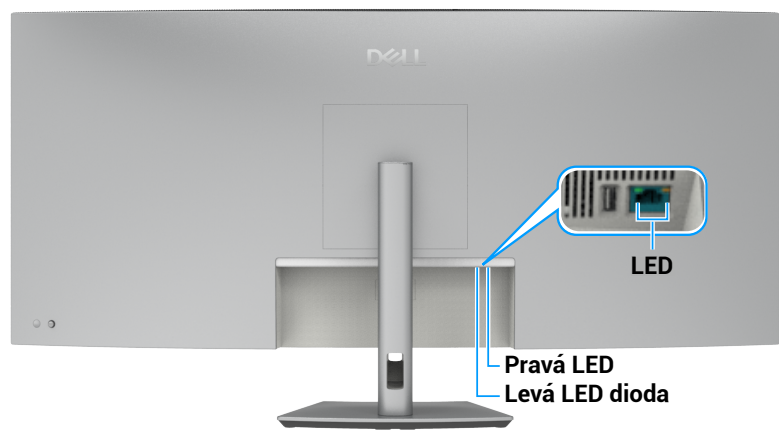

Obrázek 11. Barva LED diody RJ45

Tabulka 26. Barva LED diody RJ45.

LED	Barva	Popis
Pravá LED	Oranžová nebo zelená	Ukazatel rychlosti: • Svítí oranžová – 1 000 Mb/s / 2,5 Gb/s • Svítí zelená – 100 Mb/s • Nesvítí – 10 Mbps
Levá LED dioda	Zelená	Kontrolka propojení / aktivity: • Blikání – aktivita na portu. • Svítí zeleně – probíhá navazování spojení. • Nesvítí – spojení není navázáno.

POZNÁMKA: Kabel RJ45 není součástí standardního balení.

Plug and Play

Monitor můžete připojit k jakémukoli počítači kompatibilnímu s funkcí Plug and Play. Monitor počítači automaticky poskytne své Rozšířené identifikační údaje displeje (EDID) pomocí protokolů Zobrazení datového kanálu (DDC), aby se počítač mohl sám nakonfigurovat a optimalizovat nastavení monitoru. Většina instalací monitoru probíhá automaticky. V případě potřeby můžete zvolit různá nastavení. Další informace o změně nastavení monitoru viz část [Ovládání monitoru](#).

Zásady kvality a pixelů monitoru LCD

Během výrobního procesu monitoru LCD není neobvyklé, že jeden nebo více pixelů zůstane pevně v neměnném stavu. Tyto pixely jsou jen obtížně viditelné a neovlivňují kvalitu ani použitelnost displeje. Další informace o zásadách kvality a pixelů monitoru Dell viz [Směrnice pro pixely displejů Dell](#) na [webu podpory společnosti Dell](#).


Ergonomie

△ **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné nebo dlouhodobé používání klávesnice může způsobit zranění.

△ **UPOZORNĚNÍ:** Dlouhodobé sledování obrazovky monitoru může vést k namáhání očí.

Pro pohodlí a efektivitu dodržujte následující pokyny při nastavování a používání počítačové pracovní stanice:

- Umístěte počítač tak, aby monitor a klávesnice byly při práci přímo před vámi. Speciální police jsou komerčně dostupné a pomohou vám správně umístit klávesnici.
- Pro snížení rizika únavy očí a bolesti krku, paží, zad nebo ramen při dlouhodobém používání monitoru doporučujeme:
 1. Umístěte obrazovku do vzdálenosti 50 cm až 70 cm (20 palců až 28 palců) od očí.
 2. Často mrkejte, aby byly oči dostatečně zvlhčovány, nebo po dlouhém používání monitoru navlhčete oči vodou.
 3. Každé dvě hodiny si pravidelně dělejte 20 minut přestávku.
 4. Během přestávek odvracejte zrak od monitoru a alespoň 20 sekund se dívejte na předmět vzdálený přibližně 6 metrů (20 stop).
 5. Během přestávek provádějte protahovací cviky, abyste uvolnili napětí v krku, pažích, zádech a ramenou.
- Ujistěte se, že je obrazovka monitoru ve výši očí nebo o něco níže, když sedíte před monitorem.
- Upravte náklon monitoru a nastavení jeho jasu a kontrastu.
- Upravte okolní osvětlení (například stropní svítidla, stolní lampy a záclony nebo závěsy na oknech), aby na obrazovce monitoru nevznikaly odlesky a odrazy.
- Používejte židli s kvalitní podporou beder.
- Při používání klávesnice nebo myši udržujte předloktí vodorovně a zápěstí v neutrální a pohodlné poloze.
- Při používání klávesnice nebo myši vždy ponechte prostor pro opření rukou.
- Paže nechte přirozeně spočívat po obou stranách.
- Ujistěte se, že vaše chodidla spočívají rovně na podlaze.
- Při sezení se ujistěte, že váha vašich nohou spočívá na chodidlech a nikoli na přední části sedáku. Podle potřeby upravte výšku židle nebo použijte opěrku nohou, abyste udrželi správné držení těla.
- Střídejte pracovní aktivity. Snažte se uspořádat svou práci tak, abyste nemuseli sedět a pracovat dlouhou dobu. Snažte se pravidelně vstávat nebo chodit.
- Prostor pod stolem udržujte bez překážek a kabelů, které by mohly mít nepříznivý vliv na pohodlné sezení nebo představovat nebezpečí zakopnutí.

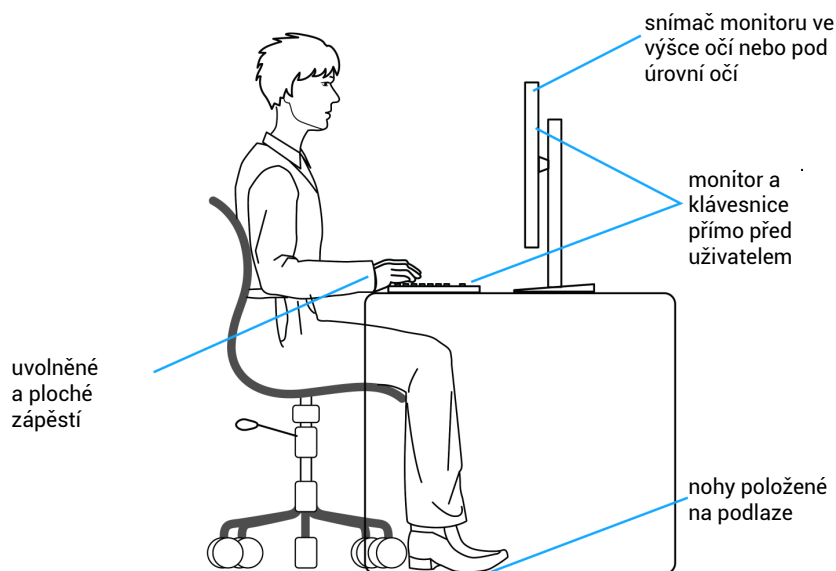


Obrázek 12. Ergonomie nebo pohodlí a efektivita

Manipulace s monitorem a jeho přemísťování


Pro bezpečnou manipulaci s monitorem při jeho zvedání a přesouvání postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Před přesunutím nebo zvednutím monitoru vypněte jak počítač, tak monitor.
- Odpojte od monitoru všechny kabely.
- Umístěte monitor do původní krabice s původními obalovými materiály.
- Při zvedání nebo přesouvání monitoru uchopte pevně, ale bez nadměrné síly, spodní a boční okraj monitoru.

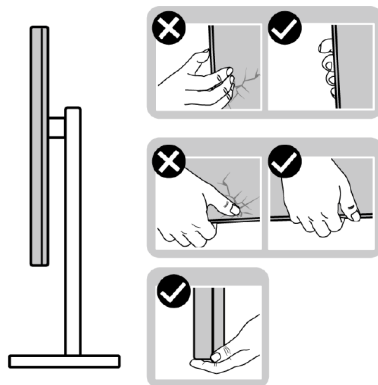

Obrázek 13. Přesun nebo zvednutí monitoru

- Při přepravě monitoru se vyhněte jakémukoli náhlému nárazu nebo vibracím.
- Při zvedání nebo přesouvání monitoru neotáčejte monitor vzhůru nohama, pokud držíte podstavec stojanu nebo zvedák stojanu. Může to vést k náhodnému poškození monitoru nebo způsobit osobní zranění.

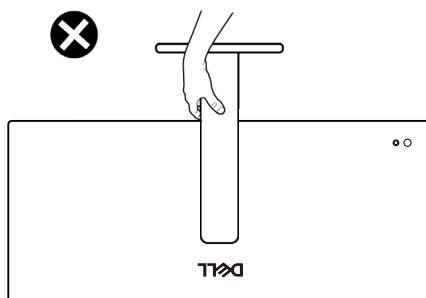

Obrázek 14. Neobracejte monitor vzhůru nohama

Pokyny pro údržbu

Čištění monitoru

⚠ **VAROVÁNÍ:** Před čištěním monitoru odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Před čištěním monitoru si přečtěte a dodržujte část [Bezpečnostní pokyny](#).

Jako osvědčené postupy dodržujte při vybalování, čištění nebo manipulaci s monitorem následující pokyny:

- K čištění sestavy stojanu, obrazovky a šasi vašeho monitoru Dell používejte čistý hadřík mírně navlhčený vodou. Pokud je to možné, použijte ubrousky na čištění obrazovek nebo roztok vhodný pro monitory Dell.
- Než po vyčištění povrchu stolu položíte zpět monitor Dell, ujistěte se, že povrch důkladně vyschnul a nezbývá na něm žádná vlhkost nebo čisticí prostředek.
- ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte čisticí prostředky ani jiné chemikálie, jako jsou benzen, ředidlo, čpavek, abrazivní čisticí prostředky nebo stlačený vzduch.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Nestříkejte čisticí roztok ani vodu přímo na povrch monitoru. Kapaliny by tak mohly stéct do spodní části panelu displeje a korodovat elektroniku, což by způsobilo trvalé poškození. Místo toho naneste čisticí roztok nebo vodu na jemný hadřík a pak monitor vyčistěte.
- ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Čištění chemikáliemi může zapříčinit změny vzhledu monitoru, například vyblednutí barev, mléčně zbarvený film na monitoru, deformaci, nerovnoměrný tmavý odstín a odlupování oblasti obrazovky.
- ⓘ **POZNÁMKA:** Poškození monitoru z důvodu nesprávného čištění nebo použití benzenu, ředidla, čpavku, abrazivních čisticích prostředků, alkoholu, stlačeného vzduchu nebo čisticího prostředku libovolného typu povede ke škodám způsobeným zákazníkem (CID). Na CID se nevztahuje standardní záruka společnosti Dell.
- Pokud při rozbalování monitoru zaznamenáte bílý prášek, otřete jej hadříkem.
- Manipulujte s monitorem opatrně, protože monitory tmavších barev lze poškrábat a více než na světlejších monitorech jsou na nich vidět bílé vrypy.
- Aby si monitor zachoval tu nejlepší kvalitu obrazu, používejte dynamicky se měnící spořič obrazovky a nepoužívaný monitor vypínejte.

Instalace monitoru


Montáž stojanu

❗ **POZNÁMKA:** Stojan není při expedování z výrobního závodu připevněn.

❗ **POZNÁMKA:** Následující pokyny platí pouze pro stojan, který byl dodán s monitorem. Pokud připojujete stojan zakoupený u jiného prodejce, postupujte podle pokynů k montáži, které byly přiloženy ke stojanu.

K připojení stojanu monitoru:

1. Vyrovnajte a nasadte zvedák stojanu na podstavec stojanu.
2. Otočte šroubovací madlo ve spodní části podstavce stojanu ve směru hodinových ručiček, aby byla sestava stojanu zajištěna.
3. Zaklopte šroubovací madlo.

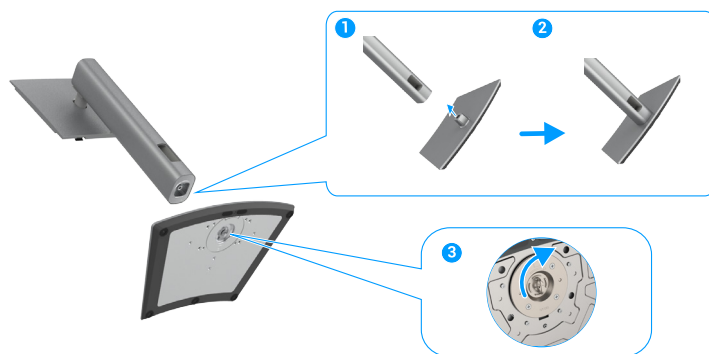


Obrázek 15. Montáž stojanu

4. Otevřete ochranný kryt monitoru, abyste získali přístup ke slotu VESA na monitoru. Opatrně zasuňte jazýčky na zvedáku stojanu do otvorů v zadním krytu displeje a zatlačte sestavu stojanu dolů, dokud nezacvakne na místo.



Obrázek 16. Zasuňte výstupky na zvedáku stojanu do otvorů

5. Uchopte vyhrazené otvory pro ruce a opatrně zvedněte vnitřní vlnitou přihrádku s monitorem, poté jej postavte vzpřímeně na podstavec stojanu na rovný povrch.

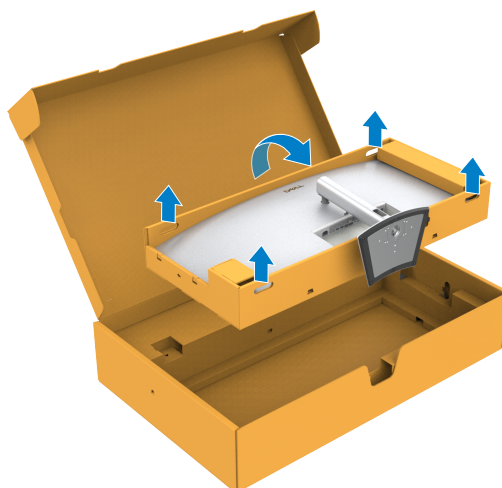


Obrázek 17. Chyťte se za vyhrazené úchyty a zvedněte vnitřní vlnitou přihrádku



Obrázek 18. Umístěte jej vzpřímeně na rovný povrch

- ① **POZNÁMKA:** Monitor je velmi těžký, zacházejte s ním s maximální opatrností. Doporučujeme, aby tento monitor zvedaly nebo přemisťovaly dvě osoby.
 - ① **POZNÁMKA:** Pevně se chyťte za úchopy na ruku při zvedání vnitřní vlnité přihrádky s monitorem, abyste předešli jakémukoli náhodnému poškození.
6. Odstraňte pásy, přehněte boční stěny vnitřního vlnité přihrádky a vysuňte ji z monitoru.

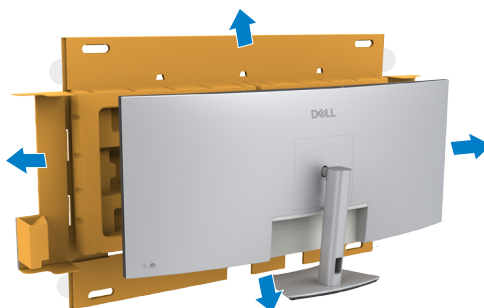


Obrázek 19. Odstraňte vnitřní vlnitou přihrádku z monitoru

Použití náklonu, otočení, vertikálního prodloužení a nastavení sklonu

① **POZNÁMKA:** Následující pokyny platí pouze pro stojan, který byl dodán s monitorem. Pokud připojujete stojan zakoupený u jiného prodejce, postupujte podle pokynů k montáži, které byly přiloženy ke stojanu.

Naklopení, otočení a vertikální nastavení výšky

Se stojanem, který je k monitoru připojen, můžete monitor naklápět a otáčet pro co nejpohodlnější úhel sledování.

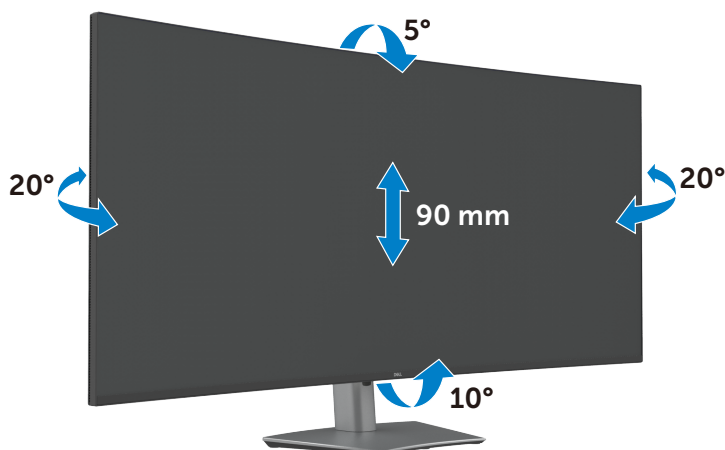

Obrázek 20. Naklopení, otočení a vertikální nastavení výšky

① **POZNÁMKA:** Stojan je odpojen, když je monitor odeslán z výroby.

Nastavení náklonu

Se stojanem připojeným k monitoru můžete pomocí funkce nastavení náklonu upravit monitor do požadovaného úhlu.



Obrázek 21. Nastavení náklonu

Uspořádání vašich kabelů



Obrázek 22. Uspořádání vašich kabelů

Potřebné kabely vedte při připojování skrz slot pro správu kabelů. Další informace viz část [Připojení monitoru](#).

Pokud kabel nedosáhne k počítači, můžete se připojit přímo k počítači, aniž byste jej museli vést přes slot na stojanu monitoru.


Nástěnný držák / rameno třetí strany (volitelné)

① **POZNÁMKA:** Sada pro montáž na zeď / sada ramene třetí strany není k součástí tohoto monitoru.


△ **UPOZORNĚNÍ:** Nevyjímejte monitor z krabice před připevněním montážního držáku ze sady pro montáž na stěnu / sady ramene třetí strany.

Řiďte se pokyny, které jsou součástí držáku na zeď kompatibilního s VESA.

1. Připevněte montážní držák na monitor a poté vytáhněte vnitřní vlnitou přihrádku s monitorem z obalové krabice.

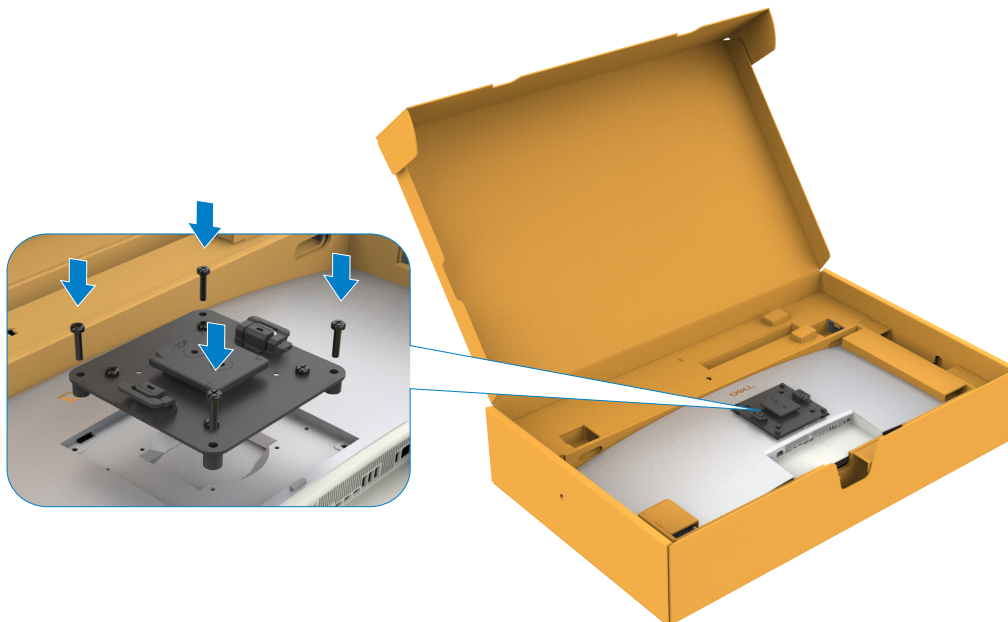


Obrázek 23. Připevněte montážní držák

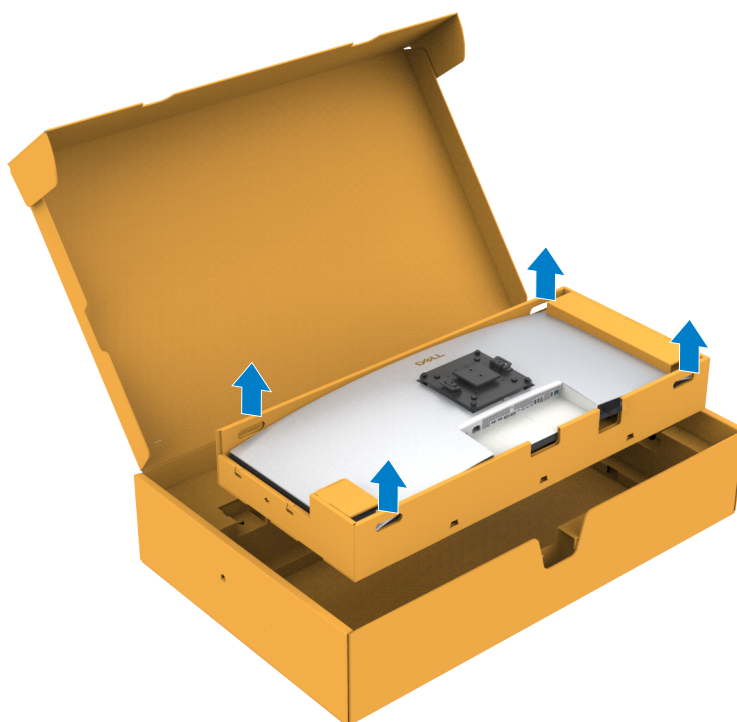


Obrázek 24. Zvedněte vnitřní vlnitou přihrádku

2. Při držení za vnitřní vlnitou přihrádku připevněte monitor na rameno třetí strany (řídte se pokyny pro instalaci ramene / uchycení na stěnu třetí strany).

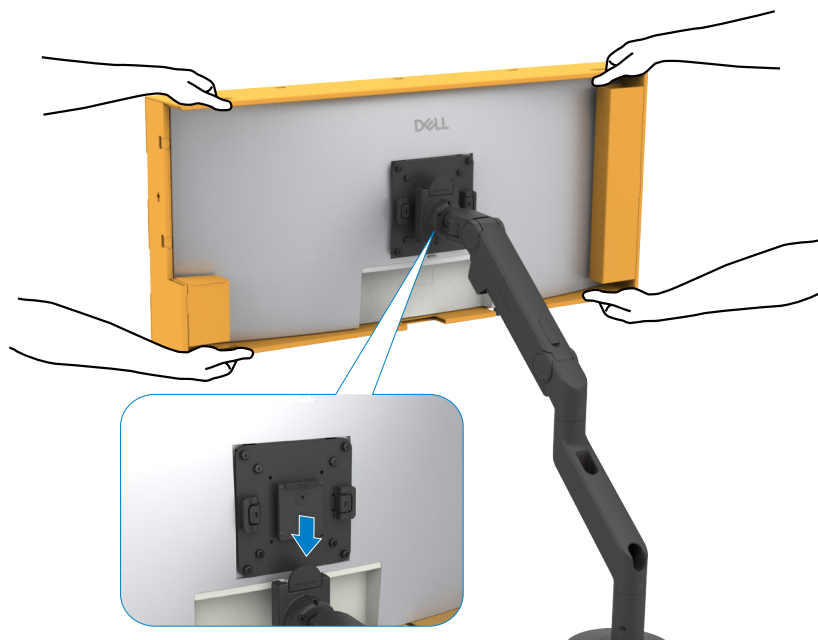

Obrázek 25. Připevněte monitor k nástěnnému držáku / ramenu třetí strany

- ① **POZNÁMKA:** Tento monitor je velmi těžký; zacházejte s ním s maximální opatrností. Doporučujeme, aby tento monitor zvedaly nebo přemísťovaly dvě osoby.
3. Odstraňte pásky ze čtyř rohů vnitřní vlnité přihrádky a vysuňte vnitřní vlnitou přihrádku z monitoru.

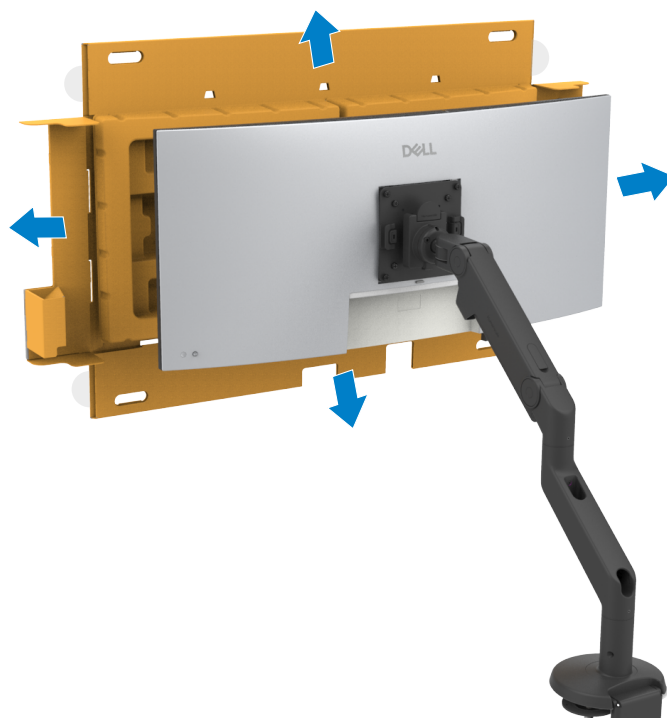

Obrázek 26. Odstraňte vnitřní vlnitou přihrádku z monitoru


4. Při použití jako duální monitor naskládaný nad sebou musí instalace odpovídat doporučené orientaci panelu a pracovnímu úhlu.
- ① **POZNÁMKA:** Ve scénáři s dvojitým stohováním pomocí ramene třetí strany by horní monitor neměl být otočen o 180° (na šířku). Tyto monitory by neměly být natočeny o 90° (na výšku).

Připojení monitoru

- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Než zahájíte kterýkoli z postupů uvedených v této části, dodržujte část [Bezpečnostní pokyny](#).
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** V zájmu vaší bezpečnosti se ujistěte, že uzemněná elektrická zásuvka, do které zapojujete napájecí kabel, je přístupná uživateli a nachází se co nejbližěji zařízení. Pokud chcete zařízení odpojit od elektřiny, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pevným uchopením zástrčky. Nikdy netahejte za kabel.
- i **POZNÁMKA:** Dell monitory jsou navrženy tak, aby optimálně fungovaly s kabely dodávanými společností Dell uvnitř krabice. Společnost Dell negarantuje kvalitu videa a výkon, pokud jsou použity kabely, které nejsou od společnosti Dell.
- i **POZNÁMKA:** Před připojením protáhněte kabely slotem pro správu kabelů.
- i **POZNÁMKA:** Nepřipojujte všechny kabely k počítači najednou.
- i **POZNÁMKA:** Obrázky jsou pouze pro ilustraci. Vzhled počítače se může lišit.

K připojení monitoru k počítači:


1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel.
 2. Připojte kabel HDMI/DisplayPort/Thunderbolt 4 z monitoru k počítači.
- ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Před použitím monitoru se doporučuje připevnit stojan ke zdi pomocí kabelových svazků nebo šňůry, která dokáže unést hmotnost monitoru, aby se předešlo pádu monitoru.

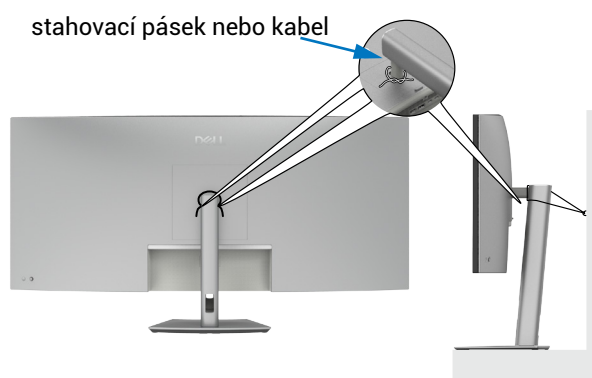

Obrázek 27. Zabraňte pádu monitoru


3. Zapněte monitor.
 4. Vyberte správný zdroj vstupu z OSD menu na vaší obrazovce a poté zapněte počítač.
- i **POZNÁMKA:** U5226KW výchozí nastavení je DisplayPort 1.4. Grafická karta s DisplayPortem 1.1 nemusí zobrazovat normálně. Ohledně změny výchozího nastavení viz [Problémy specifické pro daný produkt – žádný obraz při použití připojení DP k počítači](#).
- i **POZNÁMKA:** Odstraňte gumovou zátku při použití předřazeného konektoru USB-C.

Připojení kabelu HDMI

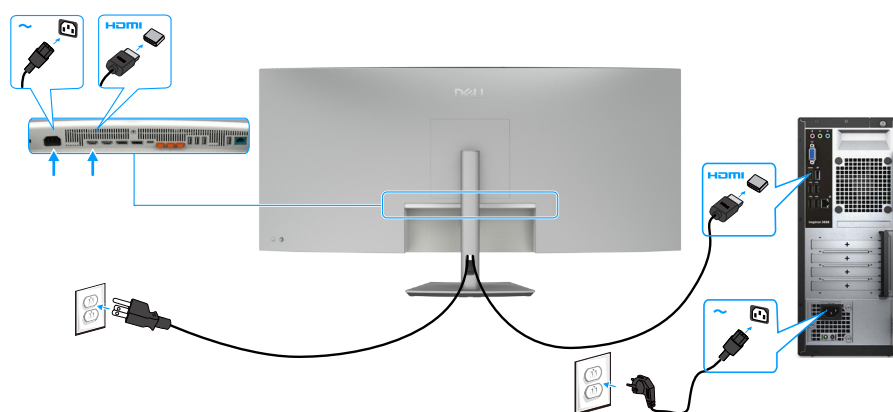


Obrázek 28. Připojení kabelu HDMI

Připojení kabelu DisplayPort

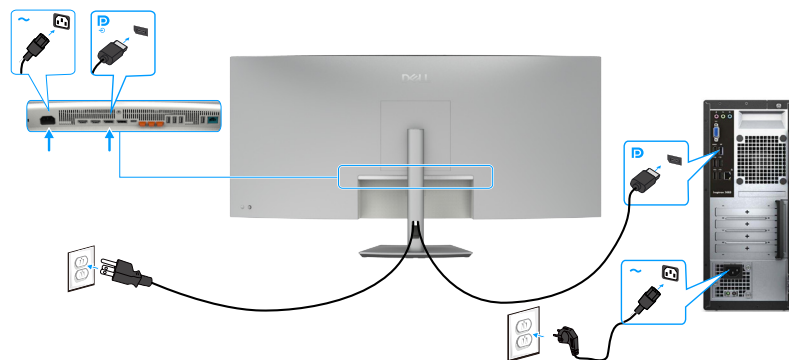


Obrázek 29. Připojení kabelu DisplayPort

Připojení kabelu Thunderbolt 4

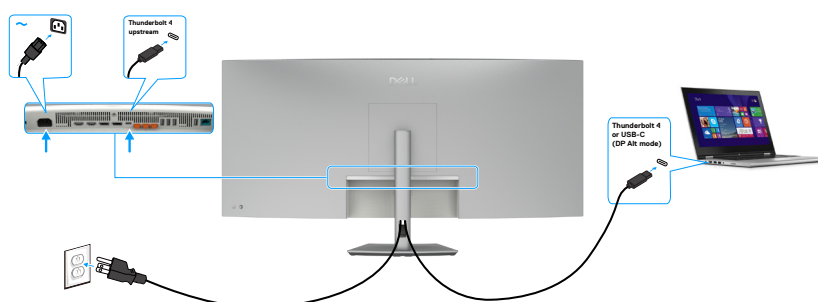

Obrázek 30. Připojení kabelu Thunderbolt 4


Připojení kabelu USB-C (A na C)

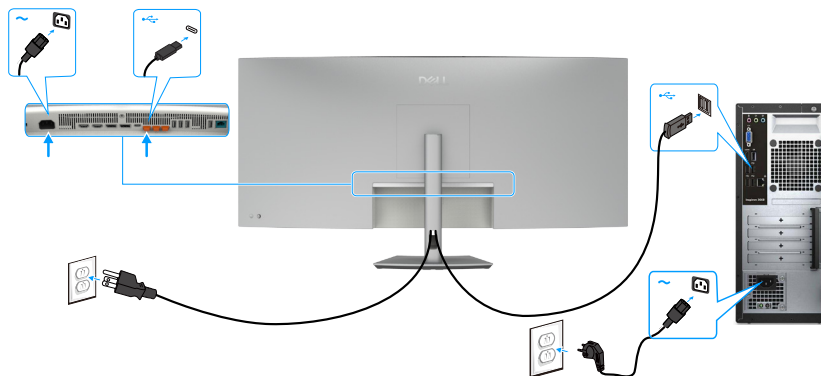

Obrázek 31. Připojení kabelu USB-C (A na C)

① **POZNÁMKA:** Toto připojení podporuje pouze data a nepřenáší video. Pro zobrazení je zapotřebí další videopřipojení.

Připojení kabelu USB-C (C na C) (volitelné)

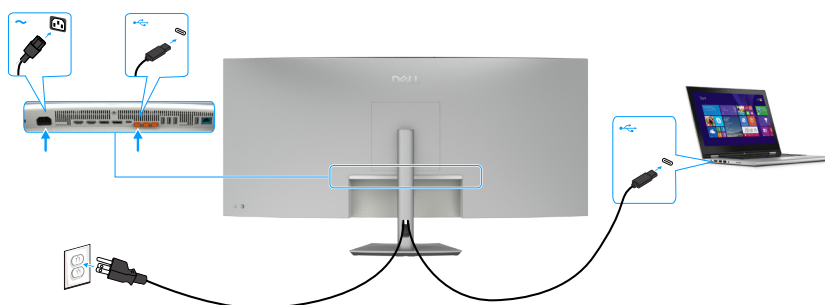

Obrázek 32. Připojení kabelu USB-C (C na C) (volitelné)

- POZNÁMKA:** Toto připojení je určeno pouze pro data a video není k dispozici. Pro zobrazení je třeba další video připojení.
- POZNÁMKA:** Bez ohledu na požadavky na napájení/skutečnou spotřebu energie vašeho notebooku nebo zbývající dobu provozu na baterii je monitor Dell navržen tak, aby dodával vašemu notebooku výkon až 140 W.


Tabulka 27. Funkce Power Delivery.

Jmenovitý výkon (u notebooků, které mají USB-C s funkcí Power Delivery)	Maximální nabíjecí výkon
45 W	45 W
60 W	60 W
90 W	90 W
140 W	* 140 W


* Pro notebooky, které podporují nabíjení EPR 140 W.

VAROVÁNÍ: Dell UltraSharp U5226KW podporuje specifikaci USB-C Power Delivery 3.1 (Thunderbolt 4) a může poskytnout maximální výkon až 140 W. Z bezpečnostních důvodů musí být tento port USB-C připojen k produktům schváleným společností Dell pomocí dodaného aktivního kabelu Thunderbolt 4. Seznam produktů schválených společností Dell naleznete v technickém listu Produkty Dell kompatibilní s funkcí USB-C Power Delivery 3.1 (Rozšířený rozsah napájení 140 W) na webu Dell.com/support/U5226KW.

Připojení monitoru kabelem RJ45, přístup k LAN přes síťový port monitoru (volitelné)

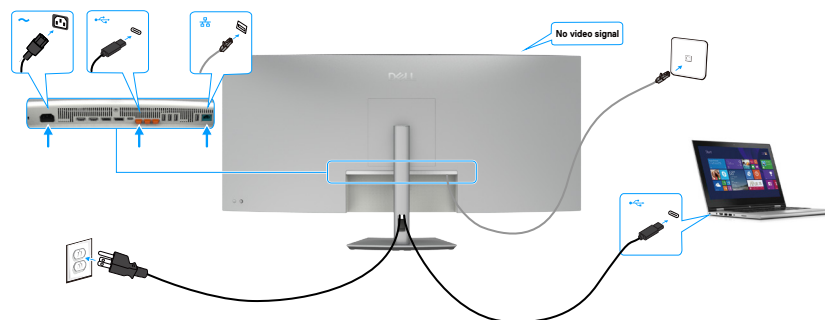


Obrázek 33. Směrování sítě přes předřazený port USB-C

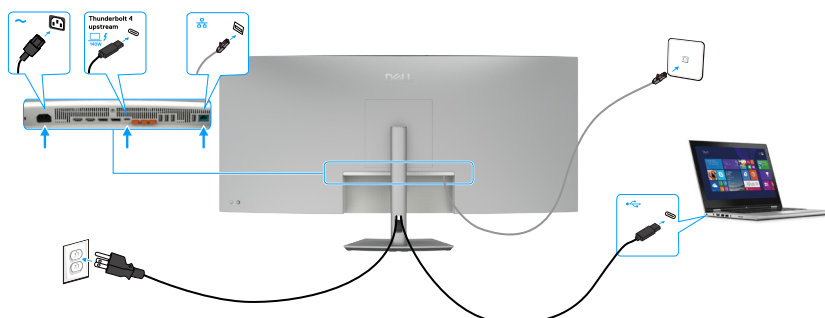

Obrázek 34. Směrování sítě přes předřazený port Thunderbolt 4

Synchronizace vypínače Dell (DPBS)

Monitor je navržen s funkcí DPBS (Synchronizace vypínače Dell), která vám umožňuje ovládat napájení počítače pomocí vypínače monitoru. Tato funkce je podporována pouze na platformě Dell s vestavěnou funkcí DPBS a je podporována pouze přes rozhraní Thunderbolt 4.

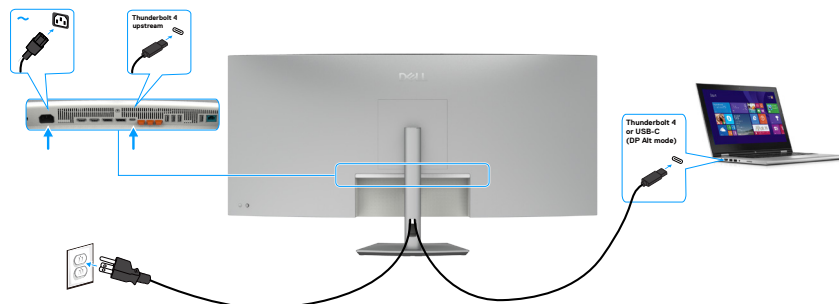


Obrázek 35. Připojení kabelu Thunderbolt 4

Aby funkce DPBS fungovala poprvé, proveďte nejprve na platformě podporující DPBS následující kroky v **Ovládacím panelu**.


POZNÁMKA: DPBS podporuje pouze port s ikonou .

1. Přejděte do **Ovládacích panelů**.

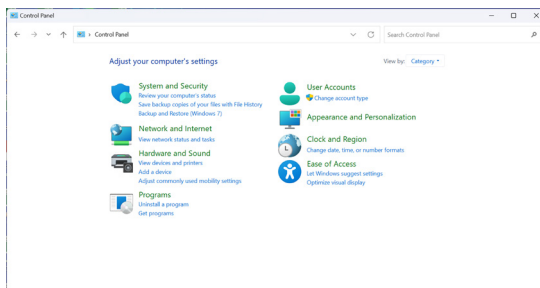


Obrázek 36. Synchronizace vypínače Dell – ovládací panel

2. Vyberte **Hardware a zvuk**, poté **Možnosti napájení**.

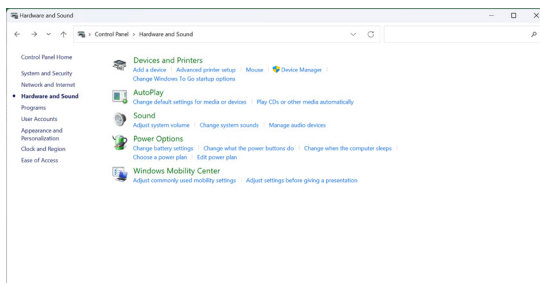


Obrázek 37. Synchronizace vypínače Dell – hardware a zvuk

3. Přejděte do **Nastavení systému**.

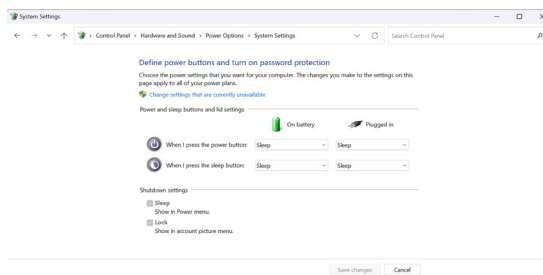


Obrázek 38. Synchronizace vypínače Dell – nastavení systému

4. Vyberte preferované možnosti z **Když stisknu vypínač**.

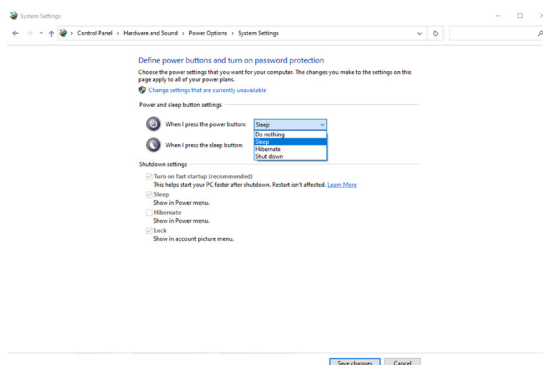


Obrázek 39. Synchronizace vypínače Dell – nastavení vypínače

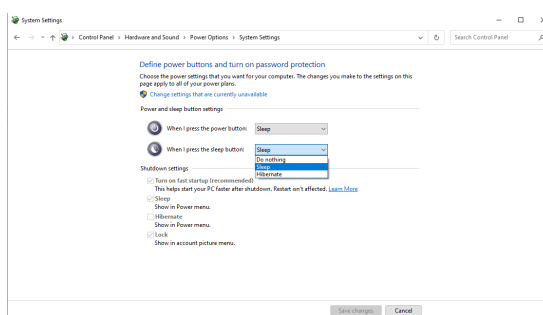

Obrázek 40. Synchronizace vypínače Dell – nastavení tlačítka spánku

POZNÁMKA: Nevybírejte **Nedělat nic**, jinak se vypínač monitoru nebude synchronizovat se stavem napájení počítače.

První připojení monitoru k DPBS

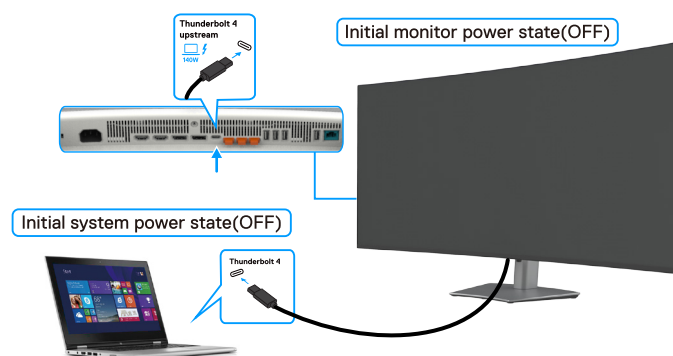

Obrázek 41. Synchronizace vypínače Dell – první připojení

Provedte následující kroky při prvním nastavení funkce DPBS:

1. Přejděte na **Synchronizace vypínače Dell** v podnabídce pod **Zobrazení** a povolte ji.
2. Ujistěte se, že jsou počítač i monitor **VYPNUTÉ**.
3. Připojte kabel Thunderbolt 4 z počítače k monitoru.
4. Stiskněte vypínač monitoru pro zapnutí monitoru.
5. Monitor i počítač se na okamžik zapnou. Pokud ne, stiskněte vypínač monitoru nebo vypínač počítače pro spuštění systému.
6. Při připojení platformy Dell OptiPlex 7090/3090 Ultra se může stát, že se monitor i počítač krátce zapnou. Počkejte chvíli (přibližně 6 sekund) a PC i monitor se vypnou. Když stisknete buď vypínač monitoru, nebo vypínač počítače, zapnou se jak počítač, tak monitor. Stav napájení počítačového systému je synchronizován s vypínačem monitoru.


i POZNÁMKA: Když jsou monitor a počítač poprvé oba v režimu vypnutí, doporučuje se nejprve zapnout monitor a poté připojit kabel Thunderbolt 4 z počítače k monitoru.

i POZNÁMKA: Napájení platformy Dell PC* Ultra můžete zajistit pomocí jejího DC adaptérového konektoru. Alternativně můžete počítač Dell* Ultra napájet pomocí kabelu Thunderbolt 4 monitoru prostřednictvím funkce Power Delivery (PD). V režimu vypnuto nastavte možnost Nabíjení přes USB-C (140 W) na hodnotu Zapnuto.

* Ujistěte se, že počítač Dell podporuje DPBS.

Použití funkce DPBS

Po připojení kabelu Thunderbolt 4 je stav monitoru/počítače následující:

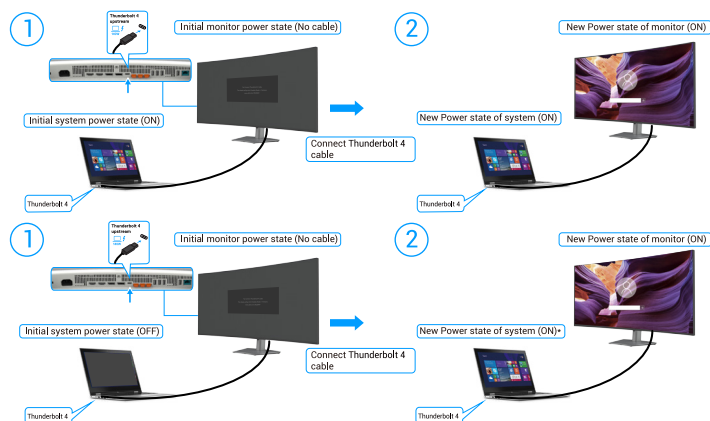


Obrázek 42. Synchronizace vypínače Dell – připojte kabel Thunderbolt 4

* Ne všechny počítače Dell podporují probuzení platformy prostřednictvím monitoru.

* Po připojení kabelu USB-C může být nutné pohybovat myši nebo stisknout klávesu na klávesnici, aby se počítač/monitor probudil ze spánku nebo režimu hibernace.


Po stisknutí vypínače monitoru nebo vypínače počítače je stav monitoru/počítače následující:

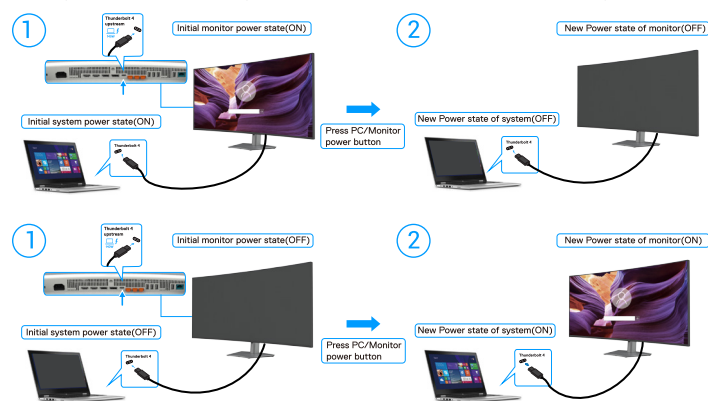


Obrázek 43. Stav monitoru/počítače

POZNÁMKA: Pomocí OSD můžete povolit nebo zakázat funkci synchronizace vypínače. Další informace najdete zde: [Dell Power Button Sync \(Synchronizace vypínače Dell\)](#).

Když jsou monitor i počítač zapnuté, při **stisknutí a podržení vypínače monitoru po dobu 4 sekund** se na obrazovce zobrazí výzva, zda chcete počítač vypnout.

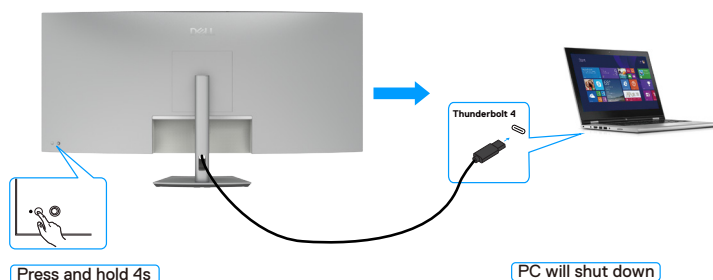


Obrázek 44. Stiskněte a podržte vypínač monitoru po dobu 4 sekund

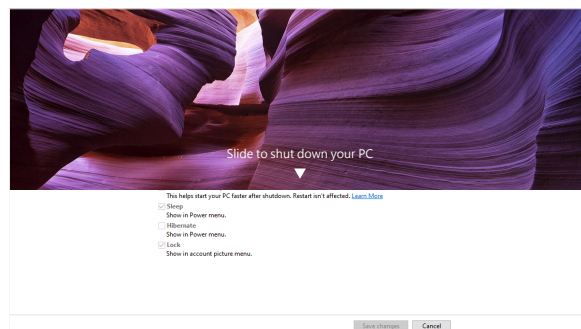

Obrázek 45. Posuňte pro vypnutí počítače

Když jsou stavy napájení monitoru a počítače oba ZAPNUTO, a pokud během toho **stisknete a podržíte vypínač monitoru po dobu 10 sekund**, počítač se vypne.

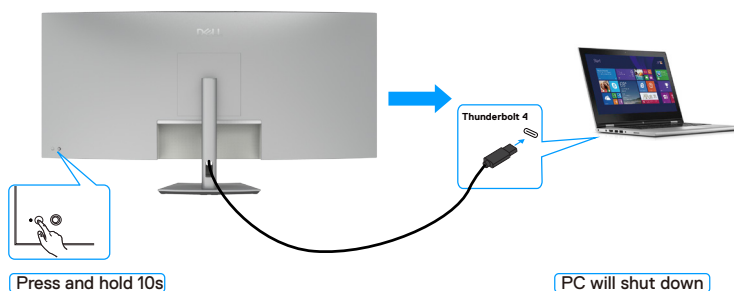

Obrázek 46. Stisknete a podržíte vypínač monitoru po dobu 10 sekund


Připojte více monitorů Thunderbolt 4 k jednomu systému

Platforma počítače* Dell Ultra má dva porty Thunderbolt 4, takže stav napájení monitorů Monitor 1 i Monitor 2 se může synchronizovat s počítačem.


Pokud jsou počítač a dva monitory v počátečním zapnutém stavu, stisknutím vypínače na Monitoru 1 nebo Monitoru 2 se vypnou počítač, Monitor 1 a Monitor 2.

* Ujistěte se, že počítač Dell podporuje DPBS.

POZNÁMKA: DPBS podporuje pouze port s ikonou .

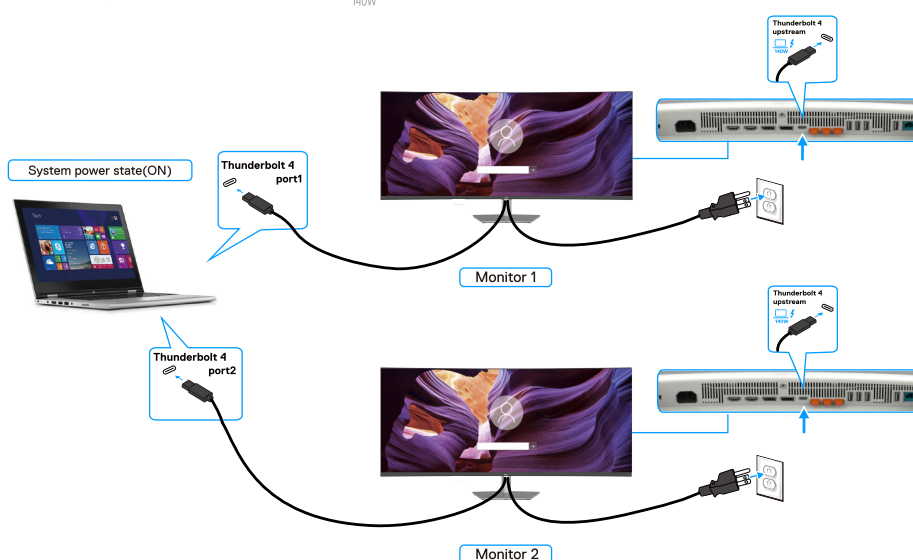


Obrázek 47. Stav napájení dvou monitorů může být synchronizován s počítačem v režimu DPBS

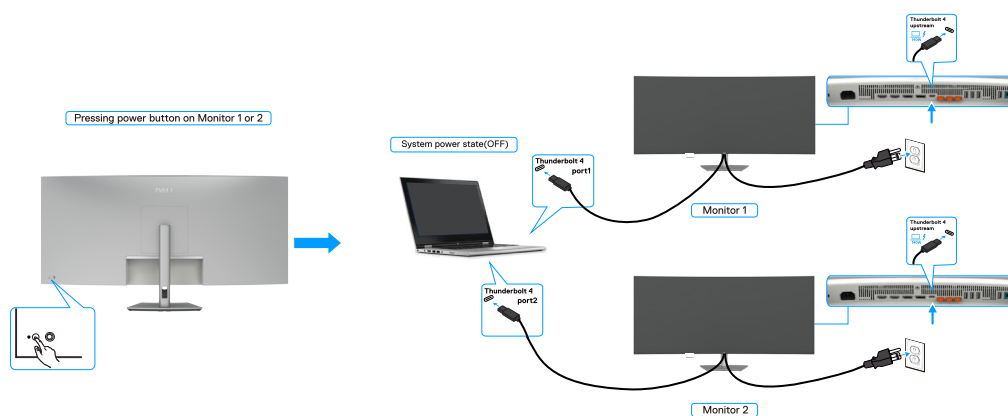


Obrázek 48. Stisknutím vypínače na kterémkoli monitoru se vypnou oba monitory i počítač

Ujistěte se, že jste nastavili **Thunderbolt 4** na Zapnuto ve vypnutém režimu. Zatímco počítač a dva monitory jsou v počátečním stavu VYPNUTO, stisknutím vypínače na Monitoru 1 nebo Monitoru 2 se zapne počítač, Monitor 1 a Monitor 2.

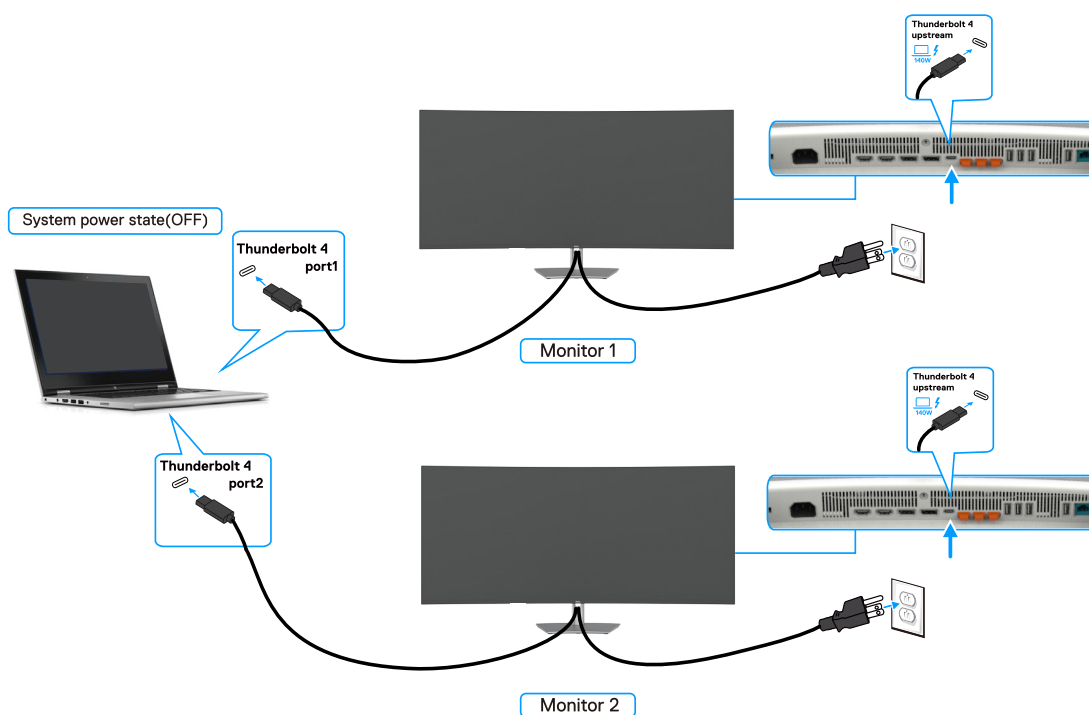


Obrázek 49. Dva monitory a stav napájení počítače Vypnuto v režimu DPBS

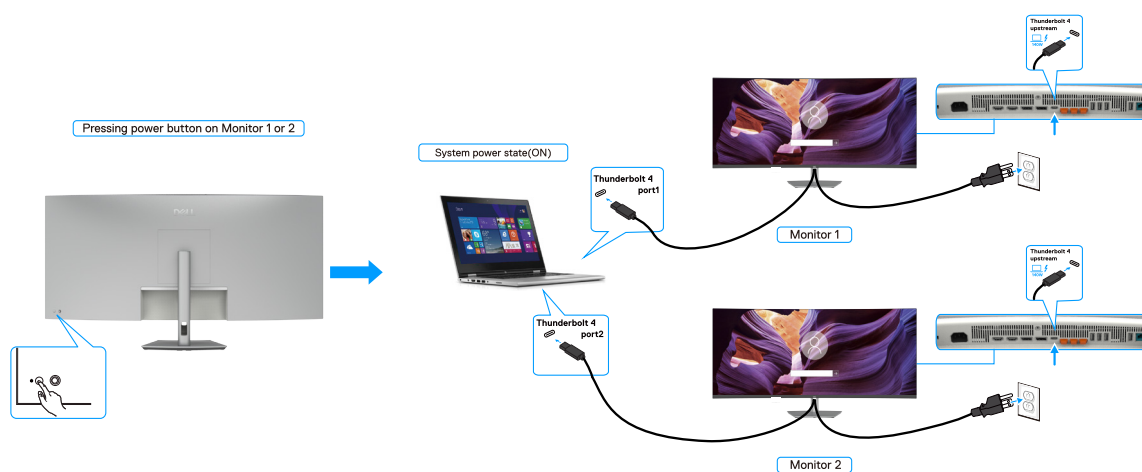

Obrázek 50. Dva monitory a stav napájení počítače Zapnuto v režimu DPBS

Zabezpečení monitoru pomocí zámku Kensington (volitelné)

Slot bezpečnostního zámku se nachází ve spodní části monitoru (viz [Slot bezpečnostního zámku](#)). Připevněte monitor ke stolu pomocí bezpečnostního zámku Kensington. Pro více informací o používání zámku Kensington (prodává se samostatně) si přečtěte dokumentaci, která je dodávána se zámkem.

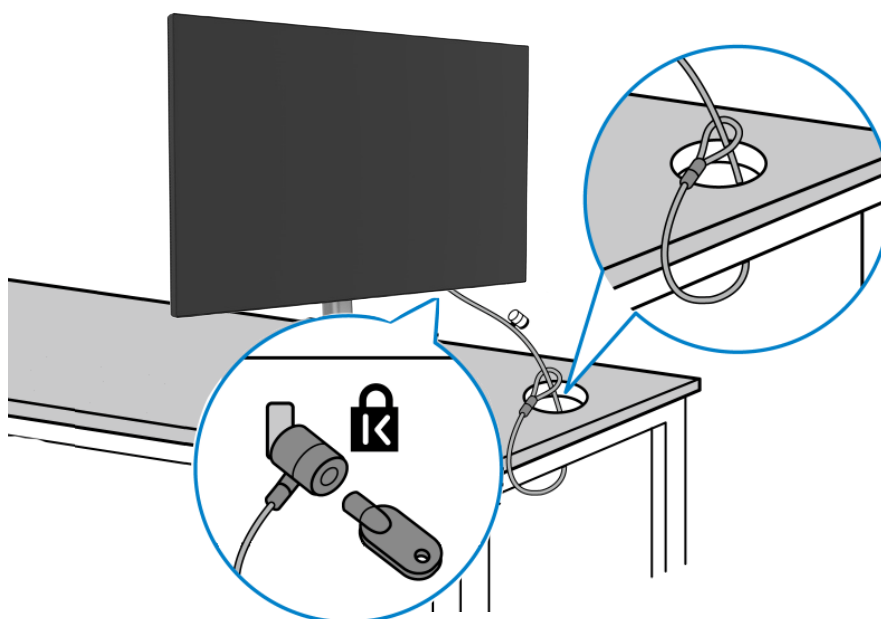

Obrázek 51. Zámek Kensington Noble

i POZNÁMKA: Obrázek slouží pouze k ilustračním účelům. Vzhled zámku se může lišit.


Odpojení stojanu monitoru

△ **UPOZORNĚNÍ:** Položte monitor na měkký povrch a manipulujte s ním opatrně, aby nedošlo k poškrábání obrazovky LCD při odpojování stojanu.

i **POZNÁMKA:** Následující kroky jsou konkrétně pro demontáž stojanu, který je dodán spolu s monitorem. Pokud odpojíte stojan, který jste nakoupili u kteréhokoli jiného prodejce, postupujte podle pokynů dodávaných se stojanem.


Odpojení stojanu:

1. Umístěte monitor na měkkou tkaninu nebo polštář.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění stojanu.
3. Zvedněte stojan nahoru a pryč od monitoru.

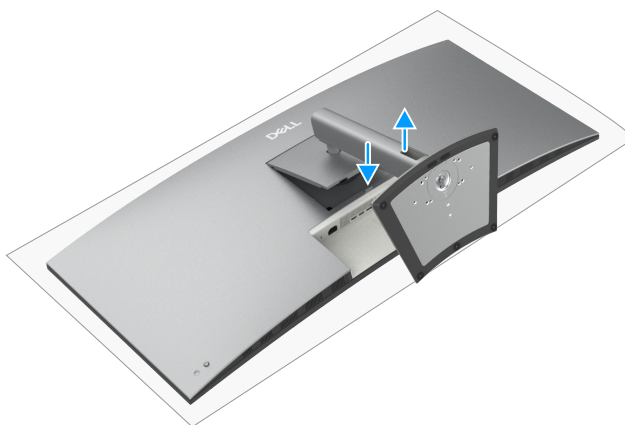

Obrázek 52. Odpojení stojanu monitoru

Montáž na stěnu VESA (volitelně)

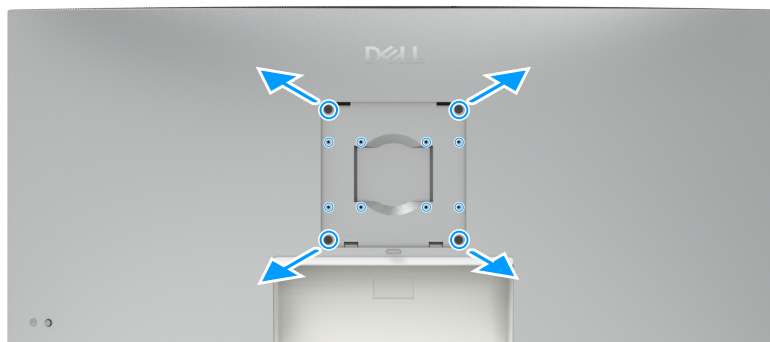

Obrázek 53. Montáž na stěnu VESA (volitelně)

i **POZNÁMKA:** Použijte šrouby M6 × 12 mm k připojení monitoru k montážní sadě 200 mm × 200 mm. Použijte šrouby M4 × 10 mm k připojení monitoru k sadě pro montáž na zeď 200 mm × 100 mm nebo 100 mm × 100 mm.

Postupujte podle pokynů dodaných se sadou pro montáž na stěnu kompatibilní s VESA.


1. Položte monitor na měkkou látku nebo podušku na pevný rovný stůl.
2. Odpojte stojan (viz část [Odpojení stojanu monitoru](#)).
3. Použijte křížový šroubovák Phillips k odstranění čtyř šroubů upevňujících plastový kryt.
4. Připevněte montážní držák ze sady pro montáž na stěnu k monitoru.
5. Připevněte monitor na stěnu. Další informace naleznete v dokumentaci dodávané s držákem pro montáž na stěnu.

i **POZNÁMKA:** Používejte pouze s nástěnným držákem s certifikací UL, CSA nebo GS s minimální hmotností nebo nosností 51,80 kg (114,28 lb).

Ovládání monitoru


Zapnutí monitoru

Stisknutím vypínače zapněte monitor.

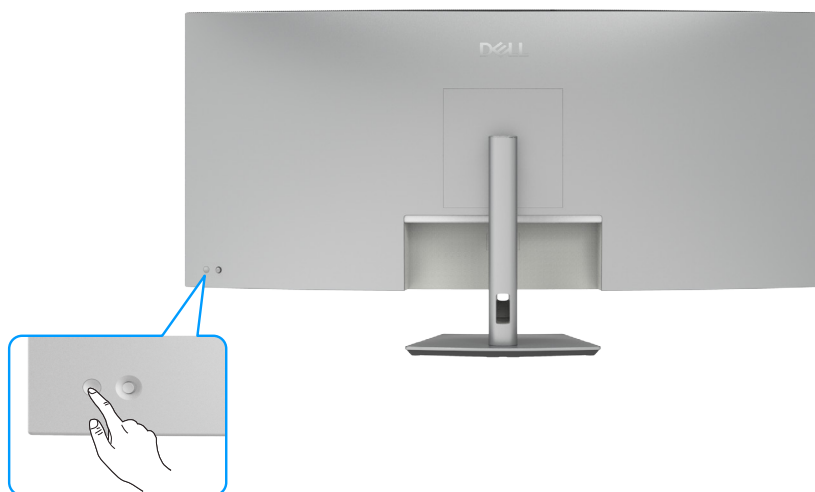

Obrázek 54. Zapněte monitor

Ovládání joystickem

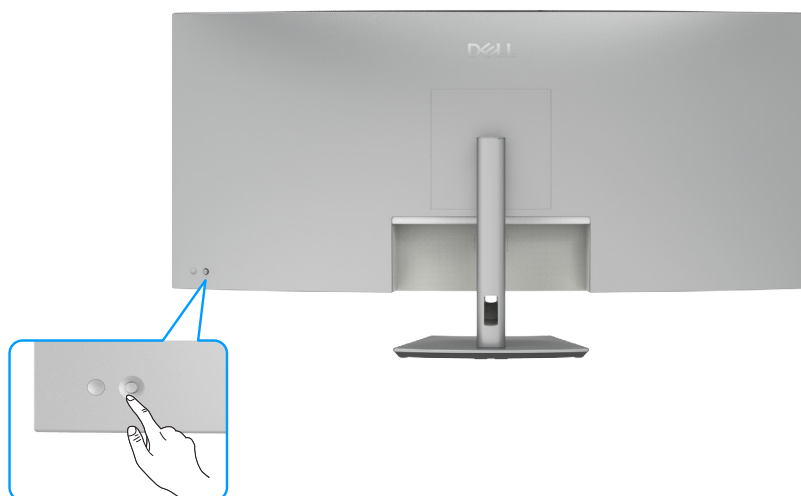

Obrázek 55. Ovládání joystickem

Pro úpravu nastavení OSD pomocí joysticku na zadní straně monitoru proveďte následující:

1. Stisknutím joysticku otevřete spouštěč nabídky OSD.
2. Pohybem joysticku nahoru/dolů/doleva/doprava přepínáte mezi možnostmi nabídky OSD.


Funkce joysticku

Tabulka 28. Funkce joysticku.

Funkce	Popis
	Stisknutím joysticku otevřete spouštěč nabídky OSD.
	Pro navigaci vpravo a vlevo.
	Pro navigaci nahoru a dolů.

Používání spouštěče nabídky

Stisknutím joysticku otevřete spouštěč nabídky OSD.

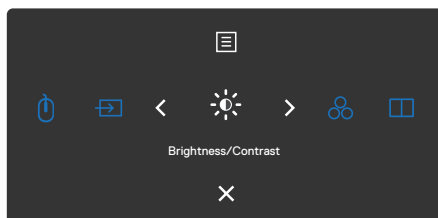

Obrázek 56. Spouštěč nabídky

- Přepnutím joysticku **nahoru** otevřete **hlavní nabídku**.
- Přepnutím joysticku **doleva** nebo **doprava** vyberte požadované **klávesové zkratky**.
- Přepnutím joysticku **dolů** akci **ukončete**.

Podrobnosti spouštěče nabídky

V následující tabulce jsou popsány ikony spouštěče nabídky:


Tabulka 29. Popis Spouštěče nabídky.

Ikona spouštěče nabídky	Popis
 Hlavní nabídka	Otevírá zobrazení na obrazovce („On-Screen Display“, OSD). Viz Používání hlavní nabídky .
 Přepínač USB (klávesová zkratka 1)	V režimu PBP/PIP můžete přepínat USB mezi hlavním a sekundárním displejem.
 Vstupní zdroj (klávesová zkratka 2)	Nastaví vstupní zdroj .
 Jas/kontrast (klávesová zkratka 3)	Slouží k přímému přístupu k posuvníkům nastavení Jas/kontrast .
 Přednastavené režimy (klávesová zkratka 4)	Umožňuje vybrat ze seznamu Přednastavené barevné režimy .
 Režim PIP/PBP (klávesová zkratka 5)	Použijte toto tlačítko k výběru ze seznamu PIP/PBP .
 Ukončit	Slouží k ukončení hlavní nabídky OSD.

Používání navigačních tlačítek

Když je aktivní hlavní nabídka OSD, pohybem joysticku konfigurujete nastavení podle navigačních tlačítek zobrazených pod OSD.

POZNÁMKA: Chcete-li ukončit aktuální položku nabídky a vrátit se do předchozí nabídky, pohybujte joystickem doleva, dokud ji neukončíte.

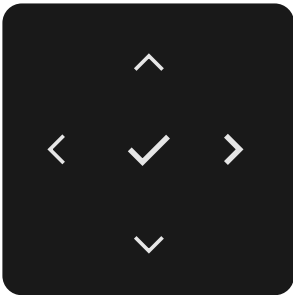



Obrázek 57. Navigační klávesy


Tabulka 30. Popis navigačních tlačítek.




Přední panel		Popis
1	 Nahoru  Dolů	Pomocí navigačních tlačítek nahoru (zvýšení) a dolů (snížení) upravte položky v nabídce OSD.
2	 Doleva	Navigační tlačítko doleva použijte k návratu do předchozí nabídky.
3	 Doprava	Navigační tlačítko doprava použijte k potvrzení výběru.
4	 OK	Stisknutím joysticku potvrdíte výběr.


Používání hlavní nabídky


Tabulka 31. Popis hlavní nabídky.

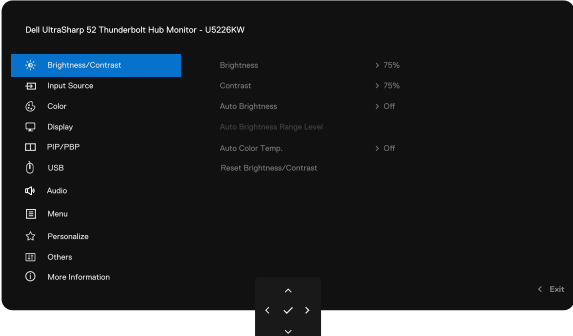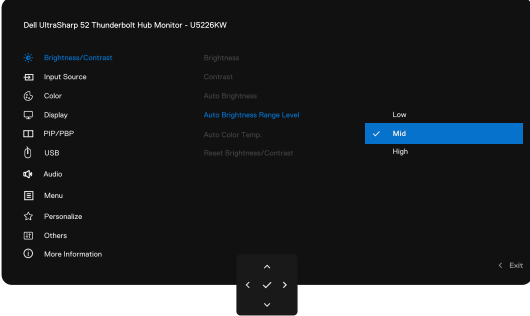Ikona	Nabídka a podnabídka	Popis
	Brightness/Contrast (Jas/kontrast)	Upravte funkce Jas, kontrast, Automatický jas, Úroveň rozsahu automatického jasu, Automatická teplota barev a Obnovit jas/kontrast. 
	Brightness (Jas)	Upravuje jas podsvícení (rozsah: 0–100). Pohybem joysticku nahoru zvýšíte jas. Pohybem joysticku dolů snížíte jas.
	Contrast (Kontrast)	Nejprve upravte možnost Jas a poté upravte možnost Kontrast, pouze pokud je potřeba další úprava. Pohybem joysticku Nahoru zvýšíte kontrast a pohybem joysticku Dolů snížíte kontrast (Rozsah: 0–100). Funkce Kontrast nastavuje míru rozdílu mezi tmavými a světlými body na monitoru obrazovky.
	Auto Brightness (Automatický jas)	Zapne Automatický jas a upraví jas monitoru podle okolního osvětlení.
	Auto Brightness Range Level (Úroveň rozsahu automatického jasu)	Když je Automatický jas zapnutý, upravte rozsah úrovně Automatického jasu.  POZNÁMKA: Když je Automatický jas vypnutý, tato funkce není k dispozici. 
	Auto Color Temp. (Automatická teplota barev)	Zapne Automatickou teplotu barev a upraví nastavení barev RGB monitoru v souladu s okolním osvětlením.
	Reset Brightness/Contrast (Resetovat jas/kontrast)	Obnoví všechna nastavení v nabídce Jas/kontrast na tovární výchozí hodnoty.

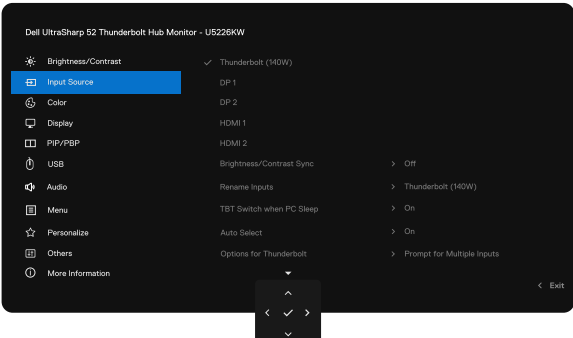Ikona	Nabídka a podnabídka	Popis
	Input Source (Vstupní zdroj)	Vybírá mezi různými videovstupy připojenými k monitoru. 
	Thunderbolt (140 W)	Vyberte vstup Thunderbolt (140 W), když používáte konektor Thunderbolt (140 W). Stiskněte tlačítko joysticku pro potvrzení výběru.
	DP 1	Pokud používáte konektor DP (DisplayPort), vyberte vstup DP. Stiskněte tlačítko joysticku pro potvrzení výběru.
	DP 2	
	HDMI 1	Vyberte vstup HDMI, když používáte konektor HDMI. Stiskněte tlačítko joysticku pro potvrzení výběru.
	HDMI 2	
	Brightness/Contrast Sync (Synchronizace jasu/kontrastu)	Vyberte ZAPNUTO, abyste použili jednotnou úroveň jasu a kontrastu pro všechny vstupní zdroje. Vyberte VYPNUTO pro nezávislé nastavení jasu a kontrastu.
	Rename Inputs (Přejmenovat vstupy)	Pomocí nabídky lze Přejmenovat vstupy.
	TBT Switch when PC Sleep (Přepínač TBT při spánku PC)	Vyberte ZAPNUTO: Když počítač TBT přejde do režimu spánku, umožní monitoru přepnout na jiný vstupní zdroj. Vyberte VYPNUTO: Když TBT PC přejde do režimu spánku, připojení monitoru zůstane aktivní, dokud nebude kabel TBT odpojen.
Auto Select (Automatický výběr)	Umožňuje vyhledávat dostupné vstupní zdroje. Tuto funkci vyberete stisknutím joysticku.	
Option for Thunderbolt (Volba pro Thunderbolt)	Tyto funkce vyberete stisknutím joysticku: • Výzva k zadání více vstupů: Vždy zobrazit zprávu „Přepnout na vstup Thunderbolt Video“, aby uživatel mohl zvolit, zda chce přepnout, nebo ne. • Vždy přepnout: Monitor se ve výchozím nastavení vždy přepne na video Thunderbolt, když je Thunderbolt připojen. • Vypnuto: Monitor se automaticky nepřepne na video z Thunderbolt z jiného dostupného vstupu.	
Option for DP/HDMI (Volba pro DP/HDMI)	Tyto funkce vyberete stisknutím joysticku: • Výzva k zadání více vstupů: Vždy se zobrazí zpráva Přepnout na videovstup DP/HDMI, aby se uživatel mohl rozhodnout, zda přepnout, či nikoli. • Vždy přepnout: Pokud je připojení přes port DP/HDMI, monitor se ve výchozím nastavení vždy přepne na video DP/HDMI. • Vypnuto: Monitor se automaticky nepřepne na video DP/HDMI z jiného dostupného vstupu.	
Reset Input Source (Resetovat vstupní zdroj)	Resetuje všechna nastavení v nabídce Vstupní zdroj na výchozí tovární nastavení. Tuto funkci vyberete stisknutím joysticku.	

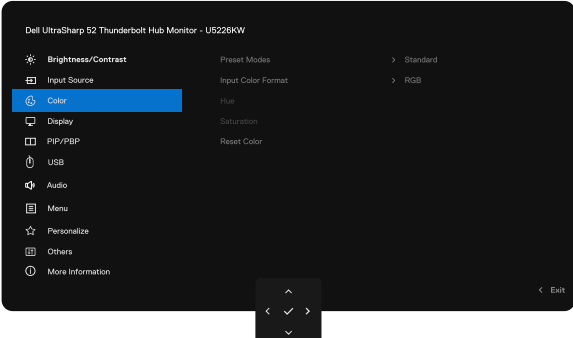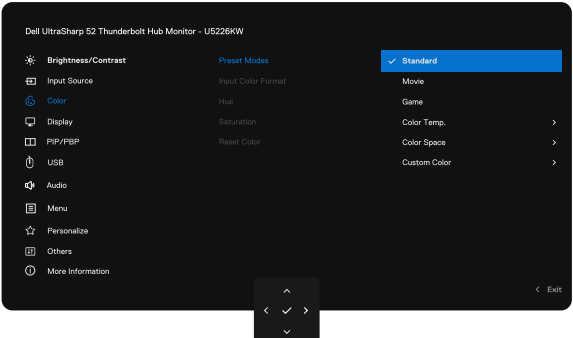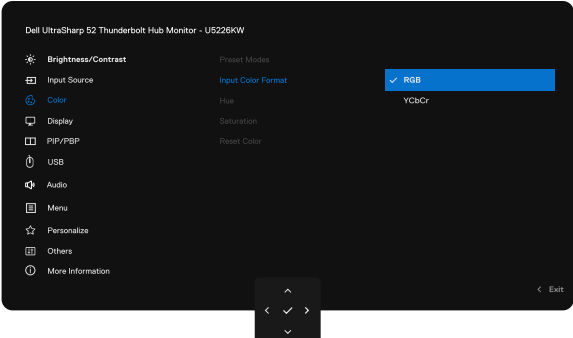
Ikona	Nabídka a podnabídka	Popis
	Color (Barva)	Upraví režim nastavení barev. 
	Preset Modes (Přednastavené režimy)	Když vyberete Přednastavené režimy, můžete ze seznamu zvolit Standardní, Film, Hra, Barevná teplota, Barevný prostor nebo Vlastní barva.  • Standardní: Tento monitor používá s výchozím nastavením barev panel s redukcí modrého světla a je certifikován společností TÜV ke snížení emisí modrého světla a vytvoření příjemnějšího a méně stimulujícího obrazu při čtení obsahu na obrazovce. • Film: Ideální pro filmy. • Hra: Ideální pro většinu herních aplikací. • Teplota barev: Obrazovka se jeví teplejší s červeným/žlutým nádechem při nastavení posuvníku na 5 000 K nebo chladnější s modrým nádechem při nastavení posuvníku na 10 000 K. • Barevný prostor: Umožňuje uživatelům vybrat barevný prostor: sRGB, BT.709, DCI-P3, Display P3. • Vlastní barva: Umožňuje vám ručně upravit nastavení barev. Stiskněte levé a pravé tlačítko joysticku pro úpravu hodnot červené, zelené a modré a vytvoření vlastního přednastaveného barevného režimu.
	Input Color Format (Vstupní barevný formát)	Umožňuje nastavit režim vstupu videa na: • RGB: Vyberte tuto možnost, pokud je monitor připojen k počítači nebo multimediálnímu přehrávači, který podporuje výstup RGB. • YCbCr: Tuto možnost vyberte, pokud váš přehrávač médií podporuje pouze výstup YCbCr. 
	Hue (Odstín)	Použijte tlačítka nahoru nebo dolů joysticku k nastavení odstínu od 0 do 100.  POZNÁMKA: Úprava odstínu je k dispozici pouze v režimu Film a Hra.


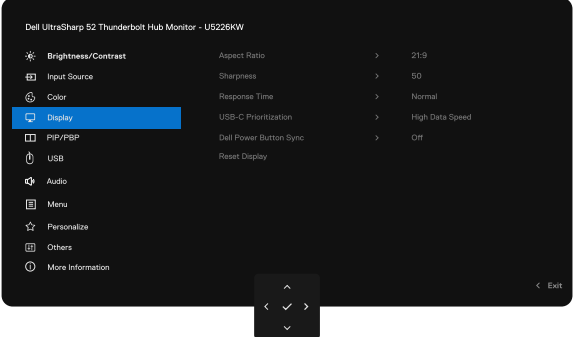
Ikona	Nabídka a podnabídka	Popis
	Saturation (Sytost)	Použijte tlačítka nahoru nebo dolů joysticku k nastavení sytylosti od 0 do 100. POZNÁMKA: Nastavení sytylosti je k dispozici pouze v režimech Film a Hra .
	Reset Color (Resetovat barvu)	Obnoví nastavení barev vašeho monitoru na tovární výchozí hodnoty. Tuto funkci vyberete stisknutím joysticku.
	Display (Zobrazení)	Použijte nabídku Displej pro úpravu obrazu. 
	Aspect Ratio (Poměr stran)	Upravte poměr obrazu na 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, Automatické přizpůsobení .
	Sharpness (Ostrost)	Díky této funkci vypadá obraz ostřejší nebo měkčí. Pohybem Joysticku nahoru a dolů nastavte ostrost od „0“ do „100“.
	Response Time (Doba odezvy)	Umožňuje nastavit funkci Doba odezvy na Normální nebo Rychlá .
	USB-C Prioritization (Prioritizace USB-C)	Umožňuje vám určit prioritu přenosu dat s vysokým rozlišením (High Resolution) nebo vysokou rychlostí (High Data Speed) při použití portu TBT (režim DP ALT). POZNÁMKA: Pokud se připojujete k videozdroji přes Thunderbolt, tato možnost je zakázána. Tato možnost je povolena pouze, pokud se připojujete ke zdroji videosignálu přes USB-C.
	Dell Power Button Sync (Synchronizace vypínače Dell)	Umožňuje vám ovládat stav napájení systému PC pomocí vypínače monitoru. Umožňuje vám zapnout nebo vypnout funkci Synchronizace vypínače Dell . POZNÁMKA: Tato funkce je podporována pouze na platformě Dell s vestavěnou funkcí DPBS a je podporována pouze přes rozhraní Thunderbolt.
	Reset Display (Resetovat displej)	Resetuje všechna nastavení v nabídce Zobrazení na výchozí tovární nastavení. Tuto funkci vyberete stisknutím joysticku.

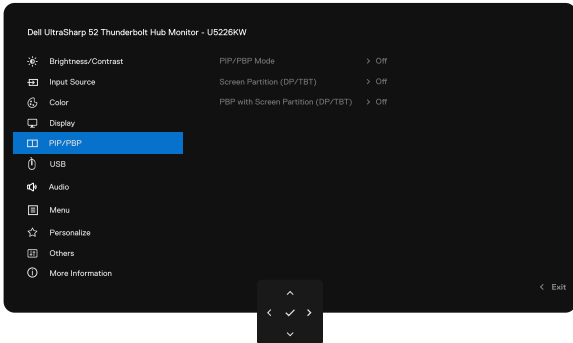
Ikona	Nabídka a podnabídka	Popis																																									
	PIP/PBP	Tato funkce vyvolá okno zobrazující obraz z jiného vstupního zdroje.  <table><tr><th rowspan="2">Hlavní okno (vlevo / nahoře / vlevo nahoře)</th><th colspan="5">Podokno (vpravo / dole)</th></tr><tr><th>Thunderbolt</th><th>DP 1</th><th>DP 2</th><th>HDMI 1</th><th>HDMI 2</th></tr><tr><td>Thunderbolt</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>DP 1</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>DP 2</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>HDMI 1</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>HDMI 2</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table> i POZNÁMKA: U oken se stejnou velikostí můžete zvolit duplikaci libovolného vstupního zdroje: Thunderbolt / DP 1 / DP 2 / HDMI 1 / HDMI 2. U konfigurací s různými velikostmi oken lze pro Hlavní okno (vlevo / nahoře / vlevo nahoře) vybrat libovolné vstupní zdroje. Pokud má podokno jinou velikost, lze pro něj vybrat libovolný vstupní zdroj kromě téhož vstupního zdroje, který byl vybrán pro hlavní okno – ten bude zašedlý. Pokud je pro hlavní okno vybrán stejný vstupní zdroj jako pro podokno, podokno se automaticky přepne na další vstupní zdroj.	Hlavní okno (vlevo / nahoře / vlevo nahoře)	Podokno (vpravo / dole)					Thunderbolt	DP 1	DP 2	HDMI 1	HDMI 2	Thunderbolt	✓	✓	✓	✓	✓	DP 1	✓	✓	✓	✓	✓	DP 2	✓	✓	✓	✓	✓	HDMI 1	✓	✓	✓	✓	✓	HDMI 2	✓	✓	✓	✓	✓
Hlavní okno (vlevo / nahoře / vlevo nahoře)	Podokno (vpravo / dole)																																										
	Thunderbolt	DP 1	DP 2	HDMI 1	HDMI 2																																						
Thunderbolt	✓	✓	✓	✓	✓																																						
DP 1	✓	✓	✓	✓	✓																																						
DP 2	✓	✓	✓	✓	✓																																						
HDMI 1	✓	✓	✓	✓	✓																																						
HDMI 2	✓	✓	✓	✓	✓																																						


Ikona	Nabídka a podnabídka	Popis																																													
	PIP/PBP Mode (Režim PIP/PBP)	Upravuje režim PIP nebo PBP (Obráz vedle obrázu). Tuto funkci můžete vypnout výběrem možnosti Vypnuto. Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor - U5226KW Brightness/Contrast PIP/PBP Mode Off Input Source Screen Partition (DP/TBT) Color PBP with Screen Partition (DP/TBT) Display PIP/PBP USB Audio Menu Personalize Others More Information ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ <table><tr><td>Konfigurace 1</td><td> 1 2 </td><td>3072x2560 pH 120 Hz (Win1) 3072x2560 pH 120 Hz (Win2)</td></tr><tr><td>Konfigurace 2</td><td> 1 2 </td><td>4608x2560 pH 120 Hz (Win1) 1536x2560 pH 120 Hz (Win2)</td></tr><tr><td>Konfigurace 3</td><td> 1 2 </td><td>1536x2560 pH 120 Hz (Win1) 4608x2560 pH 120 Hz (Win2)</td></tr><tr><td>Konfigurace 4</td><td> 1 2 </td><td>4096x2560 pH 120 Hz (Win1) 2048x2560 pH 120 Hz (Win2)</td></tr><tr><td>Konfigurace 5</td><td> 1 2 </td><td>2048x2560 pH 120 Hz (Win1) 4096x2560 pH 120 Hz (Win2)</td></tr><tr><td>Konfigurace 6</td><td> 1 2 </td><td>6144x1280 pH 120 Hz (Win1) 6144x1280 pH 120 Hz (Win2)</td></tr><tr><td>Konfigurace 7</td><td> 1 2 </td><td>6144x853 pH 120 Hz (Win1) 6144x1707 pH 120 Hz (Win2)</td></tr><tr><td>Konfigurace 8</td><td> 1 2 3 </td><td>2048x2560 pH 120 Hz (Win1) 2048x2560 pH 120 Hz (Win2) 2048x2560 pH 120 Hz (Win3)</td></tr><tr><td>Konfigurace 9</td><td> 1 2 3 </td><td>1536x2560 pH 120 Hz (Win1) 3072x2560 pH 120 Hz (Win2) 1536x2560 pH 120 Hz (Win3)</td></tr><tr><td>Konfigurace 10</td><td> 1 2 3 </td><td>3072x1280 pH 120 Hz (Win1) 3072x2560 pH 120 Hz (Win2) 3072x1280 pH 120 Hz (Win3)</td></tr><tr><td>Konfigurace 11</td><td> 1 2 3 </td><td>3072x2560 pH 120 Hz (Win1) 3072x1280 pH 120 Hz (Win2) 3072x1280 pH 120 Hz (Win3)</td></tr><tr><td>Konfigurace 12</td><td> 1 2 3 </td><td>6144x1280 pH 120 Hz (Win1) 3072x1280 pH 120 Hz (Win2) 3072x1280 pH 120 Hz (Win3)</td></tr><tr><td>Konfigurace 13</td><td> 1 2 3 </td><td>3072x1280 pH 120 Hz (Win1) 3072x1280 pH 120 Hz (Win2) 6144x1280 pH 120 Hz (Win3)</td></tr><tr><td>Konfigurace 14</td><td> 1 2 3 4 </td><td>1536x2560 pH 120 Hz (Win1) 1536x2560 pH 120 Hz (Win2) 1536x2560 pH 120 Hz (Win3) 1536x2560 pH 120 Hz (Win4)</td></tr><tr><td>Konfigurace 15</td><td> 1 2 3 4 </td><td>3072x1280 pH 120 Hz (Win1) 3072x1280 pH 120 Hz (Win2) 3072x1280 pH 120 Hz (Win3) 3072x1280 pH 120 Hz (Win4)</td></tr></table>	Konfigurace 1	1 2	3072x2560 pH 120 Hz (Win1) 3072x2560 pH 120 Hz (Win2)	Konfigurace 2	1 2	4608x2560 pH 120 Hz (Win1) 1536x2560 pH 120 Hz (Win2)	Konfigurace 3	1 2	1536x2560 pH 120 Hz (Win1) 4608x2560 pH 120 Hz (Win2)	Konfigurace 4	1 2	4096x2560 pH 120 Hz (Win1) 2048x2560 pH 120 Hz (Win2)	Konfigurace 5	1 2	2048x2560 pH 120 Hz (Win1) 4096x2560 pH 120 Hz (Win2)	Konfigurace 6	1 2	6144x1280 pH 120 Hz (Win1) 6144x1280 pH 120 Hz (Win2)	Konfigurace 7	1 2	6144x853 pH 120 Hz (Win1) 6144x1707 pH 120 Hz (Win2)	Konfigurace 8	1 2 3	2048x2560 pH 120 Hz (Win1) 2048x2560 pH 120 Hz (Win2) 2048x2560 pH 120 Hz (Win3)	Konfigurace 9	1 2 3	1536x2560 pH 120 Hz (Win1) 3072x2560 pH 120 Hz (Win2) 1536x2560 pH 120 Hz (Win3)	Konfigurace 10	1 2 3	3072x1280 pH 120 Hz (Win1) 3072x2560 pH 120 Hz (Win2) 3072x1280 pH 120 Hz (Win3)	Konfigurace 11	1 2 3	3072x2560 pH 120 Hz (Win1) 3072x1280 pH 120 Hz (Win2) 3072x1280 pH 120 Hz (Win3)	Konfigurace 12	1 2 3	6144x1280 pH 120 Hz (Win1) 3072x1280 pH 120 Hz (Win2) 3072x1280 pH 120 Hz (Win3)	Konfigurace 13	1 2 3	3072x1280 pH 120 Hz (Win1) 3072x1280 pH 120 Hz (Win2) 6144x1280 pH 120 Hz (Win3)	Konfigurace 14	1 2 3 4	1536x2560 pH 120 Hz (Win1) 1536x2560 pH 120 Hz (Win2) 1536x2560 pH 120 Hz (Win3) 1536x2560 pH 120 Hz (Win4)	Konfigurace 15	1 2 3 4	3072x1280 pH 120 Hz (Win1) 3072x1280 pH 120 Hz (Win2) 3072x1280 pH 120 Hz (Win3) 3072x1280 pH 120 Hz (Win4)
Konfigurace 1	1 2	3072x2560 pH 120 Hz (Win1) 3072x2560 pH 120 Hz (Win2)																																													
Konfigurace 2	1 2	4608x2560 pH 120 Hz (Win1) 1536x2560 pH 120 Hz (Win2)																																													
Konfigurace 3	1 2	1536x2560 pH 120 Hz (Win1) 4608x2560 pH 120 Hz (Win2)																																													
Konfigurace 4	1 2	4096x2560 pH 120 Hz (Win1) 2048x2560 pH 120 Hz (Win2)																																													
Konfigurace 5	1 2	2048x2560 pH 120 Hz (Win1) 4096x2560 pH 120 Hz (Win2)																																													
Konfigurace 6	1 2	6144x1280 pH 120 Hz (Win1) 6144x1280 pH 120 Hz (Win2)																																													
Konfigurace 7	1 2	6144x853 pH 120 Hz (Win1) 6144x1707 pH 120 Hz (Win2)																																													
Konfigurace 8	1 2 3	2048x2560 pH 120 Hz (Win1) 2048x2560 pH 120 Hz (Win2) 2048x2560 pH 120 Hz (Win3)																																													
Konfigurace 9	1 2 3	1536x2560 pH 120 Hz (Win1) 3072x2560 pH 120 Hz (Win2) 1536x2560 pH 120 Hz (Win3)																																													
Konfigurace 10	1 2 3	3072x1280 pH 120 Hz (Win1) 3072x2560 pH 120 Hz (Win2) 3072x1280 pH 120 Hz (Win3)																																													
Konfigurace 11	1 2 3	3072x2560 pH 120 Hz (Win1) 3072x1280 pH 120 Hz (Win2) 3072x1280 pH 120 Hz (Win3)																																													
Konfigurace 12	1 2 3	6144x1280 pH 120 Hz (Win1) 3072x1280 pH 120 Hz (Win2) 3072x1280 pH 120 Hz (Win3)																																													
Konfigurace 13	1 2 3	3072x1280 pH 120 Hz (Win1) 3072x1280 pH 120 Hz (Win2) 6144x1280 pH 120 Hz (Win3)																																													
Konfigurace 14	1 2 3 4	1536x2560 pH 120 Hz (Win1) 1536x2560 pH 120 Hz (Win2) 1536x2560 pH 120 Hz (Win3) 1536x2560 pH 120 Hz (Win4)																																													
Konfigurace 15	1 2 3 4	3072x1280 pH 120 Hz (Win1) 3072x1280 pH 120 Hz (Win2) 3072x1280 pH 120 Hz (Win3) 3072x1280 pH 120 Hz (Win4)																																													




Ikona	Nabídka a podnabídka	Popis																																													
	Screen Partition (DP/TBT) (Rozdělení obrazovky (DP/TBT))	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Konfigurace 1</td><td> 1 2 </td><td> 3072x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 3072x2560 pŮ 120 Hz (Win2) </td></tr> <tr> <td>Konfigurace 2</td><td> 1 2 </td><td> 4608x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 1536x2560 pŮ 120 Hz (Win2) </td></tr> <tr> <td>Konfigurace 3</td><td> 1 2 </td><td> 1536x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 4608x2560 pŮ 120 Hz (Win2) </td></tr> <tr> <td>Konfigurace 4</td><td> 1 2 </td><td> 4096x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 2048x2560 pŮ 120 Hz (Win2) </td></tr> <tr> <td>Konfigurace 5</td><td> 1 2 </td><td> 2048x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 4096x2560 pŮ 120 Hz (Win2) </td></tr> <tr> <td>Konfigurace 6</td><td> 1 2 </td><td> 6144x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 6144x1280 pŮ 60 Hz (Win2) </td></tr> <tr> <td>Konfigurace 7</td><td> 1 2 </td><td> 6144x833 pŮ 60 Hz (Win1) 6144x1707 pŮ 60 Hz (Win2) </td></tr> <tr> <td>Konfigurace 8</td><td> 1 2 3 </td><td> 2048x2560 pŮ 60 Hz (Win1) 2048x2560 pŮ 60 Hz (Win2) 2048x2560 pŮ 60 Hz (Win3) </td></tr> <tr> <td>Konfigurace 9</td><td> 1 2 3 </td><td> 1536x2560 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x2560 pŮ 60 Hz (Win2) 1536x2560 pŮ 60 Hz (Win3) </td></tr> <tr> <td>Konfigurace 10</td><td> 1 2 3 </td><td> 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x2560 pŮ 60 Hz (Win2) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win3) </td></tr> <tr> <td>Konfigurace 11</td><td> 1 2 3 </td><td> 3072x2560 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win2) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win3) </td></tr> <tr> <td>Konfigurace 12</td><td> 1 2 3 </td><td> 6144x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win2) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win3) </td></tr> <tr> <td>Konfigurace 13</td><td> 1 2 3 </td><td> 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win2) 6144x1280 pŮ 60 Hz (Win3) </td></tr> <tr> <td>Konfigurace 14</td><td> 1 2 3 4 </td><td> 1536x2560 pŮ 60 Hz (Win1) 1536x2560 pŮ 60 Hz (Win2) 1536x2560 pŮ 60 Hz (Win3) 1536x2560 pŮ 60 Hz (Win4) </td></tr> <tr> <td>Konfigurace 15</td><td> 1 2 3 4 </td><td> 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win2) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win3) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win4) </td></tr> </tbody> </table> POZNÁMKA: Pokud jsou schopnosti a šířka pásma grafické karty vašeho systému dostatečné, může monitor dosáhnout maximálně 4 nativních časování aktivních oken oddílů v závislosti na zvoleném režimu rozdělení obrazovky. V opačném případě, pokud kapacita a šířka pásma grafické karty systému nejsou dostatečné, některá z oken rozdělení nemusí dosáhnout svého nativního časování nebo se nemusí rozsvítit. Prosím, zkontrolujte schopnosti grafické karty systému.	Konfigurace 1	1 2	3072x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 3072x2560 pŮ 120 Hz (Win2)	Konfigurace 2	1 2	4608x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 1536x2560 pŮ 120 Hz (Win2)	Konfigurace 3	1 2	1536x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 4608x2560 pŮ 120 Hz (Win2)	Konfigurace 4	1 2	4096x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 2048x2560 pŮ 120 Hz (Win2)	Konfigurace 5	1 2	2048x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 4096x2560 pŮ 120 Hz (Win2)	Konfigurace 6	1 2	6144x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 6144x1280 pŮ 60 Hz (Win2)	Konfigurace 7	1 2	6144x833 pŮ 60 Hz (Win1) 6144x1707 pŮ 60 Hz (Win2)	Konfigurace 8	1 2 3	2048x2560 pŮ 60 Hz (Win1) 2048x2560 pŮ 60 Hz (Win2) 2048x2560 pŮ 60 Hz (Win3)	Konfigurace 9	1 2 3	1536x2560 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x2560 pŮ 60 Hz (Win2) 1536x2560 pŮ 60 Hz (Win3)	Konfigurace 10	1 2 3	3072x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x2560 pŮ 60 Hz (Win2) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win3)	Konfigurace 11	1 2 3	3072x2560 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win2) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win3)	Konfigurace 12	1 2 3	6144x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win2) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win3)	Konfigurace 13	1 2 3	3072x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win2) 6144x1280 pŮ 60 Hz (Win3)	Konfigurace 14	1 2 3 4	1536x2560 pŮ 60 Hz (Win1) 1536x2560 pŮ 60 Hz (Win2) 1536x2560 pŮ 60 Hz (Win3) 1536x2560 pŮ 60 Hz (Win4)	Konfigurace 15	1 2 3 4	3072x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win2) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win3) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win4)
Konfigurace 1	1 2	3072x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 3072x2560 pŮ 120 Hz (Win2)																																													
Konfigurace 2	1 2	4608x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 1536x2560 pŮ 120 Hz (Win2)																																													
Konfigurace 3	1 2	1536x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 4608x2560 pŮ 120 Hz (Win2)																																													
Konfigurace 4	1 2	4096x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 2048x2560 pŮ 120 Hz (Win2)																																													
Konfigurace 5	1 2	2048x2560 pŮ 120 Hz (Win1) 4096x2560 pŮ 120 Hz (Win2)																																													
Konfigurace 6	1 2	6144x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 6144x1280 pŮ 60 Hz (Win2)																																													
Konfigurace 7	1 2	6144x833 pŮ 60 Hz (Win1) 6144x1707 pŮ 60 Hz (Win2)																																													
Konfigurace 8	1 2 3	2048x2560 pŮ 60 Hz (Win1) 2048x2560 pŮ 60 Hz (Win2) 2048x2560 pŮ 60 Hz (Win3)																																													
Konfigurace 9	1 2 3	1536x2560 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x2560 pŮ 60 Hz (Win2) 1536x2560 pŮ 60 Hz (Win3)																																													
Konfigurace 10	1 2 3	3072x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x2560 pŮ 60 Hz (Win2) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win3)																																													
Konfigurace 11	1 2 3	3072x2560 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win2) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win3)																																													
Konfigurace 12	1 2 3	6144x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win2) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win3)																																													
Konfigurace 13	1 2 3	3072x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win2) 6144x1280 pŮ 60 Hz (Win3)																																													
Konfigurace 14	1 2 3 4	1536x2560 pŮ 60 Hz (Win1) 1536x2560 pŮ 60 Hz (Win2) 1536x2560 pŮ 60 Hz (Win3) 1536x2560 pŮ 60 Hz (Win4)																																													
Konfigurace 15	1 2 3 4	3072x1280 pŮ 60 Hz (Win1) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win2) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win3) 3072x1280 pŮ 60 Hz (Win4)																																													

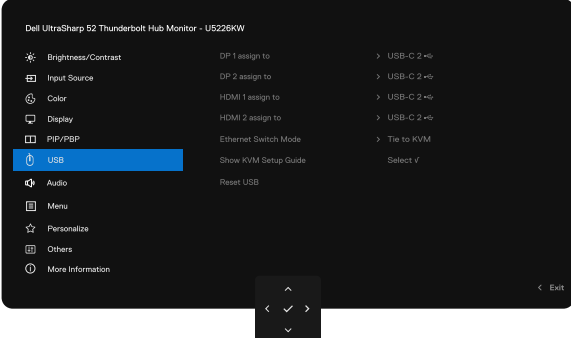
Ikona	Nabídka a podnabídka	Popis												
	PBP with Screen Partition (DP/TBT) (PBP s rozdělením obrazovky (DP/TBT))	<table><tr><td>Počítač 1 iMST tok 1</td><td>Počítač 1 iMST tok 2</td></tr><tr><td>Počítač 2 iMST tok 1</td><td>Počítač 2 iMST tok 2</td></tr></table> <table><tr><td>Režim Počítač1 4lane iMST tok 1</td><td>3072×1280 při 120 Hz</td></tr><tr><td>Režim Počítač1 4lane iMST tok 2</td><td>3072×1280 při 120 Hz</td></tr><tr><td>Počítač 2 iMST tok 1</td><td>3072×1280 při 120 Hz</td></tr><tr><td>Počítač 2 iMST tok 2</td><td>3072×1280 při 120 Hz</td></tr></table> i POZNÁMKA: Pokud jsou schopnosti a šířka pásma grafické karty vašeho systému dostatečné, může monitor dosáhnout maximálně 4 nativních časování aktivních oken oddílů v závislosti na zvoleném režimu rozdělení obrazovky. V opačném případě, pokud kapacita a šířka pásma grafické karty systému nejsou dostatečné, některá z oken rozdělení nemusí dosáhnout svého nativního časování nebo se nemusí rozsvítit. Prosím, zkontrolujte schopnosti grafické karty systému.	Počítač 1 iMST tok 1	Počítač 1 iMST tok 2	Počítač 2 iMST tok 1	Počítač 2 iMST tok 2	Režim Počítač1 4lane iMST tok 1	3072×1280 při 120 Hz	Režim Počítač1 4lane iMST tok 2	3072×1280 při 120 Hz	Počítač 2 iMST tok 1	3072×1280 při 120 Hz	Počítač 2 iMST tok 2	3072×1280 při 120 Hz
Počítač 1 iMST tok 1	Počítač 1 iMST tok 2													
Počítač 2 iMST tok 1	Počítač 2 iMST tok 2													
Režim Počítač1 4lane iMST tok 1	3072×1280 při 120 Hz													
Režim Počítač1 4lane iMST tok 2	3072×1280 při 120 Hz													
Počítač 2 iMST tok 1	3072×1280 při 120 Hz													
Počítač 2 iMST tok 2	3072×1280 při 120 Hz													
	USB Switch (Přepínač USB)	Vyberte pro přepnutí mezi USB upstream zdroji v režimu PBP nebo v režimu PBP s dělením obrazovky (DP/TBT). Přesuňte joystick pro přepnutí mezi upstream zdroji USB v Režimu PBP nebo v Režimu PBP s rozdělením obrazovky (DP/TBT). i POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je povolen režim PIP/PBP nebo je zapnutá funkce PBP s rozdělením obrazovky (DP/TBT).												
	Video Swap (Přepnutí videa)	Vyberte možnost pro výměnu videí mezi hlavním oknem a podoknem v režimu PBP nebo mezi horním a spodním zdrojem v režimu PBP s dělením obrazovky (DP/TBT). i POZNÁMKA: Přepínání videa je možné pouze v režimu PBP s konfigurací 2 oken a v režimu PBP s dělením obrazovky.												
	USB	Umožňuje přiřadit předřazený USB port pro vstupní signály DP, takže navazující USB port monitoru (například klávesnice a myš) může být používán aktuálními vstupními signály, když připojíte počítač k některému z předřazených portů. Pokud používáte pouze jeden předřazený port, je aktivní připojený předřazený port.  i POZNÁMKA: Aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat, před změnou USB předřazených portů se ujistěte, že počítač připojený k USB předřazenému portu monitoru nepoužívá žádná USB paměťová zařízení.												
	DP 1 assign to (Přiřadit DP 1 k)													
	DP 2 assign to (DP 2 přiřadit k)	Tato možnost může přiřadit data z portů Thunderbolt (140 W), USB-C 2, USB-C 3 a USB-C 4 ke zdroji DP, takže se zdroj DP může připojit k zařízení navazujícího portu monitoru.												
	HDMI 1 assign to (HDMI 1 přiřadit k)													
	HDMI 2 assign to (HDMI 2 přiřadit k)	Tato volba může přiřadit USB data z portu Thunderbolt (140 W), USB-C 2, USB-C 3 a USB-C 4 ke zdroji HDMI, takže zdroj HDMI se může připojit k zařízení na navazujícím portu monitoru.												
	Ethernet Switch Mode (Režim přepínače Ethernet)	Umožňuje nastavit režim přepínače sítě ethernet: • Připojit ke KVM: Když KVM USB přepínače a ethernetové přepínače spolupracují. • Zámek na Thunderbolt: Ethernet je vždy uzamčený na portu Thunderbolt.												
	Show KVM Setup Guide (Zobrazit průvodce nastavením KVM)	Vyberte tuto možnost a postupujte podle pokynů, pokud chcete připojit k monitoru více počítačů a používat jednu sadu klávesnice a myši.												
	Reset USB (Resetovat USB)	Obnoví všechna nastavení v nabídce USB na tovární nastavení.												

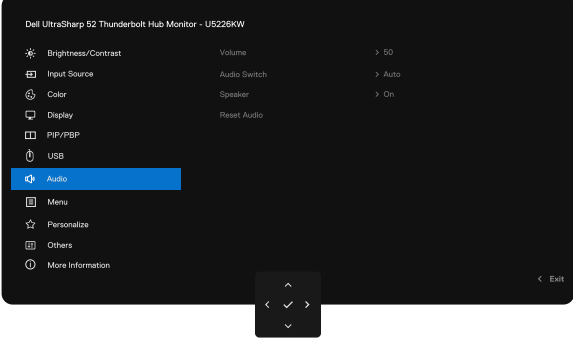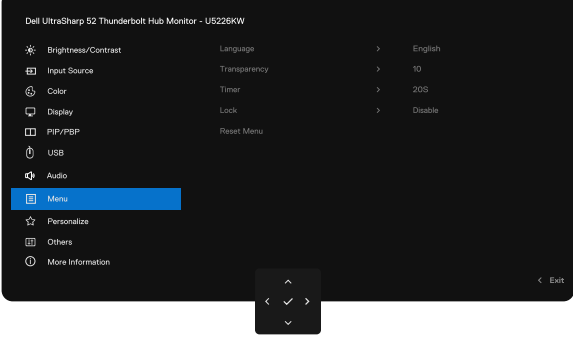Ikona	Nabídka a podnabídka	Popis
	Audio (Zvuk)	
	Volume (Hlasitost)	Umožňuje nastavit úroveň hlasitosti výstupu sluchátek. Pomocí joysticku nastavte úroveň hlasitosti od 0 do 100.
	Audio Switch (Přepínač zvuku)	Umožňuje nastavit režim přepínače zvuku (PIP/PBP/PBP s dělením obrazovky). • Automaticky: Pokud je vstupní zdroj okna neaktivní, zvukové okno automaticky přepne na další aktivní vstupní zdroj okna 1/2/3/4 (ve směru hodinových ručiček). • Ručně: Přepínač zvuku okna 1/2/3/4 pomocí výběru zvukového zdroje v OSD.
	Speaker (Reproduktor)	Vyberte funkci reproduktoru Zapnuto nebo Vypnuto.
	Reset Audio (Resetovat zvuk)	Resetuje všechna nastavení v nabídce Zvuk na výchozí tovární nastavení.
	Menu (Nabídka)	Vyberte tuto možnost pro úpravu nastavení OSD, jako jsou jazyky OSD, doba, po kterou zůstává nabídka na obrazovce, a tak dále. 
	Language (Jazyk)	Nastavte zobrazení OSD na jeden z osmi jazyků. (Angličtina, španělština, francouzština, němčina, brazilská portugalština, ruština, zjednodušená čínština nebo japonština).
	Transparency (Průhlednost)	Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit průhlednost nabídky pohybem joysticku nahoru nebo dolů (rozsah: 0–100).
	Timer (Časovač)	Doba podržení OSD: Nastavuje délku doby, po kterou zůstane OSD aktivní poté, co stisknete tlačítko. Pohněte joystickem a upravte posuvník v krocích po 1 sekundě, od 5 do 60 sekund.

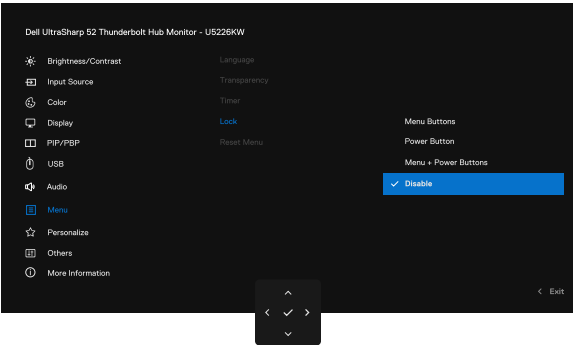Ikona	Nabídka a podnabídka	Popis
	Lock (Zámek)	S uzamčenými ovládacími tlačítky na monitoru můžete zabránit lidem v přístupu k ovládacím prvkům. Také to zabraňuje náhodné aktivaci v nastavení s více monitory vedle sebe.  • Tlačítka nabídky: Prostřednictvím OSD zamkněte tlačítka Menu. • Vypínač: Prostřednictvím OSD zamkněte vypínač. • Nabídka + tlačítka napájení: Prostřednictvím OSD zamkněte všechny položky nabídky a tlačítka napájení. • Zakázat: Posuňte joystick doleva a podržte 4 sekundy.
	Reset Menu (Resetovat nabídku)	Obnoví všechna nastavení v Nabídce na tovární výchozí hodnoty. Tuto funkci vyberete stisknutím joysticku.

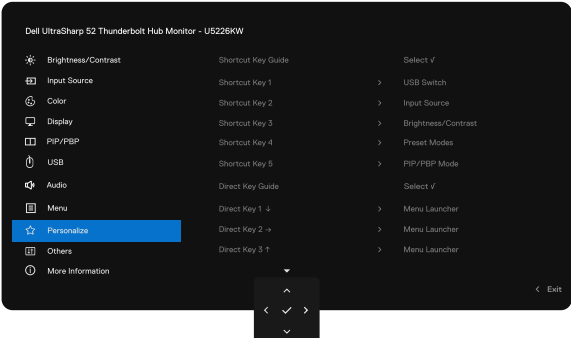Ikona	Nabídka a podnabídka	Popis
	Personalize (Přizpůsobit)	
	Shortcut Keys Guide (Průvodce klávesovými zkratkami)	Tato možnost umožňuje snadno nastavit až 5 klávesových zkratk. A obsahuje zavedení klávesové zkratky Nastavení.
	Shortcut key 1 (Klávesová zkratka 1)	Vyberte z nastavení Přednastavené režimy, Jas/Kontrast, Automatický jas, Automatická teplota barev, Vstupní zdroj, Poměr stran, Režim PIP/PBP, Přepínač USB, Přepnutí videa, Hlasitost, Informace o displeji, Rozdělení obrazovky (DP/TBT) pro klávesovou zkratku.
	Shortcut key 2 (Klávesová zkratka 2)	
	Shortcut key 3 (Klávesová zkratka 3)	
	Shortcut key 4 (Klávesová zkratka 4)	
	Shortcut key 5 (Klávesová zkratka 5)	
	Direct Keys Guide (Průvodce přímými klávesami)	Tato možnost vám umožňuje snadno nastavit až 4 přímé klávesy. A obsahuje úvod do nastavení přímých kláves.
	Direct Key 1 ↓ (Přímá klávesa 1 ↓)	Vyberte z nastavení Vypnuto, Spouštěč nabídky, Přednastavené režimy, Jas, Kontrast, Vstupní zdroj, Poměr stran, Hlasitost, Informace o zobrazení, Režim PIP/PBP, Přepínač USB, Přepnutí videa pro přímé klávesy.
	Direct Key 2 → (Přímá klávesa 2 →)	
	Direct Key 3 ↑ (Přímá klávesa 3 ↑)	
	Direct Key 4 ← (Přímá klávesa 4 ←)	
	Power LED (Indikátor LED napájení)	Umožňuje nastavit stav kontrolky napájení pro úsporu energie.
	USB-C Charging (140W) (Nabíjení přes USB-C (140 W))	Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci nabíjení USB-C (140 W) během režimu vypnutí monitoru. <i>POZNÁMKA:</i> Když je tato funkce povolena, budete moci nabíjet svůj notebook nebo mobilní zařízení přes kabel USB-C, i když je monitor vypnutý.
	Other USB Charging (Jiné USB nabíjení)	Umožňuje povolit nebo zakázat funkci Jiné nabíjení USB během pohotovostního režimu monitoru. <i>POZNÁMKA:</i> Když je tato funkce povolena, budete moci nabíjet svůj mobilní telefon přes kabel USB-A nebo USB-C i v pohotovostním režimu monitoru.
	Fast Wakeup (Rychlé probuzení)	Zrychlí dobu zotavení z režimu spánku.
	Reset Personalization (Resetování personalizace)	Resetuje všechna nastavení v nabídce Přizpůsobit na výchozí tovární nastavení. Tuto funkci vyberete stisknutím joysticku.

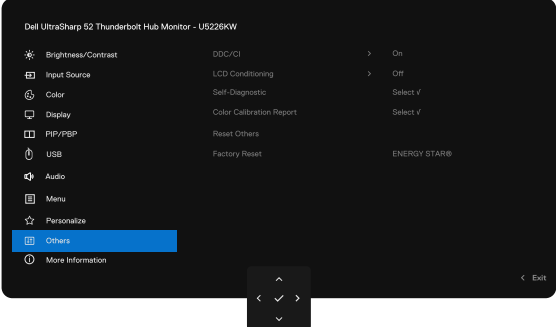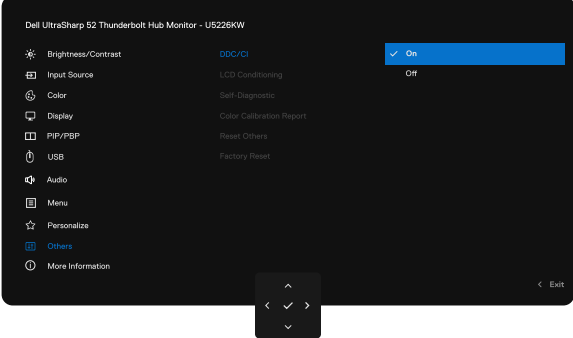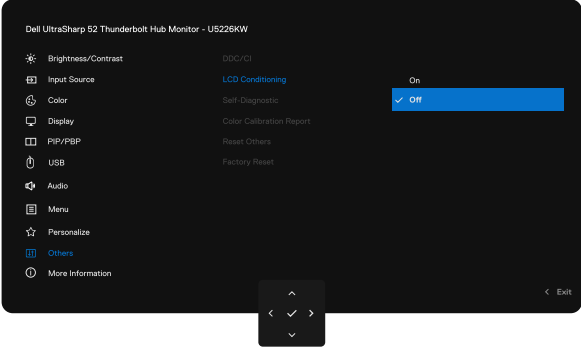Ikona	Nabídka a podnabídka	Popis
	Others (Ostatní)	Vyberte tuto možnost pro úpravu nastavení OSD, jako například DDC/CI, LCD kondicionování a podobně. 
	DDC/CI	Možnost DDC/CI (Zobrazení datového kanálu / příkazového rozhraní) umožňuje nastavit parametry monitoru (jas, vyvážení barev atd.) prostřednictvím softwaru v počítači. Tuto funkci můžete vypnout výběrem možnosti Vypnuto. Pro nejpříjemnější používání a optimální výkon monitoru tuto funkci aktivujte. 
	LCD Conditioning (LCD kondicionování)	Pomáhá snižovat drobné případy zadržení obrazu. V závislosti na stupni zasekávání obrazu může program trvat nějakou dobu, než se spustí. Tuto funkci můžete povolit výběrem možnosti Zapnuto. 
	Self-Diagnostic (Autodiagnostika)	Tuto možnost použijte ke spuštění vestavěné diagnostiky, viz část Vestavěná diagnostika.
	Color Calibration Report (Zpráva o kalibraci barev)	Umožňuje vám zkontrolovat barevná data monitoru kalibrovaná ve výrobním závodě. Tato data zahrnují čtyři barevné režimy: sRGB, BT.709, DCI-P3 a Display P3.  POZNÁMKA: Tato funkce je deaktivována, když je vyměněn panel nebo deska rozhraní tohoto monitoru.
	Reset Others (Resetovat ostatní)	Resetuje všechna nastavení v nabídce Jiné na výchozí tovární nastavení. Tuto funkci vyberete stisknutím joysticku.
	Factory Reset (Resetovat na tovární nastavení)	Resetuje všechny přednastavené hodnoty na výchozí tovární nastavení. Toto jsou také nastavení pro testy ENERGY STAR®.

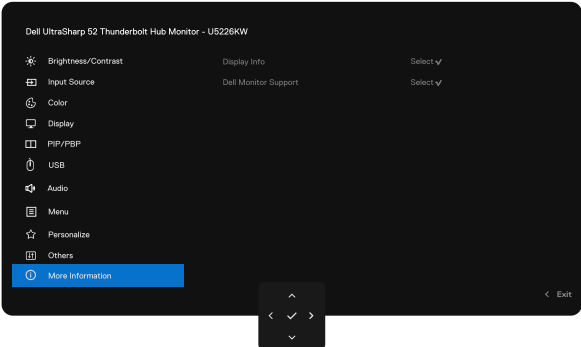
Ikona	Nabídka a podnabídka	Popis
	More Information (Více informací)	
	Display Info (Zobrazit Info)	Zobrazí aktuální nastavení monitoru. Tuto funkci vyberete stisknutím joysticku.
	Dell Monitor Support (Podpora monitorů Dell)	K získání podpory monitoru Dell můžete naskenovat QR kód.

Používání funkce zámku OSD

Můžete zamknout ovládací tlačítka na předním panelu, aby se zabránilo přístupu do nabídky OSD a/nebo k vypínači.


Použijte nabídku zámku k uzamčení tlačítka/tlačítek

1. Vyberte jednu z následujících možností.

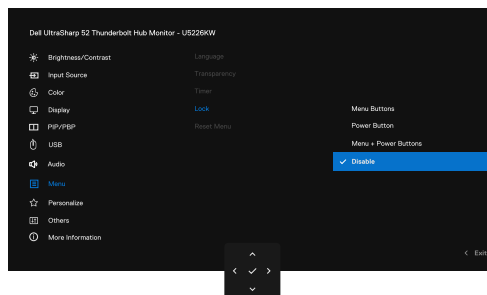

Obrázek 58. Vyberte požadovanou možnost pro uzamčení

Zobrazí se následující zpráva.

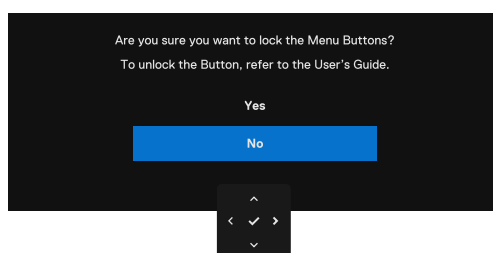


Obrázek 59. Varovná zpráva zámku

2. Vyberte **Ano** pro zamknutí tlačítek. Po uzamčení se při stisknutí libovolného ovládacího tlačítka zobrazí ikona zámku .

K uzamčení tlačítek použijte joystick

1. Stiskněte levé směrové navigační tlačítko joysticku na čtyři sekundy a na obrazovce se zobrazí nabídka.

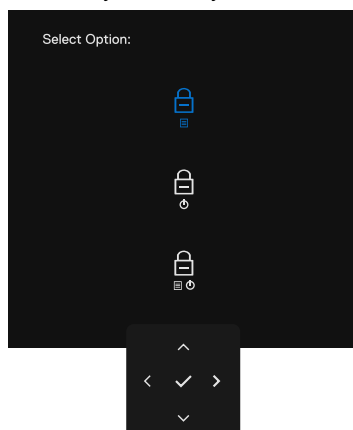

Obrázek 60. Nabídka uzamčení tlačítek


2. Vyberte jednu z následujících možností:

Tabulka 32. Popis nabídky uzamčení tlačítek.

Možnosti		Popis
1	 Zámek tlačítek nabídky	Tato možnost slouží k uzamčení funkce nabídky OSD.
2	 Zámek vypínače	Tato možnost slouží k uzamčení vypínače. To zabrání uživateli vypnout monitor pomocí vypínače.
3	 Menu a zámek vypínače	Použijte tuto možnost k uzamčení nabídky OSD a vypínače k vypnutí monitoru.

K odemknutí tlačítek použijte joystick

Stiskněte a podržte levé směrové navigační tlačítko joysticku po dobu čtyř sekund, dokud se na obrazovce neobjeví nabídka. Následující tabulka popisuje možnosti odemknutí tlačítek ovládacího panelu.

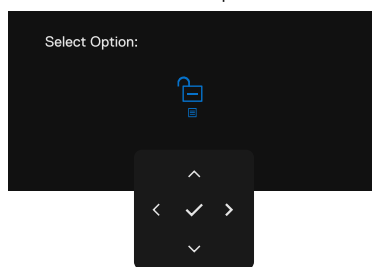


Obrázek 61. Odemknutí nabídky

Tabulka 33. Popis odemknutí nabídky.

Možnosti		Popis
1	 Odemknutí tlačítek nabídky	Tato možnost slouží k odemknutí funkce nabídky OSD.
2	 Odemknutí vypínače	Použijte tuto možnost k odemknutí vypínače k vypnutí monitoru.
3	 Odemknutí nabídky a tlačítek vypínače	Použijte tuto možnost k odemčení nabídky OSD a napájecího tlačítka, aby bylo možné monitor vypnout.


Počáteční nastavení

Po výběru položek OSD **Obnovení továrního nastavení** v části Ostatní funkce se zobrazí následující zpráva:

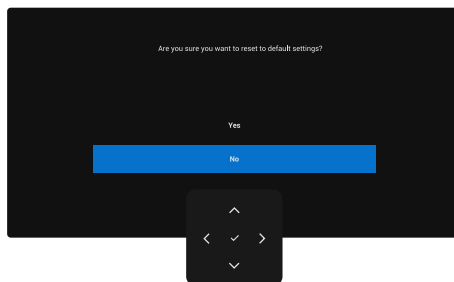


Obrázek 62. Obnovit výchozí nastavení

Když vyberete **Ano** pro obnovení výchozích nastavení, zobrazí se následující zpráva:

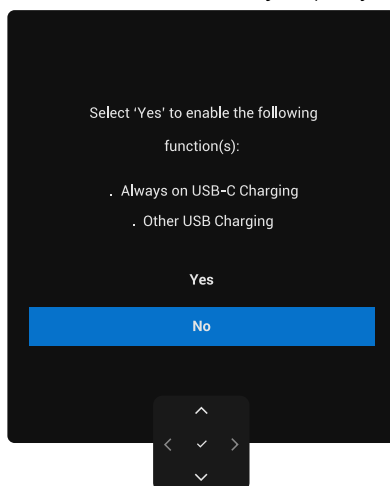


Obrázek 63. Obnovit výchozí nastavení

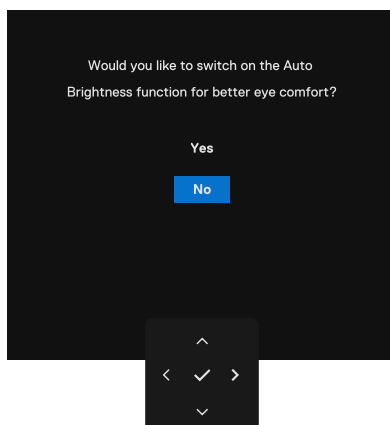

Obrázek 64. Nastavení funkce automatického jasu

Varovné zprávy OSD


Když monitor nepodporuje určitý režim rozlišení, zobrazí se následující zpráva:



Obrázek 65. Nepodporuje konkrétní režim rozlišení


To znamená, že monitor se nemůže synchronizovat se signálem, který přijímá z počítače. Viz [Specifikace monitoru](#) pro rozsahy horizontální a vertikální frekvence, které tento monitor podporuje. Doporučený režim je **6144x2560**.

Před deaktivací funkce DDC/CI se zobrazí následující zpráva:

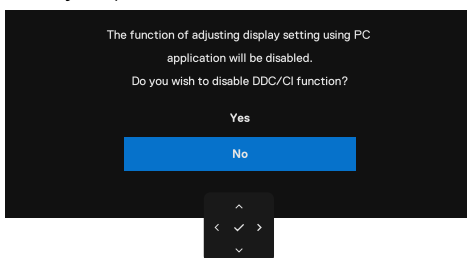

Obrázek 66. Varovná zpráva DDC/CI


Když monitor přejde do **Pohotovostní režimu**, zobrazí se následující zpráva:

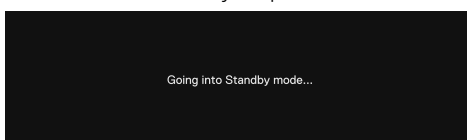

Obrázek 67. Varovná zpráva o pohotovostním režimu

Aktivujte počítač a probudte monitor, abyste získali přístup k [OSD](#).


Pokud stisknete jakékoli tlačítko kromě vypínače, zobrazí se v závislosti na zvoleném vstupu následující zpráva:



Obrázek 68. Varovná zpráva – probuzení


Zpráva se zobrazí, když je k monitoru připojen kabel podporující režim DisplayPort Alt za následujících podmínek:

- Když je položka Automatický výběr pro **Thunderbolt (140 W)** nastavena na **Výzva pro více vstupů**.
- Když je kabel Thunderbolt připojen k monitoru.

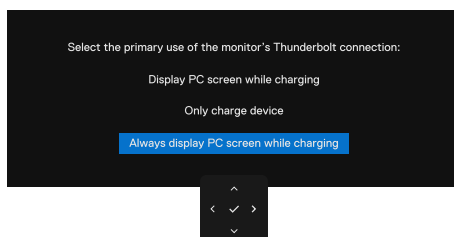


Obrázek 69. Varovná zpráva – automatický výběr pro Thunderbolt (140 W)

Pokud je monitor připojen ke dvěma nebo více portům, po výběru vstupního zdroje **Automatický** se přepne na další port se signálem.

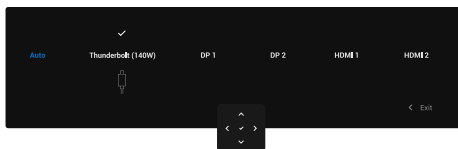

Obrázek 70. Automatický výběr vstupního zdroje

Vyberte položky OSD **Zapnuto v pohotovostním režimu** v nabídce **Personalizace**, zobrazí se následující zpráva:

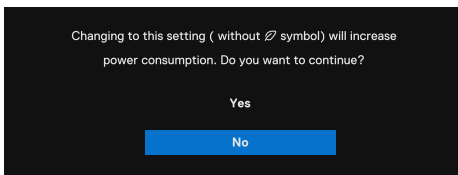

Obrázek 71. Varovná zpráva_Vypnuto v pohotovostním režimu


Pokud nastavíte úroveň **Jas** nad výchozí úroveň nad 75 %, zobrazí se následující zpráva:



Obrázek 72. Varovná zpráva – nastavení úrovně jasu


- Pokud vyberete možnost **Ano**, zpráva o napájení se zobrazí pouze jednou.
- Pokud zvolíte možnost **Ne**, varovná zpráva o napájení se zobrazí znovu.
- Varovná zpráva o napájení se znovu objeví pouze tehdy, když z nabídky OSD provedete možnost **Resetovat na tovární nastavení**.

Když je zapnutá funkce **Automatický jas**, při úpravě úrovně jasu se zobrazí následující zpráva:

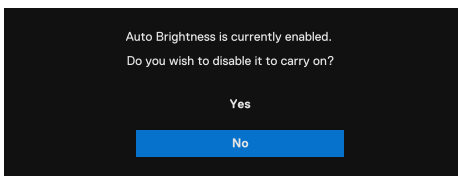


Obrázek 73. Varovná zpráva_Automatický jas

Pokud je vybrán vstup DisplayPort 1, DisplayPort 2, HDMI 1, HDMI 2 nebo Thunderbolt (140 W) a odpovídající kabel není připojen, zobrazí se plovoucí dialogové okno, jak je uvedeno níže.

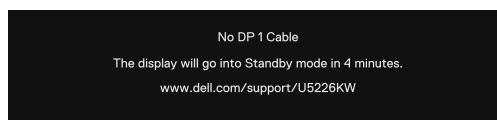


Obrázek 74. Varovná zpráva – není připojen kabel DP 1

nebo

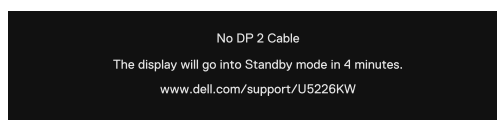


Obrázek 75. Varovná zpráva – není připojen kabel DP 2

nebo

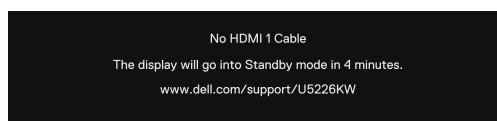


Obrázek 76. Varovná zpráva – není kabel HDMI 1

nebo




Obrázek 77. Varovná zpráva – není kabel HDMI 2

nebo

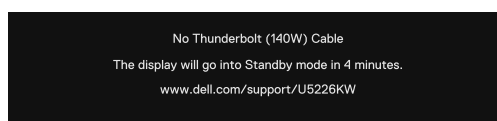

Obrázek 78. Varovná zpráva – není připojen kabel Thunderbolt (140 W)

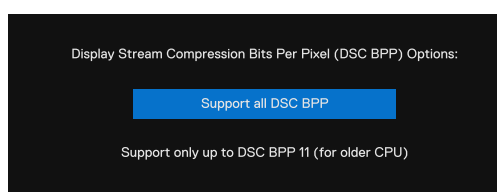

Obrázek 79. Varovná zpráva – funkce přepínání DSC BPP*

* Pokud váš systém běží na starších generacích procesorů, může se stát, že se při připojení přes Thunderbolt a nastavení rozlišení 6144×2560 při 120 Hz na obrazovce nic nezobrazí. Můžete přejít do **Thunderbolt (140 W)** pod položkou **Vstupní zdroj** v nabídce OSD a stisknout a podržet joystick po dobu 8 sekund. Zobrazí se vyskakovací okno. Přepněte prosím na „Podporováno pouze do DSC BPP 11 (pro starší CPU)“.

Další informace viz část [Odstraňování problémů](#).

Nastavení maximálního rozlišení

 **POZNÁMKA:** Postup se může mírně lišit v závislosti na verzi systému Windows.

Postup nastavení maximálního rozlišení monitoru:

V systému Windows 10 a Windows 11:

1. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a pak na možnost **Nastavení displeje**.
2. Pokud máte připojen více než jeden monitor, ujistěte se, že je vybrán model **U5226KW**.
3. Klikněte na rozevírací nabídku **Rozlišení displeje** a vyberte **6144×2560**.
4. Klikněte na **Ponechat změny**.

Pokud nevidíte **6144×2560** jako možnost, musíte aktualizovat svůj grafický ovladač na nejnovější verzi. V závislosti na počítači proveďte jeden z následujících postupů:

Pokud máte stolní počítač nebo notebook Dell:

- Přejděte na [stránky podpory Dell](#), zadejte servisní štítek a stáhněte si nejnovější ovladač pro grafickou kartu.


Pokud používáte počítač jiné značky než Dell (notebook nebo stolní):

- Přejděte na web podpory pro počítač a stáhněte si nejnovější grafické ovladače.
- Přejděte na webové stránky grafické karty a stáhněte si nejnovější grafické ovladače.

Nastavení přepínače KVM USB


Chcete-li nastavit přepínač KVM USB jako klávesovou zkratku pro monitor:

1. Stiskněte tlačítko joysticku pro spuštění hlavní nabídky OSD.
2. Pohněte joystickem a vyberte **Přizpůsobit**.

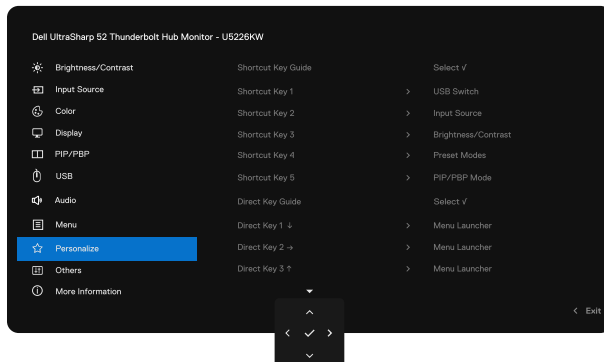

Obrázek 80. OSD – Přizpůsobení

3. Posuňte joystick doprava pro aktivaci zvýrazněné možnosti.
4. Posuňte joystick doprava pro aktivaci možnosti **Klávesová zkratka 1**.
5. Posuňte joystick nahoru nebo dolů pro výběr **Přepnutí USB**.

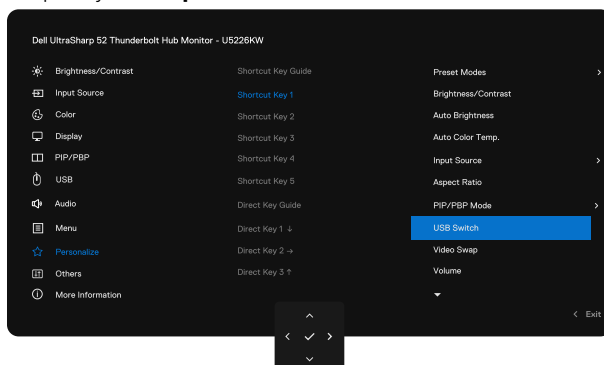


Obrázek 81. OSD – Přizpůsobení_Klávesová zkratka 1

6. Stiskněte joystick pro potvrzení výběru.

POZNÁMKA: Funkce **přepínače KVM USB** funguje pouze v režimu PBP/PIP a PBP s dělením obrazovky (DP/TBT)

Následující ilustrace několika scénářů připojení a nastavení nabídky výběru USB, jak je znázorněno v odpovídajících barevných rámečcích.


1. Při připojení **HDMI + USB typu A na USB-C** k počítači 1 a **DP + USB-C na C** k počítači 2:

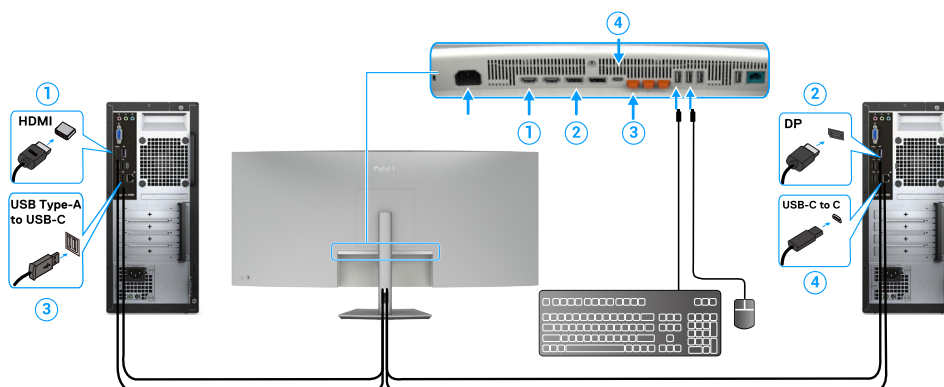

Obrázek 82. KVM 1 se připojuje


i POZNÁMKA: Připojení USB-C aktuálně podporuje pouze přenos dat.

Ujistěte se, že volba USB pro **HDMI** je nastavena na **USB-C 2** a **DP1** je nastavena na **Thunderbolt (140 W)**.

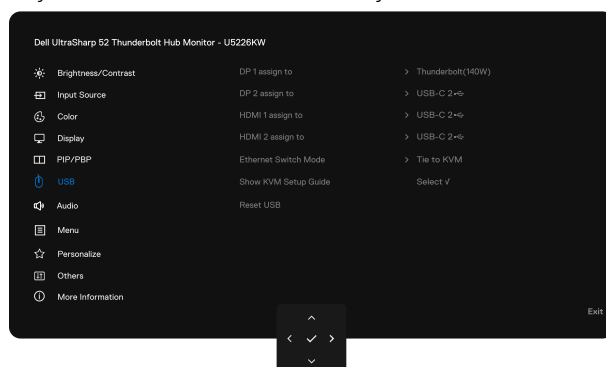

Obrázek 83. OSD – USB


2. Při připojení **HDMI + USB typu A na USB-C** počítači 1 a **Thunderbolt 4** k počítači 2:

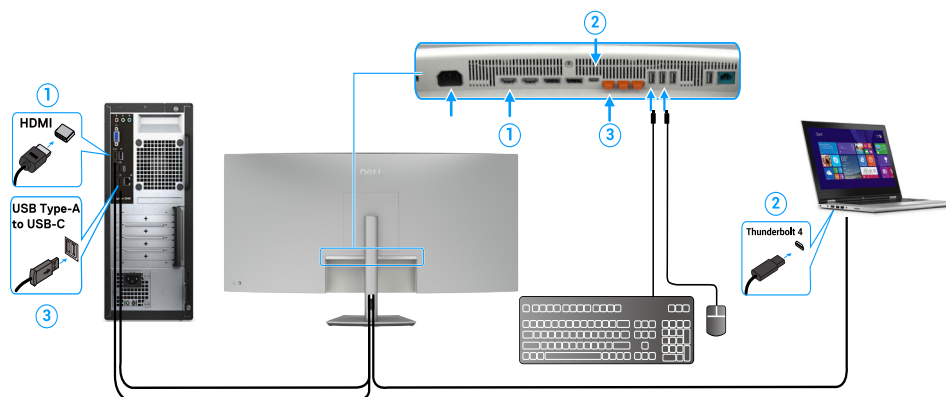

Obrázek 84. KVM 2 se připojuje

POZNÁMKA: Připojení USB-C v současné době podporuje přenos videa a dat.

Zajistěte, aby byla možnost **Výběr USB** pro **HDMI** nastavena na **USB-C 2**.

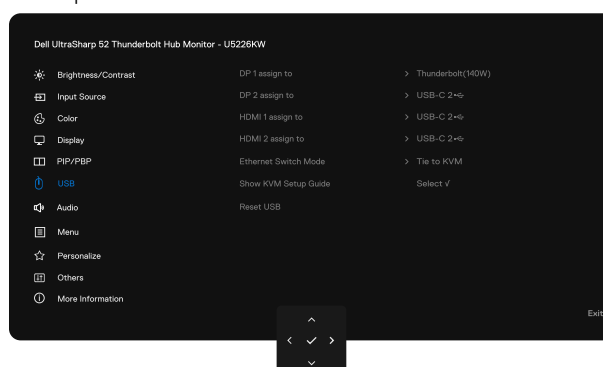

Obrázek 85. OSD – USB

POZNÁMKA: Jelikož port **Thunderbolt (140 W)** podporuje **alternativní režim DisplayPort**, není třeba nastavovat **výběr USB pro Thunderbolt (140 W)**.


POZNÁMKA: Při připojování k jiným zdrojům video signálu, které nejsou uvedeny výše, postupujte stejným způsobem a proveďte správné nastavení Výběru USB za účelem spárování portů.

POZNÁMKA: Vestavěný **KVM přepínač** umožňuje ovládat až 4 počítače z jedné sady klávesnice a myši připojené k monitoru.

Nastavení automatického přepínání KVM


Postupujte podle níže uvedeného pokynu k nastavení automatického KVM pro váš monitor:

1. Ujistěte se, že **Režim PBP** je **Vypnutý**.

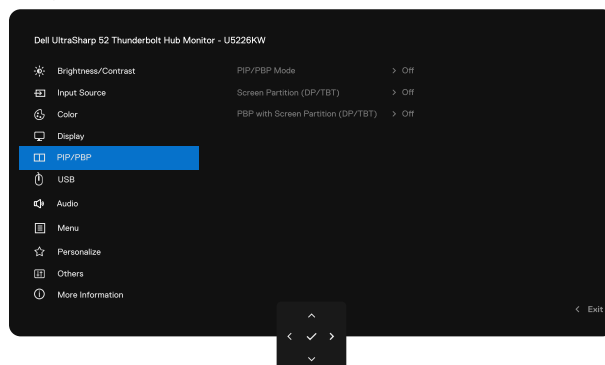


Obrázek 86. OSD – PIP/PBP

2. Ujistěte se, že **Automatický výběr** je **Zapnutý** a **Automatický výběr pro Thunderbolt** má nastaveno **Ano**.

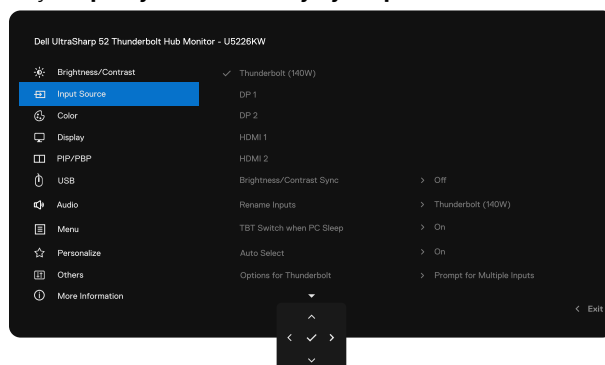


Obrázek 87. OSD – vstupní zdroj

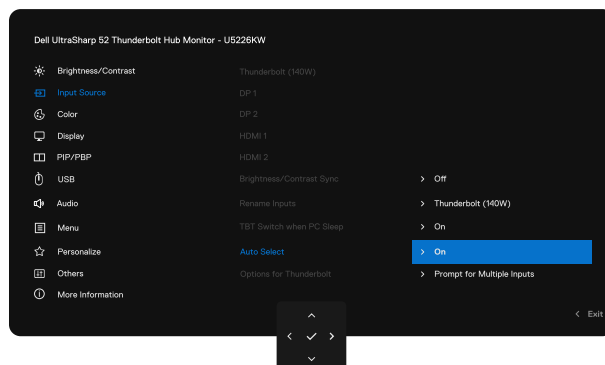

Obrázek 88. OSD – Vstupní zdroj_Automatický výběr pro Thunderbolt

3. Ujistěte se, že porty USB a video vstupy jsou správně spárovány.

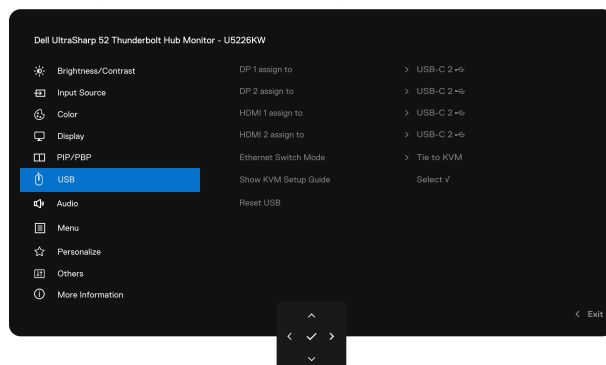

Obrázek 89. OSD – USB

POZNÁMKA: Pro připojení Thunderbolt není třeba dalšího nastavení.

Řešení problémů


VAROVÁNÍ: Než zahájíte kterýkoli z postupů uvedených v této části, dodržujte část [Bezpečnostní pokyny](#).

Samotestování

Váš monitor poskytuje funkci autotestu, která umožňuje zkontrolovat, zda monitor funguje správně. Pokud jsou monitor a počítač správně propojeny, ale obrazovka monitoru zůstává tmavá, spusťte samotestování monitoru podle následujících kroků:


1. Vypněte jak počítač, tak monitor.
2. Odpojte video kabel ze zadní části počítače. Aby bylo zajištěno správné fungování autotestu, odpojte všechny digitální a analogové kabely ze zadní části počítače.
3. Zapněte monitor.

Plovoucí dialogové okno by se mělo zobrazit na obrazovce (na černém pozadí), pokud monitor nedokáže rozpoznat videosignál a funguje správně. V režimu autotestu zůstává kontrolka napájení bílá. V závislosti na zvoleném vstupu se také na obrazovce průběžně posouvá jeden z níže zobrazených dialogů.




Obrázek 90. Varovná zpráva – není připojen kabel DP 1

nebo




Obrázek 91. Varovná zpráva – není připojen kabel DP 2

nebo




Obrázek 92. Varovná zpráva – není kabel HDMI 1

nebo



Obrázek 93. Varovná zpráva – není kabel HDMI 2

nebo




Obrázek 94. Varovná zpráva – chybí kabel Thunderbolt (140 W)

4. Toto dialogové okno se také zobrazuje během normálního provozu, pokud je video kabel odpojen nebo poškozen.
5. Vypněte monitor a znovu připojte videokabel; pak zapněte jak počítač, tak i monitor.

Pokud zůstane obrazovka vašeho monitoru prázdná po provedení předchozího postupu, zkontrolujte svůj video ovladač a počítač, protože váš monitor funguje správně.

Integrovaná diagnostika

Monitor má vestavěný diagnostický nástroj, který vám pomůže určit, zda je abnormalita obrazovky, ke které dochází, inherentním problémem daného monitoru, nebo počítače a grafické karty.

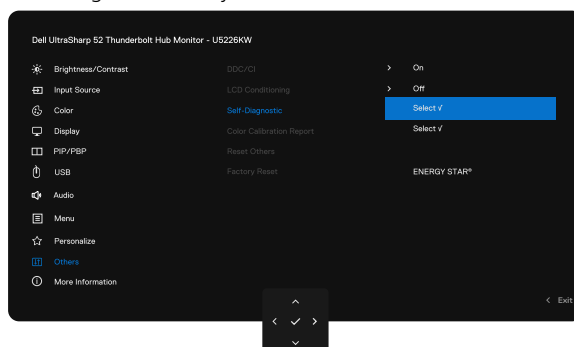

Obrázek 95. OSD – Ostatní_Autodiagnostika

Spuštění vestavěné diagnostiky:

1. Ujistěte se, že je obrazovka čistá (na povrchu obrazovky nejsou žádné částice prachu).
2. Vyberte OSD položky **Autodiagnostika** ve funkci **Ostatní**.
3. Stisknutím tlačítka joysticku spustíte diagnostiku. Zobrazí se šedá obrazovka.
4. Zkontrolujte, zda má obrazovka nějaké vady nebo abnormality.
5. Znovu mačkejte joystick, dokud se nezobrazí červená obrazovka.
6. Zkontrolujte, zda má obrazovka nějaké vady nebo abnormality.
7. Opakujte kroky 5 a 6, dokud se na obrazovce nezobrazí zelená, modrá, černá a bílá barva. Poznamenejte jakékoli anomálie nebo vady.

Test je dokončen, když se zobrazí textová obrazovka. Pro ukončení opět stiskněte joystick.

Pokud při použití integrovaného diagnostického nástroje nezjistíte žádné abnormality displeje, monitor funguje správně. Zkontrolujte grafickou kartu a počítač.

Běžné problémy

Následující tabulka obsahuje obecné informace o běžných problémech s monitorem, se kterými se můžete setkat, a jejich možná řešení:

⚠ VAROVÁNÍ: Panel LCD monitoru je navržen pro provoz 18 hodin denně, 7 dní v týdnu. Použití vyšší než navržený cyklus provozu může vést k předčasnému snížení intenzity jasu podsvícení panelu, což nemusí být pokryto zárukou.

Tabulka 34. Běžné problémy

Běžné projevy	Co zažíváte	Možná řešení
Žádné video / LED napájení vypnuto	Žádný obraz	- Ujistěte se, že videokabel, který propojuje monitor s počítačem, je správně a pevně zapojen. - Jakýmkoli jiným elektrickým spotřebičem ověřte, že funguje správně elektrická zásuvka. - Ujistěte se, že jste správně stiskli tlačítko napájení. - Ujistěte se, že je v nabídce Input Source (Vstupní zdroj) vybrán správný vstupní zdroj.
Není obraz / LED napájení svítí	Žádný obraz nebo žádný jas	- Prostřednictvím nabídky OSD zvyšte nastavení jasu a kontrastu. - Proveďte kontrolu funkcí samotestování. - Zkontrolujte, zda v konektoru video kabelu nejsou ohnuté nebo zlomené piny. - Spusťte vestavěnou diagnostiku. Pro více informací viz Self-Diagnostic (Autodiagnostika). - Ujistěte se, že je v nabídce Input Source (Vstupní zdroj) vybrán správný vstupní zdroj.
Chybějící pixely	LCD obrazovka má skvrny	- Vypněte a znovu zapněte napájení. - Trvale vypnutý pixel je přirozenou vadou, která se může vyskytnout u technologie LCD. - Další informace o zásadách kvality a pixelů monitorů Dell najdete na adrese www.dell.com/pixelguidelines
Neměnné pixely	Displej LCD má světlé skvrny	- Vypněte a znovu zapněte napájení. - Trvale vypnutý pixel je přirozenou vadou, která se může vyskytnout u technologie LCD. - Další informace o zásadách kvality a pixelů monitorů Dell najdete na adrese www.dell.com/pixelguidelines
Problémy s jasnem	Obraz je příliš tmavý nebo příliš jasný	- Resetujte monitor do továrního nastavení. - Nastavte prostřednictvím nabídky OSD ovládání jasu a kontrastu.
Problémy související s bezpečností	Viditelné známky kouře nebo jisker	- Neprovádějte žádné kroky řešení problémů. - Okamžitě se obraťte na společnost Dell.
Přechodné problémy	Zapínání a vypínání poruch monitoru	- Ujistěte se, že videokabel, který propojuje monitor s počítačem, je správně a pevně zapojen. - Resetujte monitor do továrního nastavení. - Proveďte kontrolu funkce autotestu monitoru, abyste zjistili, zda se přechodný problém vyskytuje v režimu autotestu.
Chybějící barva	Chybějící barva obrazu	- Proveďte autotest monitoru. - Ujistěte se, že videokabel, který propojuje monitor s počítačem, je správně a pevně zapojen. - Zkontrolujte, zda v konektoru video kabelu nejsou ohnuté nebo zlomené piny.
Nesprávná barva	Barva obrazu není správná	- Vyzkoušejte v nastavení barev nabídky OSD různé přednastavené režimy. - Upravte hodnotu R/G/B pod položkou Vlastní barva v nabídce OSD Barva. - V nastavení barev OSD změňte vstupní barevný formát na RGB nebo YCbCr. - Spusťte vestavěnou diagnostiku.
Vypálení obrazu ze statického obrazu ponechaného na monitoru po dlouhou dobu	Na obrazovce se objeví slabý stín ze zobrazeného statického obrázku	- Nastavte vypnutí obrazovky po několika minutách nečinnosti. Tyto hodnoty lze upravit v Možnostech napájení Windows nebo v nastavení Úspora energie na počítači Mac. - Kromě toho můžete použít dynamicky se měnící spořič obrazovky.

Problémy s konkrétním produktem

Tabulka 35. Problémy s konkrétním produktem

Specifické projevy	Co zažíváte	Možná řešení
Obrázek na obrazovce je příliš malý	Obrázek je na obrazovce vycentrovaný, ale nevyplňuje celou zobrazovací oblast	- Zkontrolujte nastavení Poměr stran v nabídce Zobrazení OSD. - Resetujte zobrazení na tovární nastavení.
Nelze nastavit monitor pomocí ovládání joystickem na zadní straně monitoru	OSD se na obrazovce nezobrazuje	- Vypněte monitor, odpojte napájecí kabel monitoru, zapojte jej zpět a poté monitor zapněte. - Zkontrolujte, jestli není nabídka OSD uzamknuta. Pokud ano, pohybuje joystickem dopředu/dopředu/doleva/doprava a podržte jej po dobu 4 sekund, čímž se odemkne.
Po stisknutí uživatelských ovládacích prvků není žádný vstupní signál	Žádný obrázek, LED světlo je bílé	- Zkontrolujte zdroj signálu. Ujistěte se, že počítač není v úsporném režimu tím, že pohnete myší nebo stisknete jakoukoli klávesu na klávesnici. - Zkontrolujte, zda je signální kabel správně zapojen. V případě potřeby znovu připojte signální kabel. - Resetujte počítač nebo přehrávač videa.
Obrázek nevyplňuje celou obrazovku	Obrázek nemůže vyplnit výšku nebo šířku obrazovky	- Z důvodu různých formátů videa (poměrů stran) disků DVD se může obraz monitoru zobrazit na celé obrazovce. - Spusťte vestavěnou diagnostiku.
Při použití připojení DP k počítači není k dispozici žádný obraz	Černá obrazovka	- Ověřte, ke kterému standardu DP (DP 1.1a nebo DP 1.4) je vaše grafická karta certifikována. Stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladač grafické karty. - Některé grafické karty DP 1.1a nemusí podporovat monitory DP 1.4.
Žádný obraz při použití připojení Thunderbolt 4 k počítači, notebooku a podobně	Černá obrazovka	- Ověřte, zda rozhraní Thunderbolt 4 zařízení může podporovat alternativní režim DP. - Ověřte, zda zařízení vyžaduje nabíjení výkonem více než 140 W. - Rozhraní Thunderbolt 4 zařízení nepodporuje DP alternativní režim. - Nastavte Windows do projekčního režimu. - Ujistěte se, že kabel Thunderbolt 4 není poškozený.
Žádné nabíjení při použití připojení Thunderbolt 4 k počítači, notebooku a podobně	Žádné nabíjení	- Ověřte, zda zařízení může podporovat jeden z nabíjecích profilů 5 V / 9 V / 15 V / 20 V / 28 V. - Ověřte, zda notebook vyžaduje napájecí adaptér >140 W. - Pokud notebook vyžaduje napájecí adaptér >140 W, nemusí se přes připojení Thunderbolt 4 nabíjet. - Ujistěte se, že používáte pouze adaptér schválený společností Dell nebo adaptér dodávaný s produktem. - Ujistěte se, že kabel Thunderbolt 4 není poškozený.
Přerušované nabíjení při připojení přes Thunderbolt 4 k počítači, notebooku apod	Přerušované nabíjení	- Zkontrolujte, zda maximální spotřeba energie zařízení nepřesahuje 140 W. - Ujistěte se, že používáte pouze adaptér schválený společností Dell nebo adaptér dodávaný s produktem. - Ujistěte se, že kabel Thunderbolt 4 není poškozený.
Port sítě ethernet (RJ45) se nemůže připojit k internetu	Port sítě ethernet (RJ45) se nemůže připojit k internetu ve Windows 10 / Windows 11	Změňte úsporný režim řadiče LAN z Povolit na Zakázat

Specifické projevy	Co zažíváte	Možná řešení
Port LAN nefunguje	Problém s nastavením OS nebo připojením kabelu	- Ujistěte se, že na vašem počítači jsou nainstalovány nejnovější verze BIOSu a ovladačů. - Ujistěte se, že je ve Správci zařízení Windows nainstalováno zařízení RealTek 2,5 G Ethernet Controller. - Pokud má vaše nastavení BIOSu možnost LAN/GBE Povolit/Zakázat, ujistěte se, že je nastavena na Povolit. - Ujistěte se, že je kabel sítě ethernet pevně připojen k monitoru a k rozbočovači/směrovači/firewallu. - Zkontrolujte stavovou LED kontrolku kabelu sítě ethernet, abyste potvrdili připojení. Znovu připojte oba konce kabelu sítě ethernet, pokud LED nesvítí. - Nejprve vypněte počítač a odpojte kabel Thunderbolt 4 a napájecí kabel monitoru. Poté zapněte počítač, připojte napájecí kabel monitoru a kabel Thunderbolt 4.
Abnormální detekce okolního světla	Když je Automatický jas zapnutý, zjištěná úroveň okolního osvětlení výrazně klesne	- Zkontrolujte, zda není oblast senzoru zablokována žádným předmětem. - Ujistěte se, že nad oblastí senzoru není namontována žádná webová kamera. - Otřete prach, který může zakrývat oblast senzoru. - Ujistěte se, že monitor není otočen a není umístěn vedle jiného monitoru.
Při výběru konfigurací rozdělení obrazovky (DP/Thunderbolt) v OSD nemá jedno nebo dvě okna video nebo nelze dosáhnout maximálního rozlišení či obnovovací frekvence	Windows není nastaveno jen na druhý monitor nebo výkon GFX nestačí	- Zkontrolujte schopnost GFx vašeho počítače/systému. - Nastavte Windows do režimu „Pouze druhá obrazovka“.
Při nastavení rozlišení na 6144×2560 při 120 Hz přes port Thunderbolt 4 monitor zčerná	Připojte monitor k platformě pomocí kabelu Thunderbolt 4, když je rozlišení nastaveno na 6144×2560 při 120 Hz, monitor poté zčerná a) restart platformy. Režim hibernace / probuzení, vypnutí / zapnutí, odhlášení / přihlášení uživatele systému nebo přepínání rozlišení, přepínání režimu zobrazení. b) monitor DC/AC vypnuto / zapnuto, kabel odpojen / připojen nebo režim spánku / probuzení platformy.	Přejděte v nabídce OSD do Thunderbolt (140 W) pod Vstupní zdroj a stiskněte a podržte joystick po dobu 8 sekund. Zobrazí se vyskakovací okno. Přepněte prosím na „Podporováno pouze do DSC BPP 11 (pro starší CPU)“.

Specifické problémy s Universal Serial Bus (USB)

Tabulka 36. Specifické problémy s Universal Serial Bus (USB)

Specifické projevy	Co zažíváte	Možná řešení
Rozhraní USB nefunguje	Periferní zařízení USB nefungují	• Zkontrolujte, zda je displej ZAPNUTÝ. • Znovu připojte předřazený kabel k počítači. • Znovu připojte periferní zařízení USB (výstupní konektor). • Vypněte a znovu zapněte displej. • Restartujte počítač. • Některá zařízení USB, například externí přenosný pevný disk (HDD), vyžadují vyšší elektrický proud; připojte zařízení přímo k počítači.
Rozhraní SuperSpeed USB 3.2 je pomalé	Periferní zařízení SuperSpeed USB 3.2 pracují pomalu nebo nefungují vůbec	• Zkontrolujte, zda váš počítač podporuje rozhraní USB 3.2. • Některé počítače obsahují porty USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 a USB 1.1. Zkontrolujte, zda je použit správný port USB. • Znovu připojte předřazený kabel k počítači. • Znovu připojte periferní zařízení USB (výstupní konektor). • Restartujte počítač.
Bezdrátová periferní zařízení USB přestanou fungovat, když je připojeno zařízení USB 3.2	Bezdrátové periferní zařízení USB reagují pomalu nebo fungují pouze při zmenšující se vzdálenosti mezi nimi a přijímačem	• Zvětšete vzdálenost mezi periferními zařízeními USB 3.2 a bezdrátovým přijímačem USB. • Bezdrátový přijímač USB umístěte co nejbližší k bezdrátovým periferním zařízením USB. • Pomocí prodlužovacího kabelu USB umístěte bezdrátový přijímač USB co nejdále od portu USB 3.2.
USB nefunguje	Žádné funkce USB	• Viz tabulka vstupního zdroje a párování USB.

Regulační informace

Certifikát TCO

Každý výrobek společnosti Dell označený štítkem TCO byl certifikován podle dobrovolné ekologické certifikace TCO. Požadavky na certifikaci TCO se zaměřují na vlastnosti, které přispívají k zdravému pracovnímu prostředí, jako je recyklovatelný design, energetická účinnost, ergonomie, emise, vyhýbání se nebezpečným látkám a zpětný odběr výrobků.

Pro více informací o vašem výrobku Dell a certifikaci TCO prosím navštivte: Dell.com/environment/TCO_Certified.

Více informací o certifikacích TCO týkajících se životního prostředí najdete na webu: tcocertified.com.

Oznámení FCC (pouze USA) a další regulační informace

Oznámení FCC a další informace o předpisech naleznete na webové stránce o dodržování předpisů na [domovské stránce společnosti Dell o dodržování předpisů](#).

Databáze výrobků EU pro energetický štítek a informační list výrobku

U5226KW: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2415042>

U5226KW WOST: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2448748>

Kontaktování společnosti Dell

Chcete-li kontaktovat společnost Dell ohledně prodeje, technické podpory nebo problémů se zákaznickými službami, využijte možnost [Kontaktujte podporu](#) na stránce podpory Dell.

 **POZNÁMKA:** Dostupnost se liší podle země a produktu a některé služby nemusí být ve vaší zemi dostupné.

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní připojení k internetu, můžete najít kontaktní údaje na faktuře k nákupu, dodacím listu, účtu nebo v katalogu výrobků Dell.

Historie revizí

V následující tabulce je uvedena historie revizí tohoto dokumentu:

Tabulka 37. Historie revizí

Revize	Datum	Popis
A00	Leden 2026	Původní datum zveřejnění