Ariete




Rýchlovarná kanvica
Rychlovarná konvice


MODEL: 2846

CE

Návod na obsluhu
Návod k obsluze

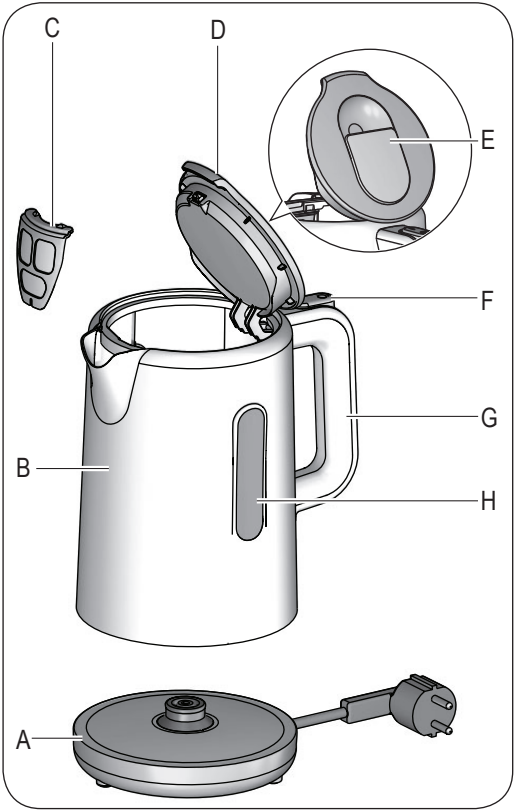

Obr. 1

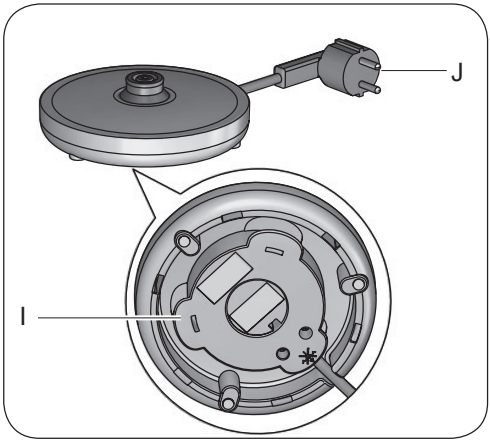

Obr. 2



Obr. 3

NIEČO O TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU

Spotrebič je vyrobený v súlade s platnými Európskymi štandardmi a preto sú všetky nebezpečné diely chránené. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Spotrebič používajte iba na určený účel, aby ste predišli možnému zraneniu a poškodeniu. Uschovajte si tento návod na obsluhu pre budúce použitie. Ak sa rozhodnete dať tento spotrebič iným osobám, nezabudnite priložiť aj tento návod na obsluhu.

ÚČEL POUŽITIA

Spotrebič môžete používať iba na varenie vody.
Tento spotrebič sa nesmie používať na komerčné a priemyselné účely. Akékoľvek iné použitie spotrebiča nie je určené výrobcom, ktorý je oslobodený od akejkoľvek zodpovednosti za škody akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča.
Nesprávne používanie má taktiež za následok zrušenie akejkoľvek formy záruky.

RIZIKO POPÁLENIA

- Spotrebič nikdy neplňte nad maximálnu hladinu. Hrozí riziko vystrekovania vriacej vody.
- Z tela spotrebiča môže unikať para alebo striekajúca vriaca voda.
- Počas prevádzky spotrebiča môže z tela spotrebiča unikať para alebo striekajúca vriaca voda. Hrozí nebezpečenstvo popálenia. Ruky a tvár držte ďalej od spotrebiča.
- **VAROVANIE:** Neotvárajte veko, kým voda vrie. Z tela spotrebiča môže unikať para alebo striekajúca vriaca voda. Hrozí nebezpečenstvo popálenia. Ruky a tvár držte ďalej od spotrebiča.
- Spotrebič uchopte iba za rukoväť.
- Počas používania dosahuje spotrebič vysoké teploty. Ruky a tvár majte ďalej od spotrebiča.
- Nedotýkajte sa tela spotrebiča, keď je spotrebič v prevádzke alebo niekoľko minút po jeho vypnutí.

- Pred čistením a údržbou odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a počkajte, kým horúce časti nevychladnú.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY.

- Tento spotrebič je navrhnutý výhradne na použitie v domácnosti a podobné využitie:
- v zamestnaneckej kuchyni v predajniach, kanceláriách a inom pracovnom prostredí.
- na farmách;
- klientmi hotelov, motelov a inom type ubytovacieho zariadenia;
- v mieste pre výdaj raňajok.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, ako sú tie, ktoré sú popísané v tomto návode. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nesprávne použitie alebo za akékoľvek iné použitie, ako je uvedené v tomto návode. Nesprávne používanie má tiež za následok zrušenie akejkoľvek formy záruky.
- Odporúčame ponechať si originálny obal, pretože v prípade porúch spôsobených nevhodným zabalením produktu v čase odoslania do autorizovaného servisného strediska nie je poskytovaná bezplatná pomoc.
- Aby sa neohrozila bezpečnosť spotrebiča, používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo schválené výrobcom.
- Spotrebič je v súlade s Nariadením (ES) č. 1935/2004 z 27.10.2004 o materiáloch určených na styk s potravinami.
- Spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú skúsenosti alebo znalosti, len ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak dostali a porozumeli návodom a existujúce nebezpečenstvá pri používaní spotrebiča.

- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú počas prevádzky pod dozorom.
- Spotrebič a napájací kábel vždy uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Nenechávajte napájací kábel visieť na mieste, kde by ho mohlo uchopiť dieťa.
- Spotrebič umiestnite tak, aby deti nemohli dosiahnuť na horúce časti.
- Nenechávajte obal v blízkosti detí, pretože je potenciálnym zdrojom nebezpečenstva.
- Ak sa rozhodnete tento spotrebič zlikvidovať, odporúča sa znefunkčniť ho prerezaním napájacieho kábla. Odporúča sa tiež zneškodniť časti spotrebiča, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo, najmä pre deti, ktoré môžu spotrebič používať ako hru.
- Spotrebič vždy pripojte do uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Spotrebič nepoužívajte, ak máte mokré ruky alebo ak ste bosí.
- Pred naplnením vodou vždy odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky. Pri plnení spotrebiča nikdy neprekračujte úroveň MAX.
- Pred naplnením vodou a vyprázdňovaním spotrebiča vždy vyberte spotrebič zo základne.
- Nikdy neponárajte spotrebič, zástrčku a napájací kábel do vody alebo iných tekutín.
- Nikdy nedávajte živé časti do kontaktu s vodou: hrozí nebezpečenstvo skratu a/alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k zdroju napájania.
- Spotrebič umiestnite do prostredia, ktoré je dostatočne osvetlené, čisté a kde je ľahko dostupná elektrická zásuvka.
- Spotrebič sa musí používať a ponechať v pokoji na stabilnom povrchu.

- Spotrebič sa nesmie používať, ak spadol alebo ak má viditeľné známky poškodenia.
  Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak je spotrebič chybný. Všetky opravy, vrátane výmeny napájacieho kábla, môže vykonávať iba servisné stredisko Ariete alebo autorizovaní technici Ariete, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- **VAROVANIE**: Spotrebič nepoužívajte na naklonenom povrchu.
- **UPOZORNENIE:** Pred odobratím kanvice z napájacej základne sa uistite že je vypnutá.
- Ak chcete spotrebič zdvihnúť, uchopte ho za rukoväť.
- Používajte iba dodanú napájaciu základňu: základňu udržiavajte čistú a suchú.
- Pred zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je veko správne zatvorené.
- Spotrebič neprevádzkujte nasucho, bez vody.
- Nikdy neplňte kanvicu horúcou alebo vriacou vodou.
- Nepoužívajte perlivú vodu (s prídavkom oxidu uhličitého).
- Napájací kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí spotrebiča.
- Spotrebič sa nesmie ovládať externými časovačmi alebo samostatnými systémami diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte spotrebič vonku.
- Neumiestňujte spotrebič ani napájací kábel do blízkosti alebo nad horúce elektrické alebo plynové sporáky alebo do blízkosti mikrovlnnej rúry.
- Spotrebič nevystavujte poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.).
- Po odpojení spotrebiča a po vychladnutí horúcich častí spotrebič čistite iba vlhkou, jemnou utierkou a niekoľkými kvapkami jemného, neagresívneho čistiaceho prostriedku.



• Pre správnu likvidáciu spotrebiča v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ si prečítajte zodpovedajúce informácie dodané so spotrebičom.

- **USCHOVAJTE TIETO POKYNY PRE POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.**

POPIS SPOTREBIČA

A - Napájacia základňa
B - Telo spotrebiča
C - Filter
D - Veko
E - Rukoväť na otváranie veka
F - Tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA
G - Handle
H - Indikátor hladiny vody (MAX a MIN)
I - Miesto pre uloženie kábla
J - Napájací kábel

PRED POUŽITÍM

Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti sa uistite, či napätie na výrobnom štítku spotrebiča zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.



Varovanie!
Spotrebič umiestnite vo vzdialenosti najmenej 10 cm od stien, nábytku alebo iných spotrebičov.

1 Spotrebič postavte na horizontálny, stabilný a tepelne odolný povrch.
2 Úplne odviňte napájací kábel.

POKYNY PRE POUŽITIE



Varovanie!
Pred naplnením vodou a vyprázdňovaním spotrebiča vždy vyberte spotrebič zo základne.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či je tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA v polohe „0".

Varovanie!
Spotrebič neprevádzkujte nasucho, bez vody.

Pri prvom použití spotrebiča naplňte spotrebič vodou a nechajte zovrieť. Spotrebič vyprázdnite a opláchnite. Tento postup opakujte dvakrát alebo trikrát.

1 Pomocou rukoväte na otváranie veka (E) zdvihnite veko (D). Naplňte spotrebič čerstvou neperlivou vodou až po požadovanú úroveň.

Pri plnení spotrebiča nikdy neprekračujte úroveň MAX.

2 Zatvorte veko (D). Umiestnite spotrebič na napájaciu základňu (A).

Varovanie!
Pred zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je veko správne zatvorené.

3 Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky.
4 Nastavte tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA (F) do polohy „1". Indikátor prevádzky vo vnútri spotrebiča sa rozsvieti modrou farbou.

Spotrebič sa automaticky vypne, keď voda dosiahne bod varu. Tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA sa vráti späť do polohy „O". Indikátor prevádzky zhasne.

Ak je voda vo vnútri spotrebiča pod úrovňou MIN, spotrebič sa automaticky vypne. Ak chcete vodu znova prevariť, počkajte niekoľko sekúnd pred spustením spotrebiča.

Varovanie!
Neotvárajte veko, kým voda vrie. Z tela spotrebiča môže unikať para alebo striekajúca vriaca voda. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.

5 Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.

Pred vybratím zo základne skontrolujte, či je spotrebič vypnutý.

6 Uchopte rukoväť (G) a vyberte spotrebič z napájacej základne (A). Nalejte vodu do šálok.
7 Po každom použití vylejte zvyšky vody zo spotrebiča.
- Po použití sa odporúča použiť úložný priestor kábla (I) na navinutie napájacieho kábla (J) okolo napájacej základne (A) spotrebiča (Obr. 2).

Ak sa spotrebič počas používania zapína a vypína, alebo ak sa spotrebič vypne skôr, ako sa voda dostane do varu, skontrolujte, či vo vnútri spotrebiča nie sú zvyšky vodného kameňa (prečítajte si časť „Odstránenie vodného kameňa").

Prítomnosť kvapiek vody pod spotrebičom je úplne normálna: ide len o kondenzáciu vlhkosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Varovanie!
Pred čistením a údržbou odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a počkajte, kým horúce časti nevychladnú.

Pravidelné a každodenné čistenie zaisťuje účinnosť spotrebiča a predlžuje jeho životnosť. Súčasti spotrebiča nikdy neumývajte v umývačke riadu. Nepoužívajte priame prúdy vody.

Čistenie spotrebiča a napájacej základne

Varovanie!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neponárajte spotrebič, zástrčku a napájací kábel do vody alebo iných tekutín.

Pevné časti spotrebiča čistite jemnou vlhkou utierkou, aby ste predišli poškodeniu povrchu spotrebiča. Vysušte pomocou suchej utierky.

Čistenie filtra

1 Pomocou rukoväti na otváranie veka (E) zdvihnite veko (D).
2 Vyberte filter (C) z jeho uchytenia (obr. 3).
3 Filter umyte pod tečúcou vodou. V prípade potreby použite mäkkú kefku. Dôkladne ho opláchnite.
4 Umiestnite filter späť na svoje miesto.
- Poprípade nechajte filter vo vnútri spotrebiča a pokračujte v odstraňovaní vodného kameňa, ako je popísané v časti „Odstránenie vodného kameňa".

Odstránenie vodného kameňa

Dobrá údržba a pravidelné čistenie zachovajú a udržia spotrebič účinný po dlhšiu dobu, ako aj výrazne zníži možné usadzovanie vodného kameňa v spotrebiči. Ak by bola prevádzka spotrebiča po určitom čase narušená v dôsledku častého používania tvrdej a veľmi vápenatej vody, vykonajte odvápnenie spotrebiča, aby ste odstránili poruchu.

Použite prípravok na odstraňovanie vodného kameňa na báze kyseliny citrónovej. Tento produkt možno ľahko nájsť v autorizovanom servisnom stredisku. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie vnútorných komponentov spotrebiča spôsobené používaním nevyhovujúcich produktov v dôsledku prítomnosti chemických prísad. Postupujte podľa pokynov uvedených v návode na použitie prípravku na odstránenie vodného kameňa.

ODSTAVENIE SPOTREBIČA

V prípade vyradenia spotrebiča z prevádzky vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. V prípade likvidácie spotrebiča oddeľte rôzne materiály použité pri jeho konštrukcii a zlikvidujte ich podľa ich zloženia a podľa zákonných ustanovení platných v krajine použitia.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)




Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.


Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:
DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110
zakaznik@dsi.sk

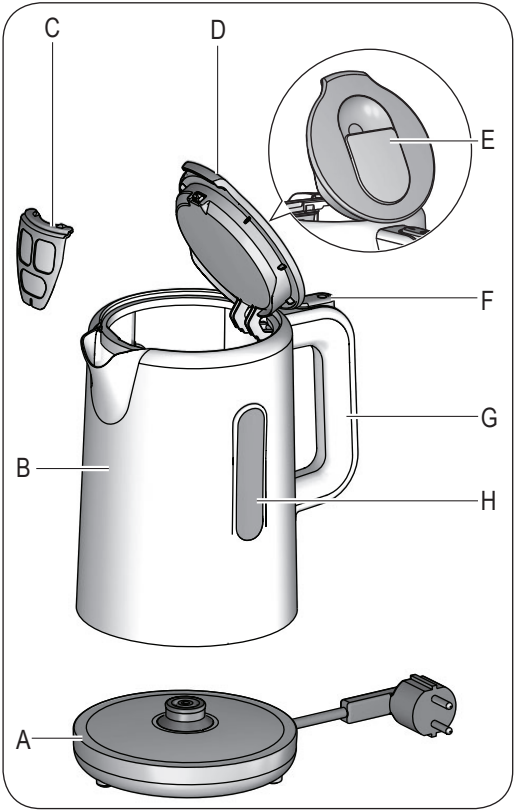

Obr. 1

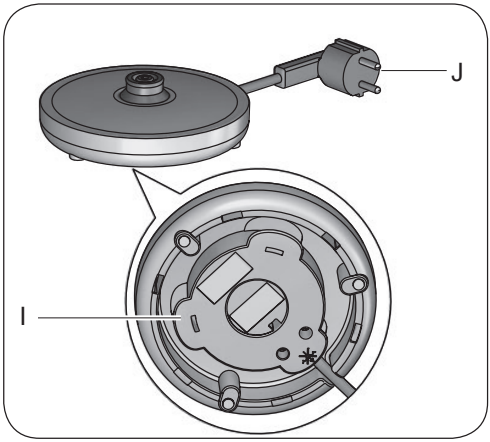

Obr. 2



Obr. 3

NĚCO O TOMTO NÁVODU K OBSLUZE

Spotřebič je vyroben v souladu s platnými Evropskými standardy, a proto jsou všechny nebezpečné díly chráněny. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu, abyste předešli možnému zranění a poškození. Uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití. Rozhodnete-li se dát tento spotřebič jiným osobám, nezapomeňte přiložit i tento návod k obsluze.

ÚČEL POUŽITÍ

Spotřebič můžete používat pouze k vaření vody.
Tento spotřebič se nesmí používat pro komerční a průmyslové účely.
Jakékoliv jiné použití spotřebiče není určeno výrobcem, který je osvobozen od jakékoli odpovědnosti za škody jakéhokoli druhu způsobené nesprávným používáním spotřebiče.
Nesprávné používání má také za následek zrušení jakékoli formy záruky.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Spotřebič nikdy neplňte nad maximální hladinu. Hrozí riziko vystřikování vroucí vody.
- Z těla spotřebiče může unikat pára nebo stříkající vařící voda.
- Během provozu spotřebiče může z těla spotřebiče unikat pára nebo stříkající vařící voda. Hrozí nebezpečí popálení. Ruce a obličej držte dále od spotřebiče.
- **VAROVÁNÍ:** Neotevírejte víko, dokud voda vře. Z těla spotřebiče může unikat pára nebo stříkající vařící voda. Hrozí nebezpečí popálení. Ruce a obličej držte dále od spotřebiče.
- Spotřebič uchopte pouze za rukojeť.
- Během používání dosahuje spotřebič vysokých teplot. Ruce a obličej mějte dále od spotřebiče.
- Nedotýkejte se těla spotřebiče, když je spotřebič v provozu nebo několik minut po jeho vypnutí.

- Před čištěním a údržbou odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a počkejte, dokud horké části nevychladnou.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ ČTĚTE POKYNY.

- Tento spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti a podobné využití:
- v zaměstnanecké kuchyni v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí.
- na farmách;
- klienty hotelů, motelů a jiném typu ubytovacího zařízení;
- v místě pro výdej snídaně.
- Nepoužívejte spotřebič pro jiné účely, než jsou ty, které jsou popsány v tomto návodu. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nesprávné použití nebo za jakékoli jiné použití, než je uvedeno v tomto návodu. Nesprávné používání má také za následek zrušení jakékoli formy záruky.
- Doporučujeme ponechat si originální obal, protože v případě poruch způsobených nevhodným zabalením produktu v době odeslání do autorizovaného servisního střediska není poskytována bezplatná pomoc.
- Aby se neohrozila bezpečnost spotřebiče, používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem.
- Spotřebič je v souladu s Nařízením (ES) č. 1935/2004 z 27. 10. 2004 o materiálech určených ke styku s potravinami.
- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pouze pokud jsou pod dozorem odpovědné osoby nebo pokud dostaly a porozuměly návodům a existujícímu nebezpečí při používání spotřebiče.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou během provozu pod dozorem.
- Spotřebič a napájecí kabel vždy uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nenechávejte napájecí kabel viset na místě, kde by jej mohlo uchopit dítě.
- Spotřebič umístěte tak, aby děti nemohly dosáhnout na horké části.
- Nenechávejte obal v blízkosti dětí, protože je potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Pokud se rozhodnete tento spotřebič zlikvidovat, doporučuje se znefunkčnit jej přeříznutím napájecího kabelu. Doporučuje se také zneškodnit části spotřebiče, které by mohly představovat nebezpečí, zejména pro děti, které mohou spotřebič používat jako hru.
- Spotřebič vždy připojte do uzemněné elektrické zásuvky.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud máte mokré ruce nebo pokud jste bosí.
- Před naplněním vodou vždy odpojte spotřebič od elektrické zásuvky. Při plnění spotřebiče nikdy nepřekračujte úroveň MAX.
- Před naplněním vodou a vyprazdňováním spotřebiče vždy vyjměte spotřebič ze základny.
- Nikdy neponořujte spotřebič, zástrčku a napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin.
- Nikdy nedávejte živé části do kontaktu s vodou: hrozí nebezpečí zkratu a/nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je připojen ke zdroji napájení.
- Spotřebič umístěte do prostředí, které je dostatečně osvětlené, čisté a kde je snadno dostupná elektrická zásuvka.
- Spotřebič se musí používat a ponechat v klidu na stabilním povrchu.

- Spotřebič se nesmí používat, pokud spadl nebo má-li viditelné známky poškození.
  Spotřebič nepoužívejte, je-li poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, nebo je-li spotřebič vadný. Veškeré opravy, včetně výměny napájecího kabelu, může provádět pouze servisní středisko Ariete nebo autorizovaní technici Ariete, aby se předešlo jakémukoli riziku.
- **VAROVÁNÍ**: Spotřebič nepoužívejte na nakloněném povrchu.
- **UPOZORNĚNÍ:** Před sejmutím konvice z napájecí základny se ujistěte, že je vypnutá.
- Chcete-li spotřebič zvednout, uchopte jej za rukojeť.
- Používejte pouze dodanou napájecí základnu: základnu udržujte čistou a suchou.
- Před zapnutím spotřebiče zkontrolujte, zda je víko správně zavřeno.
- Spotřebič neprovozujte nasucho, bez vody.
- Nikdy neplňte konvici horkou nebo vroucí vodou.
- Nepoužívejte perlivou vodu (s přídavkem oxidu uhličitého).
- Napájecí kabel se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče.
- Spotřebič se nesmí ovládat externími časovači nebo samostatnými systémy dálkového ovládání.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Neumísťujte spotřebič ani napájecí kabel do blízkosti nebo nad horké elektrické nebo plynové sporáky nebo do blízkosti mikrovlnné trouby.
- Spotřebič nevystavujte povětrnostním vlivům (déšť, slunce atd.).
- Po odpojení spotřebiče a po vychladnutí horkých částí spotřebič čistěte pouze vlhkou, jemnou utěrkou a několika kapkami jemného, neagresivního čisticího prostředku.



• Pro správnou likvidaci spotřebiče v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU si přečtěte odpovídající informace dodané se spotřebičem.

- **USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI.**

POPIS SPOTŘEBIČE

A - Napájecí základna
B - Tělo spotřebiče
C - Filtr
D - Víko
E - Rukojeť na otevírání víka
F - Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
G - Rukojeť
H - Indikátor hladiny vody (MAX a MIN)
I - Místo pro uložení kabelu
J - Napájecí kabel

PŘED POUŽITÍM

Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, zda napětí na výrobním štítku spotřebiče odpovídá napětí v elektrické síti.



Varování!
Spotřebič umístěte ve vzdálenosti nejméně 10 cm od stěn, nábytku nebo jiných spotřebičů.

1 Spotřebič postavte na horizontální, stabilní a tepelně odolný povrch.
2 Zcela odviňte napájecí kabel.

POKYNY PRO POUŽITÍ



Varování!
Před naplněním vodou a vyprazdňováním spotřebiče vždy vyjměte spotřebič ze základny.

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda je tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ v poloze „0".

Varování!
Spotřebič neprovozujte nasucho, bez vody.

Při prvním použití spotřebiče naplňte spotřebič vodou a nechte vřít. Spotřebič vyprázdněte a opláchněte. Tento postup opakujte dvakrát nebo třikrát.

1 Pomocí rukojeti pro otevírání víka (E) zvedněte víko (D). Naplňte spotřebič čerstvou neperlivou vodou až po požadovanou úroveň.

Při plnění spotřebiče nikdy nepřekračujte úroveň MAX.

2 Zavřete víko (D). Umístěte spotřebič na napájecí základnu (A).

Varování!
Před zapnutím spotřebiče zkontrolujte, zda je víko správně zavřeno.

3 Připojte spotřebič do elektrické zásuvky.
4 Nastavte tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (F) do polohy „1". Indikátor provozu uvnitř spotřebiče se rozsvítí modře.

Spotřebič se automaticky vypne, když voda dosáhne bodu varu. Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ se vrátí zpět do polohy „O". Indikátor provozu zhasne.

Pokud je voda uvnitř spotřebiče pod úrovní MIN, spotřebič se automaticky vypne. Chcete-li vodu znovu převařit, počkejte několik sekund před spuštěním spotřebiče.

Varování!
Neotevírejte víko, dokud voda vře. Z těla spotřebiče může unikat pára nebo stříkající vařící voda. Hrozí nebezpečí popálení

5 Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

Před vyjmutím ze základny zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.

6 Uchopte rukojeť (G) a vyjměte spotřebič z napájecí základny (A). Nalijte vodu do šálků.
7 Po každém použití vylijte zbytky vody ze spotřebiče.
- Po použití se doporučuje použít úložný prostor kabelu (I) k navinutí napájecího kabelu (J) kolem napájecí základny (A) spotřebiče (Obr. 2).

Pokud se spotřebič během používání zapíná a vypíná, nebo pokud se spotřebič vypne dříve, než se voda dostane k varu, zkontrolujte, zda uvnitř spotřebiče nejsou zbytky vodního kamene (přečtěte si část „Odstranění vodního kamene").

Přítomnost kapek vody pod spotřebičem je zcela normální: jedná se pouze o kondenzaci vlhkosti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Varování!
Před čištěním a údržbou odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a počkejte, dokud horké části nevychladnou.

Pravidelné a každodenní čištění zajišťuje účinnost spotřebiče a prodlužuje jeho životnost. Součásti spotřebiče nikdy nemyjte v myčce nádobí. Nepoužívejte přímé proudy vody.

Čištění spotřebiče a napájecí základny

Varování!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neponořujte spotřebič, zástrčku a napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin.

Pevné části spotřebiče čistěte jemnou vlhkou utěrkou, abyste předešli poškození povrchu spotřebiče. Vysušte pomocí suché utěrky.

Čištění filtru

1 Pomocí rukojeti pro otevírání víka (E) zvedněte víko (D).
2 Vyjměte filtr (C) z jeho uchycení (obr. 3).
3 Filtr omyjte pod tekoucí vodou. V případě potřeby použijte měkký kartáček. Důkladně jej opláchněte.
4 Umístěte filtr zpět na své místo.

- Popřípadě nechte filtr uvnitř spotřebiče a pokračujte v odstraňování vodního kamene, jak je popsáno v části „Odstranění vodního kamene".

Odstranění vodního kamene

Dobrá údržba a pravidelné čištění zachovají a udrží spotřebič účinný po delší dobu, jakož i výrazně sníží možné usazování vodního kamene ve spotřebiči. Pokud by byl provoz spotřebiče po určité době narušen v důsledku častého používání tvrdé a velmi vápenaté vody, proveďte odvápnění spotřebiče, abyste odstranili závadu.

Použijte přípravek na odstraňování vodního kamene na bázi kyseliny citrónové. Tento produkt lze snadno nalézt v autorizovaném servisním středisku. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození vnitřních komponent spotřebiče způsobené používáním nevyhovujících produktů v důsledku přítomnosti chemických přísad. Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k použití přípravku na odstranění vodního kamene.

ODSTAVENÍ SPOTŘEBIČE

V případě vyřazení spotřebiče z provozu vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. V případě likvidace spotřebiče oddělte různé materiály použité při jeho konstrukci a zlikvidujte je podle jejich složení a podle zákonných ustanovení platných v zemi použití.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:
DSI Czech, spol. s.r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: + 420 225 386 130
zakaznik@dsi.cz