


Osmo Action GPS Bluetooth Remote Controller

Uživatelská příručka

v1.0 2023.08

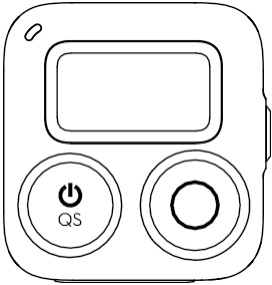

Zřeknutí se odpovědnosti

Používáním tohoto výrobku dáváte najevo, že jste si přečetli, pochopili a přijali podmínky této příručky a všechny pokyny na adrese <https://www.dji.com/osmo-action-4>. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V ZÁSADÁCH ZÁRUČNÍHO SERVISU, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA INTERNETOVÉ ADRESE [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), PRODUKT A VEŠKERÉ MATERIÁLY A OBSAH DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PRODUKTU JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" A "TAK, JAK JSOU K DISPOZICI" BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY.

Bezpečnostní pokyny

1. Případný požár výrobku uhasťte vodou, pískem, protipožární dekou nebo suchým práškovým hasicím přístrojem.
2. Výrobek používejte pouze při teplotách od -10 °C do 45 °C (14 °F až 113 °F).
3. Výrobek NEDEMONTUJTE ani nijak nepropichujte, jinak může dojít k vytečení, vznícení nebo výbuchu baterie.
4. Výrobek NEPOUŠTĚJTE NA ZEM ani do něj ničím nebouchejte. NEPOKLÁDEJTE na výrobek žádné těžké předměty.
5. Produkt NEZAHŘÍVEJTE. NEVKLÁDEJTE produkt do mikrovlnné trouby ani do tlakové nádoby.
6. NENECHÁVEJTE produkt v blízkosti zdrojů tepla, jako je například trouba nebo topení. NENECHÁVEJTE produkt v horkých dnech uvnitř vozidla. Produkt NESKLADUJTE v prostředí s teplotou nad 45 °C (113 °F). Ideální teplota při skladování je 22 °C až 28 °C (72 °F až 82 °F).
7. NESKLADUJTE produkt dlouhodobě po úplném vybití baterie. V opačném případě může dojít k nadměrnému vybití baterie a jejímu nevratnému poškození.
8. Abyste baterii udržovali v dobrém stavu, jednou za tři měsíce ji zcela vybijte a nabijte.

Úvod


OSMOTM Action GPS Bluetooth Remote Controller (dále jen "dálkový ovladač") se připojuje k zařízení Osmo Action 4* prostřednictvím Bluetooth. Uživatelé mohou kameru ovládat na dálku a pořizovat záběry pomocí dálkového ovladače. Dálkový ovladač podporuje režimy ovládání jedné kamery i více kamer, takže uživatelé mohou natáčet až 16 kamerami současně. Vestavěné moduly satelitního určování polohy umožňují uživatelům zaznamenávat přesná data v pohybu.

Při použití s aplikací DJI™ Mimo mohou uživatelé přidat řadu shromážděných údajů, které obohatí video, jako je rychlost, trasa, směr a nadmořská výška.

Pomocí náramkového pásku lze dálkový ovladač nainstalovat na různá místa, například na řídítka kola, která lze flexibilně nastavit pro natáčení v různých sportovních scénách.


* Podpora zařízení DJI bude průběžně aktualizována. Kompletní seznam naleznete na příslušné stránce produktu DJI Osmo Action camera.

Přehled

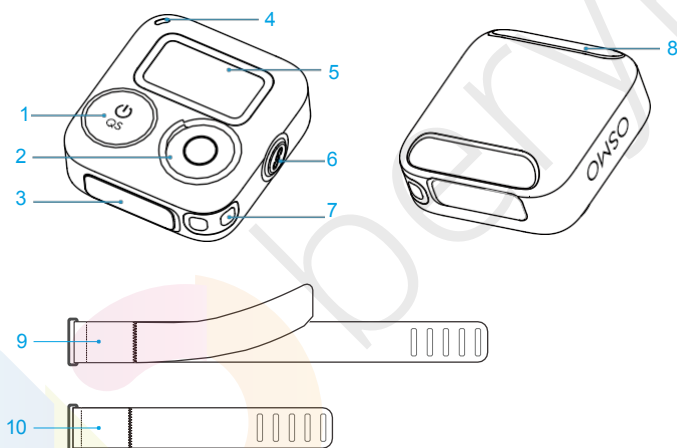

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Tlačítko rychlého přepínání | 6. Tlačítko propojení |
| 2. Tlačítko spouště/natáčení | 7. Otvor pro šňůrku |
| 3. Port USB-C | 8. Otvor pro řemínek na zápěstí |
| 4. Stavový LED indikátor | 9. Řemínek na zápěstí Bluetooth RC (dlouhý) |
| 5. Obrazovka | 10. Řemínek Bluetooth RC na zápěstí (krátký) |

Funkce tlačítka

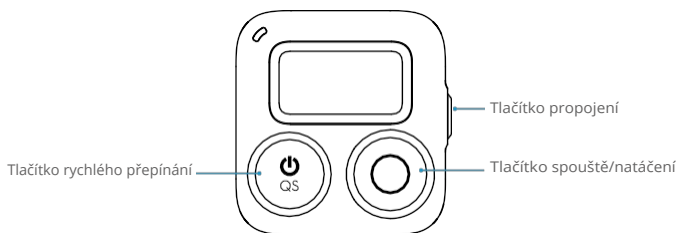

Tlačítko rychlého přepínání

- Stisknutí a podržení: zapnutí nebo vypnutí dálkového ovladače.
- Jedno stisknutí: přepínání mezi režimy snímání po připojení ke kameře.

Tlačítko propojení

- Stisknutí a podržení: propojení dálkového ovladače a fotoaparátu.
- Stiskněte jednou: zapnutí fotoaparátu, pokud je fotoaparát v režimu spánku a připojen k dálkovému ovladači. Během procesu propojení stiskněte jednou pro zrušení propojení.

Tlačítko spouště/natáčení

- Stisknutí a podržení: vypnutí kamery. Když je kamera v režimu spánku, stisknutím a podržením tlačítka kameru zapnete.
- Jedno stisknutí: pořízení fotografie nebo spuštění/zastavení natáčení. Když je kamera v režimu spánku, jedním stisknutím spustíte funkci SnapShot*.

Poznámka: oba scénáře se týkají situací, kdy je k fotoaparátu připojen dálkový ovladač.


* Chcete-li funkci použít, ujistěte se, že je ve fotoaparátu povolena funkce Probudit fotoaparát: přejedte prstem od okraje obrazovky směrem dolů a vstupte do ovládací nabídky. Klepněte na možnost Nastavení > Dálkový ovladač Bluetooth a povolte funkci Probudit fotoaparát. Tato funkce není k dispozici v režimu ovládání více fotoaparátů.

Kombinace tlačítek

- Stiskněte a podržte **tlačítko spouště/natáčení** a **tlačítko propojení** po dobu čtyř vteřin: přepnete mezi režimem ovládání jedné kamery a režimem ovládání více kamer a zahájíte propojení.
- Stiskněte a podržte **tlačítko rychlého přepínání** a **tlačítko spouště/záznamu** po dobu čtyř vteřin: zobrazí se verze firmwaru dálkového ovladače.
- Stiskněte a podržte **tlačítko rychlého přepínání** a **tlačítko propojení** po dobu čtyř vteřin: zapomenete na připojení Bluetooth a zahájíte propojení.

Popis obrazovky

Na obrazovce se zobrazuje stav připojené kamery, úroveň nabití baterie dálkového ovladače a další informace. Při ovládání více kamer se na obrazovce zobrazuje počet připojených kamer. Zobrazení na obrazovce se liší v závislosti na režimu kamery.

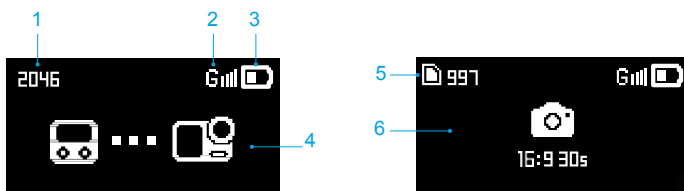

1. Ověřovací kód: zobrazí ověřovací kód. Po nalezení kamery se na obrazovce dálkového ovladače i na obrazovce kamery zobrazí stejný ověřovací kód. Klepněte na tlačítko Accept (Přijmout) na obrazovce kamery.
2. Signál GPS: zobrazuje sílu signálu GPS. Když dálkový ovladač vyhledává signál GPS, zobrazí se ikona G.
3. Úroveň nabití baterie: zobrazuje úroveň nabití baterie dálkového ovladače.
4. Connection Status (Stav připojení): zobrazuje připojení ke kameře přes Bluetooth.
5. Informace o microSD kartě: zobrazuje buď zbývající počet fotografií, nebo dobu trvání videa, které lze pořídit nebo nahrát podle aktuálního režimu snímání. Ikona se zobrazuje pouze v případě, že je připojena kamera.
6. Informace na obrazovce: informace o kameře budou synchronizovány po připojení kamery.

Pokud během 3 minut neprovedete žádnou operaci, obrazovka přejde do režimu spánku. Dálkový ovladač se vypne, pokud není po 10 minutách provedena žádná operace, pokud není připojena žádná kamera a dálkový ovladač se nenabíjí. Když je obrazovka vypnutá, stisknutím libovolného tlačítka ukončíte režim spánku a pokračujte v používání dálkového ovladače.

Provoz

Způsoby instalace

Součástí balení jsou dva zápěstní řemínky různých délek. Dálkový ovladač lze připevnit na zápěstí pomocí dlouhého zápěstního řemínku a pomocí krátkého zápěstního řemínku jej lze také připevnit na řídítka jízdního kola, řídítka motocyklu, popruh batohu a další místa.


Instalace dlouhého zápěstního řemínku

Dálkový ovladač upevněte na vhodné místo na zápěstí a řádně upevněte háček se smyčkou, jak je znázorněno níže.



Instalace krátkého zápěstního řemínku


1. Vyjměte přezku z otvoru dlouhého zápěstního řemínku, jak je znázorněno níže.

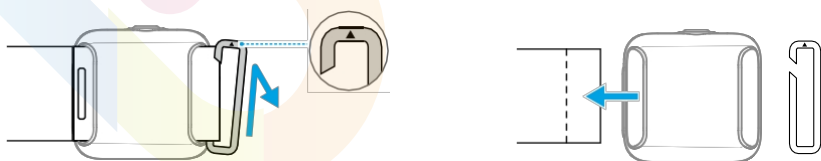

2. Provlákněte krátký zápěstní řemínek otvorem pro řemínek na zadní straně dálkového ovladače. Ujistěte se, že strana s vyvýšeným povrchem směřuje nahoru.
3. Upravte polohu dálkového ovladače na zápěstním řemínku tak, aby jeden konec štěrbiny řemínku dosáhl na vyvýšený povrch. Provlákněte přezku otvorem na krátkém zápěstním řemínku.



4. Provléknete řemínek přezkou a řádně zapnete suchý zip.

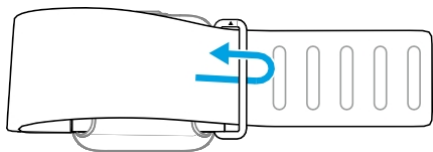

Propojení

Propojení v režimu ovládání jedné kamery

Po zapnutí dálkový ovladač automaticky vyhledá všechny kamery Osmo Action 4 a připojí se k nim. Při propojování zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce kamery.

Propojení v režimu ovládání více kamer

Po zapnutí je dálkový ovladač ve výchozím nastavení v režimu ovládání jedné kamery. Stisknutím a podržením tlačítek spouště/natáčení a propojení na čtyři vteřiny se přepnete do režimu ovládání více kamer. Poté dálkový ovladač vyhledá kamery a zahájí proces propojení. Při propojování zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce kamery. Při ovládání více kamer se na obrazovce zobrazí počet připojených kamer.

Během propojování bude stavový LED indikátor dálkového ovladače blikat modře.

Po propojení dálkového ovladače s kamerou mohou uživatelé ovládat kameru na dálku a pořizovat záběry pomocí dálkového ovladače.

Ovládání kamer

Režim ovládání jedné kamery

V režimu ovládání jedné kamery stiskněte jednou tlačítko rychlého přepínání a přepínejte mezi režimy snímání. Režimy snímání, které lze přepínat, jsou stejné jako nastavení v kameře.

Jedním stisknutím tlačítka spouště/natáčení pořídíte fotografii nebo spustíte či zastavíte natáčení.

Režim ovládání více kamer

V režimu ovládání více kamer může dálkový ovladač ovládat každou kameru tak, aby používala svůj nastavený režim snímání pro pořizování videozáznamů nebo snímků. Stisknutím tlačítka rychlého přepínání nastavíte všechny kamery na jednotný režim snímání. Jedním stisknutím tlačítka spouště/natáčení pořídíte fotografii nebo spustíte natáčení a druhým stisknutím záznam natáčení.

Parametry snímání budou v tomto režimu vycházet z předvoleb jednotlivých kamer.


Dashboard

Integrované moduly satelitního určování polohy umožňují uživatelům přesně zaznamenávat fitness data při natáčení. Při použití s DJI Mimo mohou uživatelé přidat řadu nasbíraných dat, která obohatí video, jako je například rychlost, trasa, směr a nadmořská výška.


- ☀️ • Ujistěte se, že dálkový ovladač používáte v otevřeném venkovním prostředí, aby nedocházelo k rušení signálu, a počkejte 1-2 minuty, dokud nebude signál GPS silný. Ujistěte se, že dálkový ovladač směřuje vzhůru, aby byl signál GPS optimální. NEBLOKUJTE horní část dálkového ovladače rukama nebo jinými předměty.
- Dálkový ovladač nemá signál GPS pod vodou. NEPOUŽÍVEJTE dálkový ovladač pod vodou.

Nabíjení baterie

Připojte dálkový ovladač k nabíječce prostřednictvím portu USB-C.

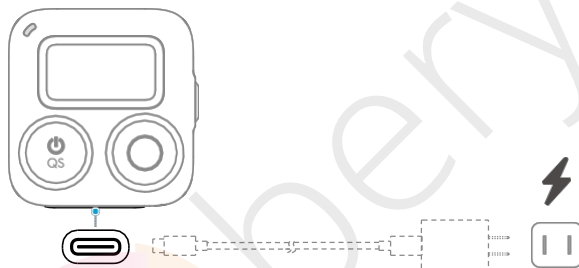

Stavový LED indikátor

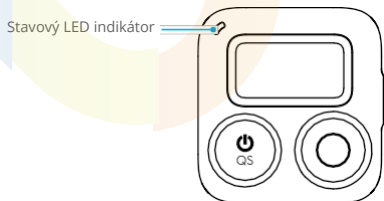

Stavový indikátor	Popisy
Stav nabíjení ve vypnutém stavu	
Svítil zeleně po dobu 6 vteřin a poté se vypne	Nabíjení je dokončeno
Čtyřikrát zabliká zeleně	Nabíjení, 76-100 %
Tříkrát zabliká zeleně	Nabíjení, 51-75 %

Dvakrát zabliká zeleně	Nabíjení, 26 - 50 %
Bliká zeleně	Nabíjení, 0 - 25 %
Stav systému	
Tříkrát zabliká červeně	Napájení zapnuto nebo vypnuto
Bliká modře	Propojení
Provozní stav	
Trvale zelená	Připraveno k použití
Dočasně vypnuto	Pořízení fotografie
Bliká červeně	Nahrávání videa

Specifikace

Model	OSMO-AF-336
Rozměry	40,5 × 38,6 × 20,5 mm
Hmotnost	26 g
Úroveň vodotěsnosti	IPX7
Efektivní vzdálenost dálkového ovládání*	25 m
GNSS	GPS+BeiDou+Galileo+GLONASS
Bluetooth	
Protokol	BLE 5.0
Provozní frekvence	2,4000-2,4835 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	<10 dBm
Baterie	
Kapacita	270 mAh
Typ baterie	Nabíjecí lithiová baterie
Teplota nabíjení	0° až 45° C (32° až 113° F)
Provozní teplota	-10° až 45° C (14° až 113° F)

* Efektivní vzdálenost dálkového ovládání se měří ve venkovním prostředí bez rušení a překážek.



Kontakt
PODPORA DJI

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



<https://www.dji.com/osmo-action-4/downloads>

Tento obsah se může změnit bez předchozího upozornění.

DJI a OSMO ACTION jsou ochranné známky společnosti DJI.
Copyright© 2023 DJI OSMO Všechna práva vyhrazena.