

Canon

***PowerShot G1 X* Mark II**

Příručka Začínáme

ČESKY

CEL-SV4GA2H0

Obsah balení

Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky.

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu.



Fotoaparát



Baterie
NB-12L



Nabíječka baterií
CB-2LG/CB-2LGE



Závěsný popruh na krk*



Příručka Začínáme
(tato příručka)



Brožura záručního
systému Canon

* Pokyny pro připojení naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*. Pokyny ke stažení naleznete na následující stránce.

• Paměťová karta není součástí balení.

Kompatibilní paměťové karty

Paměťová karta není součástí balení. Podle potřeby zakupte paměťovou kartu následujícího typu. Níže uvedené paměťové karty lze používat (bez ohledu na jejich kapacitu) ve fotoaparátu. Podrobnosti o počtech snímků a dobách nahrávání pro různé paměťové karty viz „Specifikace“ v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*, kterou si můžete stáhnout.

• Paměťové karty SD*¹

• Paměťové karty SDHC*^{1*2}

• Paměťové karty SDXC*^{1*2}



*¹ Karty odpovídají standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.

*² Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.

Příručky a software jsou k dispozici ke stažení na následující adrese URL:

<http://www.canon.com/icpd/>



- Pomocí počítače připojeného k Internetu přejděte na výše uvedenou adresu URL.
- Přejděte na stránku pro vaši zemi nebo region.
- Pokyny k instalaci softwaru naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*, která je k dispozici pro stažení.

Pro zobrazení příruček musí být nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Tato příručka pokrývá následující témata.

- Základní pokyny od úvodní přípravy k fotografování a přehrávání
- Pokyny k odesílání snímků a používání webových služeb prostřednictvím Wi-Fi
- Pokyny k instalaci softwaru a importu snímků
- Další pokyny týkající se veškerých možností fotoaparátu

Návod k používání softwaru


- Tento návod popisuje používání softwaru.

Digital Photo Professional Návod k použití

- Tento návod popisuje používání softwaru Digital Photo Professional.


Základní příprava

Nabití baterie

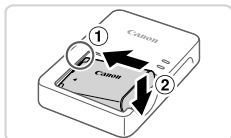

1 Vložte baterii.


- Po vyrovnání značek ▲ na baterii a nabíječky zasuněte baterii do nabíječky (①) a stiskněte ji směrem dolů (②).

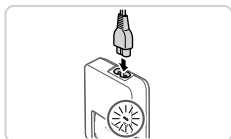

2 Nabíjte baterii.


- Zapojte jeden konec napájecího kabelu do nabíječky a druhý konec do zásuvky elektrické sítě.
- Kontrolka nabíjení se rozsvítí oranžově a baterie se začne nabíjet.
- Po dokončení nabíjení změní kontrolka barvu na zelenou. Vyměňte baterii.
- Podrobnosti o době nabíjení a počtu snímků nebo době nahrávání při plně nabití baterii naleznete v části „Specifikace“ v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*, kterou si můžete stáhnout.

Vložení baterie a paměťové karty



1 Otevřete krytku.

- Posuňte krytku (①) a otevřete ji (②).

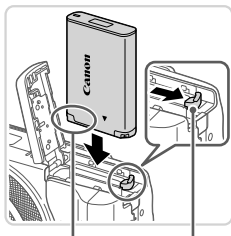


Konektory

Západka
baterie

2 Vložte baterii.


- Stiskněte západku baterie ve směru šipky a zasuněte baterii vyobrazeným způsobem tak daleko do přístroje, dokud nezaklapne do aretované polohy.
- Chcete-li vyjmout baterii, stiskněte západku baterie ve směru šipky.

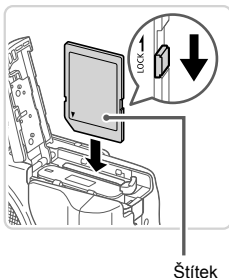

Štítek

3 Zkontrolujte přepínač ochrany proti zápisu na kartě a vložte paměťovou kartu.

- Pokud je paměťová karta opatřena přepínačem ochrany proti zápisu, nebude v případě nastavení přepínače do zamknuté polohy možné zaznamenávat data. Přesuňte přepínač ochrany proti zápisu do odemknuté polohy.
- Zasouvejte paměťovou kartu vyobrazeným způsobem do přístroje, dokud nezaklapne do aretované polohy.
- Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačte na ni, dokud neucítíte klapnutí, a pak ji pomalu vytáhněte.

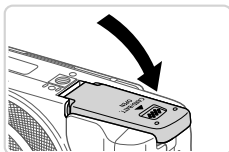

4 Zavřete krytku.


- Sklopte krytku ve směru šipky a stiskněte ji dolů, až zaklapne do zavřené polohy.

Nastavení data a času



1 Zapněte fotoaparát.


- Stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Zobrazí se obrazovka [Datum/čas].

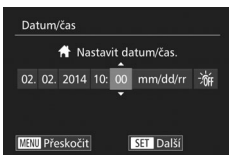

2 Nastavte datum a čas.

- Pomocí tlačítek <◀><▶> vyberte požadovanou možnost.
- Stisknutím tlačítek <▲><▼> nebo otočením voliče <●> zadejte hodnoty data a času.
- Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko <FUNC. SET>.



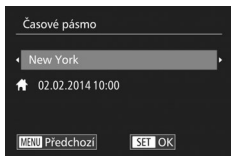

3 Nastavte domácí časové pásmo.

- Stisknutím tlačítek <◀><▶> vyberte domácí časové pásmo.
- Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko <FUNC. SET>. Po zobrazení potvrzovací zprávy obrazovka nastavení zmizí.
- Fotoaparát vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF.


Změna data a času

Po nastavení data a času lze tyto údaje změnit provedením následujících kroků.

- 1 Stiskněte tlačítko <MENU>.
- 2 Posunutím páčky zoomu vyberte kartu [YT].
- 3 Stisknutím tlačítek <▲><▼> nebo otočením voliče <◉> vyberte položku [Datum/čas] a potom stiskněte tlačítko <FUNC. SET>.
- 4 Podle pokynů uvedených v kroku 2 v části „Nastavení data a času“ upravte nastavení.
- 5 Stiskněte tlačítko <MENU>.


Jazyk zobrazování

Jazyk pro zobrazované údaje lze podle potřeby změnit.



1 Přejděte do režimu přehrávání.

- Stiskněte tlačítko <▶>.



2 Zobrazte obrazovku nastavení.

- Stiskněte a přidržte tlačítko <FUNC. SET> a ihned potom stiskněte tlačítko <MENU>.




- Stisknutím tlačítek <▲><▼><◀><▶> nebo otočením voliče <●> vyberte jazyk a stiskněte tlačítko <FUNC. SET>.

Seznámení s činností fotoaparátu


Fotografování

Chcete-li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro specifické motivy, jednoduše nechte určit fotoaparát fotografovaný objekt a snímací podmínky.

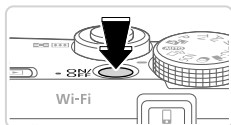


1 Zapněte fotoaparát a přejděte do režimu [AUTO].

- Stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Nastavte volič režimů do polohy [AUTO].



2 Vytvořte kompozici snímku.

- Chcete-li fotografovaný objekt přiblížit a zvětšit, posunujte za současného sledování obrazu na displeji páčku zoomu směrem k symbolu <[🌳]> (teleobjektiv); chcete-li objekt oddálit a rozšířit záběr, posuňte páčku zoomu směrem k symbolu <[🌳🌳🌳]> (širokoúhlý objektiv).

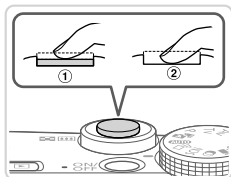

3 Exponujte.

Pořizování statických snímků


- Lehce stiskněte tlačítko spouště (①).
- Fotoaparát po zaostření dvakrát pípne a zobrazí rámeček AF, který označuje zaostřená místa snímku. Stiskněte tlačítko spouště až na doraz (②).
- Pokud se na obrazovce zobrazí možnost [Vysunout blesk], přesunutím přepínače <[⚡]> vysuněte blesk. Při fotografování se blesk rozsvítí. Pokud blesk použít nechcete, zamáčkněte ho prstem dolů do fotoaparátu.



Natáčení filmů

- Záznam zahájíte stisknutím tlačítka filmu, dalším stisknutím tohoto tlačítka záznam ukončíte.

Prohlížení



1 Přejděte do režimu přehrávání.

- Stiskněte tlačítko .



2 Procházejte snímky.

- Chcete-li zobrazit předchozí nebo další snímek, použijte tlačítka   nebo otočte volič .
- Filmy jsou označeny ikonou [SET ▶]. Chcete-li přehrávat filmy, pokračujte krokem 3.



3 Přehrajte filmy.

- Stisknutím tlačítka  zobrazte ovládací panel pro přehrávání filmů, vyberte položku [▶] (buďto stisknutím tlačítek   nebo otočením voliče , a potom znovu stiskněte tlačítko .
- Zahájí se přehrávání filmu a po jeho dokončení se zobrazí ikona [SET ▶].
- Chcete-li upravit hlasitost, použijte tlačítka  .

Mazání snímků

Chcete-li vymazat snímek, který jste vybrali v kroku 2, postupujte následujícím způsobem. Pamatujte na to, že vymazané snímky již nelze obnovit.

1 Stiskněte tlačítko .

2 Po zobrazení zprávy [Smazat?] vyberte stisknutím tlačítek   nebo otočením voliče  možnost [Smazat] a potom stiskněte tlačítko .

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná

hodnota předepsaná směrnicí.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.

UPOZORNĚNÍ

PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.

POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.

Číslo modelu je PC2049 (včetně modulu WLAN v provedení WM223). Chcete-li identifikovat svůj model, zkontrolujte číslo na štítku na spodní části fotoaparátu, které začíná písmeny PC.

Země a regiony, které umožňují používání WLAN

- Používání WLAN je v některých zemích a regionech omezeno a neoprávněné použití může být trestáno podle národních nebo místních ustanovení. Nechcete-li porušit ustanovení vztahující se na WLAN, navštivte webové stránky společnosti Canon a ověřte si, kde je používání těchto sítí dovoleno.

Upozorňujeme, že společnost Canon nemůže být zodpovědná za jakékoliv potíže zapříčiněné používáním WLAN v jiných zemích a regionech.

Níže uvedené činnosti mohou mít za následek právní postihy:

- změna či úprava produktu

- odstranění certifikačních nálepek z produktu

Bezdrátové připojení LAN nepoužívejte v případě, že se produkt nachází v blízkosti lékařského zařízení nebo jiného elektronického zařízení.

Provoz bezdrátového připojení LAN v blízkosti lékařského zařízení nebo jiného elektronického zařízení může negativně ovlivnit činnost těchto zařízení.

Tento produkt je nainstalován s modulem WLAN, který je certifikován dle standardů IDA Singapore. Společnost Canon Inc. tímto prohlašuje, že model WM223 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Původní prohlášení o shodě naleznete na následující adrese:

Complies with
IDA Standards
DB00671



CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan