

Uživatelská příručka

IMETEO 800

WiFi meteorologická stanice s funkcí měření teploty, tlaku a trendu počasí, vybavená venkovním senzorem a barevným displejem.



TechniSat

Pokyny k recyklaci



Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které jsou recyklovatelné. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje, že výrobek podléhá tříděnému sběru v souladu se směrnicí ho parlamentu a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti nesmí být vyhazovány společně s ostatním domácím odpadem. Uživatel je povinen jej odevzdat sběrateli odpadních elektrických a elektronických zařízení a baterií a akumulátorů, který tvoří systém pro sběr tohoto odpadu, včetně vhodného skladu, místního sběrného místa nebo obecního zařízení. Odpadní zařízení může mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví kvůli možnému obsahu nebezpečných látek, směsí a složek. Domácnosti hrají důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení. V této fázi se formují postoje, které ovlivňují chování společného dobra, kterým je čisté životní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů malých zařízení a racionální nakládání s těmito zařízeními má vliv na zpětné získávání recyklovatelných materiálů. V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku mohou být uloženy sankce v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Obal vašeho zařízení je vyroben výhradně z recyklovatelných materiálů.



Důležitá poznámka k likvidaci baterií/akumulátorů: Baterie/akumulátory mohou obsahovat toxické látky škodlivé pro životní prostředí. Proto je nutné baterie/akumulátory likvidovat v souladu s platnými zákony. Nikdy nevyhazujte baterie/akumulátory do běžného domácího odpadu. Použité baterie/akumulátory odevzdejte bezplatně u specializovaného prodejce nebo ve specializovaných sběrných místech. (Baterie nejsou součástí balení).

1 Úvod

Bezpečnost

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte uživatelský manuál.
- Dodržujte pokyny.
- Pokud zařízení spadlo do vody, nepoužívejte ho.
- K čištění používejte pouze suchý hadřík.
- Veškeré opravy provádějte v autorizovaném servisu.
- Zařízení není hračka. Děti si neuvědomují nebezpečí spojené s používáním elektrických spotřebičů. Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Zařízení nerozbíjte, neházejte ani s ním netřeste.
- V blízkosti stanice a senzorů nepoužívejte žádné zdroje tepla, které by je mohly zahřát.



POZNÁMKA

- Neodstraňujte kryt sami.
- Zařízení nemazejte ani nenatírejte tukem.
- Neumísťujte zařízení na jiné elektrické spotřebiče.
- Základní stanice je určena pro použití v interiéru.
- Zařízení používejte pouze s doporučeným napětím sítě. Nikdy se nepokoušejte zařízení používat s jiným napětím.
- Pokud zařízení vykazuje známky poškození, nezapínejte jej.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti van, sprch, bazénů nebo tekoucí/stříkající vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo poškození zařízení.
- Do zařízení nesmí spadnout žádné cizí předměty, jako jsou hřebíky, mince atd. Nedotýkejte se přípojemových kontaktů kovovými předměty ani prsty. Mohlo by dojít ke zkratu.
- Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost při používání zařízení.
- Úpravy zařízení jsou zakázány.
- Před připojením se ujistěte, že provozní napětí síťového adaptéru je kompatibilní s napětím v síti.
- Pokud zařízení není používáno (a je připojeno k napájení),

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Tahat za zástrčku, ne za kabel. Vytáhněte zástrčku před začátkem bouřky. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, například před odjezdem na delší cestu,

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Teplo vznikající během provozu musí být odváděno správnou cirkulací vzduchu. Proto

zařízení nesmí být zakryto ani instalováno v uzavřeném prostoru. Kolem zařízení musí být volný prostor nejméně 10 cm.

- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený, a v případě poškození jej nepoužívejte.
- Při odpojování napájecího zdroje ze zásuvky vytáhněte zástrčku, nikoli kabel.
- Zařízení lze provozovat pouze v mírném klimatickém prostředí.



VAROVÁNÍ

Nedotýkejte se síťové zástrčky napájecího zdroje mokřýma rukama; nebezpečí!



UPOZORNĚNÍ

Napájecí kabel by měl být veden tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

Elektrické napětí!



Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Nikdy neotvírejte zařízení ani síťový adaptér!

V následujících případech odpojte zařízení od napájení a vyhledejte pomoc odborníka:

- Napájecí kabel nebo zástrčka jsou poškozené,
- Zařízení bylo vystaveno vlhkosti nebo do něj vnikla kapalina,
- V případě vážných nehod,
- V případě vážného vnějšího poškození.



Nebezpečí udušení! Obal a jeho části nesmí být ponechány v dosahu dětí. Nebezpečí udušení fólií a jinými obalovými materiály.

11 Použité znaky a symboly

V tomto návodu:



Označuje bezpečnostní pokyn, jehož nedodržení může způsobit vážné zranění nebo smrt. Dodržujte následující signální slova:

NEBEZPEČÍ – Vážné zranění s následkem smrti.

VAROVÁNÍ – Těžké zranění, které může vést k smrti.

POZNÁMKA – Zranění.



Označuje opatření, která je třeba dodržovat, aby nedošlo k poruše zařízení, ztrátě dat, nesprávnému použití nebo neúmyslnému spuštění. Popisuje také další funkce zařízení.



Varování před elektrickým napětím. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem. Nikdy neotvírejte napájecí zdroj.

Na zařízení:



Použití v interiéru – zařízení označená tímto symbolem jsou vhodná pouze pro

použití v interiéru.  Vaše zařízení má označení CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Tento spotřebič byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které jsou vhodné pro další použití. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje, že výrobek podléhá tříděnému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory nesmějí být po skončení jejich životnosti likvidovány spolu s ostatním domácím odpadem.



Napájení zařízení splňuje požadavky energetické účinnosti třídy VI.



Tento symbol označuje polaritu stejnosměrného napětí na stejnosměrné zástrčce napájecího zdroje.

2 Vlastnosti zařízení

- Datum a čas aktualizovány přes internetové připojení.
- Zobrazení dnů v týdnu v 15 jazycích: polština, angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, holandština, dánština, portugalština, norština, švédština, finština, čeština, maďarština a slovenština.
- Funkce budíku a opakovaného buzení (4 budíky).
- Relativní vlhkost: rozsah vnitřního a venkovního měření: 1 % RH~ 99 % RH.
- Zaznamenávejte minimální a maximální teplotu a vlhkost venku i uvnitř.

Teplota:

- Rozsah měření vnitřní teploty:
 - 10 °C ~ 50 °C,
- Rozsah měření venkovní teploty:
 - 40 °C ~ 70 °C,

- Volba jednotky teploty °C nebo °F.

Bezdrátový externí senzor:

- možnost montáže na zeď,
- 3 variabilní kanály (jeden senzor),
- přenosová frekvence: 433,92 MHz RF, výkon 10 dBm,
- Dosah přenosu v otevřeném prostoru: až 60 metrů.

Barometr:

- Hodnota tlaku aktualizovaná z internetu,
- výběr jednotky tlaku hPa/mB, inHg nebo

mmHg, rychlost a směr větru:

- Rychlost a směr větru aktualizovány z internetu,
- Rychlost větru alternativně v km/h nebo Mph.

Kvalita ovzduší PM2,5, AQI a UVI:

- PM2,5 a AQI aktualizováno z internetu,
- Alternativně hodnota PM2,5 v µg/m3,
- UVI aktualizováno z internetu.

Předpověď počasí:

- Funkce předpovědi počasí a teploty na následující 4 dny z internetu.

Napájení:

- Meteorologická stanice:

Baterie: 2 x 1,5 V LR03 AAA (*nejsou součástí balení) nebo napájecí adaptér (DC 5 V/1200 mA)

- Externí senzor:

Baterie: 2 x 1,5 V LR06 AA (*nejsou součástí balení).

3 Pohled na zařízení

Základní stanice



LCD displej

- | | |
|--|---------------------------------|
| A1: Kalendář | A2: Čas východu slunce |
| A3: Fáze měsíce | A4: Čas |
| A5: Den v týdnu | A6: Čas západu slunce |
| A7: Teplota uvnitř | A8: Vlhkost uvnitř |
| A9: Kanál venkovního senzoru | A10: Venkovní teplota |
| A11: Venkovní vlhkost | A12: PM2,5 |
| A13: Cíplá teplota | A14: AQI |
| A15: UVI | A16: Rychlost větru |
| A17: Směr větru | A18: Atmosférický tlak |
| A19: Předpokládaná maximální teplota dnes a na následující 1–4 dny. | A20: Předpověď na dnešek |
| A21: Předpokládaná minimální teplota dnes a v následujících 1–4 dnech | |
| A22: Předpověď počasí na následující +1 den | |
| A23: Předpověď počasí na následující +2 dny | |
| A24: Předpověď počasí na následující +4 dny | |
| A25: Předpověď počasí na následující +3 dny | |



Indikátor síly signálu WIFI



Ikona času staženého ze sítě



podsvícení Ikona alarmu 1



Ikona alarmu 3



Ikona alarmu 4



Opakování budíku: ikony od pondělí do pátku Opakování



budíku: ikony od soboty do neděle



Ikona odložení



Nízký stav baterie



Automatické



Ikona alarmu 2



Ikona budíku 4



Ikona uvnitř

MAX: Zobrazí ikonu maximální zaznamenané teploty a vlhkosti MIN:

Zobrazí ikonu minimální zaznamenané teploty a vlhkosti



Teplota | vlhkost trend šipka nahoru Teplota | vlhkost trend



šipka dolů



Ikona bezdrátového příjmu



Ikona smyčky bezdrátového kanálu

Tlačítka a zadní strana zařízení

B1: Dotykové tlačítko „ / “

B3: Podpora

B5: Tlačítko „“

B7: Tlačítko „“

B9: Tlačítko „“

B11: Napájecí konektor

B2: Fotosenzitivní senzor

B4: Tlačítko „“


B6: „“ tlačítko

B8: Tlačítko „“

B10: Kryt baterie

B12: Podpora

Externí senzor

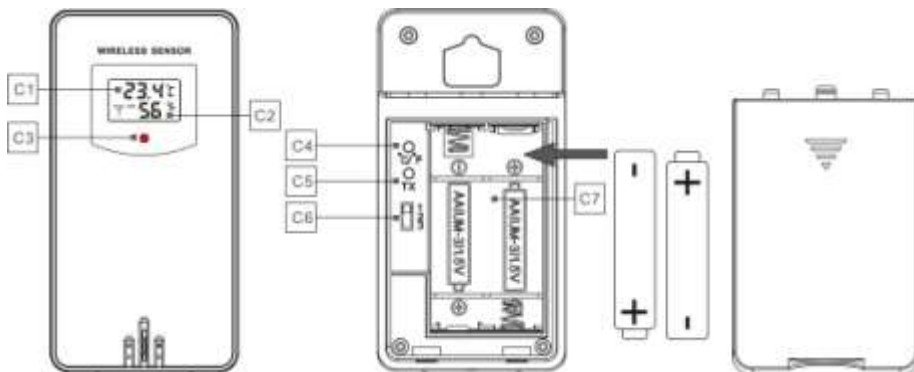

C1: Teplota

C2: Vlhkost

C3: LED kontrolka

C4: Volba jednotek °C /°F

C5: Ruční přenos pomocí vysílače

C6: Přepínač kanálů CH1, CH2, CH3

C7: Prostor pro baterie



Tip

- Meteorologická stanice podporuje až 3 kanály bezdrátových senzorů.

- Výchozí bezdrátový kanál zobrazený meteorologickou stanicí je kanál 1. Pokud je bezdrátový senzor nastaven na kanál 2 nebo 3, musíte stisknout tlačítko „“ na pravé straně meteorologické stanice, abyste přepnuli na kanál 2 nebo 3, a poté zkontrolovat teplotu a vlhkost, abyste ověřili, zda byl signál úspěšně přijat.

4 První konfigurace zařízení

- Vyjměte meteorologickou stanici a senzory z obalu a umístěte je společně na stůl nebo lavici, aby byly snadno dosažitelné.
- Umístěte baterie do dosahu místa instalace.
- Po vložení baterií nechte senzory a meteorologickou stanici alespoň 15 minut ve vzdálenosti 0,15–0,3 metru, aby se senzory a stanice mohly spojit.

4.1 Instalace aplikace Tuya

V závislosti na značce vašeho mobilního telefonu vyhledejte aplikaci Tuya v obchodě iOS App Store nebo Google Play a stáhněte ji. Současně si zaregistrujte účet, otevřete aplikaci, přihlaste se ke svému účtu a současně se přihlaste k hotspotu, ke kterému se musí meteorologická stanice připojit, aby se připravila na párování zařízení.



Ikona aplikace Tuya.



4.2 Rychlé nastavení

- Spárujte meteorologickou stanici s WiFi. Podrobnosti najdete v pokynech pro párování WiFi (část 4.3).
- Nakonfigurujte základní nastavení, nastavte formát času/data a jednotky atd.
- Vložte do meteorologické stanice 2 baterie AAA (při neočekávaném vypnutí napájení se nastavení neztratí).
- Po 15 minutách přemístěte dálkový senzor ven nebo na jiné místo.

4.3 Párování s WiFi

- Po spuštění meteorologické stanice se automaticky přepne do režimu párování a začne blikat ikona WiFi „“.

Krok 1

- Otevřete aplikaci Tuya, klikněte na ikonu „“ v pravém horním rohu obrazovky a vyberte možnost **Přidat zařízení**. Automaticky se zobrazí rozhraní pro detekci zařízení, klikněte na **Přidat**.



Krok 2

- Poté připojte stanice k domácí WiFi síti. Vyberte správnou WiFi síť a zadejte heslo. Pokračujte dalším krokem kliknutím na „Další“.



Krok 3

- Zařízení se začne připojovat k místní síti WiFi. V tuto chvíli neodpojujte stanici ani router od napájení.



Krok 4

- Zařízení bylo správně přidáno do sítě. To je indikováno zelenou ikonou přijetí vedle obrázku zařízení. Aplikace navíc zobrazí informaci „Přidáno.“



Krok 5

- Párování bylo dokončeno. V tomto okamžiku by měla být meteorologická stanice viditelná spolu s parametry na obrazovce aplikace Tuya.



Pokud se zařízení při prvním zapnutí automaticky nepřepne do režimu párování, můžete stisknout a podržet tlačítko „“ (Připojit zařízení) po dobu delší než 3 sekundy a režim párování spustit ručně. Zprávy v aplikaci Tuya budou stejné jako při automatickém přepnutí zařízení do režimu párování.



Po dokončení párování se meteorologická stanice automaticky připojí k síti WLAN, automaticky aktualizuje čas a začne vyhledávat signály ze vzdálených bezdrátových senzorů. Ikona „“ (Vyhledávání senzorů) bude blikat po dobu asi 3 minut.

5 Externí senzor

- Hlavní jednotka podporuje až 3 bezdrátové senzory. Je důležité, aby senzory pracovaly na různých kanálech (k dispozici jsou tři kanály: CH1, CH2 a CH3).
- Stisknutím tlačítka „“ (Přepnout) můžete přepínat zobrazení teploty a vlhkosti z různých kanálů.
- Pokud hlavní jednotka nemůže přijímat signál z externího senzoru (na LCD displeji se zobrazí „-“), stiskněte a podržte tlačítko „“ po dobu 3 sekund, aby se signál přijal ručně. Na displeji venkovní teploty se zobrazí blikající ikona antény RF a základnová stanice opět přijme bezdrátový signál z externího senzoru.



Pokud na kanálu není přenos signálu senzoru, základnová stanice zobrazí „--“. Upozorňujeme, že kanál senzoru a meteorologické stanice musí být kompatibilní.



Sada obsahuje jeden senzor. Další senzory jsou k dispozici jako volitelné příslušenství.

6 Nastavení času a jednotek

- Stiskněte a podržte tlačítko „“ po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení času.
- Stisknutím tlačítka „“ nebo „“ nastavte hodnotu. Podržením tlačítka „“ nebo „“ hodnotu rychle upravíte.
- Stiskněte „“ pro potvrzení a přechod k další položce.



Pokud během 20 sekund nestisknete žádné tlačítko, nastavení se ukončí.

Pořadí nastavení

1. Jednotka teploty: °C| °F
2. Jednotka tlaku: hPa| inHg| mmHg
3. Jednotka rychlosti větru: km/h| mph| m/s| uzly
4. Formát hodin: 24Hr| 12Hr
5. Hodina
6. Min
7. Formát zobrazení kalendáře: měsíc/datum| datum/měsíc
8. R
9. Mě
10. Datum
11. Jazyk zobrazení týdne: celkem 15 zemí




K dispozici je 15 jazyků pro dny v týdnu: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, holandština, dánština, portugalština, norština, švédština, polština, finština, čeština, maďarština a slovenština.



Jakmile je produkt připojen k síti WiFi, není třeba nastavovat čas, čas se automaticky aktualizuje přes internet a uživatel musí pouze nastavit formát zobrazení.

6.2 Nastavení v aplikaci

Po spárování a připojení meteorologické stanice k WiFi se čas meteorologické stanice automaticky kalibruje. Kliknutím na ikonu nastavení „“ na hlavní obrazovce aplikace se dostanete do rozhraní nastavení a poté kliknutím na příslušnou lištu menu nastavíte zařízení.

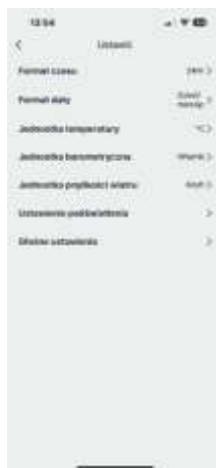

7 Nastavení budíků

K dispozici jsou tři sady denních budíků a dva způsoby nastavení. Chcete-li nastavit budík, použijte tlačítko meteorologické stanice nebo klikněte na položku nastavení budíků v rozhraní aplikace Tuya.

7.1 Nastavení pomocí tlačítek

- Krátkým stisknutím tlačítka „“ „zobrazíte časy alarmů AL1 | AL2 | AL3| AL4.
Krátkým stisknutím tlačítka „“ „zapnete nebo vypnete vybraný alarm.
- Při prohlížení alarmů stiskněte a podržte tlačítko „“ po dobu delší než 3 sekundy, čímž vstoupíte do režimu nastavení času vybraného alarmu.
- Stisknutím tlačítka „“ nebo „“ pro nastavení času alarmu. Podržte tlačítko „“ nebo „“, abyste rychle změnili hodnoty.
- Stisknutím tlačítka „“ potvrďte a přejděte na další položku.

 Když je funkce AL1| AL2| AL3| AL4 aktivována, zobrazí se ikona alarmu „“. Současně se zobrazí odpovídající ikona opakování alarmu „MA“ | „TU“ | „WE“ | „TH“ | „FR“ | „SA“ | „SU“.

 „MA“ | „TU“ | „WE“ | „TH“ | „FR“ | „SA“ | „SU“ označuje, že alarm se spustí v pondělí| úterý| středu| čtvrtek| pátek| sobotu| neděli.

Počkejte 20 sekund bez stisknutí jakéhokoli tlačítka, abyste opustili režimy zobrazení.

Pořadí, v jakém se provádějí nastavení:

1. Čas výstrahy.
2. Minuty upozornění.
3. Opakování alarmu.

4. Odložení: 5 až 60 minut nebo vypnutí odložení.



Nastavení opakování lze vybrat z možností „MO (MON), TU (WT), WE (WEDN), TH (CZW), FR (Fri)“ nebo SA (SOB), SU (NO) nebo všechny možnosti.



Rozsah nastavení času: 5 až 60 minut, VYPNUTO při nastavení na VYPNUTO znamená, že funkce odložení není k dispozici. Jednotkou času odložení jsou minuty.

72 Nastavení pomocí aplikace

Kliknutím na ikonu nastavení „“ na hlavní obrazovce aplikace přejděte do rozhraní nastavení a poté kliknutím na „Alarm Settings“ (Nastavení budíku) na liště nabídek přejděte do spodního menu nastavení.

Hlavní rozhraní



Nastavení



Nastavení alarmu



Nastavení času alarmu



Týdenní opakování v aplikaci lze nastavit samostatně pro každý den.



Pokud není alarm vypnut stisknutím libovolného tlačítka, zní po dobu 2 minut. V takovém případě se alarm automaticky opakuje po 24 hodinách.



Zvuk budíku (trvání: 2 minuty) se během zvonění mění čtyřikrát.

7.3 Vypnutí zvuku alarmu

- Stisknutím libovolného tlačítka kromě dotykového tlačítka „☀ / ZZ“ se budík vypne. Funkce snooze se neaktivuje.
- Stisknutím dotykového tlačítka „☀ / ZZ“ se budík vypne a **aktivuje se opakování budíku**.

7.4 Dřímání

- Po uplynutí času budíku stiskněte a uvolněte dotykové tlačítko „☀ / ZZ“ (odložit), budík se vypne a přepne do režimu odložení. Po uplynutí času odložení se budík znovu spustí (odložení lze opakovat).
- Chcete-li odložení vypnout, podržte dotykové tlačítko „☀ / ZZ“ déle než 3 sekundy.



Během aktivního odložení bliká ikona budíku.

8 Teplota a vlhkost

8.1 Maximální a minimální hodnota

- Chcete-li přepínat mezi maximální a minimální teplotou a vnitřní/venkovní vlhkostí, stiskněte tlačítko „^{MAX}/_{MIN}“:
Jedním stisknutím se zobrazí maximální hodnoty vnitřní/venkovní teploty a vlhkosti. Dvojitým kliknutím se zobrazí minimální hodnoty vnitřní/venkovní teploty a vlhkosti.
Třikrát pro návrat k aktuálním hodnotám vnitřní/venkovní teploty a vlhkosti.
- Chcete-li resetovat maximální a minimální teplotu a vlhkost v místnosti, zobrazte minimální nebo maximální hodnotu a stiskněte a podržte tlačítko „^{MAX}/_{MIN}“ (resetovat) po dobu asi 2 sekund. Tím se resetují všechna zaznamenaná minimální a maximální data na aktuálně zobrazené hodnoty, včetně záznamů venkovní teploty.
- Po resetování se výše uvedené hodnoty nejprve zobrazí jako „--“ a poté se aktuální hodnoty znovu uloží.
- Pro teplotu a vlhkost je k dispozici měření trendu:
☐ : Zjištěná hodnota roste.
☐ : Zjištěná hodnota klesá.
Ikona trendu se nezobrazuje: naměřená hodnota zůstává beze změny.


82 Trend měření teploty a vlhkosti v aplikaci

Pomocí aplikace můžete zobrazit historické změny teploty a vlhkosti a zobrazit je v grafu. Kliknutím na ikonu „“ na domovské obrazovce aplikace můžete přejít do grafu denních, týdenních, měsíčních a ročních změn.

Hlavní rozhraní



Denní, týdenní, měsíční a roční trend

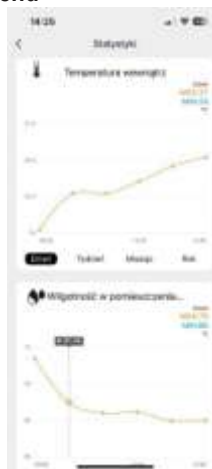

9 Cítitelná teplota, tlak, PM 2,5, AQI, UV index

Údaje, jako je pocitová teplota, tlak vzduchu, PM2,5, AQI a UV index, pocházejí z webu a jsou v reálném čase automaticky aktualizovány každou hodinu z internetu.

10 Indikátor nízkého stavu baterie

Pokud se v sloupci „“ (Základní stanice) zobrazí ikona baterie „“ (Nízká úroveň baterie), vyměňte baterii základnové stanice. Pokud se v sloupci „“ (Externí senzor) zobrazí ikona baterie „“ (Nízká úroveň baterie), vyměňte baterii externího senzoru.

11 Nastavení podsvícení

11.1 Nastavení podsvícení pomocí tlačítek


- Pokud je zařízení napájeno bateriemi, klepněte na „ / “ (Nastavení podsvícení). Podsvícení se rozsvítí na 15 sekund.
- Po připojení napájecího adaptéru se baterie automaticky odpojí a podsvícení bude vždy zapnuté. Stisknutím tlačítka „“ (Podsvícení baterie) nastavte jas podsvícení. Můžete nastavit 5 stavů: 4 úrovně jasu podsvícení a vypnutí podsvícení. Pokud jas podsvícení není nastaven na maximální hodnotu, klepněte na

☀️ / Z „ pro zapnutí podsvícení s maximálním jasnem na 15 sekund.

- Při provozu na napájecí zdroj můžete aktivovat režim automatického jasu obrazovky. Stiskněte a podržte tlačítko „☀️ / Z “ po dobu delší než 3 sekundy a hlavní jednotka přejde do režimu automatického jasu, zobrazí se ikona detekce světla „☀️ “ a podsvícení hlavní jednotky automaticky upraví jas podle okolního osvětlení. Čím slabší je okolní osvětlení, tím slabší je podsvícení.
- Dalším stisknutím a podržením tlačítka „☀️ / Z “ po dobu 3 sekund se automatický režim podsvícení vypne.


112 Nastavení podsvícení pomocí aplikace

Kliknutím na ikonu nastavení „⚙️“ na hlavní obrazovce aplikace přejděte do rozhraní nastavení a poté kliknutím na „Backlight Settings“ (Nastavení podsvícení) na panelu nabídek přejděte do spodního menu nastavení.

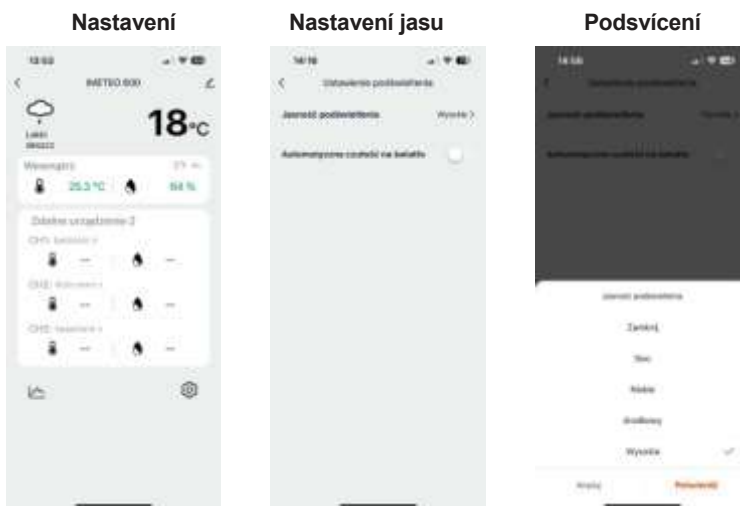

12 Funkce předpovědi počasí

- Když je meteorologická stanice připojena k internetu, automaticky stáhne z sítě předpověď počasí na aktuální den a následující čtyři dny.
- Meteorologická stanice automaticky odesílá údaje o vnitřní/venkovní teplotě a vlhkosti na server a aplikace může automaticky stahovat data ze serveru přes síť.
- Ikony předpovědi počasí, které lze zobrazit:

Slunečno	Převážně jasno	Částečně oblačno	Většinou oblačno	Mraky	Nepravidelný déšť
					
Převážně déšť	Silný déšť	Bouřka s intenzivním deštěm	Částečně mrholení	Mrholení	Silný mrholení
					
Bouřka	Bouře	Silná bouře	s námi a sněhem	Prašný sních	Sních
					
Silné sněžení	Slabé sněžení	Sněhová vánice	Děšť se sněhem	Děšť a kroupy	Krup
					
Mlha	Lehká mlha	Prach ve vzduchu	Písek ve větru	Písečná bouře	
					



Hlavní rozhraní zobrazuje předpověď maximálních a minimálních teplot pro daný den (výchozí nastavení pro aktuální den). Pokud chcete zobrazit data pro další 4 dny, stiskněte tlačítko „“ (Další 4 dny).

13 Výrobce

TechniSat Digital Sp. z o.o.
Poznańska 2,
55-120 Oborniki Śląskie, Polsko biuro@technisat.pl
+48 71 310 4000

14 Servisní tipy a záruka

Tento výrobek je testován na kvalitu a má zákonnou záruční dobu 24 měsíců od data zakoupení. Účet jako doklad o zakoupení si prosím uschovejte. V případě reklamace se obraťte na prodejce výrobku nebo výrobce. V případě reklamace hradí náklady na dopravu přímo k výrobci zákazník.

V případě dotazů a informací nebo pokud máte problém s tímto zařízením, je vám k dispozici naše technická hotline: pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 na čísle +71 310 41 48.

Ručitel se v rámci záruky zavazuje odstranit na vlastní náklady veškeré vady výrobku. Odstranění vad bude provedeno výměnou vadného výrobku za nový, bezvadný, nebo jeho opravou.

Pro uplatnění záruky je kupující povinen vadný výrobek nahlásit v místě prodeje, kde byl výrobek zakoupen, a vadný výrobek tam odevzdat. Výrobek by měl být odevzdán kompletní.

Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vzniklé v důsledku:

- Používání nebo instalace produktu v rozporu s pokyny pro ,
- nesprávné skladování nebo údržba zařízení,
- opravy nebo úpravy produktu provedené neoprávněnými osobami,
- vniknutí tekutin nebo cizích předmětů,
- blesk a přepětí v elektrické síti.

Ustanovení záruky nevylučují, neomezují ani nezastavují práva kupujících (spotřebitelů) podle obecně platných právních předpisů.

Podrobné informace o produktu, včetně pravidel a postupů při uplatnění záruky a přidělení čísla RMA, lze získat telefonicky na čísle 71 310 41 48 nebo e-mailem na adrese e-mailserwis@technisat.com v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

Žádosti o servis ONLINE: www.serwis.technisat.com

15 Právní informace

Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že rádiové zařízení IMETEO 800 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a RoHS. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese <http://konf.tsat.de/?ID=25321>



16 Technické

171 Technické údaje meteorologické stanice

Rozsah měření teploty	Vnitřní senzor: -10 °C ~ 50 °C Externí senzor: -40 °C ~ 70 °C
Rozsah měření vlhkosti	20 % RH ~ 95 % RH
Rozsah měření tlaku	600~1100 hPa/mB
WLAN	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2412–2471 MHz, max. 15,35 dBm
Bezdrátový venkovní senzor	3 variabilní kanály Přenosová frekvence: 433,92 MHz Výkon: 10 dBm Dosah přenosu: až 60 metrů. Maximální počet senzorů: 3 (1 součástí balení)
Podporované jazyky	polština, angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, holandština a dánština.
Napájení	Meteostanice: 2 x 1,5 V LR03 AAA (*není součástí balení) nebo napájecí adaptér (DC 5 V/1,2 A) Externí senzor: 2 x LR06 AA (*není součástí balení)
Rozměry	173 x 140 x 27 mm
Hmotnost	306

172 Technické specifikace napájecího zdroje

Výrobce napájecího zdroje	DONGGUAN SHIJIE HUAXU ELECTRON-ICS FACTORY, East Road, Shijie Town, Dongguan City, Čína
Model	HX075-0501200-AG001
Vstupní	100–240 V~, 50/60 Hz, max. 0,3 A
Výstupní napětí	5 V AC
Výstupní proud	1,2 A
Výstupní výkon	6 W
Průměrná účinnost v provozním režimu (min)	77,63 % (při 230 V/50 Hz)
Spotřeba energie bez zátěže	0,068 W (při 230 V/50 Hz).