



Návod k použití

ECAM33X.8Y

MAGNIFICA
— DUO —

De'Longhi

OBSAH


1	POPIS SOUČÁSTÍ	5
1.1	Popis kávovaru (A).....	5
1.2	Popis ovládacího panelu (B)	7
1.3	Popis domovské stránky (C).....	8
1.4	Popis příslušenství (D)*	9
1.5	Popis karafy na mléko (E)	10
2	PRVNÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE	11
2.1	Zvolte váš jazyk	11
2.2	Naplňte nádržku na vodu	12
2.3	Připravte kávovar	12
2.4	První spuštění	12
2.5	Zkontrolujte tvrdost vody	13
2.5.1	Nastavte tvrdost vody.....	13
2.6	Instalace filtru	14
2.7	Videonávod	15
2.8	Podpora pro provoz	15
3	ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	16
4	VYPNUTÍ KÁVOVARU	17
4.1	Vypnutí na delší období.....	17
5	NASTAVENÍ NABÍDKY	18
5.1	Vstupte do nastavení nabídky	18
6	VÝBĚR PROFILŮ	27
7	NÁPOJE	28
7.1	Horké kávové nápoje	28
7.1.1	Nápoje z nabídky „More Hot Drinks“ (B12)	29
7.1.2	Použití předemleté kávy pro horké kávové nápoje.....	29
7.2	Cold Brew	30
7.2.1	Nápoje z nabídky „More Cold Drinks“ (B10).....	30
7.2.2	Použití předemleté kávy ve studených kávových nápojích (pouze Iced)	31
7.3	Pokyny pro kávové nápoje	31
7.3.1	Rady pro teplejší kávu	32
7.4	Teplé nápoje s mlékem.....	32
7.4.1	Jaké mléko použít do karafy „LatteCrema Hot“?	32

7.4.2	Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot“	33
7.4.3	Regulace pěny pro karafu „LatteCrema Hot“	34
7.4.4	Příprava horkých nápojů s mlékem.....	34
7.4.5	Použití předemleté kávy pro horké kávové nápoje s mlékem.....	35
7.5	Studené nápoje s mlékem	35
7.5.1	Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“?	36
7.5.2	Příprava a připevnění karafy „LatteCrema Cool“	37
7.5.3	Regulace pěny pro karafu „LatteCrema Cool“	37
7.5.4	Příprava studených nápojů s mlékem	38
7.5.5	Použití předemleté kávy ve studených nápojích s mlékem	39
7.6	Rady pro dokonalou kávu	39
7.4.3	Regulace pěny pro karafu „LatteCrema Hot“	34
7.4.4	Příprava horkých nápojů s mlékem.....	34
7.4.5	Použití předemleté kávy pro horké kávové nápoje s mlékem.....	35
7.5	Studené nápoje s mlékem	35
7.5.1	Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“?	36
7.5.2	Příprava a připevnění karafy „LatteCrema Cool“	37
7.5.3	Regulace pěny pro karafu „LatteCrema Cool“	37
7.5.4	Příprava studených nápojů s mlékem	38
7.5.5	Použití předemleté kávy ve studených nápojích s mlékem	39
7.6	Rady pro dokonalou kávu	39
8	HORKÁ VODA	41
9	FUNKCE „MY“ (POUZE HORKÉ NÁPOJE)	42
10	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	43
10.1	Čištění vyjímatelných částí	43
10.1.1	Metody čištění.....	43
10.2	Součásti vhodné do myčky nádobí	43
10.2.1	Čištění mřížky misky	44
10.2.2	Čištění karafy na mléko	45
10.2.2.1	Čištění karafy na mléko po každém použití	45
10.2.2.2	Hlubkové čištění karafy na mléko.....	46
10.3	Součásti, které mají být namočený	47
10.3.1	Čištění zásobníku na sedliny.....	48
10.3.2	Čištění tácky na odkládání šálků a odkapávací misky	48
10.3.3	Čištění dávkovače vody.....	49


10.4	Součásti k omytí tekoucí vodou	50
10.4.1	Čištění nádržky na vodu s víkem.....	50
10.5	Čištění těla přístroje	51
10.5.1	Čištění vnitřku kávovaru	51
10.5.2	Čištění násypky na předemletou kávu	51
10.5.3	Čištění ovládacího panelu.....	51
10.5.4	Ústí dávkovače kávy	51
10.6	Hlubkové čištění kávovaru a preventivní údržba.....	52
10.6.1	Hlubkové čištění kávovaru	52
10.6.2	Odvápnění.....	53
10.7	Řízení vodního filtru	56
10.7.1	Instalace vodního filtru	56
10.7.2	Výměna/vyjmutí vodního filtru	56
11	ČASTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ	58
11.1	Hlášení o nádržce na vodu a zásobníku na sedliny.....	58
11.2	Hlášení o zrnkové a předemleté kávě	59
11.3	Hlášení o karafách LatteCrema	59
11.4	Alarmové zprávy	61
11.5	Hlášení o čištění a odvápnění	64
12	FAQ	66
13	TECHNICKÉ ÚDAJE	73
13.1	Rady pro úsporu energie	73

1 POPIS SOUČÁSTÍ

1.1 Popis kávovaru (A)

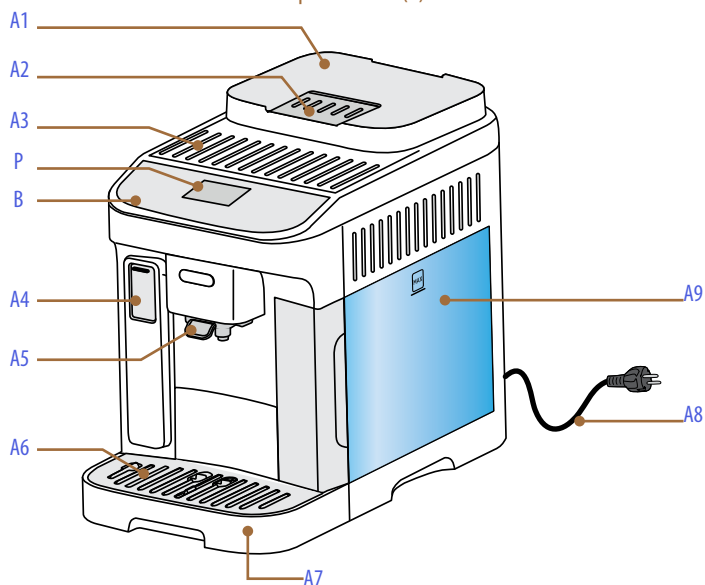


- A1.** Zásobník na zrnkovou kávu s víkem
- A2.** Dvířka násypky na předemletou kávu
- A3.** Plocha na odkládání šálků
- A4.** Dvířka konektoru příslušenství
- A5.** Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A6.** Tácek na odkládání šálků
- A7.** Odkapávací miska
- A8.** Napájecí kabel
- A9.** Vytahovatelná nádržka na vodu

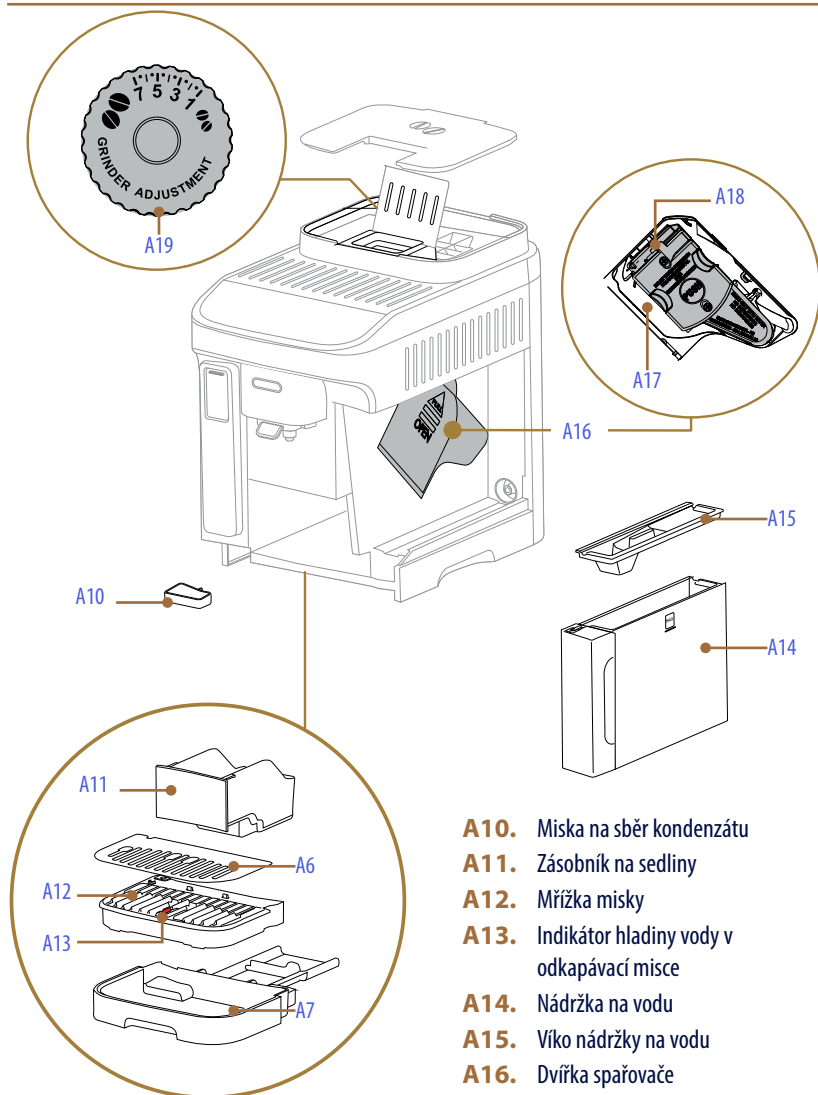

- A10.** Miska na sběr kondenzátu
- A11.** Zásobník na sedliny
- A12.** Mřížka misky
- A13.** Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A14.** Nádržka na vodu
- A15.** Víko nádržky na vodu
- A16.** Dvířka spařovače
- A17.** Uložení spařovací jednotky
- A18.** Vytímatelná spařovací jednotka
- A19.** Knoflík pro nastavení mlýnku na kávu

1.2 Popis ovládacího panelu (B)

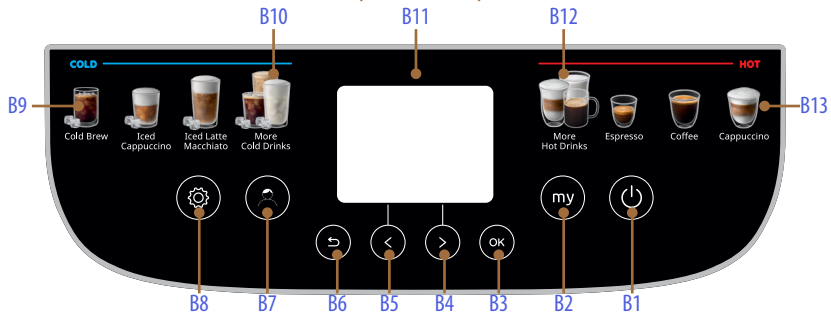

- B1.** Tlačítko ON/Standby
- B2.** Tlačítko „my“: pro vlastní nastavení nápojů
- B3.** Tlačítko OK pro potvrzení
- B4.** Šipka posunu/výběrová šipka aroma - předemleté kávy
- B5.** Šipka posunu/výběrová šipka množství
- B6.** Tlačítko ↶ (Esc) pro výstup
- B7.** Tlačítko změny profilu
- B8.** Tlačítko nabídky nastavení kávovaru
- B9.** Přímý výběr „Cold“ nápojů (studené)
- B10.** Přímý výběr „Hot“ nápojů (horké)
- B11.** Displej
- B12.** „More Hot drinks“ menu (extra horké nápoje)
- B13.** Přímý výběr „Hot“ nápojů (horké)

More Cold Drinks (B10)	
	Studené mléko
	Iced Caffelatte
	Iced Coffee
	Iced Espresso
	Iced Americano
	Iced Flat White


More Hot Drinks (B12)	
	Filter Coffee
	Flat White
	Americano
	Teplé mléko
	Latte Macchiato
	2x Espresso
	Caffelatte
	Horká voda

1.3 Popis domovské stránky (C)




- C1.** Kontrolka opotřebovaného filtru
- C2.** Kontrolka požadavku odvápnění
- C3.** Zvolený profil
- C4.** Kontrolka požadavku čištění kávovaru
- C5.** Kontrolka požadavku čištění karafy na mléko (Clean)

Po výběru nápoje (např. Espresso)

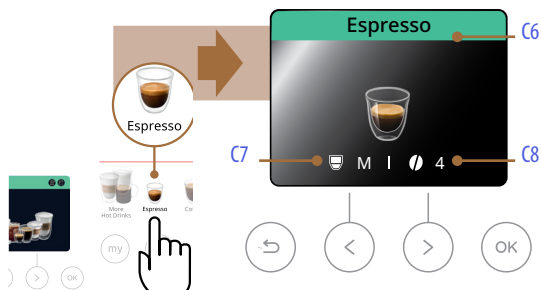

- C6.** Název vybraného nápoje
- C7.** Vybrané množství (lze upravit tlačítkem "<" B5)
- C8.** Vybrané aroma (lze upravit tlačítkem ">" B4)


1.4 Popis příslušenství (D)*

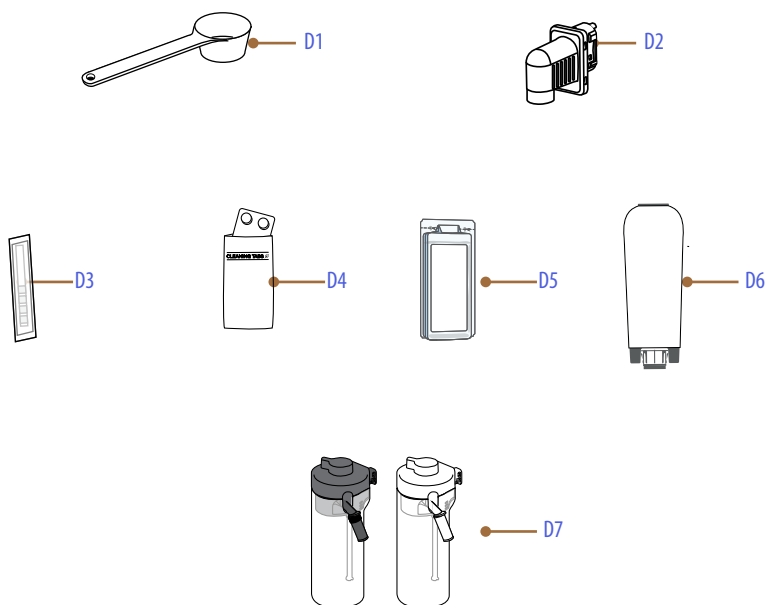

* Příslušenství se liší typem a počtem podle modelu

- D1.** Dávkovací odměrka na předemletou kávu
- D2.** Dávkovač horké vody
- D3.** Testovací proužek „Water Hardness Test“
- D4.** Čistící tablety
- D5.** Odvápňovací přípravek
- D6.** Změkčovací filtr
- D7.** Karafa na mléko (černé víko: horké nápoje; bílé víko: studené nápoje)

1.5 Popis karafy na mléko (E)

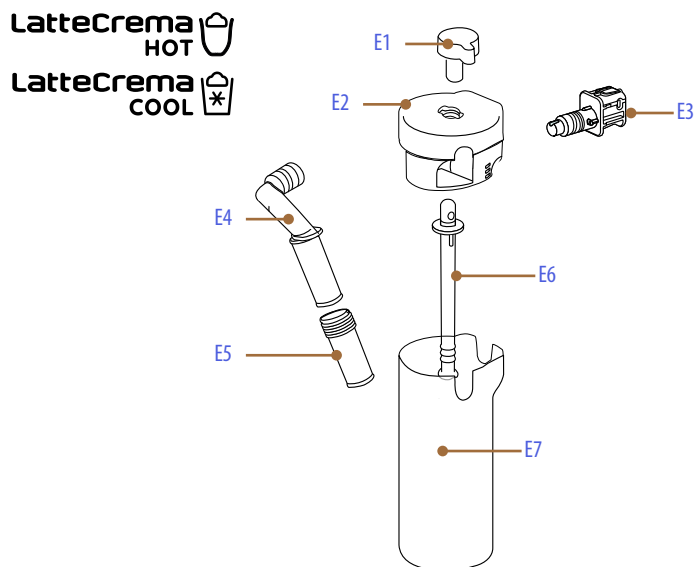

- E1.** Kolečko pro regulaci pěny
- E2.** Víko karafy na mléko
- E3.** Konektor-spoj karafy na mléko (odnímatelné pro čištění)
- E4.** Trubička pro výdej mléka
- E5.** Prodloužení dávkovače na mléko (pouze u LatteCrema Hot)
- E6.** Trubička na nasávání mléka
- E7.** Nádobka na mléko




Magnifica Duo

2 PRVNÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Poznámka:

- Případné stopy kávy v mlynku jsou výsledkem testování kávovaru před jeho uvedením na trh a jsou důkazem pečlivé péče, kterou výrobku věnujeme.
- Při prvním použití propláchněte veškeré příslušenství a odnímatelné součásti určené pro styk s vodou a mlékem (nádržka na vodu, dávkovač vody, karafu na mléko atd...) horkou vodou. Karafu na mléko doporučujeme mýt v myčce nádobí (viz odstavec „10.2.2.2 Hlubkové čištění karafy na mléko“).

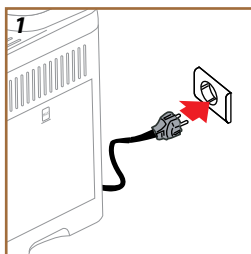



1. Připojte napájecí kabel (A8) k elektrické síti (obr. 1).

Kávovar se zapne a navede vás k jeho nastavení podle vašich potřeb: postupujte podle pokynů na displeji (B11) a Magnifica Duo bude připravena k použití!







Zde je vše, co potřebujete:

	Čerstvá pitná voda
	Dávkovač horké vody
	Vaše oblíbená zrnková káva
	Nádoba (ujistěte se, že má objem alespoň 0,2 l)
	Test tvrdosti vody (najdete jej v balíčku s příslušenstvím)


2.1 Zvolte váš jazyk

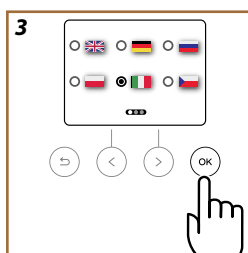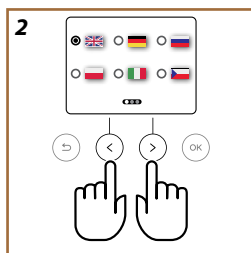


2. Zvolený jazyk se zobrazí na displeji (B11) : stiskněte šipky posunu ">" (B4) nebo "<" (B5) dokud nevyberete vlajku odpovídající vašemu jazyku (obr. 2).
3. Stisknutím tlačítka „OK“ (B3) potvrďte vybraný jazyk (obr. 3).

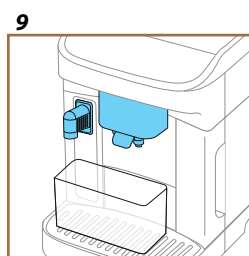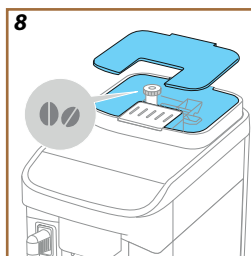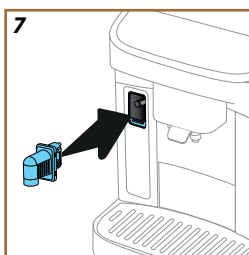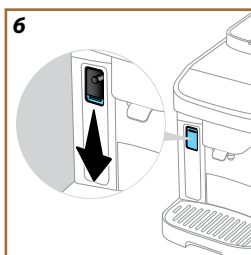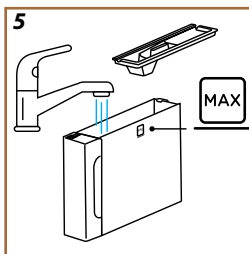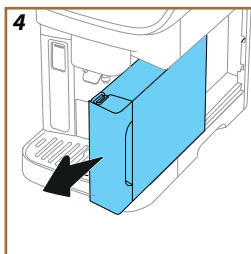

10

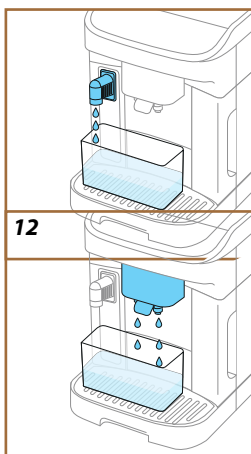

11

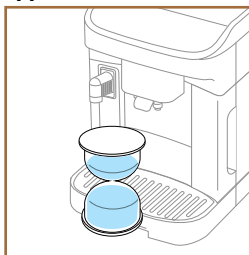

2.2 Naplňte nádržku na vodu

4. Vytáhněte nádržku na vodu (A9) (obr. 4).
5. Naplňte čerstvou pitnou vodou až do MAX úrovně (obr. 5) a znovu vložte nádržku na vodu do kávovaru, poté stiskněte tlačítko ">" (B4).

2.3 Připravte kávovar

6. Zkontrolujte, zda je dávkovač horké vody (D2) zasunut do kávovaru. Pokud tam není, zatlačte na dvířka konektoru příslušenství (A4) (obr. 6) a vložte dávkovač horké vody (obr. 7). Stiskněte „>“ (B4).
7. Naplňte zásobník na zrnkovou kávu (A1) (obr. 8), poté potvrďte stisknutím tlačítka „>“ (B4)

2.4 První spuštění

8. Umístěte nádobu s minimálním objemem 0,2 l pod dávkovače kávy (A5) a horké vody (D2) (obr. 9).
9. Stisknutím tlačítka „OK“ (B3) provedete proplachování (obr. 10). Výdej se automaticky zastaví.
10. Kávovar provede ohřev (obr. 11), který skončí výdejem horké vody z dávkovače kávy (A5) (obr. 12).
11. Stiskněte „OK“ (B3) pro následující krok.



2.5 Zkontrolujte tvrdost vody

Kávovar vyžaduje odvápnění po předem stanovené době provozu v závislosti na tvrdosti vody. Podle potřeby je možné kávovar naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápnění. Z tohoto důvodu je vhodné ihned nastavit správnou hodnotu: kávovar vás provede krok za krokem. Postupujte následovně:

1. Vyjměte z obalu dodaný testovací proužek (D3) „Total hardness test“ (v balení příslušenství). Stiskněte „>“ (B4).
2. Ponořte zcela proužek asi na sekundu do sklenice se vzorkem vody, kterou hodláte používat ve svém kávovaru. Stiskněte „>“ (B4).
3. Vytáhněte proužek z vody a mírně s ním zatřeste. Přibližně po jedné minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti. Stiskněte „>“ (B4).

2.5.1 Nastavte tvrdost vody






4. Pomocí šipek posunu „<“ (B5) nebo „>“ (B4), vyberte tečku odpovídající úrovni tvrdosti zjištěné v předchozím bodě, jak je uvedeno v následující tabulce:

Testovací proužek	Tvrdost vody
Měkká voda 	
Trochu tvrdá voda 	
Tvrdá voda 	
Velmi tvrdá voda 	

5. Stiskněte „OK“ (B3).
6. Od tohoto okamžiku je kávovar naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody. Stiskněte „OK“ (B3).

Poznámka:

stupeň tvrdosti vody lze kdykoli změnit v nabídce nastavení kávovaru (B8) (viz „Tvrdost vody“).

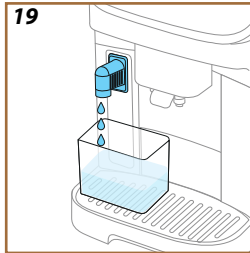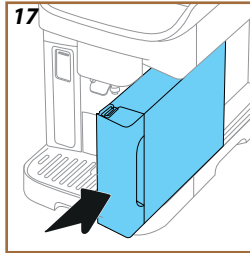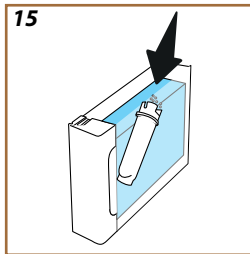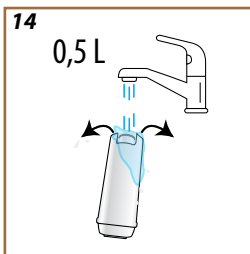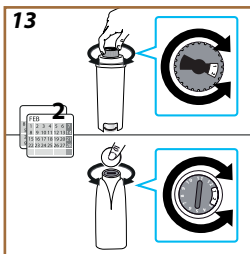

2.6 Instalace filtru



Pro zachování správného používání kávovaru v průběhu času spotřebič doporučuje nainstalovat změkčovací filtr De'Longhi (D6). Postupujte podle následujících pokynů pro jeho okamžitou instalaci, v opačném případě stiskněte „>“ (B6) pro odložení:

1. Vyměňte filtr z obalu a stiskněte „OK“ (B3).
2. Otáčejte datumkou až do zobrazení příštích 2 měsíců (obr. 13): stiskněte šipku posunu „>“ (B4) a přejděte k dalšímu kroku.

Poznámka:

Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

3. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do středového otvoru filtru, dokud voda nebude vytékat z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty (obr. 14). Stiskněte šipku posunu „>“ (B4) a přejděte k dalšímu kroku.

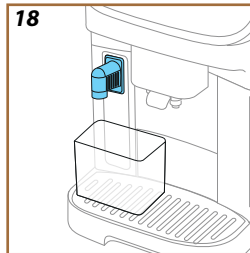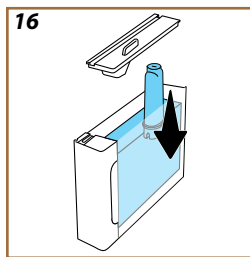

4. Vyměňte nádržku na vodu (A9) z kávovaru a naplňte ji pitnou čerstvou vodou; odstraňte víko z nádržky na vodu a ponořte filtr do nádržky na vodu, stiskněte prostředek filtru 2-3 krát tak, aby bubliny vzduchu mohly uniknout (obr. 15). Stiskněte šipku posunu „>“ (B4) a přejděte k dalšímu kroku.
5. Vložte filtr do odpovídajícího uložení (obr. 16) a zatlačte jej až na doraz. Zavřete nádržku víkem. Stiskněte šipku posunu „>“ (B4) pro přikročení k dalšímu kroku.

6. Zasuňte zpět nádržku na vodu (A9) (obr. 17). Stiskněte šipku posunu „>“ (B4).
7. Umístěte pod dávkovač horké vody prázdnou nádobu s minimálním objemem 0,5 litru (obr. 18) a stiskněte „OK“ (B3) pro aktivaci filtru.
8. Přístroj vydá horkou vodu (obr. 19) a automaticky se zastaví.
9. Nyní je filtr aktivní. Stiskněte „OK“ (B3).

Technické záležitosti jsou u konce: stiskněte šipku posunu „>“ (B4).

2.7 Videonávod

Krátký videonávod vám pomůže lépe poznat váš kávovar.

2.8 Podpora pro provoz

Na displeji najdete QR kód, který naskenujete pomocí chytrého telefonu, abyste získali přístup k návodům a podpůrným materiálům pro provoz kávovaru. Stiskněte šipku posunu ">" (B4) .

QR kód je k dispozici uvnitř Informací nabídky nastavení kávovaru (B8) v položce „Podpora“.

Stiskněte šipku posunu ">" (B4) a poté „OK“ (B3): kávovar je připraven k použití.

Poznámka:

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku v šálku.
- Při prvním použití je vodní okruh prázdný, a proto může být přístroj velmi hlučný: hluk se sníží, jakmile se okruh naplní.



3 ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Poznámka:

Při každém zapnutí kávovar automaticky provede cyklus přehřívání a proplachování, který nelze přerušit. K je připraven k použití až po provedení tohoto cyklu.

1. Chcete-li zapnout kávovar, stiskněte a podržte tlačítko  (B1) po dobu 0,5 sekundy (obr. 20): kávovar se zapne.
2. Jakmile je ohřev dokončen, začne fáze proplachování horkou vodou na výstupu z dávkovače kávy (A5); tím se zahřeje nejen kotel, ale horká voda bude také protékat vnitřními kanály, které se tak rovněž zahřejí.


4 VYPNUTÍ KÁVOVARU

Při každém vypnutí kávovar provede automatické proplachování, pokud byla připravena káva.

1. Chcete-li kávovar vypnout, stiskněte a podržte tlačítko  (B1) po dobu 0,5 sekundy (obr. 20).
2. V případě potřeby kávovar provede proplachování z dávkovače kávohorkou vodou a poté se vypne (pohotovostní režim). (A5)

Pozor!

Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky, když je kávovar zapnutý.

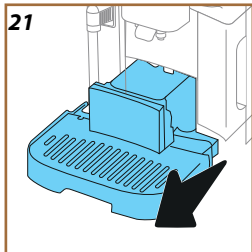

4.1 Vypnutí na delší období

Pokud přístroj nebudete delší dobu používat (např. před dovolenou), postupujte podle pokynů v odst. [Vyprázdnit okruh](#).

Pokud přístroj několik dní nepoužíváte, postupujte následovně:

1. Chcete-li kávovar vypnout, stiskněte a podržte tlačítko  (B1) po dobu 0,5 sekundy (obr. 20).
2. Vyjměte, vyprázdněte a vyčistěte odkapávací tácek (A7), zásobník na sedliny (A11) (obr. 21) a nádržku na vodu (A9);
3. Odpojte napájecí kabel (A8) ze zásuvky.

Poznámka:

Při opětovném zapnutí kávovaru naplňte nádržku na vodu a před výdejem nápoje proveďte 3 proplachování, jak je uvedeno v odstavci [Proplachování](#).



5 NASTAVENÍ NABÍDKY

5.1 Vstupte do nastavení nabídky

1. Stiskněte tlačítko  (B8) (obr. 22).

Nastavení jsou rozdělena do tří témat:

• Údržba

- ___ Proplachování
- ___ „Odvápnění“
- ___ Vodní filtr
- ___ Čištění kávovaru
- ___ Karafa na mléko
- ___ Vyprázdnit okruh

• Preference

- ___ Automatické vypnutí
- ___ Zvukový signál
- ___ Úspora energie
- ___ Teplota kávy
- ___ Nastavení mlýnku
- ___ Tvrdost vody
- ___ Jazyky
- ___ Výchozí hodnoty

• Informace

- ___ Statistika
- ___ Sériové číslo
- ___ Podpora

2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5), dokud nevyberete požadovanou položku.
3. Stiskněte „OK“ (B3) pro přístup k nastavení.
4. Stisknutím „↶“ (B6) se vrátíte zpět.
5. Opětovným stisknutím „↶“ (B6) přejdete na domovskou stránku.

Údržba: Proplachování

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stiskněte šipky posunu ">" (B4) nebo "<" (B5), dokud nevyberete „Údržba“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte šipky posunu ">" (B4) nebo "<" (B5), dokud nevyberete Proplachování (obr. 23).


Pomocí této funkce je možné vypustit z dávkovače kávy horkou vodu tak, aby se vyčistil a ohřál vnitřní okruh kávovaru.

Pokud si přejete provést proplachování:

4. Umístěte pod dávkovač kávy (A5) nádobu s minimálním objemem 0,2 l (obr. 9).
5. Stiskněte „OK“ (B3): po několika sekundách vyteče z dávkovače kávy horká voda, která vyčistí a ohřeje vnitřní okruh kávovaru.
6. Pro zastavení proplachování stiskněte „↶“ (B6) nebo počkejte na automatické zastavení.

Poznámka:

- V případě nečinnosti delší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je kávovar opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 proplachování;
- Je normální, že po provedení této funkce bude v zásobníku na kávové sedliny voda (A11).

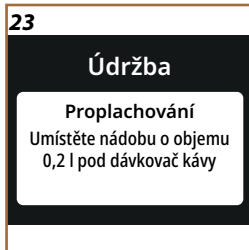

24

Údržba

Odvápnění

Zkontrolovat lištu pro další cyklus



25

Údržba

Odvápnění

Jste připraveni ke spuštění odvápnění?
(25 minut)

Údržba:

Odvápnění

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stiskněte šipky posunu ">" (B4) nebo "<" (B5), dokud nevyberete „Údržba“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte šipky posunu ">" (B4) nebo "<" (B5), dokud nevyberete „Odvápnění“.

Na displeji (B11) se zobrazí průběhová lišta (obr. 24), která ukazuje, jak brzy bude nutné odvápnění (obr. 25).

4. Chcete-li provést odvápnění, stiskněte „OK“ (B3) a postupujte podle pokynů. Pokyny jsou také k dispozici v kapitole „Odvápnění“.
5. Chcete-li vybrat jinou položku, stiskněte šipku posunu ">" (B4) nebo "<" (B5), dokud nevyberete požadovanou položku, jinak stiskněte  (B6) pro ukončení.

Údržba:

Vodní filtr

Pro zachování dobré funkčnosti kávovaru v čase doporučujeme používat změkčovací filtr De'Longhi (D6).

Pro více informací navštivte stránku www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

26

Údržba

Vodní filtr

Jste připraveni instalovat vodní filtr?

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stiskněte šipky posunu ">" (B4) nebo "<" (B5), dokud nevyberete „Údržba“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte šipky posunu ">" (B4) nebo "<" (B5), dokud nevyberete „Vodní filtr“.

Pokud není vodní filtr nainstalován (obr. 26):

4. Stiskněte „OK“ (B3) a postupujte podle pokynů. Pokyny jsou také k dispozici v kapitole „2.6 Instalace filtru“.

Pokud je třeba vodní filtr vyměnit (obr. 27), stiskněte „OK“ (B3):

4. Stisknutím „OK“ (B3) potvrďte a postupujte podle pokynů.


27

Údržba




Vodní filtr

Je čas vyměnit vodní filtr. Připravení?

28



5. Vyměte nádrž na vodu (A9), sejměte víko a vyjměte změkčovací filtr (obr. 28). Stisknutím „OK“ (B3) potvrďte a postupujte podle pokynů. Stisknutím šipky posunu ">" (B4) postupujte dál.
6. Instalace nového filtru: stiskněte „OK“ (B3) a po-

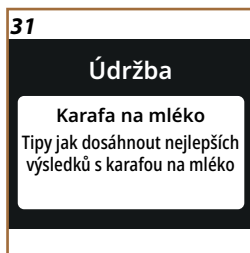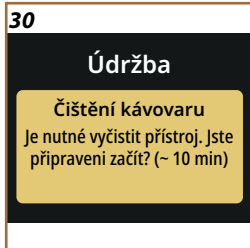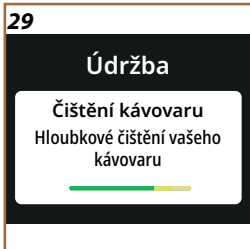

stupujte podle pokynů. Pokyny jsou také k dispozici v kapitole „2.6 Instalace filtru“.

- Pro použití kávovaru bez filtru: stiskněte  (B6). Chcete-li vybrat jinou položku, stiskněte šipku posunu ">" (B4) nebo "<" (B5), dokud nevyberete požadovanou položku, jinak stiskněte  (B6) pro ukončení.
- Opětovným stisknutím  se vrátíte na domovskou stránku.

Údržba: Čištění kávovaru

- Stiskněte tlačítko  (B8).
- Stiskněte šipky posunu ">" (B4) nebo "<" (B5), dokud nevyberete položku „Údržba“. Stiskněte „OK“ (B3).
- Stiskněte šipky posunu ">" (B4) nebo "<" (B5), dokud nevyberete položku dokud není vybrána možnost „Čištění kávovaru“.

Na displeji (B11) se zobrazí průběhová lišta (obr. 29), která ukazuje, jak brzy bude nutné provést čištění kávovaru (obr. 30).

- Chcete-li provést odvápnění, stiskněte „OK“ (B3) a postupujte podle pokynů. Pokyny jsou také k dispozici v kapitole „10.6.1 Hloubkové čištění kávovaru“.
- Chcete-li vybrat jinou položku, stiskněte šipku posunu ">" (B4) nebo "<" (B5), dokud nevyberete požadovanou položku, jinak stiskněte  (B6) pro ukončení.

Údržba: Karafa na mléko

- Stiskněte tlačítko  (B8).
- Stiskněte šipky posunu ">" (B4) nebo "<" (B5), dokud nevyberete „Údržba“. Stiskněte „OK“ (B3).
- Stiskněte šipky posunu ">" (B4) nebo "<" (B5), dokud nevyberete „Karafa na mléko“ (obr.31).


V této sekci najdete všechny informace, které zaručují účinnost karafy na mléko v průběhu času a vždy získáte pěnu, kterou si přejete. Stiskněte „OK“ (B3). Stiskněte šipky posunu ">" (B4) nebo "<" (B5), dokud nevyberete položku:

- Čištění:** Pro aktivaci čištění stiskněte „OK“ (B3) a postupujte podle průvodce. Po dokončení postupu stiskněte „OK“ (B3) pro návrat na domovskou stránku.
- Hloubkové čištění:** hloubkové čištění je pravidelně požadováno kávovarem. Chcete-li zobrazit operace, které mají být provedeny, stiskněte „OK“ (B3) a zobrazte obrazovky stisknutím šipek posunu ">" (B4) nebo "<" (B5). Pokyny jsou také k dispozici v kapitole „10.2.2.2 Hloubkové čištění karafy na mléko“. Po dokončení postupu stiskněte „OK“ (B3) pro návrat na domovskou stránku.
- Tipy horká pěna:** stiskněte „OK“ (B3) a zobrazte obrazovky stisknutím šipek posunu ">" (B4) nebo "<" (B5). Informace jsou k dispozici

32

Údržba

Vyprázdnit okruh
Jste připraveni vyprázdnit
vodní okruh?

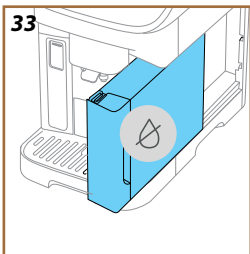33


také v kapitole „7.4.3 Regulace pěny pro karafu „LatteCrema Hot““ a „7.5.1 Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“?“. Po dokončení postupu stiskněte „OK“ (B3) pro návrat na domovskou stránku.

Údržba: Vyprázdnit okruh

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stisknutím šipek posunu ">" (B4) nebo "<" (B5) vyberte „Údržba“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stisknutím šipek posunu ">" (B4) nebo "<" (B5) vyberte „Vypustit vodu“ (obr. 32).


Před obdobím nepoužívání, pro zabránění zamrznutí vody ve vnitřních obvodech, nebo před zanesením přístroje do servisního střediska, je vhodné vyprázdnit hydraulický okruh kávovaru.

4. Stiskněte „OK“ (B3) a postupujte podle pokynů.
5. Vyměte odkapávací misku (A7) (obr. 21), vyprázdněte a vyčistěte ji spolu se zásobníkem na sedliny (A11). Zasuňte vše zpět.
6. Stiskněte šipku posunu ">" (B4). Umístěte nádobu s minimálním objemem 0,2 l pod dávkovače kávy (A5) a horké vody (D2) (obr. 9).
7. Stiskněte „OK“ (B3): kávovar provede proplachování horkou vodou z dávkovačů.
8. Po dokončení proplachování vyjměte nádržku na vodu (obr. 33) a vyprázdněte ji.
9. Pokud je vložen vodní filtr, vyjměte jej (D6) z nádržky na vodu a stiskněte šipku posunu ">" (B4).
10. Znovu zasuňte nádržku (prázdnou) a stiskněte šipku posunu ">" (B4).
11. Potvrďte, pokud jste připraveni a stiskněte „OK“ (B3).
12. Počkejte, až kávovar provede vyprázdnění; (Pozor: horká voda z dávkovačů!). V průběhu vyprazhňování okruhu může být přístroj hlučnější: jedná se o běžný provoz kávovaru.
13. Po dokončení vyprázdnění vyjměte, vyprázdněte a znovu vložte odkapávací misku, poté stiskněte „OK“ (B3).
14. Stiskněte „OK“ (B3): kávovar se vypne (pohotovostní režim).
15. Odpojte kávovar z elektrické sítě.
16. Při dalším zapnutí spotřebiče postupujte podle pokynů v kapitole „2 PRVNÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE“.

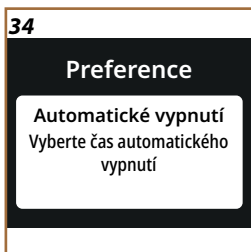

Preference: Automatické vypnutí

1. Stiskněte tlačítko  (B8).

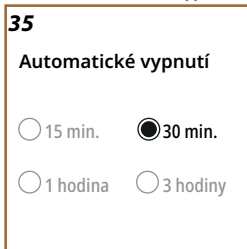

2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Preference“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5), dokud nevyberete „Automatické vypn.“ (obr.34).

Je možné nastavit automatické vypnutí, aby se zajistilo, že se přístroj vypne po 15 nebo 30 minutách nebo po 1 nebo 3 hodinách nečinnosti.

4. Stiskněte „OK“ (B3): na displeji se zobrazí aktuálně zvolený čas automatického vypnutí a další volitelné možnosti (obr. 35).
5. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete požadovaný čas automatického vypnutí: stiskněte „OK“ (B3) pro uložení nového nastavení.
6. Stiskněte  (B6) pro návrat na předchozí obrazovku.
7. Stiskněte  (B6) pro návrat na domovskou stránku.

Preference: Zvukový signál



1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Preference“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Zvukový signál“ (obr. 36).

Když je aktivní, kávovar vydá zvukový signál při každém úkonu. U této položky můžete aktivovat nebo deaktivovat zvukový signál:

4. Stiskněte „OK“ (B3): na displeji se zobrazí aktuálně aktivní preference.
5. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) pro aktivaci (On) nebo deaktivaci (Off) funkce: stiskněte „OK“ (B3) pro uložení nového nastavení.
6. Stiskněte  (B6) pro návrat na předchozí obrazovku.
7. Stiskněte  (B6) pro návrat na domovskou stránku.

Preference: Úspora energie

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Preference“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Úspora energie“ (obr. 37).

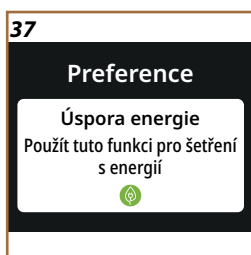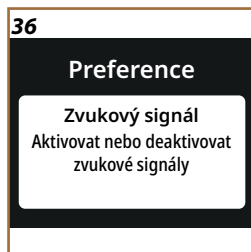

Když je funkce aktivní, zaručuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami. U této položky můžete aktivovat nebo deaktivovat úsporu energie:

4. Stiskněte „OK“ (B3): na displeji se zobrazí aktuálně aktivní preference.
5. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) pro aktivaci (On) nebo deaktivaci (Off) funkce: stiskněte „OK“ (B3) pro uložení nového nastavení.

Poznámka:

- Symbol  označuje, že je funkce aktivní.
- Symbol  označuje, že funkce není aktivní.

38

Preference

Teplota kávy

Nastavte teplotu vody použité k přípravě kávy

Preference: Teplota kávy

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Preference“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Teplota kávy“ (obr. 38).

Pod touto položkou můžete upravit teplotu vody, se kterou je vydána káva.

4. Stiskněte „OK“ (B3): na displeji se zobrazí aktuálně aktivní preference.
5. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) pro výběr požadované teploty: stiskněte „OK“ (B3) pro uložení nového nastavení.
6. Stiskněte  (B6) pro návrat na předchozí obrazovku.
7. Stiskněte  (B6) pro návrat na domovskou stránku.

Poznámka:

Změny teploty mají větší vliv u velkých nápojů.

39

Preference

Nastavení mlýnku

Upravte stupeň mletí pro dokonalou extrakci

Preference: Nastavení mlýnku

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Preference“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Nastavení mlýnku“. (obr. 39).

Kávovar nabídne videonávod, jak správně provést nastavení mlýnku na kávu a dosáhnout vynikajících výsledků.

4. Stiskněte „OK“ (B3): prostudujte si doporučení týkající se nastavení mletí a projděte stránky pomocí šipek „>“ (B4) nebo „<“ (B5) a prohlédněte si celý videonávod.
5. Stiskněte „OK“ (B3) pro návrat na domovskou stránku.

40

Preference**Tvrdost vody**

Stupeň tvrdosti vody nastavte pomocí testovacího proužku

41

Preference

Jazyky
Jazyk?

42

Preference**Výchozí hodnoty**

Obnovte výchozí hodnoty přístroje nebo jednotlivého profilu

Poznámka:

- Další nastavení mlýnku se doporučuje provádět až po výdeji alespoň 3 káv podle popsaného postupu. Pokud se znovu objeví nesprávný výdej kávy, postup zopakujte.
- Otočným regulátorem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v provozu v počáteční fázi přípravy kávového nápoje.

Preference: Tvrdost vody

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Preference“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Tvrdost vody“. (obr. 40).

Pro nastavení nové tvrdosti vody postupujte následovně:

4. Zkontrolujte tvrdost vody, jak je uvedeno na „2.5 Zkontrolujte tvrdost vody“.
5. Stiskněte „OK“ (B3) a upravte výběr pomocí šipek posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5).
6. Stiskněte „OK“ (B3) pro uložení nového nastavení.
7. Stiskněte  (B6) pro návrat na předchozí obrazovku.
8. Stiskněte  (B6) pro návrat na domovskou stránku.

Preference: Jazyky

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Preference“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Jazyky“ (obr. 41).

Pro nastavení nového jazyka postupujte následovně:

4. Stiskněte „OK“ (B3) a upravte výběr pomocí šipek posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5).
5. Stiskněte „OK“ (B3) pro uložení nového nastavení.
6. Stiskněte  (B6) pro návrat na předchozí obrazovku.
7. Stiskněte  (B6) pro návrat na domovskou stránku.

Preference: Výchozí hodnoty

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Preference“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Výchozí hodnoty“ (obr. 42).

Pomocí této funkce se obnoví všechna nastavení nabídky a všechna přizpůsobení provedená uživatelem a vrátí se na výchozí hodnoty (kromě jazyka, který zůstává již nastavený, a statistiky).

4. Stiskněte „OK“ (B3): Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) vyberte, co chcete resetovat: „Kávovar“ nebo „Jeden profil“.
- **Kávovar:** Stiskněte dvakrát „OK“ (B3) a vyčkejte, až se kávovar resetuje. Opětovným stisknutím tlačítka „OK“ (B3) se vrátíte na domovskou stránku.

Poznámka:

Po obnovení výchozích hodnot, znovu nabídne úvodní videonávod

- **Jeden profil:** Stiskněte „OK“ (B3) a pomocí šipek posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) vyberte uživatelský profil k resetování. Stiskněte dvakrát „OK“ (B3) a počkejte, až kávovar resetuje profil. Opětovným stisknutím tlačítka „OK“ (B3) se vrátíte na domovskou stránku.

43

Informace

Statistiky

Zkontrolujte činnost vašeho kávovaru

Informace: Statistika

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Informace“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Statistika“ (obr. 43).
4. Stiskněte „OK“ (B3). Zobrazte všechny údaje vašeho kávovaru posouváním šipkami „>“ (B4) nebo „<“ (B5).
5. Stiskněte  (B6) pro návrat na předchozí obrazovky.
6. Stiskněte dvakrát  (B6) pro návrat na domovskou stránku.

44

Informace

Sériové číslo:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Informace: Sériové číslo

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Informace“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Sériové číslo“ (obr. 44). Na obrazovce se objeví sériové číslo kávovaru, které je užitečné pro identifikaci kávovaru.
4. Stiskněte  (B6) pro návrat na předchozí obrazovky.
5. Stiskněte  (B6) pro návrat na domovskou stránku.

45

Informace

Podpora

Naskenujte QR kód pro návod k použití

Informace: Podpora

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Informace“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) dokud nevyberete „Podpora“ (obr. 45).
4. Stiskněte „OK“ (B3). Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu

pro zobrazení návodu a získání podpory.

5. Stiskněte  (B6) pro návrat na předchozí obrazovku.
6. Stiskněte dvakrát  (B6) pro návrat na domovskou stránku.

6 VÝBĚR PROFILŮ

Kávovar má 3 volitelné profily, každému z nich odpovídá jiná barva:

- Profil 1: 
- Profil 2: 
- Profil 3: 


Kávovar je přednastaven na Profil 1: chcete-li přepnout na jiný profil, stiskněte tlačítko  (B7): výběr profilu lze provést před i po výběru nápoje.

7 NÁPOJE

Jak je vidět v části „1.2 Popis ovládacího panelu (B)“, tento kávovar nabízí mnoho různých typů nápojů.

V následujících částech návodu najdete všechny informace, které potřebujete k výdeji nápoje, jeho přizpůsobení a k případně nápojů, u nichž je vyžadováno mléko, i ke správnému použití karaf na mléko.

- [7.1 Horké kávové nápoje](#)
- [7.2 Cold Brew](#)
- [7.3 Pokyny pro kávové nápoje](#)
- [7.4 Teplé nápoje s mlékem](#)
- [7.5 Studené nápoje s mlékem](#)
- [7.6 Rady pro dokonalou kávu](#)

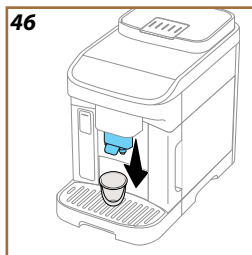

Pozor!

Nepoužívejte zelená, karamelizovaná nebo kandovaná kávová zrna, protože by se mohla přilepit ke kávomlýnku a znemožnit jeho používání.

7.1 Horké kávové nápoje

1. Umístěte 1 nebo 2 šálky pod dávkovač kávy (A5).
2. Snižte dávkovač tak, aby byl co nejbližší k šálku (obr. 46): získáte tak lepší krém.


Kávovar nabídne širokou škálu kávových nápojů, ze kterých si můžete vybrat. Viz podrobnosti [Nápoje z nabídky „More Hot Drinks“ \(B12\)](#) o nápojích uvedené v části „More Hot Drinks“ (nabídka extra horkých nápojů).

1. Stiskněte obrázek odpovídající nápoji (např. Espresso) (obr. 47).
2. Stiskněte „OK“ (B3), pokud chcete vydat nápoj se standardním množstvím a aroma, nebo nápoj upravte podle sebe následovně:
 - Stiskněte šipku posunu „<“ (B5) a upravte množství (obr. 48): **S, M, L** nebo **XL**.
 - Stiskněte šipku posunu „>“ (B4) pro úpravu aroma (obr. 49): od **1** (extra-lehká káva) po **5** (extra-silná káva).
3. Stiskněte „OK“ (B3) pro zahájení přípravy: kávovar provádí přípravu a na displeji se zobrazuje popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).
4. Po dokončení výdeje můžete uložit změny v aktuálním profilu stisknutím „OK“ (B3). Pokud si nepřejete uložit nová nastavení, stiskněte ↶ (B6).

Poznámka

Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.

Přístroj je připraven pro nové použití.

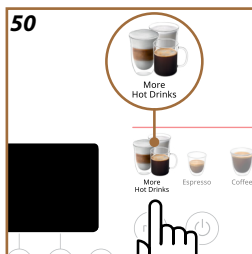


7.1.1 Nápoje z nabídky „More Hot Drinks“ (B12)

1. Stiskněte obrázek „More Hot Drinks“ (obr. 50).
2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) až do výběru požadovaného nápoje. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte „OK“ (B3) pro výběr požadovaného nápoje.
4. Vstoupí se do osobního nastavení nápoje:
 - Stiskněte šipku posunu „<“ (B5) a upravte množství (obr. 48): **S, M, L** nebo **XL**.
 - Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) pro úpravu aroma (obr. 49): od **1** (extra lehká) po **5** (extra silná).
5. Stiskněte „OK“ (B3) pro zahájení přípravy: kávovar provádí přípravu a na displeji se zobrazuje popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).
6. Po dokončení výdeje můžete uložit změny do aktuálního profilu stisknutím „OK“ (B3). Pokud si nepřejete uložit nová nastavení, stiskněte „↶“ (B6).

Poznámka

Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.




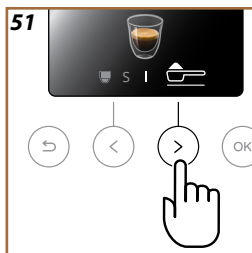


7.1.2 Použití předemleté kávy pro horké kávové nápoje

Pozor!

- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nikdy nevkládejte více než 1 zarovnanou odměrku (D1), jinak by se vnitřek kávovaru mohl znečistit nebo by se násepka mohla ucpat.
- Pokud používáte předemletou kávu, můžete připravit pouze jeden šálek kávy najednou.
- Není možné připravit **2x Espresso** ze stejné dávky předemleté kávy
- Příprava **Filter Coffee**: v polovině přípravy, pokud to vyžaduje spotřebič, vložte zarovnanou odměrku předemleté kávy a stiskněte tlačítko „OK“ (B3).

1. Vyberte nápoj, který chcete připravit, jak je uvedeno v kapitolách „7.1 Horké kávové nápoje“ nebo „7.1.1 Nápoje z nabídky „More Hot Drinks“ (B12)“
2. Jakmile zadáte přizpůsobení nápoje, stiskněte šipku posunu „>“ (B4) Jakmile zadáte přizpůsobení nápoje, stiskněte šipku posunu ☞ (odměrka kávy) (obr. 51).

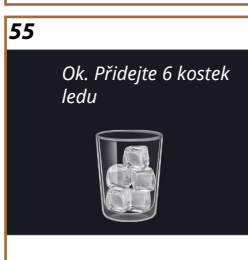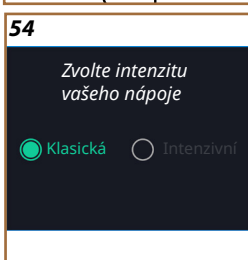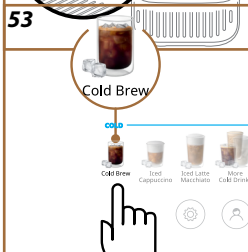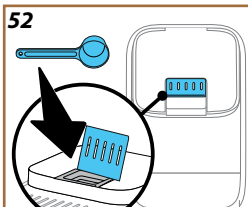

3. Zvedněte víko nasyčky na předemletou kávu (A2) (obr. 52).
4. Zkontrolujte, zda není nasyčka na předemletou kávu ucpaná; přidejte rovnou odměрку předemleté kávy a stisknutím tlačítka „OK“ (B3) proveďte výdej.
5. Přístroj přistoupí k výdeji a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (ohřev vody, výdej kávy).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.

7.2 Cold Brew

Upozornění

- „Technologie extrakce kávy“ je pomalá extrakce, která trvá několik minut.
- Před přípravou Cold Brew vyprázdněte nádržku na vodu, důkladně ji opláchněte a naplňte čerstvou pitnou vodou.

1. Stiskněte obrázek odpovídající nápoji (obr. 53).
2. Vyberte „Klasická“ nebo „Intenzivní“ (obr. 54): Stiskněte OK (B3);
3. Nasypte do sklenice uvedené množství kostek ledu (obr. 55) a umístěte ji pod dávkovač kávy (A5);
4. Stiskněte „OK“ (B3) pro zahájení přípravy: kávovar provádí přípravu a na displeji se zobrazuje popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).
5. Po dokončení výdeje můžete změny uložit do aktuálního profilu stisknutím tlačítka „OK“ (B3). Pokud nechcete uložit nová nastavení, stiskněte „↶“ (B6).

Poznámka

Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.

Přístroj je připraven pro nové použití.

7.2.1 Nápoje z nabídky „More Cold Drinks“ (B10)

1. Stiskněte obrázek „More Cold Drinks“ (obr. 56).
2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) až do výběru požadovaného nápoje. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stiskněte „OK“ (B3) pro výběr požadovaného nápoje.
4. Vyberte „Ice“ nebo „Extra Ice“: Stiskněte OK;
5. Nasypte do sklenice uvedené množství kostek ledu a umístěte ji pod dávkovač kávy (A5);
6. Stiskněte „OK“ pro zahájení přípravy: kávovar provádí přípravu a na displeji se zobrazuje popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).
7. Po dokončení výdeje můžete změny uložit v aktuálním profilu stisknutím „OK“. Pokud si nepřejete uložit nová nastavení, stiskněte „↶“ (B6).

Poznámka

Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.

7.2.2 Použití předemleté kávy ve studených kávových nápojích (pouze Iced)

Pozor!

- Nikdy nesypete předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nikdy nevkládejte více než 1 zarovnanou odměrku (D1), jinak by se vnitřek kávovaru mohl znečistit nebo by se násypka mohla ucpat.
- Pokud používáte předemletou kávu, můžete připravit pouze jeden šálek kávy najednou.

1. Vyberte nápoj, který chcete připravit, jak je znázorněno v kapitole „7.1.1 Nápoje z nabídky „More Hot Drinks“ (B12)“
2. Po zadání přizpůsobení nápoje stiskněte šipku posunu „>“ (B4), dokud se nezobrazí symbol  (odměrka kávy).
3. Zvedněte víko násypky na předemletou kávu (A2) (obr. 52).
4. Zkontrolujte, zda není násypka předemleté kávy ucpaná, přidejte rovnou odměrku předemleté kávy a stisknutím tlačítka „OK“ (B3) proveďte výdej.
5. Přístroj přistoupí k výdeji a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (ohřev vody, výdej kávy).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.

7.3 Pokyny pro kávové nápoje

- Během přípravy kávy lze výdej kdykoli zastavit stisknutím odpovídajícího tlačítka „Stop“ (B5) nebo „↶“ (B6).
- Jakmile je výdej dokončen, pokud chcete zvýšit množství kávy, jednoduše stiskněte odpovídající tlačítko „Extra“ (B4). Po dosažení požadovaného množství stiskněte odpovídající tlačítko „Stop“ (B5) nebo „↶“ (B6).
- Během používání se na displeji budou zobrazovat různá hlášení („Naplňte nádržku čerstvou vodou až po MAX hladinu“ atd.), jejichž význam je uveden v kapitole „11 ČÁST A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ“.
- **Technologie extrakce za studena:** naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou, abyste dosáhli nejlepších výsledků s nápojem Cold Brew.
- Pokud káva vytéká po kapkách, nebo je příliš řídká, má málo cremy nebo je příliš studená, prohlédněte si videonávod na úpravu mletí

(viz odstavec „Nastavení mlýnku“) a kapitolu „12 FAQ“.

- Pokud je režim „Úspora energie“ aktivní, může výdej první kávy zabrat několik sekund čekání navíc.

7.3.1 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- Proveďte proplachování před výdejem kávy (viz „Proplachování“ v nabídce nastavení  (B8)).
- zahřejte šálky teplou vodou (použijte funkci horké vody, viz kapitola „8 Horká voda“).
- zvýšte nastavení teploty kávy (viz „Teplota kávy“ v nabídce nastavení  (B8)).

[PODÍVEJTE SE NA VIDEO ZDE](#)

7.4 Teplé nápoje s mlékem



Pro přípravu horkých nápojů s mlékem je nutné použít karafu LatteCrema Hot, která se vyznačuje černým (E2) víkem karafy.

V následujících kapitolách najdete informace o typech mléka, které můžete používat, o tom, jak používat a čistit karafu, a podobně jako u kávových nápojů také o tom, jakým způsobem vydávat a přizpůsobovat vaše horké nápoje s mlékem.


Váš spotřebič vám umožňuje připravit širokou škálu horkých nápojů s mlékem: vyberte si požadovaný nápoj:

7.4.1 Jaké mléko použít do karafy „LatteCrema Hot“?

Karafa LatteCrema Hot je navržena tak, aby ohřívala a napěňovala mléko s několika úrovněmi pěny, a dokonale tak připravila jakýkoli horký nápoj s mlékem. Pára, vzduch a mléko se mísí v ideálním poměru a vytvářejí dokonalou pěnu, která se dostává přímo z karafy do šálku. Karafa LatteCrema Hot předpokládá cyklus čištění párou a vodou: po vyčištění lze karafu uložit do chladničky pro pozdější použití.

Množství pěny se může lišit v závislosti na:

- teplotě mléka nebo rostlinného nápoje (nejlepších výsledků dosáhnete při dodržení teploty 5 °C z chladničky);
- typu mléka nebo rostlinného nápoje;
- použité značce;
- ingrediencích a nutričních hodnotách.

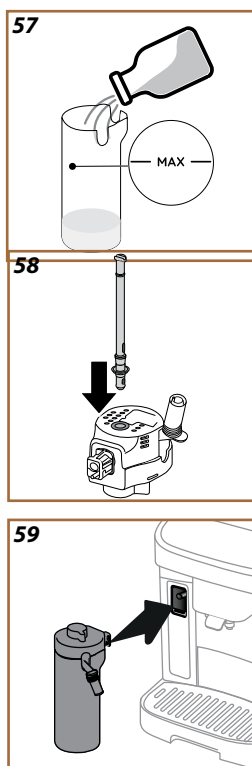

	LatteCrema HOT 
 Kravské mléko	
Plnotučné (obsah tuku > 3,5 %)	
Polotučné (obsah tuku mezi 1,5 a 1,8%)	
Odtučněné (obsah tuku < 0,5 %)	
 Rostlinné nápoje	
 Sójový	
 Mandlový	
 Ovesný	

7.4.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot“

V této kapitole se dozvíte, jak připravit karafu LatteCrema Hot k použití. Doporučujeme vždy uchovávat mléko mimo chladničku co nejkratší dobu tak, aby jeho teplota zůstala kolem 5 °C, jak je popsáno v odstavci g „[7.4.1 Jaké mléko použít do karafy „LatteCrema Hot“?](#)“.


1. Zvedněte víko (E2) a naplňte nádobu na mléko (E7) dostatečným množstvím mléka, které nesmí překročit hladinu MAX uvedenou na nádobě (obr. 57);
2. Ujistěte se, že je trubička na nasávání mléka (E6) pevně zasunutá ve svém uložení ve spodní části víka karafy na mléko (obr. 58). Vložte víko zpět na nádobku na mléko;
3. Spustěte dvířka (A4) a zatlačte karafu nadoraz na konektor (obr. 59). Kávovar vydá zvukový signál (pokud je funkce aktivní)

7.4.3 Regulace pěny pro karafu „LatteCrema Hot“

Karafa LatteCrema Hot je navržena tak, aby nabízela 3 úrovně pěny, které dokonale vyhovují jakémukoli požadovanému nápoji.

Otáčením knoflíku pro regulaci pěny (E1) se volí množství mléčné pěny, které se bude vydávat při přípravě nápojů s mlékem. Při výběru nápoje se na displeji zobrazí nabídka polohy, do které je třeba otočit knoflíkem pro regulaci pěny.

Poloha knoflíku	Doporučeno pro...
 MIN Jemná pěna	• Caffelatte • Teplé mléko (nenapěněné)
 MED Krémová pěna	• Latte Macchiato • Flat White
 MAX Hustá pěna	• Cappuccino • Teplé mléko (napěněné)

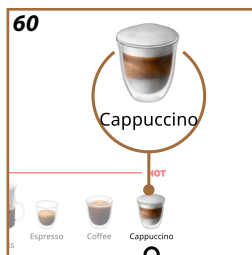

7.4.4 Příprava horkých nápojů s mlékem

1. Postupujte podle pokynů v odstavcích [7.4.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot“](#) a [7.4.3 Regulace pěny pro karafu „LatteCrema Hot“](#)
2. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A5) a pod dávkovač mléka (E4);
3. Upravte nástavec dávkovače mléka (E5) tpodle šálku a snižte dávkovač kávy (A5) tak, aby byl co nejbliže k šálku,
4. Stiskněte obrázek odpovídající požadovanému nápoji (např. cappuccino) (obr. 60) na ovládacím panelu nebo v nabídce „More Hot Drinks“ (B12);
5. Upravte množství pěny otočením knoflíku pro regulaci pěny (E1) do doporučené polohy na displeji, než se přístroj zahřeje a začne s přípravou;
6. Na displeji se zobrazuje popis jednotlivých kroků (mletí, výdej kávy, výdej mléka);
7. Po ukončení výdeje kávovar vyžaduje čištění karafy (funkce Clean) pro vyčištění víka karafy na mléko (E2). Postupujte podle pokynů ve vyhrazeném odstavci „[10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“
8. Pokud nedojde k čištění, na domovské stránce se zobrazí kontrolka  (C5) , která připomene nutnost provést čištění karafy.

Poznámka

- Po ukončení výdeje všech horkých nápojů s mlékem nezapomeňte vyčistit karafu na mléko, jak je popsáno v odstavci „[10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“: karafu je možné uložit do chladničky podle pokynů uvedených v tomto odstavci.

7.4.5 Použití předemleté kávy pro horké kávové nápoje s mlékem

Pozor!

- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypaní uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nikdy nekládejte více než 1 zarovnanou odměрку, jinak by se vnitřek kávovaru mohl znečistit nebo (D1) by se násypka mohla ucpat.
- Pokud používáte předemletou kávu, můžete připravit pouze jeden šálek kávy najednou.

1. Postupujte podle pokynů v odstavci [7.4.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot“](#) a [7.4.3 Regulace pěny pro karafu „LatteCrema Hot“](#)
2. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A5) a pod dávkovač mléka (E4);
3. Požadovaný nápoj vyberte přímo z ovládacího panelu nebo z nabídky „More Hot Drinks“.
4. Po zadání přizpůsobení nápoje stiskněte šipku posunu ">" (B4) , dokud se nezobrazí symbol  (odměrka kávy) (obr. 51).
5. Zvedněte víko násypky na předemletou kávu (A2) (obr. 52).
6. Zkontrolujte, zda násypka na předemletou kávu není ucpaná; přidejte jednu zarovnanou odměрку předemleté kávy a stiskněte „OK (B3)“ pro výdej.
7. Přístroj přistoupí k výdeji a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (ohřev vody, výdej kávy).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.

7.5 Studené nápoje s mlékem

Pro přípravu studených nápojů s mlékem musíte použít karafu LatteCrema Cool, která se vyznačuje (E2) bílým víkem karafy. **Pokud ji váš model neobsahuje, můžete ji zakoupit na webových stránkách delonghi.com.**

V následujících kapitolách najdete informace o typech mléka, které můžete používat, o tom, jak používat a čistit karafu, a podobně jako u kávových nápojů také o tom, jakým způsobem vydávat a přizpůsobovat studené nápoje s mlékem.

Váš spotřebič vám umožní připravit širokou škálu studených nápojů s mlékem.

7.5.1 Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“?

Karafa LatteCrema Cool je navržena tak, aby napěnila mléko s několika úrovněmi pěny a dokonale připravila jakýkoli studený nápoj s mlékem.

Pára, vzduch a mléko se mísí v ideálním poměru a vytvářejí dokonalou pěnu, která se dostává přímo z karafy do šálku. Karafa LatteCrema Cool má také cyklus čištění párou a vodou (Clean): po vyčištění lze karafu se zbytkem mléka vložit do chladničky pro pozdější použití.

Množství pěny se může lišit v závislosti na:

- teplotě mléka nebo rostlinného nápoje (nejlepších výsledků dosáhnete při dodržení teploty 5 °C z chladničky);
- typu mléka nebo rostlinného nápoje;
- použité značce;
- ingrediencích a nutričních hodnotách.

 LatteCrema cool	
 Kravné mléko	
Plnotučné (obsah tuku > 3,5 %)	X
Polotučné (obsah tuku mezi 1,5 a 1,8%)	X
Odtučněné (obsah tuku < 0,5 %)	✓
 Rostlinné nápoje	
	...➔

 Sójový	✓
 Mandlový	✓
 Ovesný	✓

7.5.2 Příprava a připevnění karafy „LatteCrema Cool“

V této kapitole se dozvíte, jak připravit karafu LatteCrema Cool k použití. Doporučujeme vždy uchovávat mléko mimo chladničku co nejkratší dobu tak, aby jeho teplota zůstala kolem 5 °C, jak je popsáno v odstavci „[7.5.1 Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“?](#)“.

1. Zvedněte víko (E2) a naplňte nádobu na mléko (E7) dostatečným množstvím mléka, které nesmí překročit hladinu MAX uvedenou na nádobě (obr. 57);
2. Ujistěte se, že je trubička na nasávání mléka (E6) pevně zasunutá ve svém uložení ve spodní části víka karafy na mléko (obr. 58). Vložte víko zpět na nádobku na mléko;
3. Spustěte dolů dvířka (A4) a zatlačte karafu nadoraz na konektor (obr. 59). Pokud je funkce aktivní, kávovar vydá zvukový signál.

7.5.3 Regulace pěny pro karafu „LatteCream Cool“

Karafa LatteCrema Cool poskytuje 3 úrovně pěny, které dokonale vyhovují jakémukoli požadovanému nápoji.

Otočením knoflíku pro regulaci pěny (E1) vyberete množství mléčné pěny, které bude vydáno během přípravy mléčných nápojů. Při výběru nápoje se na displeji zobrazí nabídka polohy, do které je třeba otočit knoflíkem pro regulaci pěny.

Poloha knoflíku	Doporučeno pro...
 MIN Lehká pěna	• Iced Caffelatte
 MED Krémová pěna	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
 MAX Hustá pěna	• Iced Cappuccino • Studené mléko (napěnění)

7.5.4 Příprava studených nápojů s mlékem

1. Postupujte podle pokynů v odstavcích [7.5.2 Příprava a připevnění karafy „LatteCrema Cool“](#) a [7.5.3 Regulace pěny pro karafu „Latte-Cream Cool“](#)
2. Požadovaný nápoj vyberte přímo z ovládacího panelu nebo z nabídky „More Cold Drinks“. (B10). Stiskněte „OK“;
3. Vyberte „Ice“ (led) nebo „Extra ice“ (extra led): stiskněte „OK“;
4. Kávovar podle výběru navrhne správné množství ledu pro optimální výsledek. Nasypte do sklenice uvedené množství ledu a umístěte ji pod dávkovače: stiskněte „OK“.
5. Příprava se spustí: kávovar pracuje a na displeji se bude zobrazovat popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy, výdej mléka).
6. Po dokončení výdeje můžete uložit změny v aktuálním profilu stisknutím „OK“. Pokud nechcete uložit nová nastavení, stiskněte tlačítko  (B6).
7. Po ukončení výdeje, kávovar vyžaduje čištění karafy (funkce Clean) pro vyčištění víka karafy na mléko (E2). Postupujte podle pokynů ve vyhrazeném odstavci „[10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“
8. Pokud nedojde k čištění, na domovské stránce se zobrazí kontrolka,  která připomene nutnost provést čištění karafy.(C5)

Poznámka

- Po ukončení výdeje všech studených nápojů s mlékem nezapomeňte vyčistit karafu na mléko, jak je popsáno v odstavci „[10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“: karafu je možné uložit do chladničky podle pokynů uvedených v tomto odstavci.

7.5.5 Použití předemleté kávy ve studených nápojích s mlékem

Pozor!

- Nikdy nesypete předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nikdy nevkládejte více než 1 úroveň odměrky (D1), jinak by se vnitřek kávovaru mohl znečistit nebo by se násypka mohla ucpat.
- Pokud používáte předemletou kávu, můžete připravit pouze jeden šálek kávy najednou.

1. Postupujte podle kroků uvedených v odstavcích [7.4.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot“](#) a [7.4.3 Regulace pěny pro karafu „LatteCrema Hot“](#)
2. Požadovaný nápoj vyberte přímo z ovládacího panelu nebo z nabídky „More Cold Drinks“.
3. Po zadání přizpůsobení nápoje stiskněte šipku posunu ">" (B4), dokud se nezobrazí symbol  (odměrka kávy) (obr. 51).
4. Vyberte „Ice“ (led) nebo „Extra ice“ (extra led): stiskněte „OK“;
5. Kávovar podle výběru navrhne správné množství ledu pro optimální výsledek. Nasypte do sklenice uvedené množství ledu a umístěte ji pod dávkovače: stiskněte tlačítko „OK“.
6. Zvedněte víko násypky na předemletou kávu (A2) (obr. 52).
7. Zkontrolujte, zda násypka na předemletou kávu není ucpaná; přidejte jednu zarovnanou odměrku předemleté kávy a stiskněte „OK (B3)“ pro výdej.
8. Příprava se spustí: kávovar pracuje a na displeji se bude zobrazovat popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy, výdej mléka).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.

7.6 Rady pro dokonalou kávu

1. Pokud káva vytéká po kapkách, nebo je příliš řídká, má málo cremy nebo je příliš studená, prohlédněte si videonávod na úpravu mletí (viz odstavec „Nastavení mlýnku“) a/nebo si přečtěte kapitolu „12 FAQ“;
2. Pokud je káva příliš horká nebo studená, působte na nastavení teploty kávy (viz odstavec „Teplota kávy“ v nabídce nastavení ) a/nebo si přečtěte kapitolu „12 FAQ“;
3. Pokud si přejete teplejší kávu, doporučujeme :
 - proveďte proplachování před vydáním kávy (viz odstavec „Proplachování“ v nabídce nastavení ) ;
 - šálky nahřejte horkou vodou (použitím funkce horká voda, viz kapitola „8 Horká voda“);

-
- upravte nastavení teploty vody výběrem možnosti, která poskytuje vyšší teplotu než aktuální (viz odstavec „[Teplota kávy](#)“ v nabídce nastavení ).
4. Pokud si přejete chladnější kávu:
- vyprázdněte nádržku na vodu a naplňte ji čerstvou vodou;
 - ochladte šálek/sklenici čerstvou vodou nebo ledem, který odstraňte před výdejem;
 - před výdejem požadovaného nápoje vložte šálek/skleničku na několik minut do chladničky, pokud jsou odolné vůči tepelným změnám.

8 HORKÁ VODA

1. Zatlačte dolů na dvířka konektoru příslušenství (A4) a vložte dávkovač horké vody (D2) (obr. 7).
2. Položte šálek pod dávkovač horké vody.
3. Stiskněte na ovládacím panelu obrázek odpovídající horké vodě.
4. Stiskněte šipku posunu „<“ (B5) a vyberte množství: S, M, L nebo XL.
5. Stiskněte „OK“ (B3) pro zahájení přípravy.
6. Výdej se automaticky zastaví.

Poznámka:

- Pro ruční přerušení výdeje stiskněte tlačítko odpovídající „Stop“ (B5) nebo „↶“ (B6).
- Jakmile je výdej automaticky přerušen, lze jej zvýšit stisknutím tlačítka odpovídajícího tlačítku „Extra“ (B4).

9 FUNKCE „MY“ (POUZE HORKÉ NÁPOJE)

Funkce My vám umožňuje zvolit množství každé ingredience použité k přípravě požadovaného nápoje.

1. Zkontrolujte, zda je vybrán uživatelský profil (C3) , pro který chcete provést přizpůsobení nápoje.
2. K funkci se dostanete stisknutím vyhrazeného tlačítka „My“ (B2) a poté šipkou posunu „>“ (B4); vyberte nápoj, který chcete přizpůsobit (přímý výběr nápoje (B10) nebo v nabídce „More Hot Drinks“(B12)).
Můžete také vstoupit výběrem požadovaného nápoje (přímo nebo v nabídce „More Hot Drinks“) a poté tlačítkem „My“.
3. V případě přípravy na bázi kávy, vyberte aroma šipkou posunu „>“ (B4).
4. Stiskněte „OK“ (B3).
5. Zkontrolujte, zda je pod dávkovačem kávy správná velikost šálku (A5) a stiskněte „OK“ (B3).
6. S postupným výdejem se zaplní průběhová lišta. Po dosažení minimálního programovatelného množství tlačítko „OK“ (B3) bliká.
7. Po dosažení požadovaného množství v šálku stiskněte „OK“ (B3).
8. Stiskněte „OK“ (B3) pro uložení do paměti nových parametrů nápoje pro vybraný profil.

Poznámka

- V případě uložení zůstanou nová nastavení v paměti POUZE ve zvoleném profilu (C3).
- Přizpůsobením jednoho nápoje se automaticky přizpůsobí i příslušný dvojité nápoj (např. Espresso).
- Programování je možné kdykoli ukončit stisknutím tlačítka „↶“ (B6): hodnoty nebudou uloženy.
- Pokud byl nápoj již naprogramován, kávovar přepíše stávající naprogramování.

Tabulka s množstvím		
Nápoj	Standardní množství	Naprogramovatelné množství
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Káva	180 ml	100-270 ml
Filter Coffee	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Horká voda	250 ml	20-420 ml



10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

10.1 Čištění vyjímatelných částí

V následující kapitole najdete informace o údržbě a čištění doporučené společností DeLonghi.

Pro správné čištění přístroje bylo mnoho součástí navrženo tak, aby je bylo možné snadno vyjmout a umýt



Poznámka:

- Na čištění kávovaru nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo líh. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné k čištění kávovaru používat chemické přísady.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

10.1.1 Metody čištění




- [10.2 Součásti vhodné do myčky nádobí](#)
- [10.3 Součásti, které mají být namočený](#)
- [10.4 Součásti k omytí tekoucí vodou](#)

10.2 Součásti vhodné do myčky nádobí

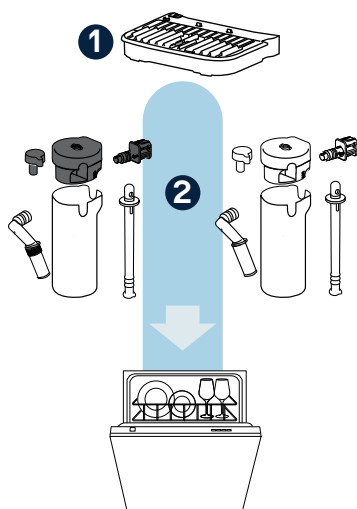

1 Mřížka misky (A12)

2 Karafa na mléko (černé víko: horké nápoje; bílé víko: studené nápoje) (D7) (všechny součásti je třeba rozebrat)

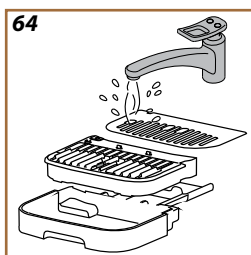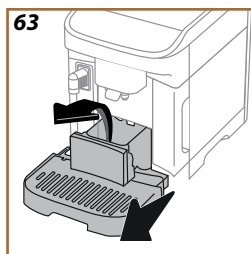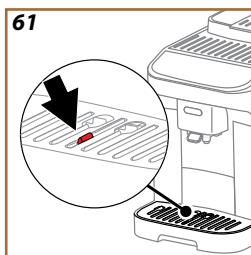

Poznámka:

Pokud nemáte myčku nádobí, doporučujeme všechny součásti opláchnout horkou pitnou vodou (40-50 °C) a poté je alespoň na 30 minut namočit do horké pitné vody (40-50 °C) a čisticího prostředku na nádobí. Po uplynutí této doby všechny součásti důkladně opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C) a poté je osušte čistým hadříkem.

10.2.1 Čištění mřížky misky

Odkapávací miska (A7) je vybavena červeným plovoucím indikátorem (A13), který indikuje hladinu obsažené vody (obr. 61).

Dříve než tento indikátor začne vyčnívat z tácky pro odkládání šálků (A6), je nutné misku vyprázdnit a vyčistit, jinak by voda mohla přetéct přes okraj a poškodit kávovar, opěrnou plochu či okolní prostor. Pro vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

Pozor! Nebezpečí opaření!

Pokud se připravuje několik nápojů s mlékem za sebou, kovový tácek na odkládání šálků (A6) se zahřeje. Před manipulací počkejte, až vychladne, a uchopte ho pouze zepředu (obr. 62).

1. Vypněte kávovar (viz odstavec „4 Vypnutí kávovaru“ na straně 17);
2. Vyjměte sestavu odkapávací misky (A7) (obr. 63);
3. Zkontrolujte sběrnou misku kondenzátu (A10) a pokud je plná, vyprázdněte ji;
4. Vyjměte tácek pro odkládání šálků (A6), mřížku misky (A12), a poté vyprázdněte odkapávací tácek (A7) a zásobník na sedliny (A11);
5. Všechny součásti opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C) (obr. 64);
6. Součásti uvedené v počátečním poli umyjte v myčce nádobí a poté je osušte čistým hadříkem;
7. Součástky jsou čisté: vyčistěte ostatní, jak je uvedeno v odstavci „10.3 Součásti, které mají být namočený“ a znovu sestavte sestavu odkapávací misky (A7) a znovu ji vložte do kávovaru.


Pozor!

- Při vyjmutí odkapávací misky je nutné vždy vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní příliš a přístroj se zanechá zbytky použité kávy.
- Ostatní součásti sestavy odkapávací misky nelze mýt v myčce nádobí.

10.2.2 Čištění karafy na mléko

10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití

Po každém výdeji mléčného nápoje kávovar požádá o vyčištění karafy (funkce Clean) pro vyčištění víka karafy na mléko (E2). Chcete-li zahájit čištění, postupujte takto:

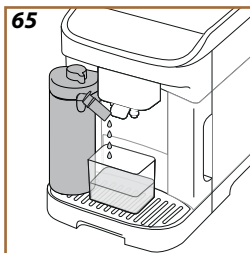

1. Nechte karafu na mléko zasunutou v přístroji (není nutné vyprazdňovat nádobu na mléko);
2. Umístěte šálek nebo jinou prázdnou nádobu pod dávkovač mléka (E4) (obr. 65);
3. Stiskněte „OK“ (B3) pro zahájení čištění: z dávkovače mléka vyteče horká voda a pára. Čištění se přeruší automaticky.

Pokud musím provést několik příprav za sebou:

4. Po každé přípravě mléka se zobrazí hlášení, abyste vyčistili karafu (funkce Clean): další nápoje můžete vydávat jejich přímou volbou nebo stisknutím „↶“ (B6) pro odložení čištění. Po poslední přípravě proveďte čištění karafy na mléko.

Na konci příprav je nádoba na mléko prázdná nebo není dostatek mléka pro další recepty

- Po čištění (s funkcí „Clean“) rozmontujte karafu na mléko a vyčistěte všechny součásti podle postupu v odstavci ["10.2.2.2 Hlubokové čištění karafy na mléko"](#).

Na konci příprav je v nádobě ještě dostatek mléka pro další recepty

- Po vyčištění pomocí funkce „Clean“ vyjměte karafu na mléko a ihned ji vložte do chladničky. Karafu LatteCrema Hot ☕ lze skladovat v chladničce nejdéle 2 dny, zatímco karafu LatteCrema Cool ❄️ maximálně jeden den: poté proveďte čištění všech součástí podle postupu uvedeného v odstavci ["10.2.2.2 Hlubokové čištění karafy na mléko"](#).


Pozor:

Pokud byla karafa na mléko ponechána mimo chladničku déle než **30 minut**, rozeberte a vyčistěte všechny součásti podle postupu v odstavci ["10.2.2.2 Hlubokové čištění karafy na mléko"](#).


Obecné poznámky po přípravě nápojů s mlékem

- Pokud nedojde k čištění, na domovské stránce se zobrazí symbol ☑️, který vám připomene nutnost provést čištění karafy na mléko. (C5)
- V některých případech je nutné počkat, až se přístroj zahřeje, aby bylo možné provést čištění (funkce Clean).
- Chcete-li dosáhnout správného čištění, počkejte na ukončení funkce CLEAN. Funkce je automatická. Nesmí být zastavena, když probíhá.


66

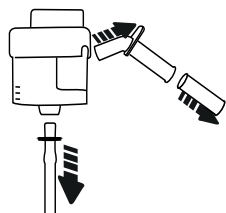


67

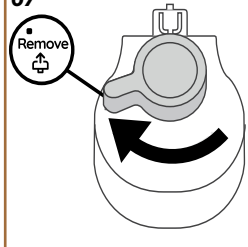

68

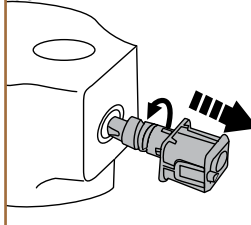

70

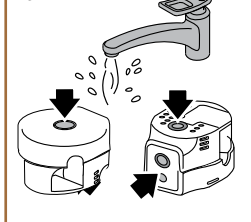

10.2.2.2 Hlubokové čištění karafy na mléko

Hlubkové čištění karafy na mléko (D7) je nezbytné pro zajištění optimálních a dlouhodobě konzistentních výsledků.

Poznámka:

Pro čištění po každém výdeji mléčného nápoje se řiďte odstavcem "10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití".

Kávovar vám připomene, kdy jej máte vyčistit, a pokud máte jakékoli pochybnosti, můžete vždy postupovat podle pokynů k čištění v nabídce nastavení, viz odstavec „Karafa na mléko“.


Doporučujeme karafu důkladně vyčistit:

- po 1 dni pro karafu LatteCrema Cool
- po 2 dnech pro karafu LatteCream Hot

Postupujte následovně:


1. Zvedněte víko (E2) z karafy na mléko (E7);
2. Vyjměte dávkovač mléka (E4), nástavec dávkovače mléka (E5) (pokud je k dispozici) a trubičku na nasávání mléka (E6) (obr. 66);
3. Otočte ve směru hodinových ručiček knoflík pro regulaci pěny (E1) do polohy „Remove“ (obr. 67) a vytáhněte jej

69

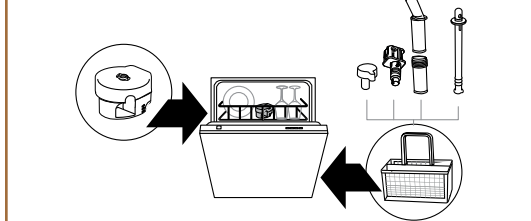

4. Otočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte konektor karafy na mléko (E3) (obr. 68).
5. Mýjte v myčce nádobí (doporučeno) nebo ručně, jak je uvedeno níže:
 - **V myčce nádobí:** Všechny součásti opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C), poté umístěte víko ve svislé poloze na horní koš myčky nádobí a malé odnímatelné části (trubičku pro výdej, trubičku na nasávání, konektor, knoflík) do koše na příbory (obr. 69). Spusťte program na 50°C, např: Eco Standard.
 - **Ručně:** Pečlivě opláchněte všechny součásti teplou pitnou vodou (40-50 °C), abyste odstranili všechny viditelné zbytky: zajistěte, aby voda procházela mezi otvory (obr. 70). Namočte všechny součásti (včetně nádoby na mléko) do horké pitné vody (40-50 °C) a čistícího prostředku na nádobí na dobu nejméně 30 minut. Všechny součásti důkladně opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C) a jednotlivě je promněte rukama.

71


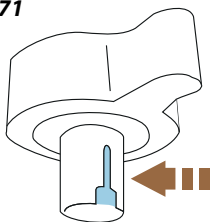


6. Ujistěte se, že v dutině a drážce ve spodní části knoflíku nejsou žádné zbytky mléka (obr. 71). V případě potřeby je seškrábněte párátkem;
7. Zkontrolujte, zda trubička na nasávání mléka (E6) a trubička pro výdej mléka (E4) nejsou ucpané zbytky mléka;
8. Osušte součásti čistým a suchým hadříkem;
9. Znovu sestavte všechny součásti karafy na mléko.

Poznámka:

Kávovar vás pravidelně upozorňuje na nutnost důkladného vyčištění karafy a opakuje sekvenci pro hloubkové čištění.

10.3 Součásti, které mají být namočený

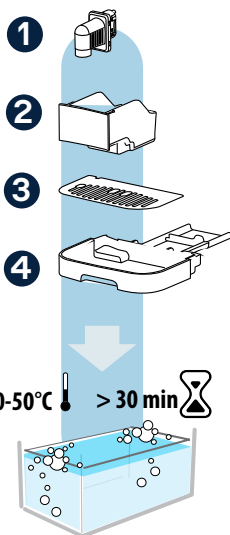

- 1 Dávkovač horké vody (D2)
- 2 Zásobník na sedliny (A11)
- 3 Tácek na odkládání šálků (A6)
- 4 Odkapávací miska (A7)

Poznámka:

Důkladně opláchněte všechny součástky horkou pitnou vodou (40-50°C), namočte je do horké pitné vody (40-50°C) a čistícího prostředku na nádobí na dobu zhruba 30 minut. Důkladně opláchněte horkou vodou (40-50°C) a osušte čistým hadříkem.

10.3.1 Čištění zásobníku na sedliny

Pokud to kávovar vyžaduje (viz kapitola „[11 ČASTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ](#)“), musí být spodní nádoba vyprázdněna a vyčištěna (A11). Pokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny, přístroj nebude schopen připravovat kávu. Aby se zabránilo tvorbě plísní, signalizuje přístroj potřebu vyprázdnit nádobu, i když není plná, pokud uplynulo 72 hodin od provedení první přípravy (aby bylo počítání 72 hodin provedeno správně, nesmí být přístroj nikdy odpojen od napájení).

Pozor! Nebezpečí opaření

Pokud se připravuje několik nápojů s mlékem za sebou, kovový tácek na odkládání šálků (A6) se zahřeje. Před manipulací počkejte, až vychladne, a uchopte ho pouze zepředu (obr. 62).

Pro čištění (při zapnutém kávovaru):

1. Vyjměte odkapávací misku (A7) a zásobník na sedliny (A11) (obr. 63);
2. Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací tácek a zásobník na sedliny, přičemž dbejte na odstranění všech zbytků, které se mohly usadit na dně.
3. Opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C).
4. Namočte zásobník na sedliny do horké pitné vody (40-50°C) a čistícího prostředku na nádobí na dobu zhruba 30 minut. Důkladně propláchněte horkou vodou (40-50°C) a osušte čistým hadříkem.
5. Vyčistěte ostatní součásti a znovu zasuňte sestavu odkapávací misky do kávovaru (A7) včetně zásobníku na sedliny.

Pozor!

Při vytahování odkapávací misky (A7), je nutné vždy vyprázdnit zásobník na kávové sedliny (A11) i když je plný jen částečně. Pokud tuto operaci neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na kávové sedliny přeplní a kávovar se ucpe.

Pro optimalizaci čištění doporučujeme vyprázdnit také odkapávací misku.

10.3.2 Čištění tácku na odkládání šálků a odkapávací misky

Pravidelně čistěte tácek na odkládání šálků (A6) a odkapávací misku (A7) následujícím způsobem:

1. Vypněte kávovar (viz kapitola „[4 Vypnutí kávovaru](#)“ na straně 17);
2. Vyjměte odkapávací misku (A7);

Pozor!

Pro optimalizaci čištění doporučujeme vyprázdnit také zásobník na sedliny (A11) a odkapávací misku. Při vytahování odkapávací misky (A7) je nutné vždy vyprázdnit zásobník na kávové sedliny i když je plný jen částečně. Pokud tuto operaci neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na kávové sedliny přeplní a kávovar se ucpe.


3. Zvedněte tácek (A6) ;
4. Opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C) (obr. 64);
5. Namočte tácek do horké pitné vody (40-50° C) a mycího prostředku na mytí nádobí po dobu asi 30 minut. Důkladně propláchněte horkou vodou (40-50°C), a osušte čistým hadříkem.
6. Znovu umístěte tácek na odkládání šálků a vložte zpět do kávovaru odkapávací misku.

10.3.3 Čištění dávkovače vody

Pravidelně čistěte dávkovač vody(D2) následujícím způsobem:

1. Vyjměte dávkovač z kávovaru.
2. Nejprve opláchněte horkou pitnou vodou (40-50°C);
3. Namočte do vody (40-50 °C) a čistícího prostředku na nádobí na dobu cca 30 minut. Důkladně opláchněte teplou pitnou vodou (40-50 °C), poté osušte čistým hadříkem a uložte do uložení.

10.4 Součásti k omytí tekoucí vodou

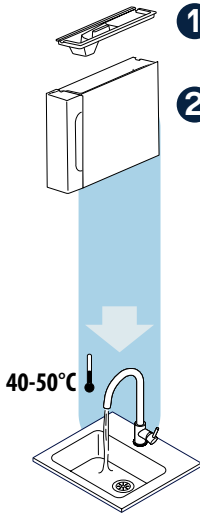

1 Víko nádržky na vodu (A15)

2 Nádržka na vodu (A14)

10.4.1 Čištění nádržky na vodu s víkem

Doporučujeme pravidelně čistit nádržku na vodu (A14) (cca jednou za měsíc) nebo v případě nepoužití kávovaru více než 3 dny.

Čištění nádržky na vodu je nedílnou součástí cyklu výměny změkčovacího filtru (D6) (viz odstavec „10.7 Řízení vodního filtru“).


1. Vyjměte nádržku na vodu, sejměte víko (A15) a vyjměte změkčovací filtr (pokud je přítomen) a propláchněte jej pitnou vodou;
2. Vyprázdněte nádržku na vodu a umyjte ji horkou pitnou vodou (40-50 °C), v případě potřeby použijte neabrazivní hadřík. Důkladně ji opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C);
3. Pokud byl filtr dříve vyjmut, vložte jej zpět, naplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX, nasadte víko a vložte nádrž zpět do přístroje;
4. (Pouze pokud je zasunut změkčovací filtr) Vydejte 100 ml horké vody pro opětovnou aktivaci filtru.

10.5 Čištění těla přístroje

10.5.1 Čištění vnitřku kávovaru

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoli čištěním vnitřních částí musí být přístroj vypnutý (viz kapitola „4 Vypnutí kávovaru“ na straně 17“) a odpojený od elektrické sítě. Nikdy přístroj neponořujte do vody

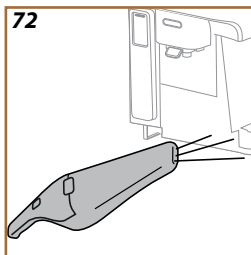

1. Pravidelně kontrolujte (asi jednou za měsíc), zda vnitřek kávovaru (přístupný po vyjmutí odkapávací misky (A7) není znečištěný.
2. V případě potřeby odstraňte kávové usazeniny štetěčkem a čistým hadříkem.
3. Vysajte všechny zbytky vysavačem na drobky (obr. 72).

10.5.2 Čištění násyvky na předemletou kávu

Čistěte pravidelně násyпка na předemletou kávu (zhruba jednou za měsíc) štetěčkem. Postupujte následovně:

1. Vypněte kávovar (viz „4 Vypnutí kávovaru“);
2. Otevřete dvířka násyvky (A2);
3. Vyčistěte násyпку štetěčkem;
4. Zavřete dvířka.


Pozor!

Po vyčištění se ujistěte, že v násyponce není žádné příslušenství. Přítomnost cizích těles v násyponce během provozu kávovaru by mohla poškodit spotřebič.

10.5.3 Čištění ovládacího panelu

Dotyková obrazovka je velmi citlivá. Při čištění je proto třeba postupovat velmi šetrně a dodržovat níže uvedené kroky:

1. Vypněte kávovar (viz kapitola „4 Vypnutí kávovaru“ na straně 17“) a odpojte jej od sítě: tímto způsobem můžete také snadněji vidět nečistoty;
2. Poříďte si hadřík z mikrovláčna, který čistí povrchy, aniž by je poškrábal nebo poškodil;
3. Nepoužívejte ředidla ani abrazivní čisticí prostředky nebo líh;
4. Otřete dotykovou obrazovku hadříkem z mikrovláčna (hadřík můžete také navlhčit vodou);
5. Suchou částí hadříku z mikrovláčna osušte povrch.

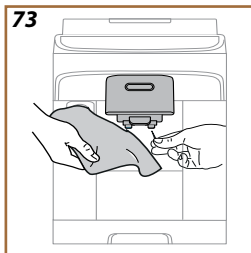

10.5.4 Ústí dávkovače kávy

1. Pravidelně čistěte dávkovač kávy (A5) čistým hadříkem (obr. 73);
2. Zkontrolujte, zda otvory v dávkovači kávy nejsou ucpané. V případě potřeby odstraňte kávové usazeniny párátkem (obr. 73).

10.6 Hlubkové čištění kávovaru a preventivní údržba

10.6.1 Hlubkové čištění kávovaru

Hlubkové čištění přístroje umožňuje odstranit kávové usazeniny, které se někdy mohou tvořit v některých částech přístroje. Váš kávovar vás upozorní, že je čas provést hlubkové čištění, a vy se můžete rozhodnout, zda jej provedete ihned, nebo později (viz odstavec „[11 ČASTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ](#)“). Pokud chcete pokračovat okamžitě, jakmile se zobrazí upozorňovací zpráva, stiskněte „OK“ a postupujte krok za krokem podle pokynů na displeji (postup čištění trvá přibližně 10 minut).

Pokud neprovedete okamžitě čištění, stiskněte „ (B6) : na domovské stránce kontrolka  (C4) vás upozorní, že spotřebič musí být odvápněn. (Zpráva se zobrazí při každém zapnutí).

Postupujte následovně:





1. Když se na obrazovce s upozorněním na stav údržby kávovaru zobrazí „Vyzaduje se čištění kávovaru“, stiskněte tlačítko „OK“.
2. Vyměňte nádržku na vodu ([A14](#)) a propláchněte ji;
3. Naplňte nádržku na vodu až po hladinu MAX. Vratte ji zpět do kávovaru a stiskněte „>“ ([B4](#));
4. Zvedněte dvířka násypky předemleté kávy ([A2](#)) a vložte čisticí tabletu (obr. 74): ujistěte se, že se nezasekla; stiskněte „>“ ([B4](#));
5. Umístěte nádobu o objemu 0,5 l, abyste zachytili vodu, která bude vytékat z dávkovače kávy ([A5](#)). Stiskněte „OK“ pro pokračování. Kávovar automaticky spustí cyklus rozpouštění tablety a proplachování, který bude trvat několik minut.
6. Na konci proplachovacího cyklu vyjměte a vyprázdněte nádobu použitou ke sběru vody
7. Vyměňte nádržku na vodu. Stiskněte „OK“.
8. Otevřete dvířka spařovací jednotky ([A16](#)) na pravé straně (obr. 75);
9. Stiskněte obě barevná uvolňovací tlačítka směrem dovnitř (obr. 76) a současně vytáhněte spařovací jednotku směrem ven;
10. Stiskněte „>“;
11. Opláchněte spařovací jednotku pod čerstvou tekoucí vodou bez použití mycího prostředku.

Pozor!

OPLÁCHŇTE POUZE VODOU

NE MYČÍ PROSTŘEDKY - NE MYČKA NA NÁDOBÍ

12. Pomocí štětečku vyčistěte případné kávové usazeniny v uložení spařovací jednotky, které uvidíte přes dvířka spařovací jednotky ([A14](#));
13. Stiskněte „>“;
14. Ujistěte se, že jste nastavili spařovací jednotku do správné polohy stisknutím dvou pák (obr. 77);

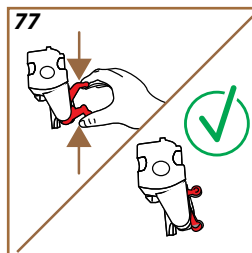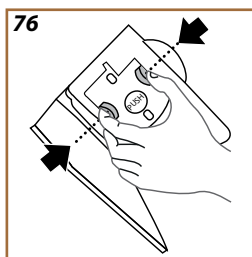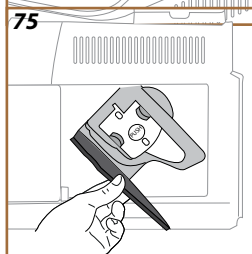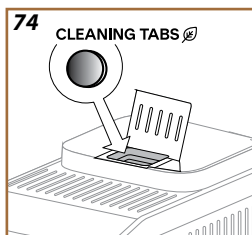

15. Znovu vložte spařovací jednotku zasunutím do podpory a stiskněte ji, dokud neuslyšíte cvaknutí;
16. Po zasunutí zkontrolujte, zda se obě barevná tlačítka vysunula směrem ven;;
17. Zavřete dvířka spařovací jednotky a znovu vložte nádržku na vodu;
18. Stiskněte ">";
19. Pro dokončení procesu čištění opláchněte kávovar horkou vodou z dávkovače kávy (A5): umístěte nádobu o objemu nejméně 0,2 l pod dávkovač kávy a stiskněte tlačítko „OK“.

Přístroj se zahřeje, provede několik proplachování a po dokončení se vrátí na domovskou stránku.

Poznámka:

Pokud chcete provést extra čištění spařovací jednotky (A17), vypněte kávovar (viz „4 Vypnutí kávovaru“ na straně 17), abyste přivedli spařovací jednotku do správné polohy a pokračujte vytazením a čištěním samotné jednotky, jak je uvedeno výše v bodě 8.

[PODÍVEJTE SE NA VIDEO ZDE](#)



10.6.2 Odvápňení

Odvápňení je hloubkové čištění přístroje, jehož cílem je odstranit zbytky vodního kamene, které se mohly vytvořit v okruhu, jímž se voda přivádí ze zásobníku do šálku.

Odstaňování vodního kamene nejen prodlužuje životnost přístroje, ale také výrazně zlepšuje kvalitu vydávaných nápojů.

Jak je vysvětleno v odstavci „2.5 Zkontrolujte tvrdost vody“, kávovar vás upozorní, kdy je správný čas na odvápňení podle počtu a typu vydaných nápojů a tvrdosti použité vody. Pokud je tvrdost vody nastavena správně, přístroj vás vyzve k odvápňení se správnou frekvencí.

V nabídce nastavení můžete kdykoli zkontrolovat, za jak dlouho je nutné provést další odvápňení „Odvápňení“.

Pozor!

- Před použitím si přečtěte pokyny a štítek odvápňovacího přípravku (D5), uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápňovací přípravky De'Longhi. Použití nevhodných odvápňovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápňení by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Odvápňovací přípravek může poškodit citlivé povrchy. Pokud dojde k náhodnému úniku produktu, okamžitě jej osušte.

Pro provedení odvápňení

ECODECALK  EAN: 8004399327252

O d v á p ň o v a c í přípravek	Odvápňovací přípravek De'Longhi
Nádoba	Doporučená kapacita: 2,0 l
Doba	~25min

Odvápňte kávovar, když se na domovské stránce objeví příslušná zpráva: pokud si přejete provést odvápňení ihned, stiskněte „OK“ a postupujte podle pokynů krok za krokem na displeji kávovaru.

Chcete-li odvápňení odložit na jiný čas, stiskněte tlačítko „↶“ (B6): na domovské stránce kontrolka  (C2) vás upozorní, že spotřebič je třeba odvápnit. (Zpráva se zobrazí při každém zapnutí).

Přístup k nabídce odvápňení:


1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5), dokud nevyberete „Údržba“. Stiskněte „OK“;
3. Stiskněte šipky posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5), dokud nevyberete „Odvápňení“. Stiskněte „OK“ pro zobrazení pokynů.
4. Vyjměte nádržku na vodu (A14), zvedněte víko a odstraňte filtr (je-li vložen) (D6). Úplně vyprázdněte nádržku a stiskněte „>“ (B4) pro pokračování;
5. Úplně vyprázdněte nádržku a pokračujte stisknutím tlačítka „>“;
6. Nalijte do nádržky na vodu odvápňovací přípravek (D5) až po úroveň A (odpovídající jednomu jednorázovému balení nebo 100 ml) vyznačenou na vnitřní straně nádržky; poté přidejte pitnou vodu (jeden litr), dokud nedosáhnete úrovně B (obr. 78).
7. Zasuňte zpět nádržku na vodu (s víkem) a stiskněte „>“ (B4) (stiskněte „<“ (B4), pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku nebo „↶“ (B6), pokud chcete postup ukončit, ale nezapomeňte z nádržky odstranit odvápňovací roztok).
8. Pod dávkovače umístěte (A5) (D2) prázdnou nádobu o minimálním objemu 2 litry (obr. 9). Stiskněte „OK“ (B3) a spusťte proces.

Pozor! Nebezpečí opaření


Z dávkovačů vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepišli do kontaktu s tímto roztokem.

9. Spustí se program odvápňení a odvápňovací roztok vyteče jak z dávkovače horké vody (D2), tak z dávkovače kávy (A5) a provede v intervalech řadu proplachování pro odstranění usazenin vodního kamene uvnitř kávovaru;

78

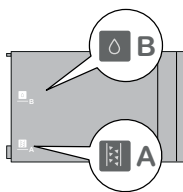

79

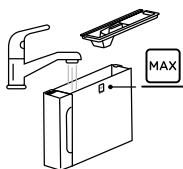

Po několika minutách přístroj dokončí první fázi odvápnění, po které následuje fáze proplachování. Podívejme se, jak:

10. Přístroj bude nyní připraven k proplachování čerstvou vodou. Vyprázdněte nádobu použitou ke sběru odvápnovacího roztoku; vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, dobře ji opláchněte tekoucí pitnou vodou, naplňte ji čerstvou vodou po úroveň MAX a vložte ji do kávovaru. Stiskněte „>“ (B4)
11. Umístěte zpět prázdnou nádobu použitou k zachycení odvápnovacího roztoku pod dávkovače a stiskněte tlačítko „OK“ (B3) pro zahájení prvního proplachování;
12. Horká voda vytéká jak z dávkovače horké vody, tak z dávkovače kávy;
13. Když dojde voda v nádrži, vyprázdněte nádobu použitou k zachycení proplachovací vody;
14. Vyjměte nádržku na vodu a znovu vložte, pokud byl předtím odstraněn, změkčovací filtr. Stiskněte „>“ (B4) pro pokračování;
15. Naplňte nádržku čerstvou vodou až po MAX hladinu (obr.79), vložte ji zpět do kávovaru. Stiskněte „>“ (B4) pro pokračování;
16. Umístěte prázdnou nádobu použitou ke sběru odvápnovacího roztoku pod dávkovače a stiskněte „OK“ (B3) pro spuštění dalšího cyklu proplachování;
17. Když voda v nádrži dojde, vyprázdněte nádobu použitou na sběr proplachovací vody, vyjměte, vyprázdněte a znovu vložte odkapávací tácek a zásobník na sedliny a poté je znovu vložte do kávovaru: stiskněte tlačítko „OK“ (B3);
18. Vyjměte nádržku na vodu (A9), naplňte ji až do úrovně MAX a zasuňte ji zpět do kávovaru;
19. Proces odstraňování vodního kamene je tedy dokončen: stiskněte „OK“ (B3) .

Poznámka:

- Je normální, že po provedení celého cyklu odvápnění bude v zásobníku na kávové sedliny voda (A19).
- Pokud se cyklus odvápnění nedokončí správně (např. výpadkem proudy), po opětovném zapnutí vás přístroj požádá o opětovné spuštění cyklu;
- Přístroj si vyžádá druhé propláchnutí, pokud není nádržka na vodu naplněna až po úroveň MAX: tím se zajistí, aby ve vnitřních okruzích přístroje nezůstal odvápnovací přípravek. Před spuštěním vyplachování nezapomeňte vyprázdnit odkapávací misku.

10.7 Řízení vodního filtru

Použití změkčovacího filtru (viz odstavec „[10.7.1 Instalace vodního filtru](#)“) lze považovat za preventivní údržbu, která má dvojí účel:

- zlepšit kvalitu vody protékající okruhem přístroje do vašeho šálku;
- snížit četnost, s jakou přístroj vyžaduje odvápnění.

Pro zachování dobré funkčnosti přístroje v čase doporučujeme používat změkčovací filtr De'Longhi (D6).

Další informace naleznete na stránkách delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

10.7.1 Instalace vodního filtru

Pokud byla instalace vodního filtru při prvním použití kávovaru odložena (viz odstavec „[2.6 Instalace filtru](#)“) nebo pokud byl instalován a následně odstraněn a chcete jej znovu nainstalovat, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stisknutím šipek posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) vyberte „Údržba“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stisknutím šipek posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) vyberte „Vodní filtr“.
4. Postupujte podle pokynů v odstavci „[2.6 Instalace filtru](#)“.

10.7.2 Výměna/vyjmutí vodního filtru

V jakémkoli okamžiku můžete zkontrolovat, kolik času chybí do výměny/odstranění filtru:

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stisknutím šipek posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) vyberte „Údržba“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stisknutím šipek posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) vyberte „Vodní filtr“.

4. Barevná lišta se postupně během používání filtru zaplňuje

Vyměňte filtr, když se zobrazí hlášení „Je čas vyměnit vodní filtr. Můžeme začít?“ (viz [11 ČÁST A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ](#)). Pokud chcete výměnu provést ihned, stiskněte tlačítko OK a postupujte krok za krokem podle pokynů na displeji. Pro odložení výměny na jiný čas, stiskněte . Na domovské stránce se zobrazí symbol  (C1), který připomene nutnost výměny filtru. Chcete-li filtr vyjmout a vyměnit, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko  (B8).
2. Stisknutím šipek posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) vyberte „Údržba“. Stiskněte „OK“ (B3).
3. Stisknutím šipek posunu „>“ (B4) nebo „<“ (B5) vyberte „Vodní filtr“.
4. Stiskněte „OK“ pro přístup k pokynům.
5. Vyjměte nádržku na vodu (A14) a vyčerpaný filtr: Stiskněte „>“

-
6. Stiskněte „OK“ a proveďte výměnu podle pokynů od bodu (3) odstavce „2.6 Instalace filtru“; nebo stiskněte „“ a vraťte na domovskou stránku bez nainstalovaného filtru.


11 ČASTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ

V této části naleznete seznam možných výstrah a alarmů, které jsou seskupeny následovně:

- [11.1 Hlášení o nádržce na vodu a zásobníku na sedliny](#)
- [11.2 Hlášení o zrnkové a předmleté kávě](#)
- [11.3 Hlášení o karafách LatteCrema](#)
- [11.4 Alarmové zprávy](#)
- [11.5 Hlášení o čištění a odvápnění](#)

11.1 Hlášení o nádržce na vodu a zásobníku na sedliny

Prosím vložte nádržku na vodu

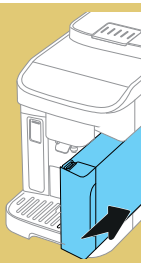


- Nádržka na vodu (A9) není vložena
Vložte nádržku na vodu správně tak, že ji zatlačíte do kávovaru až na doraz

Je čas naplnit nádržku na vodu čerstvou vodou




- V nádržce není dostatečné množství vody
Vytáhněte nádržku (A9) (obr. 4), naplňte ji čerstvou pitnou vodou až po úroveň MAX (obr. 5) a znovu vložte nádržku do kávovaru
- Nádržka není správně zasunutá
Zasuňte nádržku správně a zatlačte až na doraz

Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny

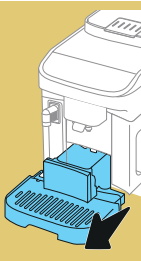

- Zásobník na kávové sedliny (A11) je plný.
Proveďte čištění popsané v odst. „10.3.1 Čištění zásobníku na sedliny“


*Vložte zásobník na
sedliny a odkapávací
misku*

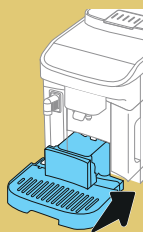

- Odkapávací miska (A7) a/nebo zásobník na sedliny (A11) nebyly vloženy správně nebo nejsou přítomny
Zasuňte zpět odkapávací misku zpět spolu se zásobníkem na sedliny až na doraz

11.2 Hlášení o zrnkové a předemleté kávě

*Jejda, vypadá to, že
došla kávová zrna.
Je čas přidat další*

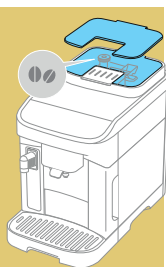

- Kávová zrnka jsou spotřebovaná.
Naplňte zásobník na zrnkovou kávu (A1), stiskněte OK (B3) a pokračujte v přípravě

*Nepřidali jste
předemletou kávu.
Přidejte ji nyní.
Jen jednu odměrku!*



- Byla zvolena předemletá káva (☞), ale nebyla přidána předemletá káva do příslušné násypky.
Otevřením dvířek se ujistěte, (A2) že násypka není ucpaná, poté vložte zarovnanou odměrku (D1) předemleté kávy a stisknutím tlačítka OK (B3) pokračujte v přípravě

11.3 Hlášení o karafách LatteCrema

*Můžete vložit karafu
na mléko?*



- Karafa na mléko (E) nebyla vložena správně nebo není přítomná
Vložte karafu na mléko tak, že ji zatlačíte až na doraz: kávovar vydá zvukový signál (pokud je aktivní funkce zvukového hlášení).

*Prosím vložte karafu
LatteCrema Hot*



- Karafa na mléko HOT není správně vložena nebo není přítomna
Vložte karafu na mléko HOT tak, že ji zatlačíte až na doraz: kávovar vydá zvukový signál (pokud je aktivní funkce zvukového hlášení).

*Nesprávná karafa!
Použijte LatteCrema
Hot nebo si vyberte
jiný nápoj*



- Byl požadován horký nápoj s mlékem, ale uživatel vložil nesprávnou karafu (karafa LatteCrema Cool).
Vyměňte karafu na studené nápoje s mlékem a vložte karafu na horké nápoje s mlékem (karafa LatteCrema Hot, s černým víkem).

*Můžete vložit karafu
LatteCrema Cool?*



- Karafa na mléko HOT není správně vložena nebo není přítomna
Vložte karafu na mléko COOL tak, že ji zatlačíte až na doraz: kávovar vydá zvukový signál (pokud je aktivní funkce zvukového hlášení).

*Nesprávná karafa!
Použijte LatteCrema
Cool nebo si vyberte
jiný nápoj*




- Byl požadován studený nápoj s mlékem, ale uživatel vložil nesprávnou karafu (karafa LatteCrema Hot).
Vyměňte karafu na horký nápoj s mlékem a vložte karafu na studený nápoj s mlékem (karafa LatteCrema Cool s bílým víkem).

*Je čas vyčistit
karafu na mléko.
Vložte nádobu
pod dávkovač
mléka. Hotovo?*



- Po každé přípravě nápojů s mlékem kávovar vyžaduje čištění (funkce Clean) karafy (E) Postupujte, jak je uvedeno v odst. „10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“

*Nezapomeňte
karafu na
mléko uložit do
chladničky*

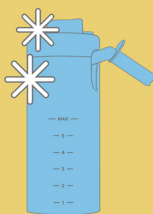

- Byla provedena příprava mléka a karafa na mléko (E) je stále vložena do kávovaru. Vyjměte karafu na mléko a vložte ji do chladničky.

11.4 Alarmové zprávy



*Nemohu nápoj dokončit. Vyprázdněte
zásobník na sedliny, odkapávací tácek a
zkuste to znovu*

- Bylo zjištěno příliš kávy. Stiskněte OK (B3), vyjměte odkapávací misku (A7) a zásobník na sedliny (A11), vyprázdněte je, poté vše vložte zpět do kávovaru a zopakujte přípravu.



*Nemohu nápoj dokončit. Snižte
množství předemleté kávy,
vyprázdněte zásobník na sedliny a
zkuste to znovu*

- Bylo vloženo nadměrné množství předemleté kávy. Stiskněte OK (B3), vyjměte odkapávací misku (A7) a zásobník na sedliny (A11), vyprázdněte je, poté vše vložte zpět do kávovaru a zopakujte přípravu, přičemž snižte množství předemleté kávy (max. 1 odměrka).



*Nemohu nápoj dokončit. Nastavte
mlýnek zvýšením stupně mletí vždy
o 1 polohu (+1)*

- Mletí je příliš jemné, a proto káva vytéká příliš pomalu nebo vůbec.
Stiskněte „OK“ (B3) a proveďte nastavení mlýnku (viz odst. „Nastavení mlýnku“).



*Je mi líto, ale nemohu dokončit
nápoj.
Snižte intenzitu a zkuste to znovu*


- Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec.
Stiskněte OK (B3) pro návrat na domovskou stránku. Přípravu zopakujte po výběru slabšího aroma z přizpůsobení nápoje (viz [Horké kávové nápoje](#)).



*Nemohu nápoj dokončit. Snižte
množství předemleté kávy a zkuste
to znovu*

- Bylo použito příliš předemleté kávy
Stiskněte OK (B3) a zopakujte přípravu při snížení množství předemleté kávy (max. 1 odměrka).

*Prosím vložte trysku na
horkou vodu*

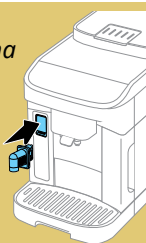


- Dávkovač vody (D2) není zasunutý správně nebo není přítomen
Prosím vložte trysku na horkou vodu zatlačením na doraz:
kávovar vydá zvukový signál (pokud je funkce zvukového hlášení aktivní).



Je čas vyměnit vodní filtr. Začneme?


- Změkčovací filtr (D6) je opotřebován.
Stiskněte „OK“ (B3) pro vyjmutí/ výměnu filtru nebo „↶“ (B6) pokud to chcete provést v jiný okamžik. Postupujte podle pokynů v kap. [Vodní filtr](#).

*Vodní okruh je prázdný.
Připraveni naplnit?*

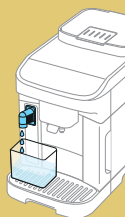

- Hydraulický okruh je prázdný
Stiskněte „OK“ (B3) pro naplnění obvodu: výdej se automaticky zastaví.
Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A9) zasunuta až na doraz.
- Byl vložen nový změkčovací filtr
Ujistěte se, že jste postupovali správně podle pokynů pro vložení nového filtru (D6) (odst. [Vodní filtr](#)). Pokud problém přetrvává, vyjměte vodní filtr.

*Provádím čištění.
Za okamžik budu
znovu u Vás*

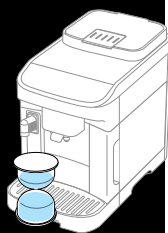

- Přístroj detekuje nečistoty uvnitř.
Počkejte, až je přístroj opět připraven k použití a znovu zvolte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.



*Něco je špatně: můžete prosím
nahlédnout do návodu k použití?*

- Vnitřek kávovar je velmi znečištěný.
Kávovar pečlivě vyčistěte, jak je popsáno v kap „10 ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA“. Pokud kávovar stále zobrazuje zprávu i po čištění, kontaktujte zákaznický servis nebo autorizované servisní středisko


11.5 Hlášení o čištění a odvápnění



*Je čas na odvápnění. Hotovo?
(25 minut)*

- Označuje, že je třeba provést odvápnění kávovaru.
Chcete-li provést odvápnění, stiskněte „Ok“ (B3) a postupujte podle pokynů, jinak stiskněte tlačítko „↶“ (B6): v takovém případě se na domovské stránce (C) zobrazí kontrolka,  (C2) která vám připomene, že je třeba provést odvápnění (viz kap. „10.6.2 Odvápnění“).

*Přidejte odvápnovač
De'Longhi (až po A) a
vodu (až po B)*

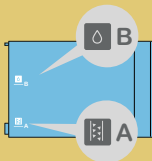

- Během řízeného postupu pro přípravu spuštění cyklu odvápnění není odvápnovací roztok vložený do nádrže dostatečný
Připravte roztok podle pokynu v kap. „10.6.2 Odvápnění“



*Jejda, proces byl přerušen. Jste
připraveni pokračovat?*


- Odvápnění bylo přerušeno nebo nebylo správně dokončeno
Stiskněte OK (B3) pro pokračování (viz kap. „10.6.2 Odvápnění“).
- Instalace filtru byla přerušena nebo nebyla správně dokončena
Stiskněte OK pro pokračování (viz kap [Vodní filtr](#)).



*Je nutné vyčistit přístroj.
Jste připraveni začít?
(~ 10 min)*

- Žádost o hloubkové čištění kávovaru.
Chcete-li je provést okamžitě, stiskněte tlačítko „OK“. Chcete-li odložit hloubkové čištění, stiskněte tlačítko „↶“ (B6) : kávovar poté zopakuje alarm při každém zapnutí. (viz „10.6.1 Hloubkové čištění kávovaru“).

*Prosím vložte spařovací
jednotku*

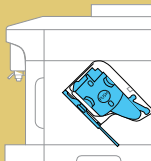


- Po čištění nebyla zasunuta spařovací jednotka (A18)
Zasuňte spařovací jednotku, jak je popsáno v odst. „10.6.1 Hloubkové čištění kávovaru“


- **Káva není teplá (1)**

Od poslední přípravy uplynuly 2-3 minuty a vnitřní okruh kávovaru se ochladil: je vhodné provést proplachování horkou vodou.

Na domovské stránce stiskněte  pro vstup do nabídky nastavení:

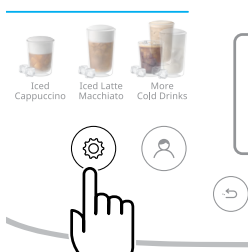

*V části „Údržba“ vyberte položku **Proplachování** a postupujte podle pokynů pro zahájení výdeje. Po několika sekundách začne vytékat horká voda, která vyčistí a zahřeje vnitřní okruh kávovaru.*

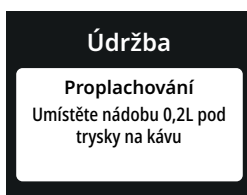

- **Káva není teplá (2)**

Šálky nebyly předeřhřáty.


*Ohřejte šálky jejich propláchnutím horkou vodou
(Poznámka: je možno použít funkci „8 Horká voda“).*

- Káva není teplá (3)

*Teplota nastavená pro přípravu kávy je nízká. Zvolte vyšší teplotu následujícím postupem:
na domovské stránce stiskněte  pro vstup do nabídky nastavení:*



*V části „Preference“ vyberte položku **Teplota kávy** a postupujte podle pokynů pro výběr vyšší teploty.*

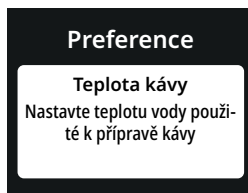

- Káva není horká (4)


Je nutné provést odvápnění: postupujte podle pokynů v kapitole „10.6.2 Odvápnění“.

Poté zkontrolujte, zda nastavená tvrdost vody odpovídá tvrdosti používané ve vaší vodovodní síti (viz [Zkontrolujte tvrdost vody](#)).

-
- Káva je příliš řídká nebo má málo cremy (1)
*Káva je namletá příliš nahrubo. Upravte mletí podle níže uvedených doporučení:
na domovské stránce stiskněte  pro vstup do nabídky nastavení:*




V části „Preference“ vyberte položku [Nastavení mlýnku](#) a pokračujte nastavením knoflíku mlýnku na kávu (A19) podle pokynů.

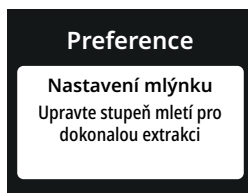


- Káva je příliš řídká nebo má málo cremy (2)
*Káva není vhodná.
Použijte kávu pro kávovar na espresso.*
- Káva je příliš řídká nebo má málo cremy (3)
Káva není čerstvá: balení bylo nějakou dobu otevřeno a ztratilo chuť.

- Káva vytéká příliš pomalu nebo kape
*Káva je namleta příliš jemně. Upravte mletí podle níže uvedených doporučení:
na domovské stránce stiskněte  pro vstup do nabídky nastavení:*

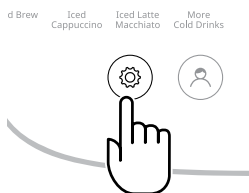

*V části „Preference“ vyberte položku **Nastavení mlýnku** a proveďte nastavení knoflíku mlýnku na kávu, (A19) jak je uvedeno.*

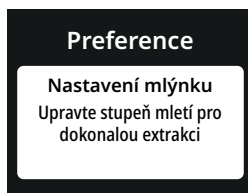

- Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva(A5)
Ústí dávkovače kávy jsou ucpané. Proveďte čištění, jak je uvedeno v odstavci části

„10.5.4 ÚSTÍ DÁVKOVAČE KÁVY“



-
- Vydaná káva je vodnatá

Násypka je ucpaná.

Proveďte čištění, jak je uvedeno v odstavci


„10.5.2 ČIŠTĚNÍ NÁSYPKY NA PŘEDEMLETOU KÁVU“



- Výdej nápojů je nedostatečný

Nedostatek vody (A9) v nádrži.

Vždy naplňte nádržku až do úrovně MAX.

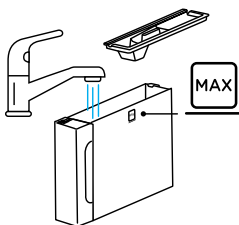

-
- Spařovací jednotku (A18) nelze vytáhnout.
Vypnutí nebylo provedeno správně.
Proved'te vypnutí stisknutím  (B1) (viz „4 Vypnutí kávovaru“)
 - Na konci odvápnění vyžaduje přístroj třetí proplachování.
Během dvou cyklů proplachování nádržka (A9) nebyla naplněna až do úrovně MAX
Postupujte podle požadavků kávovaru, ale nejprve vyprázdněte odkapávací misku (A7) , aby voda nepřetekla.
 - Plocha na odkládání šálků (A3) je horká.
Bylo připraveno několik nápojů rychle po sobě.
 - Po vyčištění se nedaří vložit odkapávací misku zpět (A7) do kávovaru.
Miska na sběr kondenzátu (A10) není umístěna správně.
Zkontrolujte, zda je miska na sběr kondenzátu ve správné poloze.
 - Spotřebič vypouští obláčky páry z odkapávací misky (A7) a/nebo je na desce, na které je spotřebič umístěn, voda.
Po čištění nebyla zasunuta zpět mřížka misky (A12).
Zasuňte zpět do odkapávací misky mřížku misky.

-
- Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z dávkovače mléka (E4) nebo je málo napěněné (1)

Viz tabulky v odst. „3. Spustíte dvířka (A4) a zatlačíte karafu nadoraz na konektor (obr. 59). Kávovar vydá zvukový signál (pokud je funkce aktivní)“ a „7.5.1 Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“?“

Pokud výsledek stále není podle představ, zkuste změnit značku mléka.

Pro rostlinné nápoje doporučujeme používat verze „Barman“.

- Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z dávkovače mléka (E4) nebo je málo napěněné (2)

Důkladně vyčistěte víko karafy na mléko (E2) jak je uvedeno v kapitolách „10.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“ a „10.2.2.2 Hlubkové čištění karafy na mléko“


13 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Kapacita nádržky na vodu:	1,9 l
Rozměry ŠxHxV:	240x440x360 mm
Délka kabelu:	1200 mm
Hmotnost:	9,6 kg
Max. kapacita zásobníku na kávová zrna:	250 g

Společnost De'Longhi si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické a estetické vlastnosti při zachování funkčnosti a kvality výrobků.

13.1 Rady pro úsporu energie

- Chcete-li snížit spotřebu energie po výdeji jednoho nebo více nápojů, vyjměte karafu na mléko (E).
- Nastavte automatické vypnutí na 15 minut (viz odstavec „Automatické vypnutí“);
- Aktivujte funkci Úspora energie (viz odstavec „Úspora energie“);
- Když si to kávovar vyžádá, proveďte cyklus odvápnění (viz „10.6.2 Odvápnění“).

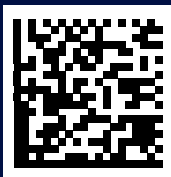

57132C9862_00_0326