


Yeelight Smart Ceiling Light


User Manual

YEELIGHT

Představení produktu

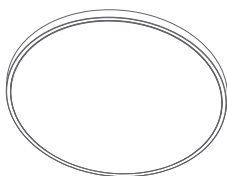

Pohled zepředu na tělo světla

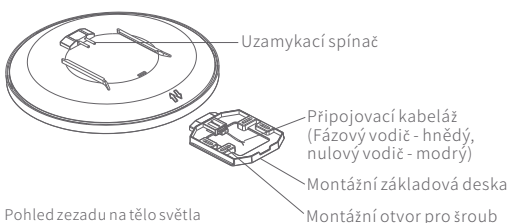

Pohled zezadu na tělo světla



Dálkové ovládání



Samořezný šroub
Rozměry: M4*40 mm




Hmoždinka
Rozměry: $\phi 6 \times 32$ mm

(Použitelná velikost vrtáku: $\phi 6$ mm)

Pokyny pro montáž

1. Instalace základní desky


Na základě montážních otvorů na základní desce vyvrtejte otvory do stropu, poté vložte hmoždinky, upravte externí napájecí kabel a nechte jej projít otvorem v základní desce. Připevněte základní desku ke stropu samořeznými šrouby a ujistěte se, že je pevně namontována.

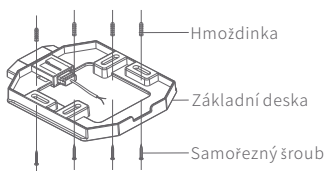

* Před instalací vždy vypněte napájení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Postupujte přísně podle pokynů uvedených v návodu k obsluze, aby se zabránilo nesprávné instalaci, která by mohla způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo pád svítidla.


2. Připojení vodičů

Připojte externí vodiče a vodiče základní desky pomocí svorkovnice: fázový vodič (hnědý) a nulový vodič (modrý). Dbejte na dobrý kontakt vodičů a na to, aby žádné měděné dráty nezůstaly odkryté na koncích.

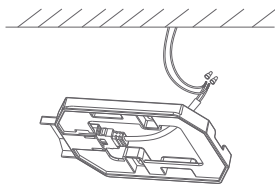


3. Instalace svítidla

Zarovnejte obě vyvýšené strany na zadní straně svítidla s nainstalovanou základní deskou. Podle šipek na schématu zatlačte svítidlo směrem dovnitř až na doraz a ujistěte se, že je správně upevněno.

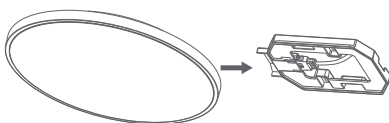

4. Dokončení instalace

Zkontrolujte, zda jsou všechny výše uvedené kroky správně provedeny. Po dokončení instalace připojte napájení a začněte používat tento produkt.

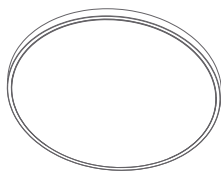

* Ujistěte se, že bylo svítidlo správně nainstalováno, aby nedošlo k pádu svítidla vlivem nesprávné instalace.

Specifikace

Název	Yeelight chytré stropní světlo C300	Yeelight chytré stropní světlo C380	Yeelight chytré stropní světlo C480
Model	YLYDD-0241	YLYDD-0242	YLYDD-0243
Jmenovitý výkon	18W	24W	48W
Jmenovitý vstup	220-240V~ 50/60Hz 0.09A	220-240V~ 50/60Hz 0.11A	220-240V~ 50/60Hz 0.23A
Power faktor	0.9	0.9	0.9
Světelný tok	1300lm	2400lm	4200lm
Teplota chromatičnosti	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K
Index podání barev	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Rozměry	φ300mm×58mm	φ380mm×64mm	φ480mm×74mm
Bezdrátová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE		
Kompatibilní s	Android 8.0 a iOS 12.0 nebo vyšší		
Pracovní teplota	-10~25°C		
Pracovní vlhkost	Relativní vlhkost 0-85 %		

Připojte se k aplikaci Mi Home

Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte v obchodě s aplikacemi „Mi Home“ nebo naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace.

Přidání zařízení

- Otevřete hlavní stránku aplikace Mi Home, klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu a přidejte své zařízení.
- Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.
- Po úspěšném přidání zařízení jej najdete v seznamu zařízení.

O „Připojeno k Mi Home“

O „Připojeno k Mi Home“ :

„Připojeno k Mi Home“ znamená, že tento produkt lze ovládat prostřednictvím aplikace Mi Home nebo asistenta Xiao Ai. Upozorňujeme, že „Připojeno k Mi Home“ představuje pouze softwarovou certifikaci. Xiaomi a Mi Home nenesou odpovědnost za výrobu, standardy, kontrolu kvality ani dohled nad produktem či podnikem.

Poznámka: Kvůli aktualizacím aplikace se kroky mohou lišit od zde uvedených. Postupujte podle pokynů v aplikaci. Tento produkt lze také ovládat prostřednictvím aplikací Google Home nebo Amazon Alexa. Stáhněte a nainstalujte jednu z těchto aplikací z obchodu s aplikacemi a postupujte podle pokynů pro konfiguraci zařízení. Po dokončení konfigurace můžete ovládat osvětlení pomocí aplikace.



Xiaomi HyperOS
Connect



works with
Xiaomi Home



Naskenujte kód ke stažení
aplikace Mi Home


Obnovení továrního nastavení

Pomocí nástěnného vypínače opakovaně zapněte a vypněte stropní světlo pětkrát (vypněte stropní světlo, počkejte dvě sekundy, poté zapněte světlo a opět počkejte dvě sekundy – to se počítá jako jeden cyklus). Po pátém cyklu začne světlo „dýchat“ a po pěti sekundách se automaticky restartuje. Svítidlo bude obnoveno do továrního nastavení.

Poznámka: Pokud používáte stropní světlo v nové síťové konfiguraci, je třeba obnovit tovární nastavení a znovu připojit zařízení k síti.

Jak připojit a používat dálkový ovladač

Ujistěte se, že dálkový ovladač a stropní světlo jsou ve stejné místnosti. Zapněte světlo a do 60 sekund proveďte následující: současně stiskněte tlačítka „OFF“ a „M“ na dálkovém ovladači a poté je okamžitě uvolněte. Indikátor na ovladači začne blikat, což znamená, že se pokouší připojit. Blikání skončí po úspěšném připojení.

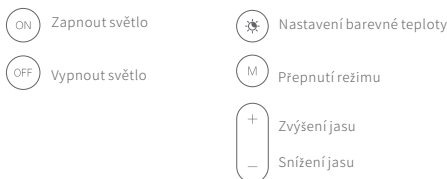

Opatření

1. Toto svítidlo musí být instalováno profesionálním technikem nebo kvalifikovaným elektrikářem.
2. Příslušenství a obalové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, protože nejsou hračkami.
3. Během instalace odpojte všechny elektrické obvody.
4. Tento světelný zdroj by měl být vyměněn odborníkem.
5. Tento samostatný řídicí zdroj musí být vyměněn profesionálem.
6. Toto svítidlo obsahuje světelný zdroj s energetickou třídou F.

⚠ VAROVÁNÍ

Odložte jej opatrně a šetrně. Udržujte jej mimo dosah zdrojů vznícení.

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení odpovídá platným směrnícím, evropským normám a jejich dodatkům.



LIKVIDACE A RECYKLACE ELEKTROODPADŮ

Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení uvádí, že tento produkt by neměl být likvidován společně s jiným domácím odpadem v rámci celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovaným ukládáním odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte tak udržitelné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li svůj použitý přístroj vrátit, použijte systémy sběru a návratu nebo kontaktujte prodejce, kde byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.