



KAUNAS (CT8706)
KAUNAS + (CT8707)
KRAKOVIA (CT8708)
KRAKOVIA + (CT8709)

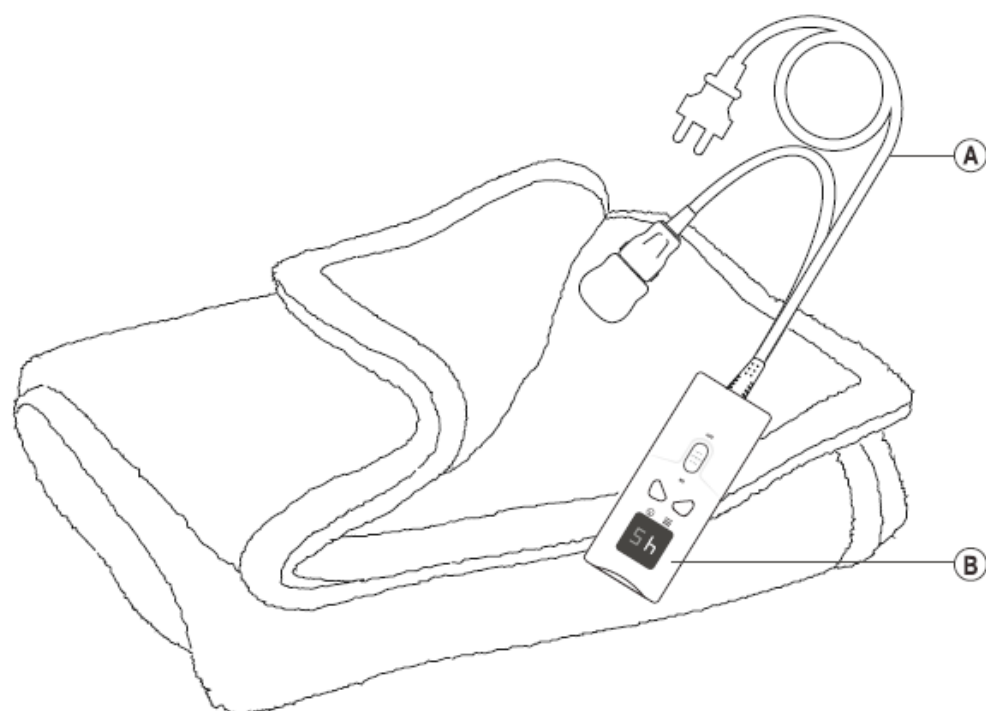

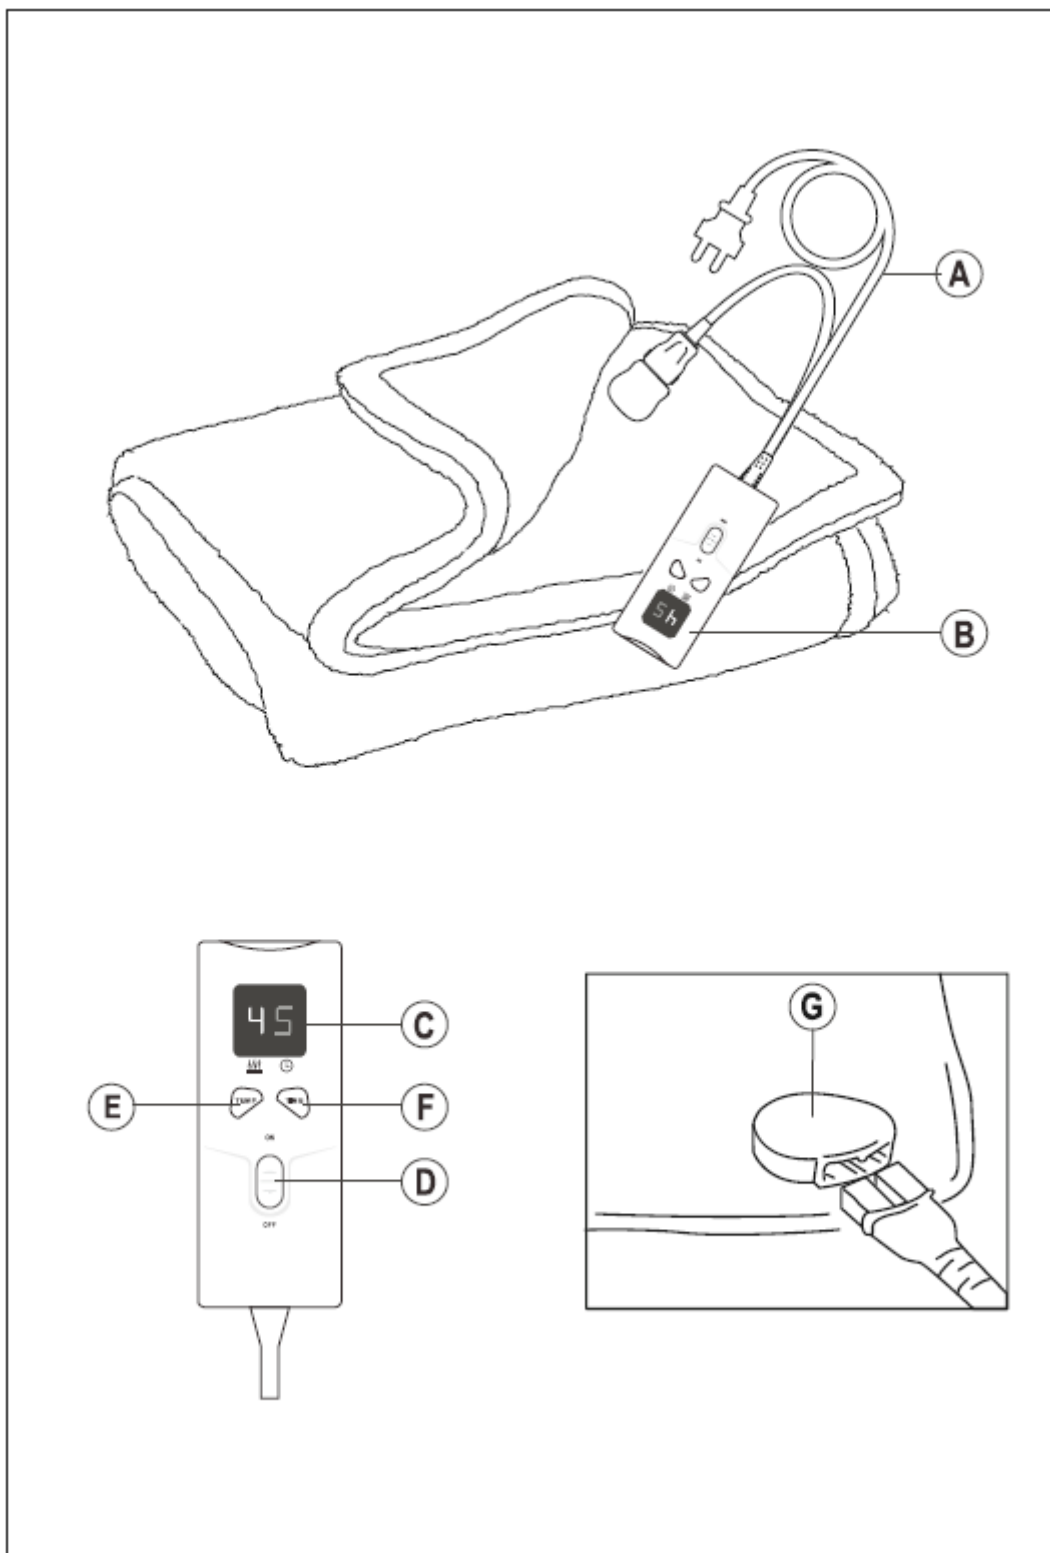

VYHŘÍVACÍ DEKA

CT8706, CT8707, CT8708, CT8709

POPIS

- A. Napájecí kabel
 - B. Regulátor
 - C. Displej
 - D. Spínač zapnuto/vypnuto
 - E. Tlačítko pro nastavení teploty
 - F. Tlačítko pro nastavení času
 - G. Konektor deky
-

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel spotřebiče.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud spínač zapnuto/vypnuto nefunguje.
 - Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte nebo před čištěním.
 - Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud není používán. Tím šetříte energii a prodlužujete životnost spotřebiče.
-

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM:

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obalový materiál výrobku.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte brožuru „Bezpečnostní pokyny a varování“.

POUŽITÍ:

- Zcela rozprostřete deku, ujistěte se, že není složená ani pokrčená.
 - Zcela rozviňte napájecí kabel před zapojením do zásuvky.
 - Ujistěte se, že konektor je správně připojen k přístroji.
 - Připojte spotřebič do elektrické sítě.
 - Zapněte spotřebič pomocí spínače zapnuto/vypnuto.
 - Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty pro zvýšení teploty až na 9, což je maximální úroveň.
 - Stiskněte tlačítko pro nastavení času pro prodloužení času o 1 hodinu pokaždé, až na maximálních 5 hodin.
 - Po uplynutí zvoleného času se spotřebič automaticky vypne.
-

ELEKTRONICKÁ REGULACE TEPLoty

- Teplotu spotřebiče lze regulovat pomocí tlačítka pro nastavení teploty.
- Tato funkce je velmi užitečná, protože umožňuje přizpůsobit teplotu typu použití.

FUNKCE ČASOVAČE

- Provozní dobu spotřebiče lze kontrolovat a naprogramovat.
- K naprogramování doby provozu použijte tlačítko pro nastavení času.
- Naplánovaný čas nebo zbývajíc čas se zobrazí na displeji.

PO UKONČENÍ POUŽITÍ

- Vypněte spotřebič pomocí spínače zapnuto/vypnuto.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Spotřebič vyčistěte.

BEZPEČNOSTNÍ TEPLTNÍ OCHRANA

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které chrání před přehřátím.
- Pokud se spotřebič sám vypne a znovu se nezapne, odpojte jej od sítě a počítejte přibližně 15 minut před opětovným zapojením. Pokud se spotřebič po této době nespustí, obraťte se na autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Elektrické části a připojení k síti otřete vlhkým hadříkem a osušte. **NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ TEKUTINY.**
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky s kyselým nebo zásaditým pH (např. bělidla) ani abrazivní prostředky.
- Deka se může prát ručně nebo v pračce při teplotě do 30 °C. Před praním odpojte ovládací jednotku. Řídicí jednotku nikdy neponořujte do vody.
- Po čištění výrobek okamžitě osušte a ujistěte se, že vstupní konektor je zcela suchý.
- Nikdy neponořujte konektor do vody ani jiných tekutin a nedržte jej pod tekoucí vodou.

	Tento symbol znamená, že uživatel si musí před použitím pečlivě prostudovat návod k použití.
	Nevkládejte špendlíky.
	Nepoužívejte složené nebo zmačkané.
	Nesmí používat malé děti (0–3 roky).
	Maximální teplota praní 30 °C, běžný proces.
	Nepoužívejte bělidlo.
	Nežehlit.
	Nečistit chemicky.
	Nevkládejte do sušičky.
	Možno sušit v sušičce při nižší teplotě.