PROFI COOK®

Návod k použití



Kontaktní gril PC-KG 1346

CE

Bezpečnostní pokyny pro kontaktní mřížky

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu

Na spotřebiči můžete najít následující varovný symbol:



VAROVÁNÍ: Horký povrch! Riziko popálenin!

Během provozu a po něm jsou teploty dotykových povrchů velmi vysoké. Proto se spotřebiče dotýkejte pouze rukojeti a ovládacími

⚠ UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení!

Horká pára uniká během grilování a při otevření horní mřížkové desky.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Olejové a tukové přípravky mohou při přehřátí hořet. Udržujte dostatečnou bezpečnostní vzdálenost (30 cm) od snadno hořlavých předmětů, jako je nábytek, závěsy apod.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Zařízení není určeno k ovládání pomocí externálního časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Umístěte spotřebič na roviný, vlhko-tepelně odolný povrch. Povrch by měl být snadno čistitelný, protože stříkání je nevyhnutelné. Na citlivé povrchy umístěte pod něj tepelně odolný talíř.

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
  - kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostorách;
  - Typu prostředí bed and breakfast.

  Není určen k použití v zemědělských domech ani klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Různé povrchy přicházejí do kontaktu s potravinami a olejem. Řiďte se pokyny, které vám dáváme v návodu k použití v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny


- Zařízení je navrženo výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Toto zařízení není určeno pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokrýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě ho odpojte.
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky (vytáhněte zástrčku, ne kabel), když spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete přístupové systémy, při čištění nebo v případě poruchy.

- Ujistěte se, že síťový kabel nepřijde do kontaktu s fázovými částmi zařízení.
- **Pozor:** Nepoužívejte spotřebič pod nástěnnými skříňkami kvůli stoupajícímu teplu a výparám. Zajistěte, aby bylo dostatek volného místa!
- Nepřesouvejte spotřebič během provozu.
- Nepoužívejte **spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, vždy spotřebič vypnite. Vyjměte zástrčku ze zásuvky.**
- Spotřebič a hlavní vedení je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození vody. Pokud je zjištěno poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

⚠ UPOZORNĚNÍ:
Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí riziko udušení!**

Přehled komponentů



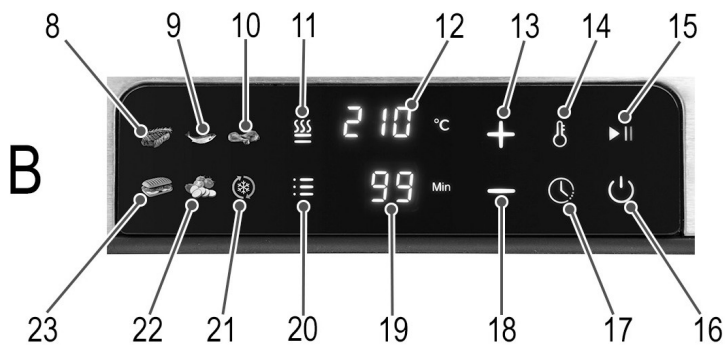

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symboly v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a poškození spotřebiče:

⚠ UPOZORNĚNÍ:
To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ:
To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně , kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte spotřebič kvůli možnému poškození při přepravě, abyste předešli nebezpečím. Neobsluhujte poškozený spotřebič. Okamžitě ho vraťte prodejci.

Přehled složek

Ilustrace A: Spotřebič

1 Horní mřížka (na pantech)
2 Rukojeť
3 Bezpečnostní zámek
4 Tlačítko pro uvolnění 180°
5 Spodní mřížková deska
6 Odkapací miska na tuk
7 **Tlačítko** EJECT

Ilustrace B: Displej s ovládacím panelem

8 Automatická kontrolní lampa programu (steak)
9 Automatická kontrolní lampa programu (ryba)
10 Automatická kontrolní lampa programu (drůbež)
11 Tlačítko pro udržování tepla
12 Zobrazení teploty
13 Plus tlačítko
14 Tlačítko pro nastavení teploty
15 Tlačítko start / stop
16 Tlačítko zapnutí / vypnutí
17 Tlačítko pro nastavení časovače
18 Minus tlačítko
19 Časovač displeje
20 Tlačítko automatického výběru programu
21 Automatická kontrolní lampa programu (odmrazování)
22 Automatická kontrolní lampa programu (zelenina)
23 Automatická kontrolní lampa programu (sendvič)

Varování pro používání spotřebiče

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Při přehřátí se mohou vznítit oleje a tuky. Doporučujeme opatrnost ! Nezapomeňte spotřebič po použití vypnout ! K tomu nastavte teplotu na VYPNUTO a odpojte hlavní zástrčku od zásuvky.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od snadno hořlavých předmětů , jako je nábytek, závěsy apod.

Poznámky k použití

⚠ POZOR: Vyhněte se poškození mřížkových ploch s antilepivým povrchem!

- Používejte pouze špachtle nebo soustružníky ze dřeva nebo teflonu.
- Nepracujte s ostrými předměty (např. nůž, vidlička) na povrchu grilu.
- Nepoužívej žádné plastové náčiní. Může se roztavit.

- Horní mřížkový plát lze také otevřít o 180°. Tím získáte dvojnásobnou plochu grilu a můžete spotřebič použít jako stolní gril.
- Nepřilnavé povrchy grilu umožňují přípravu jídla bez tuku.
- Pokud chcete použít olej, je vhodný vysoce zahřívatelný olej, například slunečnicový olej. Nepoužívejte olivový olej ani máslo, protože tyto druhy tuku produkují kouř i při nízkých teplotách.

Elektrické spojení

Připojená zátěž

Spotřebič má celkovou spotřebu 2000 W. Při tomto připojeném zátěži se doporučuje samostatné napájení s domácím jističem o výkonu 16 A.

⚠ POZOR: Přetížení!

- Pokud je použit prodlužovací kabel, měl by mít průřez kabelu alespoň 1,5 mm².
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky, protože tento spotřebič je příliš výkonný .

Spojení

- Před vložením síťové zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda napětí ze sítě, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace najdete na typové desce.
- Spotřebič připojujte pouze k správně nainstalované ochranné kontaktní objímce.

Před prvním použitím spotřebiče

1. Zavřete kontaktní mřížku. Zasuňte odkapávačku na tuk do záhlubně v krytu. Měli byste slyšet, jak cvakne na místo.
2. Zapojte zástrčku do zásuvky. Všechny symboly se krátce rozsvítí . Uslyšíte signální tón.
3. Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (16) jednou, abyste spotřebič zapnuli.
4. Obsluhujte spotřebič se zavřenými grilovými deskami pro ap-prox. 10 minut bez grilování jídla Nastavte teplotu na nejvyšší nastavení. Pro to stiskněte tlačítko teploty (14). Stiskněte a držte tlačítko nastavení časovače (17), dokud na displeji časovače neuvidíte 10 minut (19). Stiskněte tlačítko start / stop pro zahájení procesu.
   - Mírný vznik kouře je normální. Ujistěte se, že je dostatečné větrání.
5. Vypněte spotřebič a odpojte hlavní zástrčku ze zásuvky.
6. Nechte spotřebič úplně vychladnout.
7. Otřete povrchy grilu vlhkým hadříkem.

Nyní je váš spotřebič připraven k provozu.

Funkce tlačítka

Tlačítka na spotřebiči jsou dotyková tlačítka. Pro provedení funkce se tlačítek lehce dotkněte prstem. Každé stisknutí klávesy je potvrzeno pípnutím.

Tlačítko zapnout / vypnout (16)

Stiskněte tlačítko jednou, abyste ho zapnuli. Stiskněte a držte tlačítko přibližně 3 sekundy, abyste spotřebič vypnuli.

Tlačítko Start / Stop (15)

Stiskněte tlačítko pro zahájení grilování. Všechny symboly kromě vybraného automatického programu zmizí. Stiskněte tlačítko znovu, abyste proces grilování zastavili.

Tlačítko pro nastavení teploty (14)

Stiskněte tlačítko pro nastavení požadované teploty. Zobrazení teploty (12) bliká. Nyní stiskněte tlačítko plus/minus, dokud nedosáhnete požadované teploty.

Tlačítko pro nastavení časovače (17)

Stiskněte tlačítko pro nastavení požadovaného času vaření. Časovač (19) bliká. Nyní stiskněte tlačítko plus/minus, dokud nedosáhnete požadovaného času.

Plus tlačítko (13) / Minus tlačítko (18)

Stiskni tlačítka pro zvýšení nebo snížení teploty nebo času. Pokud tlačítka držíš zmáčknutá, spustí se rychlý běh.

Tlačítko funkce Udržet teplo (11)

Stiskněte tlačítko pro použití funkce udržování tepla. Přednastavená teplota je 80 °C a čas je 60 minut. Pro nastavení požadované teploty stiskněte tlačítko nastavení teploty a použijte tlačítka plus/mínus. Pro nastavení času dle vlastního výběru stiskněte tlačítko nastavení časovače a použijte tlačítka plus/mínus.

Automatické tlačítko pro výběr programu (20)

Použijte tlačítko pro výběr jednoho z předprogramovaných automatických programů. K tomu stiskněte tlačítko opakovaně, dokud kontrolní kontrolka požadovaného automatického programu nezačne blikat.

Provoz

Před grilováním se rozhodněte, zda budete pracovat s kontaktním grilem zavřeným, nebo s otevřeným stolem.

Použití jako kontaktní mřížka

1. Zapojte zástrčku do zásuvky. Všechny symboly se krátce rozsvítí.
2. Posuňte bezpečnostní zámek na "Otevřít". Otevřete spotřebič rukojetí. Horní mřížku umístěte vertikálně.
3. Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (16) jednou, abyste spotřebič zapnuli.
4. Vyberte požadovanou teplotu a čas nebo požadovaný automatický program.
5. Položte jídlo na spodní grilovací desku.
6. Pomalu zavřete horní grilovací desku. Jídlo není potřeba otáčet.
7. **⚠ UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí popálení!**
   Horká pára uniká!
   Když jídlo dosáhne požadovaného stavu vaření, otevřete spotřebič za rukojeť.
8. Vyjměte hotové jídlo pomocí špachtle nebo obrážení ze dřeva nebo teflonu.

Použití jako kontaktní gril na sendviče

1. Zapojte zástrčku do zásuvky. Všechny symboly se krátce rozsvítí.
2. Posuňte bezpečnostní zámek na "Otevřít". Otevřete zařízení pomocí rukojeti. Horní mřížku umístěte vertikálně.
3. Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (16) jednou, abyste spotřebič zapnuli.
4. Vyberte požadovanou teplotu a čas nebo požadovaný automatický program.
5. Položte jídlo na spodní grilovací desku.
6. Zavřete horní kryt mřížky a upevněte ho do požadované výšky. K tomu stiskněte pojistku dozadu. Při nastavování pojistky zvedněte horní kryt mřížky.
7. Když jídlo dosáhne požadované úrovně vaření, otevřete spotřebič za rukojeť.
8. Hotové jídlo odstraňte špachtlí nebo špachtlí ze dřeva nebo teflonu.

Použití jako stolní gril

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění (4) při otevírání horní mřížky u rukojeti.
2. Zapojte zástrčku do zásuvky. Všechny symboly se krátce rozsvítí.
3. Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (16) jednou, abyste spotřebič zapnuli.
4. Vyberte požadovanou teplotu a čas nebo požadovaný automatický program.
5. Položte jídlo na grilovací talíře.
6. Připravte jídlo jako na jakémkoli jiném grilu. Pokud je to nutné, jídlo otočte.

Konec provozu

1. Stiskněte a držte tlačítko zapnout/vypnout (16) přibližně 3 sekundy, abyste spotřebič vypnuli.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Nechte spotřebič vychladnout, než ho vyčistíte.

Čištění

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Vždy odpojte hlavní zástrčku od zásuvky před čištěním. Počkejte, až spotřebič úplně vychladne.
- Neponořujte spotřebič do vody! Může to způsobit elektrický šok nebo požár.
- Ujistěte se, že se do přístroje nedostane žádná tekutina!

⚠ UPOZORNĚNÍ:
- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné ostré ani abrazivní čisticí prostředky.

Odstranění mřížkových desek

⚠ UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!
Počkejte, až grilovací desky úplně vychladnou!

1. Hrubé zbytky odstraňte papírovou utěrkou.
2. Poté vyjměte kryty mřížky z pouzdra pro čištění. K tomu stiskněte tlačítko **EJECT**.
3. Posuňte mřížkové desky dopředu nebo trochu nahoru. Sundejte je ze spotřebiče.
4. Grilovací desky umyjte měkkou houbičkou a mýdlovou vodou, otřete čistou vodou a důkladně osušte měkkým hadříkem.
5. Grilovací desky důkladně vysušte.
6. Pokud je potřeba, otřete povrch pod mřížkovými deskami vlhkým hadříkem.
7. Nechte povrch úplně vyschnout, než znovu vložíte mřížkové desky.

Opětovné vložení mřížkových desek

1. Zasuňte zářezy na mřížkových deskách do upevňovacích držáků na spotřebiči.
2. Zatlačte mřížkové desky do krytu. Měli byste slyšet, jak mřížkové desky cvaknou na místo.
3. Zkontrolujte, že jsou mřížkové desky pevně usazené.

Tuková miska

1. Vytáhněte odkapačovací misku na tuk.
2. Vysyp obsah ven.
3. Vyčistěte odkapací misku na tuk v teplé nádobí s trochou mycího prostředku.
   - Těžší nečistoty můžete odstranit nylonovým kartáčem.
4. Opláchněte čistou vodou a osušte odkapací misku na tuk.

Bydlení

Po použití vyčistěte pouzdro mírně vlhkým hadříkem.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Nechte příslušenství úplně vyschnout.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Technická data

Model: ....PC-KG 1346
Síla Dodávka:.....220-240 V~, 50-60 Hz
Síla Spotřeba: .....2000 W
Spotřeba energie v režimu vypnutí:..... ≤0.3 W
Ochranná třída: I
Čistá hmotnost: ..... přibližně 3,6 kg

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů .

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Přilehlý symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkových popelnících ukazuje, že tento spotřebič podléhá di-rectivnímu 2012 / 19 / EU.

Tato směrnice uvádí, že byste tento spotřebič neměli vyhazovat [redacted] s běžným domácím odpadem na konci své životnosti, ale musí jej likvidovat na speciálně organizovaných sběrných místech, recyklačních centrech nebo ve firmách na likvidaci odpadu. Tato likvidace je pro vás zdarma. Chraňte životní prostředí a správně jej likvidujte.

Na německý trh platí následující:

Při nákupu nového spotřebiče máte právo vrátit odpovídající starý spotřebič svému prodejci. Prodejci elektrických a elektronických spotřebičů s prodejní plochou alespoň 400 metrů čtverečních a maloobchodníci s potravinami
Prodejní plocha o rozloze alespoň 800 metrů čtverečních, která pravidelně prodává elektrické a elektronické spotřebiče, je také povinna zdarma vyzvednout staré spotřebiče, i když není zakoupen nový, pokud staré spotřebiče nejsou větší než 25 cm v žádném rozměru. Dovozce nebo
Prodávající vám nabízí možnosti zpětného odvozu přímo v obchodech a na trzích. Předem se zeptejte svého místního prodejce na možnosti zpětného odvozu .

Pokud vaše staré zařízení obsahuje osobní údaje, jste povinni je smazat sami, než je vrátíte.

Pokud je to možné bez poškození starého zařízení, odstraňte staré baterie nebo dobíjecí baterie a lampy, než staré zařízení vrátíte k likvidaci a zlikvidujte je zvlášť.

Při likvidaci trvale instalovaných dobíjecích baterií mějte na paměti, že spotřebič obsahuje dobíjecí baterii . Více informací o tom, jak se zbavit použitého produktu, se můžete dozvědět u místního úřadu nebo obecní správy.