


M-160 WMC

NÁSTĚNNÉ HODINY

NÁVOD K POUŽITÍ

UMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

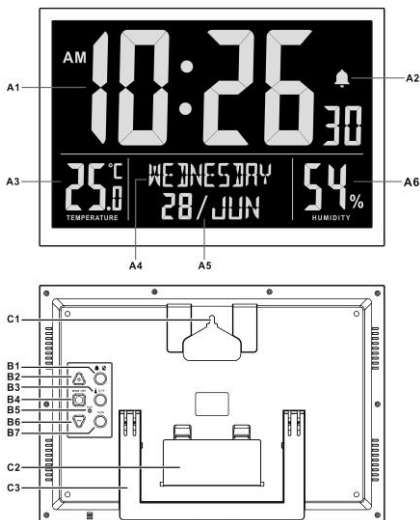

Část A:

A1: Zobrazení času
A2: Ikona alarmu „“
A3: Teplota

A4: Den v týdnu
A5: Datum
A6: Vlhkost

Část B:

B1: Tlačítko
ALARM ON/OFF
B2: Tlačítko „
“ **(Změnit datum) +**
„“ (Změnit čas)
B3: Tlačítko °C/°F
B4: Tlačítko
MODE/SET

B5: Tlačítko **RESET**
B6: Tlačítko „
“ **(Změnit**
nastavení) – „
“ (Změnit nastavení)
B7: tlačítko **12/24**

Část C:

C1: Výřez pro
montáž na zeď

C2: Prostor pro
baterie C3: Stojan

NAPÁJENÍ

- Sejměte kryt přihrádky na baterie
- Vložte do přihrádky 6 baterií AA/ UM-3 1,5 V.
Dbejte na to, aby polarita (+/-) odpovídala značkám uvnitř přihrádky.
- Nasad'te zpět kryt.

Poznámky k bateriím

- Nemíchejte různé typy baterií ani staré baterie s novými.
- Baterie nikdy nedobíjejte, nevystavujte je teplu ani je nerozebírejte.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné.
- Baterie neházejte do ohně.
- Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.

· Aby se zabránilo úniku, vyjměte baterie, pokud zařízení nebude delší dobu používáno.

· Chraňte životní prostředí. Před vyhozením baterií se poraďte s distributorem, který je může převzít k recyklaci.

UPOZORNĚNÍ: Nesprávná výměna baterie může způsobit nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

ČAS A BUDÍK

NASTAVENÍ ČASU

- Stiskněte a podržte tlačítko **SET** po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení hodin/kalendáře.
- Stisknutím tlačítek „ “ (**12/24 hodin**) + „ “ (**měsíc**) nebo „ “ (**rok**) – „ “ (**den**) upravte nastavení a stisknutím tlačítka **SET** potvrďte každé nastavení. Podržením tlačítka + nebo – můžete nastavení

urychlit.

- Pořadí nastavení je následující: 12/24 hodin, jazyk, hodiny, minuty, sekundy, rok, měsíc, datum, jednotka teploty, délka zvuku budíku.
- Pro dny v týdnu je k dispozici 10 jazyků: němčina, angličtina, francouzština, španělština, italština, holandština, dánština, čeština, polština, švédština .

Poznámka:

- (1) Všechny režimy nastavení se automaticky ukončí po 15 sekundách bez provedení jakýchkoli úprav.
- (2) Délka zvuku budíku: jsou k dispozici dvě možnosti, „1 minuta“ a „2 minuty“ .
- (3) Sekundy lze nastavit pouze na 0.

FUNKCE DENNÍHO ALARMU

- Stisknutím tlačítka **SET** zkontrolujte čas

alarmu, čas alarmu bliká na displeji.

- Stisknutím a podržením tlačítka **SET** po dobu 3 sekund vstoupíte do nastavení času alarmu. Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** nastavte čas alarmu. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte nastavení.

FUNKCE ZASTAVENÍ ALARMU

- Stisknutím tlačítka **ALARM ON/OFF** zapnete nebo vypnete funkci budíku. Pokud je funkce budíku aktivována, zobrazí se ikona budíku „“.
- Když budík zvoní, bliká ikona budíku „“.
- Stisknutím libovolného tlačítka budík zastavíte. V opačném případě bude budík zvonit po dobu 2 minut nebo 1 minuty, v závislosti na nastavení délky zvuku budíku, a poté se automaticky zastaví.

TEPLOMĚR

- Pokud je teplota mimo měřitelný rozsah, na LCD displeji se zobrazí LL.L (pod minimální teplotou) nebo HH.H (nad maximální teplotou).
- Pokud je vlhkost nižší než 20 %, na LCD displeji se zobrazí „20%“ (vlhkost mimo rozsah) a pokud je vyšší než 99 %, zobrazí se „HI%“ (vlhkost mimo rozsah).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, silnému teplu, chladu, vysoké vlhkosti nebo vlhkým prostorům.
- Zařízení nikdy nečistěte abrazivními nebo korozivními materiály nebo produkty. Abrazivní čisticí prostředky mohou

poškrábat plastové části a způsobit korozi elektronických obvodů.

- Stisknutím tlačítka **RESET** resetujte jednotku na výchozí nastavení.
- Po vyjmutí baterie se ztratí informace o čase.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ!

- Označovací štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Zajistěte, aby byla kolem přístroje minimální vzdálenost 5 cm pro dostatečné větrání.
- Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou zakryty předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na zařízení neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.

- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě.
- Na zařízení neumísťujte předměty naplněné tekutinami, jako jsou sklenice nebo vázy.
- Nevyhazujte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií chraňte životní prostředí.
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo jiné podobné zdroje tepla.
- Pod vlivem rychlých přechodných a/nebo elektrostatických jevů může dojít k poruše produktu a uživatel musí provést reset napájení zařízení.
- Normální funkce produktu může být narušena silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě stačí produkt resetovat podle pokynů v návodu k použití, aby se obnovil normální provoz. Pokud se funkce neobnoví, použijte

produkt na jiném místě.



 Pokud budete v budoucnu potřebovat tento produkt zlikvidovat, mějte na paměti, že elektrické výrobky nelze likvidovat spolu s běžným domovními odpady. Existují recyklační zařízení. Informujte se u svého obecního úřadu nebo požádejte o radu svého prodejce. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin,

Francie


contact@muse-europe.com



Dovozca a distribútor
SK Store, s. r.o.
Cukrova 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail : obchod@skstore.sk

M-160 WMC
NÁSTENNÉ HODINY
NÁVOD NA POUŽITIE

**UMIESTNENIE A POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKOV**

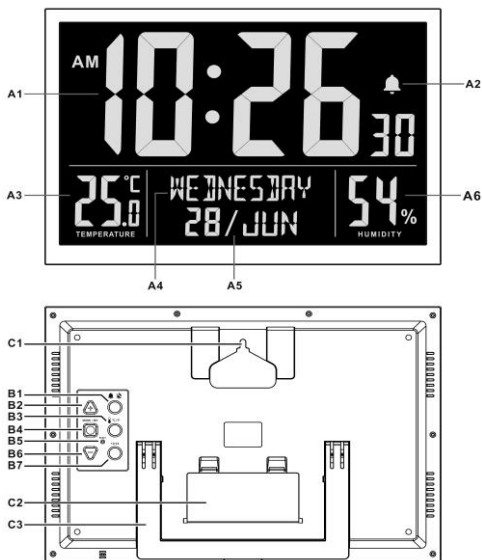

Časť A:

A1: Zobrazenie
času

A2: Ikona budíka

A3: Teplota

A4: Deň v týždni

A5: Dátum

A6: Vlhkosť

Časť B:

B1: Tlačidlo **ALARM**
ON/OFF

B2: Tlačidlo „

“ (**Zobraziť čas**) + „

“ (**Zobraziť dátum**

B3: Tlačidlo °C/°F

B4: Tlačidlo

MODE/SET

B5: Tlačidlo **RESET**

B6: Tlačidlo „

“ (**Zmena jednotiek**)

– „ (**Zmena**
jednotiek)

B7: tlačidlo **12/2**

Časť C:

C1: Výrez na
montáž na stenu

C2: Priestor pre
batérie C3: Stojan

NAPÁJANIE

- Odstráňte viečko priestoru pre batérie
 - Vložte 6 batérií AA/ UM-3 1,5 V do priestoru.
- Uistite sa, že ich polarita (+/-) zodpovedá označeniu vnútri priestoru.
- Nasad'te späť viečko.

Poznámky k batériám

- Nemiešajte rôzne typy batérií ani staré batérie s novými.
- Batérie nikdy nenabíjajte, nevystavujte teplu ani ich nerozoberajte.
- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo podobné vplyvy.
- Batérie nehádz'te do ohňa.
- Je potrebné venovať pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.

· Aby sa zabránilo úniku, vyberte batérie, ak zariadenie nebudete dlhší čas používať.

· Rešpektujte životné prostredie. Pred vyhodnotením batérií sa poraďte so svojím distribútorom, ktorý ich môže prijať späť na špecifický recykling.

UPOZORNENIE: Nesprávna výmena batérie môže spôsobiť výbuch. Vymeňte ju len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

ČAS A ALARM

NASTAVENIE ČASU

- Stlačte a podržte tlačidlo **SET** po dobu 3 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu nastavenia hodín/kalendára.
- Stlačte tlačidlo „ “ () + „ “ () alebo „ “ () – „ “ () , aby ste upravili nastavenie, a stlačte tlačidlo **SET (SET)**, aby ste potvrdili každé nastavenie. Podržaním

tlačidla + alebo – môžete nastavenie urýchliť.

- Postup nastavenia je nasledovný: 12/24 hodín, jazyk, hodina, minúta, sekunda, rok, mesiac, dátum, jednotka teploty, dĺžka zvuku budíka.
- Pre dni v týždni je k dispozícii 10 jazykov: nemčina, angličtina, francúzština, španielčina, taliančina, holandčina, dánčina, čeština, poľština, švédčina .

Poznámka:

- (1) Všetky režimy nastavenia sa automaticky ukončia po 15 sekundách bez akéhokoľvek nastavenia
- (2) Dĺžka trvania zvukového alarmu: k dispozícii sú dve možnosti, „1 minúta“ a „2 minúty“.
- (3) Sekunda sa dá nastaviť len na 0.

FUNKCIA DENNÉHO ALARMU

- Stlačte tlačidlo **SET**, aby ste skontrolovali čas budíka. Čas budíka bliká na displeji.
- Stlačte a podržte tlačidlo **SET** po dobu 3 sekúnd, aby ste vstúpili do nastavenia času budíka. Stlačte tlačidlo **+** alebo **-**, aby ste nastavili čas budíka. Stlačte tlačidlo **SET**, aby ste potvrdili nastavenie.

FUNKCIA ZASTAVENIA ALARMU

- Stlačte tlačidlo **ALARM ON/OFF** (Zapnutie/vypnutie budíka), aby ste zapli alebo vypli funkciu budíka. Ak je funkcia budíka aktivovaná, zobrazí sa ikona budíka „“ (Budík zapnutý).
- Keď budík zvoní, bliká ikona budíka „“. Stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste budík zastavili. Inak, v závislosti od nastavenia

dĺžky zvuku budíka, bude budík znieť 2 minúty alebo 1 minútu, potom sa automaticky zastaví.

TERMOMETER

- Ak je teplota mimo merateľného rozsahu, na LCD displeji sa zobrazí LL.L (pod minimálnou teplotou) alebo HH.H (nad maximálnou teplotou).
- Ak je vlhkosť nižšia ako 20 %, na LCD displeji sa zobrazí „20%“ a ak je vyššia ako 99 %, zobrazí sa „HI%“.

OPATRENIA

- Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu, silnému teplu, chladu, vysokej vlhkosti alebo vlhkým priestorom.

- Zariadenie nikdy nečistite abrazívnymi alebo korozívnymi materiálmi alebo produktmi. Abrazívne čistiace prostriedky môžu poškriabať plastové časti a spôsobiť koróziu elektronických obvodov.
- Stlačením tlačidla **RESET** obnovíte pôvodné nastavenia zariadenia.
- Po vybratí batérie sa z hodín vymažú informácie o čase.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE!

- Označovacia doska sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Uistite sa, že je okolo zariadenia minimálna vzdialenosť 5 cm, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie.

- Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú zakryté predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Nevystavujte tento spotrebič kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na zariadenie neumiestňujte predmety naplnené tekutinami, ako sú poháre alebo vázy.
- Batérie nehádzte do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií rešpektujte životné prostredie.
- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.
- Pod vplyvom rýchlych prechodných a/alebo elektrostatických elektrických javov môže dôjsť k poruche produktu a používateľ musí vykonať reset napájania zariadenia.
- Normálna funkcia produktu môže byť narušená

silným elektromagnetickým rušením. V takom prípade jednoducho resetujte produkt, aby ste obnovili normálnu prevádzku podľa návodu na použitie. Ak sa funkcia nedá obnoviť, používajte produkt na inom mieste.



 Ak sa v budúcnosti budete chcieť tohto produktu zbaviť, pamätajte, že odpad z elektrických zariadení sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Existujú zariadenia na recykláciu. Informujte sa vo svojej obci alebo požiadajte o radu svojho predajcu. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin,

Francúzsko
contact@muse-europe.com



Dovozca a distribútor
SK Store, s. r.o.
Cukrova 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail : obchod@skstore.sk