


Uživatelská příručka




Insta360 Ace Pro

CO-ENGINEERED WITH

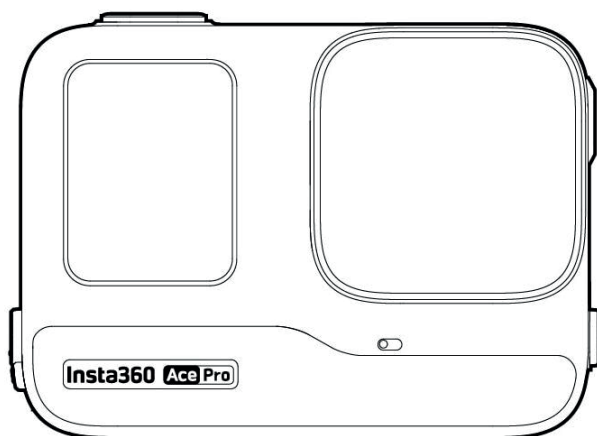




www.stablecam.com

POPIS PRODUKTU

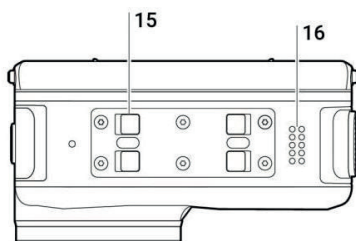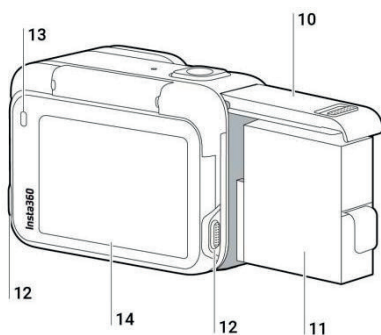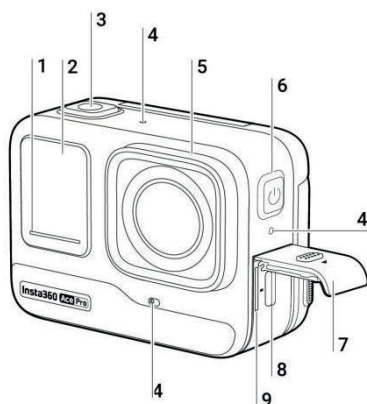

1. Světelný indikátor
2. Přední obrazovka
3. Tlačítko spouště
4. Mikrofon
5. Objektiv
6. Tlačítko napájení
7. Kryt portu USB
8. Port USB typ-C
9. Slot pro kartu MicroSD
10. Kryt baterie
11. Akumulátor
12. Uvolňovací spínač
13. Světelný indikátor
14. Dotyková obrazovka
15. Montážní západka
16. Reprodaktor

Standardní příslušenství

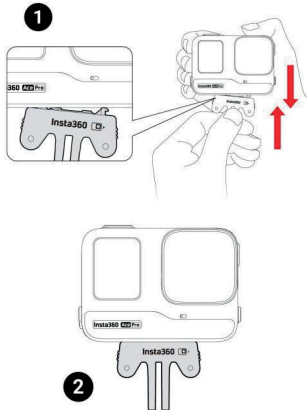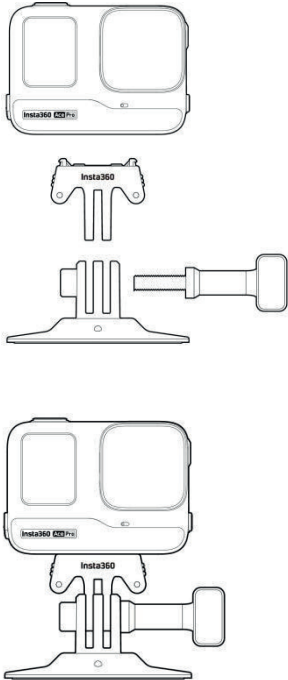Příslušenství	Popis	Schéma
Standardní držák: Upevníte kameru k jakémukoli příslušenství díky univerzálnímu 2cípovému držáku. Magnetické provedení umožňuje rychlou montáž i demontáž. 	Jak používat: 1. Zarovnejte objektiv kamery s ikonou na držáku a příslušenství nasadte. 2. Zacvakněte držák ke kameře. Poté se ujistěte, že jste držák správně nainstalovali. 3. Stiskněte a podržte tlačítka na obou stranách, abyste kameru demontovali.	
Flexibilní lepicí držák: Flexibilní konstrukce se silným 3M lepidlem lze použít na rovné i zakřivené povrchy. Držák je odolný vůči teple a vlhkosti. 	Jak používat: 1. Odlepte červenou nálepkou na spodní straně flexibilního lepicího držáku. Před montáží očistěte povrch pomocí utěrky a poté držák namontujte. Přiložte držák k ploše, přitlačte a držte jej po dobu 30 sekund. 2. Připevněte standardní držák. Utáhněte šroub, a ujistěte se, že je stabilní. 3. Připevněte fotoaparát ke standardnímu držáku. Poznámky: · Přílnavý držák je určen pouze pro jednorázové použití. Pokud se jednou oddělí od povrchu, nelze ho již znovu použít. · Výrobek by měl být připevněn na hladký, čistý povrch, jako je sklo nebo keramika, plast, lakované povrchy, kov, apod. · Držák můžete připojit přímo ke kameře nebo použít s nástavcem z uhlíkových vláken na přílbu. Není kompatibilní se selfie tyčemi.	

PRVNÍ POUŽITÍ


Vložte baterii

1. Stiskněte a podržte západku krytu baterie a posuňte ji směrem dolů.
2. Jakmile uvidíte žlutou indikační značku, vyklepote kryt ven.
3. Vložte baterii ve směru vyznačeném na baterii.
4. Zavřete kryt a ujistěte se, že žlutá indikační značka zcela zmizela, jinak by mohla být narušena vodotěsnost kamery.


1



2

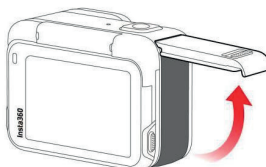

3

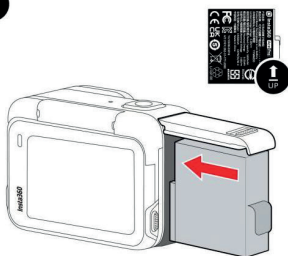


4



Vložení karty MicroSD

1. Stiskněte a podržte západku krytu portu USB a posuňte ji směrem dolů.
2. Vložte kartu MicroSD ve směru zobrazeném na kartě.

Poznámka: Používejte karty microSD ve formátu exFAT s rychlostní třídou UHS-I a V30 nebo vyšší, abyste zajistili bezpečné nahrávání. Maximální podporovaný úložný prostor je 1 TB.

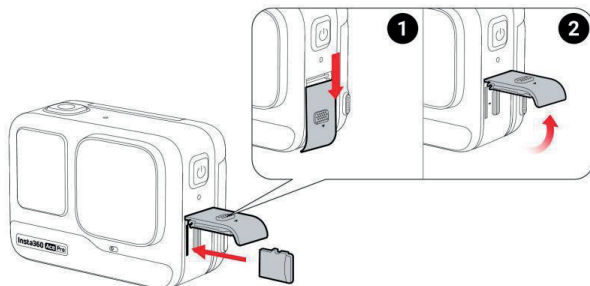


Externí zařízení

Ke kameře je možné připojit externí příslušenství, jako blesk nebo zvukový adaptér.

Nabíjení

Otevřete kryt portu USB. K nabíjení používejte kabel Typ-C na Typ-C, který je součástí balení. S rychlým nabíjením PD dosáhnete 80 % baterie za pouhých 22 minut a dohromady jej plně nabijete za 46 minut.

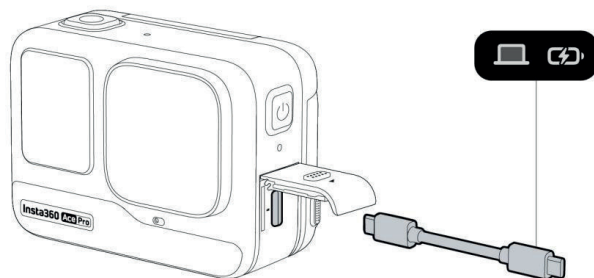

Doba nabíjení kamery Insta360 Ace Pro

Rychlé nabíjení PD: 100% za 46 minut

Normální nabíjení: 100% za 63 minut

**Indikátory budou při nabíjení svítit červeně a po úplném nabití baterie zhasnou.*

AKTIVACE KAMERY

Před prvním použitím kamery Insta360 Ace Pro je třeba ji aktivovat v mobilní aplikaci Insta360.

KROKY

1. Stáhněte si aplikaci Insta360, případně vyhledejte “Insta360” v jakémkoli obchodě s aplikacemi, nebo naskenujte QR kód na krabici.
2. Stisknutím tlačítka napájení zapněte kameru.
3. Na svém telefonu zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
4. Otevřete aplikaci Insta360 a klikněte na kameru ve spodní části stránky. Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce. Název vaší kamery je ve výchozím nastavení “Ace Pro *****”, kde ***** je posledních šest znaků sériového čísla na krabici, ve které jste obdrželi kameru Insta360 Ace Pro. Při prvním připojení ke kameře budete muset připojení potvrdit na dotykovém displeji.
5. Po úspěšném připojení kamery postupujte podle pokynů na obrazovce a kameru aktivujte. Aplikace vás vyzve k aktualizaci firmwaru, pokud je k dispozici nová verze. Vždy postupujte dle pokynů na obrazovce.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ

Pokyny pro ovládání tlačítek:

Tlačítko napájení



Stav	Akce	Popis
Vypnuto	Jedno stisknutí	· Zapnutí kamery.
Zapnuto	Jedno stisknutí	· Přepínání mezi režimy snímání a předvolbami. · Při nahrávání můžete stisknutím tlačítka označovat různé části nahrávaného záběru, které pak rychleji dohledáte při postprodukcí.
	Dlouhé stisknutí	· 1 sekunda: Vypnutí. · 5 sekund: Vynucené vypnutí.

Tlačítko spouště




Stav	Akce	Popis
Vypnuto	Jedno stisknutí	· Spuštění fotografování pomocí funkce QuickCapture. <i>*Tato funkce musí být v kameře nejprve povolena.</i>
Zapnuto	Jedno stisknutí	Během náhledu: · Pořídí fotografii nebo zahájí nahrávání videa. · Zastaví nahrávání. Na jiných stránkách: · Návrat na stránku náhledu.
	Dlouhé stisknutí	Během nahrávání: · Rychle přeruší nahrávání.

Uvolňovací spínač

Akce	Popis
Stiskněte současně tlačítka na obou stranách odklápěcí obrazovky.	· Změňte úhel dotykové obrazovky.

PRVNÍ POUŽITÍ

Přední obrazovka

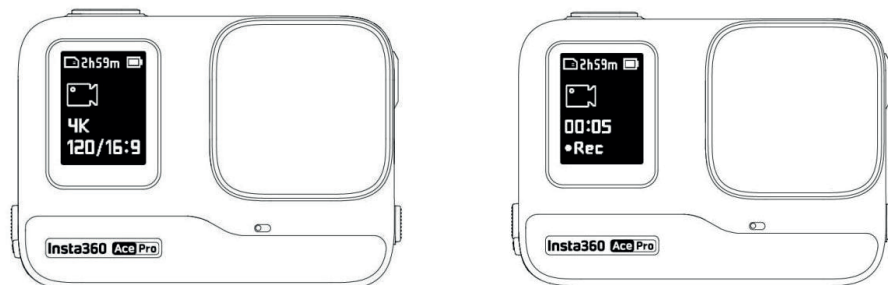

Po zapnutí fotoaparátu se na přední obrazovce zobrazí následující informace:


Stav	Popis
Náhled	Baterie, kapacita paměti, specifikace snímání, aktuální režim snímání.
Fotografování	Stav fotografování (pozastaveno, přednahrávání, odpočítávání atd.)
Ostatní	Ukládání záběrů, připojení k aplikaci, aktualizace firmwaru atd.

Dotyková obrazovka


Hlavní displej dotykové obrazovky zobrazuje aktuální režim snímání. Na panelu nabídek se zobrazuje - **Úroveň nabití baterie, kapacita úložného prostoru a aktuální parametry snímání**. Přejetím prstu nebo klepnutím na obrazovku můžete dosáhnout následujícího:




Klepnutí na obrazovku: skrýt/zobrazit informace na dotykovém displeji.

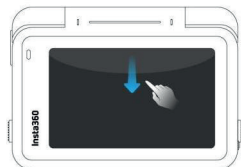

Přejetí prstem od horního okraje směrem dolů: vstup do nastavení fotoaparátu.

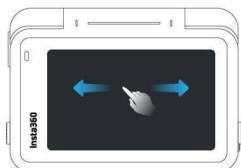


Přejetí prstem doleva nebo doprava: přepínání režimu fotografování.

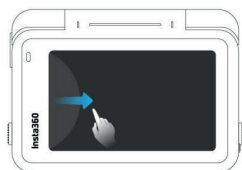

Přejetí prstem zleva: vstup na stránku alba.




Přejetí prstem zprava: vstup do nastavení parametrů fotografování.

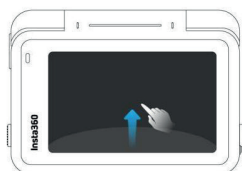

Přejetí prstem odspoda nahoru: vstup do nastavení parametrů snímání.

Nabídka zkratk

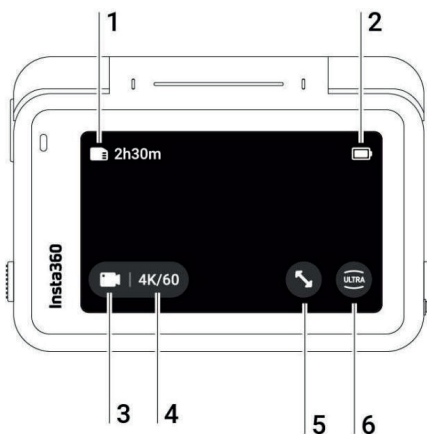

1. **Úložný prostor:** Zobrazuje zbývajících počet fotografií nebo délku videozáznamu, který lze uložit na kartu microSD.
2. **Stav baterie:** Aktuální úroveň nabití.
3. **Režim snímání:** Klepnutím na ikonu a přejetím prstem vyberte jiný režim snímání.
4. **Specifikace fotografování:** Zobrazuje aktuální nastavení režimu snímání.
5. **Zoom:** Kliknutím na ikonu nebo dvojitým poklepáním na obrazovku můžete přiblížit nebo oddálit obraz, aniž by došlo ke zhoršení kvality obrazu.
6. **Zorné pole:** Změňte zorné pole.



Režim snímání

Klepněte na ikonu a přejetím vlevo/vpravo uprostřed obrazovky vyberte jiný režim snímání.

Režim fotografování	Popis
Video	Natáčení běžného videa se stabilizací FlowState.
FreeFrame video	Natočte video s možností zvolit si poměr stran po nahrávání.
PureVideo	Tato funkce zlepšuje kvalitu obrazu v prostředí se slabým osvětlením.
Timelapse	Vhodné pro natáčení statických časosběrných videí.
TimeShift	Pořizování hyperlapse (zrychleného) videa za pohybu.
Slow Motion	Pořizujte zpomalená videa s vysokou snímkovou frekvencí.
Nahrávání ve smyčce	Video lze nahrávat nepřetržitě, ale z důvodu úspory místa v úložišti se uchovává pouze poslední klip. Tento režim je vhodný pro situace, kdy čekáte, až se něco stane a nejste si jisti, kdy se to stane.
Fotografie	Pořizování běžných fotografií.
Starlapse	Snímání videa s efektem hvězdných drah.
Interval	Pořizování fotografií v určitých intervalech.
HDR fotografie	Pořizování fotografií s vysokým dynamickým rozsahem (při fotografování udržujte fotoaparát v klidu).
Sériové fotografie	Pořídte několik fotografií v krátkém časovém úseku.

Nastavení kamery


Přejetím prstem dolů po dotykovém displeji zobrazíte nastavení fotoaparátu.

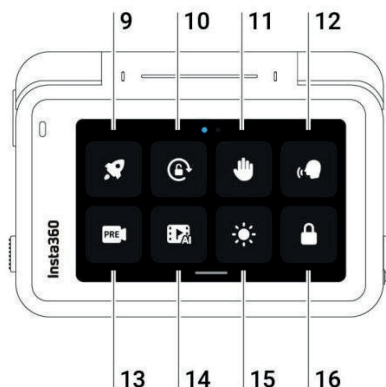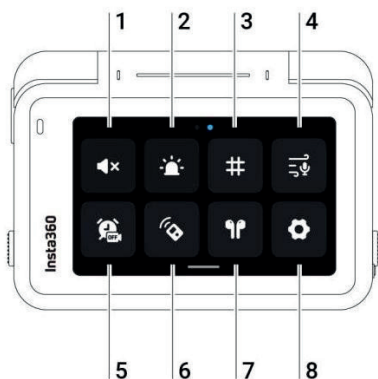

1. **Zvuková výzva:** Ovládání hlasitosti reproduktoru fotoaparátu. K dispozici jsou čtyři možnosti: Vysoká, Střední, Nízká a Ztlumit.
2. **Indikátor:** Zapnutí/vypnutí.
3. **Mřížka:** Zapnutí/vypnutí.
4. **Zvuk:** Přepínání režimu zvuku - Stereo, Redukce větru nebo Směrové zaměření.
5. **Časované snímání:** Aktivujte funkci.
6. **Ovládání pomocí Bluetooth:** Vyhledejte a připojte dálkový ovladač Bluetooth.
7. **AirPods:** Vyhledávání a připojení sluchátek AirPods.
8. **Nastavení:** Zobrazení nastavení fotoaparátu.
9. **Rychlé zachycení:** Zapnutí/vypnutí. Po zapnutí stisknete tlačítko spouště. Když je kamera vypnuta, zapnete ji a spustíte nahrávání.
10. **Zámek otáčení:** Zapnutí/vypnutí.
11. **Ovládání gesty:** Zapnutí/vypnutí.
12. **Ovládání hlasem:** Zapnutí/vypnutí.
13. **Předběžné nahrávání:** Zapnutí/vypnutí. Před zahájením nahrávání uložte 15 nebo 30 sekund záznamu.
14. **AI Highlights Assistant:** Zapnutí/vypnutí. Kamera automaticky najde nejlepší momenty z videa, které si poté můžete prohlédnout. Sloučte je do jednoho videa nebo každý uložte jako samostatný soubor. Prohlédněte si je můžete na stránce "Album".
15. **Jas:** Posunutím táhla upravte jas obrazovky.
16. **Zámek obrazovky:** Klepnutím uzamkněte obrazovku. Táhnutím nahoru obrazovku odemknete.

Specifikace snímání

Přejetím prstem nahoru od spodní části dotykové obrazovky zobrazíte specifikace fotografování.


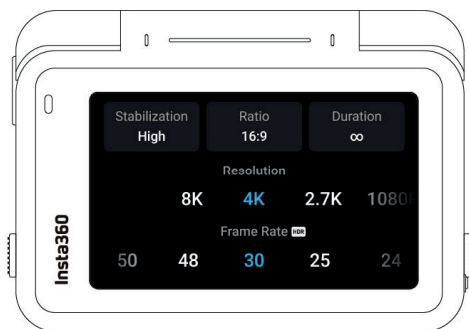


Režim fotografování	Popis
Video	stabilizace, poměr, doba trvání, rozlišení, snímková frekvence
FreeFrame video	poměr, doba trvání, rozlišení, snímková frekvence
PureVideo	poměr, doba trvání, rozlišení, snímková frekvence

TimeShift	stabilizace, poměr, doba trvání
Timelapse	stabilizace, poměr, doba trvání, interval
Záznam ve smyčce	stabilizace, poměr, trvání smyčky, rozlišení, snímková frekvence
Zpomalený záznam	stabilizace, poměr, doba trvání, rozlišení, snímková frekvence
Starlapase	typ, poměr, doba trvání, rozlišení, časovač
Sériové snímání	série, poměr, vyrovnávací paměť, rozlišení, časovač
Interval	interval, typ, poměr, doba trvání, rozlišení, časovač
HDR fotografie	formát, poměr, rozlišení, časovač
Fotografie	formát, poměr, rozlišení, časovač

Nastavení parametrů snímání

Prjetím prstem od pravého okraje doleva na dotykové obrazovce zobrazíte nastavení parametrů snímání.

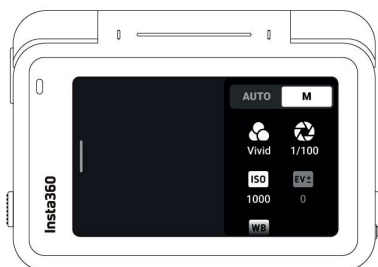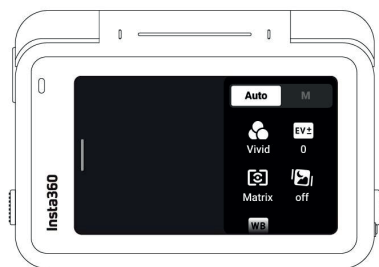


Rychlost závěrky	Doba, za kterou světlo pronikne do kamery. Čím rychlejší je rychlost závěrky, tím jasnější je snímek.
Citlivost (ISO)	Vyjadřuje, jak je snímač citlivý na světlo. Vyšší citlivost znamená, že kamera dokáže zachytit více světla a získat tak jasnější obraz.
Hodnota kompenzace expozice (EV)	V automatickém režimu můžete nastavit hodnotu EV a pomoci si tak s přexpozicí nebo podexpozicí.
Vyvážení bílé (WB)	Odstraňuje nereálné barvy a tóny, aby byly barvy zachyceny co nejvěrněji.
Stabilizace při slabém osvětlení	Stabilizuje pohyb kamery v prostředí se slabým osvětlením. V extrémních prostředích bude obraz tmavší a může se na něm vyskytovat blikání.
Filtr	Přidá různé barevné tóny a efekty.
Priorita obličeje	Upřednostňuje obličej z hlediska jasu.

Režim snímání	Parametry	
	Automaticky	Manuálně
Video	filtry, EV, priorita obličeje, stabilizace při slabém osvětlení, WB	filtry, závěrka, ISO, EV, WB
FreeFrame Video	filtry, EV, priorita obličeje, stabilizace při slabém osvětlení, WB	filtry, závěrka, ISO, EV, WB
PureVideo	EV, stabilizace při slabém osvětlení, WB	závěrka, ISO, EV, WB
TimeShift	filtry, EV, WB	filtry, závěrka, ISO, EV, WB
Timelapse	filtry, EV, WB	filtry, závěrka, ISO, EV, WB
Záznam ve smyčce	filtry, EV, priorita obličeje, stabilizace při slabém osvětlení, WB	filtry, závěrka, ISO, EV, WB
Zpomalený pohyb	filtry, EV, WB	filtry, závěrka, ISO, EV, WB
Starlapse	filtry, závěrka, ISO, WB, EV	závěrka, ISO, EV, WB
Burst Photo	filtry, EV, WB	filtry, závěrka, ISO, EV, WB
Interval	filtry, EV, WB	filtry, závěrka, ISO, EV, WB
HDR fotografie	priorita obličeje, WB	priorita obličeje, WB
Fotografie	filtry, EV, priorita tváře, WB	filtry, závěrka, ISO, EV, WB

Stránka Album

Přejetím prstu z levé strany doprava vstoupíte na stránku Album.

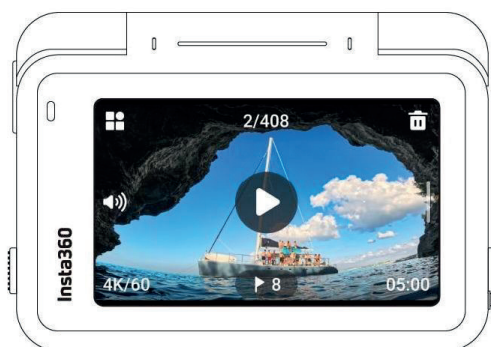

SVĚTELNÉ INDIKÁTORY

Zařízení Insta360 Ace Pro má dvě indikační diody LED, jednu na přední straně kamery a jednu na zadní straně. Obě zobrazují stejné informace. Indikační světla můžete zapnout/vypnout v nabídce "Nastavení > Obecné".

Světelné indikátory	Stav kamery
Svítil modře.	Zařízení je zapnuto.
Tříkrát blikne modře.	Spuštění snímání pomocí funkce QuickCapture.
Svítil modře.	Pohotovostní režim/nabíjení v pohotovostním režimu/plně nabitý v pohotovostním režimu.
Pětkrát blikne modře.	Zastavení snímání pomocí funkce QuickCapture.
Svítil červeně (po úplném nabití zhasne).	Nabíjení (vypnuto).
Bliká červeně.	Nahrávání videa.
Bliká modře.	Odpočítávání >1s.
Pětkrát blikne modře.	Odpočítávání ≤1s.
Svítil modrá.	Režim U-Disk.
Pomalů bliká modře.	Aktualizace firmwaru.
Svítil sytá žlutá.	Nedostatečné úložiště/chyba souboru/chyba USB/žádná karta SD. Nedostatečné úložiště/chyba souboru/chyba USB/žádná karta SD.
Tříkrát blikne žlutá.	Teplota zařízení je příliš vysoká.
Nepřetržitě bliká žlutě.	Vybitá baterie/teplota je příliš vysoká. Kamera zahájí automatické vypnutí.

EXKLUZIVNÍ FUNKCE

Ovládání gesty

Kameru můžete ovládat gesty, což je ideální pro skupinová selfie nebo hlučné prostředí. Povolte ovládání gesty na kameře a poté dejte znamení pro spuštění/zastavení záznamu nebo pořízení fotografie. Přejeďte prstem po dotykovém displeji dolů a zapnete ovládání gesty.



Dva prsty: pořízení fotografie s odpočítáváním.



Dlaň: spuštění/zastavení nahrávání videa.

Zoom

Během záznamu a náhledu můžete dvojitým poklepáním na obrazovku nebo klepnutím na tlačítko zoomu na pravé straně obrazovky přiblížit nebo oddálit obraz, aniž by došlo ke zhoršení jeho kvality.

**Podporuje 4K při 60 fps a méně v režimu videa a 30 snímků za sekundu a méně v režimu PureVideo.*

Zrušení nahrávání

V nastavení fotoaparátu zapnete možnost “Zrušit nahrávání”. Poté můžete dlouhým stisknutím tlačítka závěrky okamžitě zrušit aktuální nahrávání a začít znovu.

Pozastavení a obnovení nahrávání

Tuto funkci lze aktivovat třemi způsoby:

Stav kamery	Operace
Nahrávání	Prvním klepnutím na červené tlačítko ve spodní části uprostřed obrazovky pozastavíte nahrávání. Chcete-li znovu obnovit nebo pozastavit nahrávání, klepněte na tlačítko nebo jednou stiskněte tlačítko spouště. Klepnutím na červené tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky uložíte záznam do alba kamery.
Vypnutí (při pozastaveném nahrávání videa)	Při dalším zapnutí kamery můžete pokračovat v nahrávání do stejného souboru. Klepněte na červené tlačítko v dolní části obrazovky a vypněte kameru. Znovu zapnete kameru a pokračujte v nahrávání/pozastavení záznamu stejným způsobem jako obvykle. Klepnutím na červené tlačítko v pravém dolním rohu uložte klip do alba.
Na stránce alba	Kliknutím na červené tlačítko v pravém dolním rohu alba pokračujte v nahrávání do tohoto souboru.

Pořízení fotografie během nahrávání

Kamera umožňuje pořizovat vysoce kvalitní fotografie i při nahrávání videa v rozlišení 4K a 60 snímků za sekundu (nebo nižším) v režimu Video a FreeFrame Video. Podporovány jsou všechny parametry.

Klepnutím na kruhové tlačítko v levém dolním rohu pořídíte fotografii v rozlišení HD během nahrávání. Po dokončení záznamu se video i fotografie uloží.

Automatické snímání

V nastavení kamery klepněte na položku “Power Off Charging Settings” a vyberte možnost “Charge and Record”. Zde můžete upravovat nastavení a režim snímání. Po připojení kamery k externímu zdroji napájení se kamera automaticky zapne a začne snímat v nastaveném režimu snímání.

Tato funkce je ideální pro automobily nebo motocykly, protože umožňuje fungování jako palubní kamera. Po odpojení kamery od zdroje napájení kamera automaticky ukončí nahrávání, záznam uloží a poté se vypne.

AI Warp

Pomocí funkce AI Warp můžete svým videím dodat dynamičtější nádech. Vyhledejte v aplikaci filtr a aplikujte prémiové efekty AI na celý klip nebo na jeho konkrétní části.

AI Selfie Stick Eraser

Vyberte si efekt AI Selfie Stick Eraser v aplikaci Shot Lab pro pohled ze třetí osoby. Pokud jste ve videu použili selfie tyč, AI ji automaticky rozpozná a z klipů odstraní.

Pohyb ND

Přidáním funkce Motion ND přímo do fotografie můžete vytvářet vizuální bomby i bez použití ND filtru. Funkce je ideální pro záběry během jízdy.

ASISTENT PRO UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

Tuto funkci můžete použít přímo v kameře nebo pomocí aplikace.

Pomocí kamery

Přejedte prstem od horní části dotykového displeje směrem dolů pro aktivaci funkce AI Highlights Assistant. Přejděte na stránku "Album", kde si po záznamu můžete prohlédnout záběry. AI automaticky analyzuje každé video a zobrazí vám nejdůležitější části, které si můžete prohlédnout. Vyberte si mezi zvýrazněnými klipy a uložte je jako samostatný soubor, nebo je spojte do jednoho videa. Zbytek pak můžete odstranit, abyste rychle uvolnili místo v úložišti.

Pomocí mobilní aplikace


Po připojení kamery k mobilní aplikaci přejděte na stránku "Album" a otevřete záznam. Video pozastavte a v části "Highlights" si prohlédněte nejdůležitější části. Upravit můžete dobu trvání, zvýrazněné části můžete vyexportovat jako samostatný soubor, nebo z nich vytvořit jeden záznam. Nově si je můžete prohlédnout v části mobilní aplikace "Vzpomínky". Aplikace také umožňuje stahovat soubory na pozadí - během jejich stahování tak můžete odejít z aplikace a telefon používat. Mobilní aplikace vás po dokončení stahování upozorní.

DÁLKOVÝ NÁHLED GPS

Pomocí aplikace GPS Preview Remote můžete prohlížet své záznamy v reálném čase a upravovat nastavení kamery. Zaznamenávejte přesné informace o vaší poloze a mnohé další údaje, které pak můžete přidat k záznamu při následné postprodukci.

Přehled

- A. Tlačítko spouště
- B. Tlačítko napájení
- C. Dotykový displej
- D. Reprodukter
- E. Nabíjecí porty

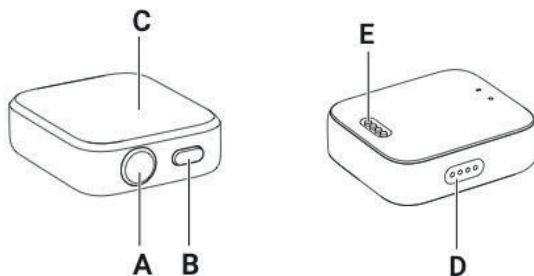


Nabíjení

1. Položte dálkový ovladač na nabíjecí základnu a ujistěte se, že jsou nabíjecí porty v kontaktu.
2. Poté připojte základnu k nabíječce a ke zdroji napájení. Jakmile se začne dálkový ovladač nabíjet, na displeji se rozsvítí světelný indikátor.

Poznámka:

- K nabíjení dálkového ovladače používejte napájecí adaptér 5V/1.5A.
- Dálkový ovladač a nabíjecí základnu udržujte v čistotě a suchu.

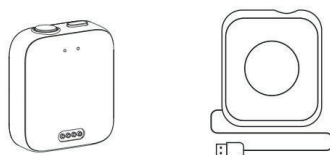

Instalace

Dálkové ovládání GPS Preview Remote můžete připojit třemi způsoby. Balení obsahuje dva popruhy pro flexibilní montáž zařízení.

Umístění	Popis	Schéma
Na zápěstí	Pomocí řemínku na zápěstí můžete dálkové ovládání GPS Preview Remote nosit na ruce.	
Na selfie tyči	Pomocí řemínku můžete připevnit dálkový ovladač na selfie tyč.	
Na kole/motocyklu	Pomocí řemínku můžete připevnit dálkový ovladač k řídítkům.	

Jak používat

Zapnutí/vypnutí

Stav	Ovládání	Popis
Vypnuto	Dlouhé stisknutí tlačítka napájení.	Zapnutí dálkového ovládání.
Zapnuto (kamera odpojena)	Dlouhé stisknutí tlačítka napájení.	Vypnutí dálkového ovládání.
Zapnuto (kamera připojena)	Dlouhé stisknutí tlačítka napájení	Napájení dálkového ovladače/kamery/obou (tuto funkci můžete vybrat).

Připojení kamery

1. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapnete dálkový ovladač.
2. Zapnete kameru.
3. Klikněte na “Insta360 GPS Preview Remote” v rozhraní Bluetooth Remote. Jakmile se na obrazovce kamery zobrazí nápis “Connected“, došlo k úspěšnému spárování.

Poznámka:

- Pro co nejlepší zážitek aktualizujte firmware kamery na nejnovější verzi.
- Optimální dosah pro živý náhled je až 8 metrů a 20 metrů pro dálkové ovládání (měřeno v otevřeném prostředí bez rušení).
- Věnujte prosím pozornost oficiálním webovým stránkám Insta360, kde najdete informace o budoucí kompatibilitě kamery a aktualizacích firmwaru.
- Po prvním připojení k dálkovému ovladači může zařízení probudit kameru v rámci dosahu bez nutnosti párování.

Připojení více kamer

Přejetím prstem od horní části dálkového ovladače směrem dolů přejdete do rozhraní pro připojení více kamer. Klepněte na tlačítko kamery, dálkový ovladač bude připraven ke spárování. Zadejte na kameře funkci Bluetooth Remote a připojte se k dálkovému ovladači. Postup opakujte dle potřeby.

Poznámka:

- Dálkový ovladač může ovládat až čtyři kamery najednou. Každá kamera rozpozná vždy pouze jeden dálkový ovladač.
- Na dálkovém ovladači se zobrazí pouze počet připojených kamer, ale žádné další informace o nich.

Probuzení kamery

Kameru můžete probudit pomocí dálkového ovladače. Po prvním připojení ke kameře přejděte prstem směrem dolů, abyste vstoupili do rozhraní pro připojení. Vyberte jeden z následujících dvou způsobů probuzení kamery:

- **Připojení:** Probudte naposledy připojenou kameru. Kamera se automaticky připojí

k dálkového ovládání, jakmile bude zapnuto.

- **QuickCapture:** Probudí poslední připojenou kameru. Kamera se automaticky připojí k dálkového ovládání a vstoupí do režimu QuickCapture.

Poznámka:


- Pro použití této funkce povolte na fotoaparátu funkci “Bluetooth Wakeup”.
- Tato funkce musí být na fotoaparátu nastavena před probuzením, i když je připojen dálkový ovladač.
- Chcete-li používat funkci QuickCapture, ujistěte se, že je na fotoaparátu povolena.
- Pro vstup do funkce QuickCapture stiskněte jednou tlačítko spouště na dálkovém ovladači. Dlouze stiskněte tlačítko spouště pro připojení ke kameře.

Ovládání kamery

Po připojení kamery použijte dotykovou obrazovku dálkového ovladače nebo použijte tlačítka na kameře.

Náhled stránky

Po připojení kamery se na dálkovém ovladači zobrazí následující informace:

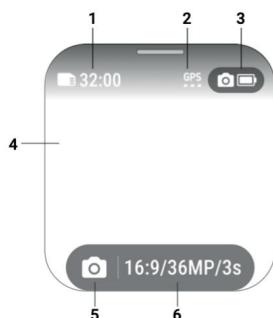

1. Úložiště
2. Signál GPS
3. Stav baterie kamery
4. Náhled stránky
5. Režim fotografování
6. Specifikace fotografování

Přepínání režimů snímání

- **Dotykový displej:** Přejeďte prstem doleva nebo doprava na stránce náhledu.
- **Tlačítko napájení:** Opakovaným stisknutím přepínáte režimy snímání.

Parametry snímání

Parametry snímání upravíte přejetím prstem zprava doleva.

Aktualizace firmwaru

Otevřete aplikaci Insta360 > Nastavení > Aktualizace dálkového ovládání GPS. Vyhledejte a připojte se k dálkovému ovládání. Po připojení vás mobilní aplikace automaticky vyzve k aktualizaci, pokud je k dispozici nová verze firmwaru. Při aktualizaci firmwaru dálkového ovladače postupujte podle pokynů na obrazovce.

PŘENOS SOUBORŮ

Připojte kameru k mobilnímu telefonu nebo počítači pomocí přiloženého kabelu typ-C. Soubory z kamery si můžete stáhnout do telefonu nebo počítače i pomocí mobilní aplikace Insta360 nebo Insta360 Studio.

KROKY

Stažení souborů ze zařízení Insta360 Ace Pro do mobilní aplikace

1. Připojte zařízení Insta360 Ace Pro k telefonu prostřednictvím aplikace Insta360.
2. Vstupte na stránku "Album" a vyberte možnost "Fotoaparát".
3. Klepněte na ikonu více výběrů v pravém horním rohu stránky a vyberte soubory, které chcete stáhnout. Klepnutím na ikonu stahování v pravém dolním rohu zahájíte stahování (při stahování neukončujte aplikaci ani nezamykejte obrazovku telefonu).

Stahování souborů ze zařízení Insta360 Ace Pro do počítače

1. Připojte zařízení Insta360 Ace Pro k počítači pomocí oficiálního kabelu.
2. Otevřete složku "DCIM > Camera01" a zkopírujte požadované fotografie/videa do počítače.

Přenos souborů mezi aplikací Insta360 a počítačem systému Windows

iPhone

1. Nainstalujte iTunes do počítače. Připojte iPhone k počítači, otevřete iTunes a poté dokončete autorizační proces podle pokynů.
2. Po úspěšné autorizaci klikněte na ikonu iPhone v levém horním rohu, poté se zobrazí soubory iPhone.
3. Klikněte na "File Sharing" (Sdílení souborů) a ze seznamu vyberte "Insta360". Poté proveďte jeden z následujících kroků:

- **Přenos z iPhone do počítače se systémem Windows:** vyhledejte složku DCIM a klikněte na tlačítko uložit.

- **Přenos z počítače s Windows do iPhone:** vytvořte novou složku, pojmenujte ji IMPORT a zkopírujte do ní fotografie/videa. Nahraďte složku IMPORT v mobilní aplikaci Insta360.

Android

1. Připojte telefon se systémem Android k počítači a poté v části "Připojeno přes USB" na telefonu vyberte možnost "Spravovat soubory".
2. Klikněte na "Můj počítač/Tento počítač", vyhledejte model telefonu a klikněte na "Interní úložiště".
3. Najděte "data > com.arashivision.insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal" a poté proveďte jeden z následujících kroků:

- **Přenos ze systému Android do počítače se systémem Windows:** zkopírujte složku nebo soubory do počítače.

- **Přenos z počítače se systémem Windows do systému Android:** zkopírujte soubory do této složky z počítače.

Přenos souborů mezi aplikací Insta360 a počítačem Mac

iPhone

1. Připojte iPhone k Macu.
2. V okně "Finder" na Macu vyberte "iPhone".
3. V horní části okna Finder klikněte na položku "Soubory" a poté proveďte:

- **Přenos z Macu do iPhoneu:** Přetáhněte soubor nebo vybrané soubory z Macu do mobilní aplikace Insta360 v seznamu.

- **Přenos z iPhoneu do Macu:** přeneste iPhone do Macu, kliknutím na malý trojúhelník vedle aplikace Insta360 zobrazíte její souboru v iPhoneu a přetáhněte požadované soubory do složky v Macu.

Android

1. Nainstalujte si do Macu aplikaci Android File Transfer.
2. Připojte telefon se systémem Android k počítači Mac.
3. Otevřete aplikaci Android File Transfer.
4. Procházejte soubory a složky v zařízení Android, poté je zkopírujte a vložte do složky v počítači Mac.

ÚDRŽBA

Aktualizace firmwaru

Pro zařízení Insta360 Ace Pro jsou k dispozici pravidelné aktualizace firmwaru, které zajišťují efektivní provoz zařízení. Pro dosažení optimálních výsledků aktualizujte zařízení na nejnovější verzi. Před aktualizací se ujistěte, že má zařízení Insta360 Ace Pro alespoň 25 % baterie.

Aktualizace prostřednictvím aplikace Insta360

Připojte zařízení k mobilní aplikaci Insta360. Pokud je k dispozici nová aktualizace firmwaru, aplikace vás automaticky upozorní. Při aktualizaci firmwaru postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, zkontrolujte následující a proveďte aktualizaci znovu:

1. Ujistěte se, že je kamera Insta360 Ace Pro zapnutá.
2. Připojte kameru k počítači pomocí kabelu USB-C a vyberte možnost "Režim USB".
3. Stáhněte si do počítače nejnovější verzi firmwaru z oficiálních webových stránek Insta360.
4. Jakmile počítač rozpozná zařízení Insta360 Ace Pro, zkopírujte soubor "Insta360AceProFW.bin" do adresáře zařízení Ace Pro (název souboru neměňte).
5. Zapněte zařízení Insta360 Ace Pro, čímž se spustí aktualizace firmwaru. Kontrolka bude blikat modře.
6. Po dokončení aktualizace se zařízení Insta360 Ace Pro automaticky restartuje.

MOBILNÍ APLIKACE

Připojení k mobilní aplikaci Insta360

1. Stáhněte si mobilní aplikaci z App Store nebo Google Play.
2. Stisknutím tlačítka napájení zapnete aplikaci.
3. V chytrém telefonu povolte připojení Wi-Fi a Bluetooth.
4. Otevřete aplikaci Insta360 a klikněte na ikonu fotoaparátu ve spodní části rozhraní. Podle pokynů na obrazovce aktivujte kameru.
5. Pokud se k aplikaci Insta360 připojujete poprvé, musíte nejprve autorizovat připojení na dotykové obrazovce.

Poznámka: Heslo Wi-Fi fotoaparátu můžete jednoduše změnit na stránce nastavení mobilní aplikace.

Stále se nemůžete připojit k mobilní aplikaci Insta360?

1. Zkontrolujte, zda-li má mobilní aplikace Insta360 oprávnění k síti, oprávnění k Bluetooth a oprávnění k místní síti.
2. Zkontrolujte, zda je zařízení Insta360 Ace Pro dostatečně blízko telefonu.

Režim Android

1. Připojte kameru k telefonu se systémem Android pomocí kabelu USB-C.
2. Zobrazí se oznámení pro režim Android.
3. Otevřete mobilní aplikaci Insta360 pro ovládání kamery a přístup k záznamům z kamery.

Rozhraní mobilní aplikace

Vstupte do rozhraní mobilní aplikace pro natáčení a uvidíte následující funkce jednotlivých ikon. Některé funkce ikon jsou dostupné pouze v některých režimech snímání.

VODOTĚSNOST PRODUKTU

1. Zařízení Insta360 Ace Pro je vodotěsná do 10 metrů.
2. Pro delší používání pod vodou používejte potápěčské pouzdro. S pouzrem je zařízení vodotěsné do hloubky 60 metrů.
3. Zkontrolujte, zda je kryt portu USB zbaven nečistot nebo cizích předmětů. Ujistěte se, že je zcela uzavřen před použitím pod vodou.
4. Po použití kamery pod vodou ji důkladně osušte měkkým hadříkem.

Poznámka:

Po každém použití v mořské vodě namočte kameru na 15 minut do sladké vody, jemně ji opláchněte a poté ji důkladně osušte.

Chcete-li zachovat vodotěsnost zařízení Insta360 Ace Pro:

- K vysoušení kamery nepoužívejte fén, protože by mohl poškodit mikrofon a re-

produktor.

- Neskladujte kameru Insta360 Ace Pro v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Kameru nerozebírejte.

Čištění

1. Pokud se na krytu objektivu nacházejí cizí předměty, například nečistoty nebo vlasy, vyčistěte jej čistou vodou nebo použijte hadřík.
2. Ujistěte se, že slot pro kartu MicroSD je zbaven prachu, nečistot a písku, abyste zajistili, že fotoaparát bude správně fungovat.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Upozornění

1. Výrobek používejte pouze při teplotách od -20 °C až 40 °C.
2. Nenabíjejte baterii ihned po použití, protože teplota baterie může být příliš vysoká. Nabíjení baterie v prostředí s teplotou vyšší než 40 °C může vést k jejímu rozšíření, vytečení, přehřátí nebo poškození.
3. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte (např. 3 měsíce nebo déle), může dojít k vybití baterie. Abyste mohli výrobek zapnout, nabijte jej.
4. Nenechávejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako je topná pec nebo radiátor. V horkých dnech nenechávejte kameru uvnitř vozidla.
5. Výrobek nepouštějte na zem ani do něj neudeřujte. Nepokládejte na výrobek těžké předměty.
6. Na čištění výrobku nepoužívejte žádné tekuté chemické čisticí prostředky.

Poznámky

1. Vyhněte se nechtěným pádům zařízení Insta360 Ace Pro, mohlo by dojít k poškození složitých součástí uvnitř kamery.
2. Uchovávejte zařízení Insta360 Ace Pro mimo dosah písku a prachu.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pečlivě si prosím přečtete tyto pokyny. Při používání kamery a jejího příslušenství je nezbytné se seznámit s těmito pokyny.

Za provoz kamery a následky spojené s provozem kamery je plně odpovědný její uživatel. Výrobce kamery, Arashi Vision Inc., ani distributor STABLECAM s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za nesprávný provoz kamery, za škody vzniklé v souvislosti s provozem kamery, zranění, pokuty nebo jinou právní odpovědnost, přímou či nepřímou, vzniklou během provozu kamery nebo při používání jejího příslušenství.

Před každým použitím se ujistěte, že jsou kamera a její příslušenství v dobrém stavu a že správně pracují. Pokud jeví známky poškození, okamžitě ukončete jejich provoz.

RECYKLACE (Evropská unie)

Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických zařízení, směrnice 2002/96/EG). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu	Insta360 Ace Pro
Hmotnost	179,8 g
Rozměry (Š×V×H)	71,9 × 52,15 × 38,5 mm
Počet mikrofonů	3
Kapacita baterie	1650 mAh
Doba nabíjení	46 minut (30W adaptér pro rychlé nabíjení) 63 minut: 5V/3A
Doba provozu	100 minut
Provozní teplota	-20 °C až 40 °C
Vodotěsnostx	Bez potápěčského pouzdra: 10 m S potápěčským pouzdem: 60 m
Rozhraní Bluetooth	BLE 5.2
Wi-Fi	2,4 GHz, 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
USB	Typ-C
Objektiv	6osý gyroskop

Velikost snímače	1/1.3"
Světelnost	F2.6
Ohnisková vzdálenost	16 mm
Rozlišení videa	8K (16:9) : 7680x4320@24fps 8K (2.35:1) : 7680x3272@24fps 4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps 4K(16:9): 3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps 2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps 1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame 4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo 4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps 2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps 1080P(16:9): 1920x1080@30/25/24fps Slow Motion 4K(16:9): 3840x2160@120/100fps 2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps 1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100fps
Rozlišení fotografie	48MP (8064x6048) 36MP (8064x4536) 12MP (4032x3024) 9MP (4032x2264)
Formát videa	MP4
Formát fotografie	JPG, DNG, RAW
Režimy videa	Video (s aktivním HDR), FreeFrame Video, PureVideo, Slow Motion, Starlapse, Timelapse, TimeShift, Pre-Recording, Nahrávání ve smyčce
Fotografické režimy	Fotografie, HDR fotografie, Interval, Sekvenční fotografie
Kódování videa	H.265, H.264
Max. přenos. rychlost videa	170 Mb/s
Rozsah ISO	100-6400
Rychlost závěrky	Foto: 1/8000 - 120s Video: 1/8000 - na hranici fps
Režimy zvuku	Redukce větru, Stereo, Směrové zaměření
Formát zvuku	48 kHz, 16 bitů, AAC

POZNÁMKY

STABLECAM s.r.o.

Oficiální distributor Insta360 pro Českou a Slovenskou republiku

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.tech