Sound BLASTER

G8

Quick Start Guide
使用产品前请阅读使用说明
MODEL NO. / 型号 / 型号 / 모델: SB1900

P/N 03SB1900000Rev.B

OVERVIEW

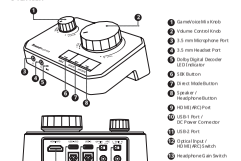

1. Game/Voice Mix Knob
2. Volume Control Knob
3. 3.5 mm Microphone Port
4. 3.5 mm Headset Port
5. Dolby Digital Decoder LED Indicator
6. Silk Button
7. Direct Mode Button
8. Speaker / Headphone Button
9. HD MI / ARC Port
10. USB-1 Port / DC Power Connector
11. USB-2 Port
12. Optical Input / HDMI (ARC) Switch
13. Headphone/Cam Switch
14. Optical Output Port
15. Optical Input Port
16. 3.5 mm Line Output Port
17. 3.5 mm Line Input Port

POWERING THE DEVICE

The G8's 3 port offers dual functionality, allowing both audio output and connection to a power adapter. When the USB-1 port is connected to a power adapter, use the USB-2 port for audio output.

(1) PC / Mac
(2) PS5™
(3) Nintendo Switch™ (handheld)

CONTROLS

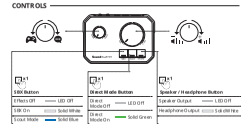

1. Silk Button
2. Direct Mode Button
3. Speaker / Headphone Button

Effects Off	LED Off	Speaker Output	LED Off
Silk On	Solid White	Direct	LED Off
Scout Mode	Solid Blue	Direct (Muted)	Solid Green
		Headphone Output	Solid Blue



Dolby Digital Decoder
Decoder Off | LED Off
Decoder On | Solid White

Optical Input / HDMI (ARC) Switch
Silk Left | Optical Input
Silk Right | HDMI (ARC)

Headphone
Silk Left | Low Gain
Silk Right | High Gain

CONNECTIVITY

A USB gaming DAC is versatile and can be used in multiple configurations. Below it's as intended setup example for reference.

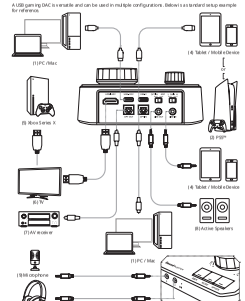

(1) PC / Mac
(2) PS5™
(3) Nintendo Switch™ (handheld)
(4) Tablet / Mobile Device
(5) Xbox Series X
(6) Active Speakers
(7) AV Receiver
(8) Microphone
(9) Headphones

Settings to change:
Voice Chat Audio Source:
USB-2 Audio Input
Game Audio Source:
HDMI Audio out Optical Output

GAME VOICE MIX SETUP

GameVoice Mix is a feature that allows you to balance and adjust the audio level between in-game sound and voice chat, ensuring both are audible at any time. Visit **creative.com/technology/gamevoicemix** to learn more.

PS5 Setup

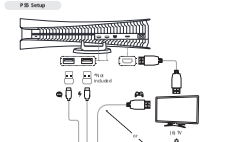

(1) PC / Mac
(2) PS5™
(3) Nintendo Switch™ (handheld)

PC / Mac Setup

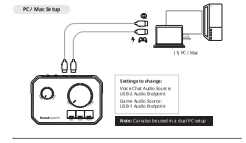

(1) PC / Mac

Settings to change:
Voice Chat Audio Source:
USB-2 Audio Input
Game Audio Source:
USB-1 Audio Playback

Note: Can also be used in a dual PC setup.

PC / Mac with Mobile Phone Setup

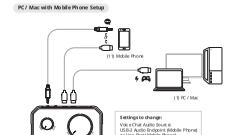

(1) Mobile Phone
(2) PC / Mac

Settings to change:
Voice Chat Audio Source:
USB-2 Audio Input (Mobile Phone)
or Line-In (Mobile Phone)
Game Audio Source:
USB-1 Audio Playback

PS5 with Mobile Phone Setup

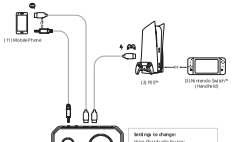

(1) Mobile Phone
(2) PS5™
(3) Nintendo Switch™ (handheld)

Settings to change:
Voice Chat Audio Source:
USB-2 Audio Input (Mobile Phone)
or Line-In (Mobile Phone)
Game Audio Source:
USB-1 Audio Playback

Xbox with Mobile Phone Setup

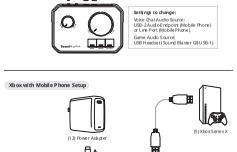

(1) Mobile Phone
(2) Power Adapter
(3) Xbox Series X
(4) Tablet / Mobile Device
(5) PC
(6) AV Receiver
(7) Active Speakers
(8) PC / Mac
(9) Microphone
(10) Headphones

Settings to change:
Voice Chat Audio Source:
USB-2 Audio Input (Mobile Phone)
Game Audio Source:
USB-1 Audio Playback

DOWNLOAD

Set up your product, personalize audio settings, enhance your product's performance, and more with the Creative app.

Download the Creative app from:
creative.com/support/SBG8

FIRMWARE UPDATE

Firmware updates can be performed through the Creative Recognition app on a PC. Ensure your device is connected to a PC and the light is solid red. Hold the mute and gain dial until the firmware update is complete.

MASTER RESET

Press and hold the Silk and HF/SP buttons on the back of the unit for 5 seconds until the LEDs flash. The LEDs will light up sequentially and then turn off. Release the buttons and the unit will reset to its default state.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Inputs: 5 V ⎓ 3 A
Max Operating Temperature: 45°C

Note: Compliant wavelengths are located at the bottom of this product.

TECHNICAL SUPPORT

For support, visit the following links:

- creativelabs.com/support/SBG8
- creativelabs.com/contact-us

PRODUCT REGISTRATION AND WARRANTY

Register your product and access the most appropriate and overall product support available. You can register your product at **creativelabs.com/register**. Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

[EN] Creative Technology Ltd. warrants this product to be free from defects in material and workmanship (the "Warranty") for a period of 2 years from the date of purchase (the "End of Warranty Period"). This Warranty is limited to the original purchaser and is non-transferable. To the extent permitted by law, implied warranties are limited to the duration of the Warranty Period. Creative will at its option repair or replace the product or refund the purchase price paid for the product during the Warranty Period, provided that the product is returned to Creative or a Creative authorized service center, together with a dated proof of purchase. Creative may replace the product with a refurbished product of the same or similar design. Creative will not be responsible for any software, data or other third party property contained in the product returned for warranty service. Repair or replacement as aforesaid is the full extent of Creative's liability to you. Creative shall not be liable for any loss of profits, loss of business, loss of data, business interruption or consequential loss arising in any way out of the use of this product, however caused, whether or not foreseeable, even if Creative has been advised of the possibility of such loss. Creative's liability for any defective product or part thereof shall in no event exceed the purchase price paid by you for the product. Nothing in these warranty terms affects or excludes your statutory rights as a consumer. For more information about your statutory rights, please contact your local consumer advice bureau or citizens advice bureau. For the full terms and conditions of the Warranty, please visit **creativelabs.com/warranty**

[DE] Für das hier aufgeführte Produkt gewährt Creative Technology Ltd. Garantie auf Freisein von Material- und Verarbeitungsfehlern (die "Garantie") für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum (der "Garantiezeitraum"). Diese Garantie ist auf den ursprünglichen Käufer beschränkt und nicht übertragbar. Soweit gesetzlich zulässig, sind stillschweigende Gewährleistungen auf die Dauer des Garantiezeitraums beschränkt. Creative wird nach eigenem Ermessen das Produkt reparieren oder ersetzen oder den für das Produkt während des Garantiezeitraums gezahlten Kaufpreis erstatten, sofern das Produkt zusammen mit einem datierten Kaufnachweis an Creative oder ein autorisiertes Creative-Service-Center zurückgegeben wird. Creative kann das Produkt durch ein aufgearbeitetes Produkt derselben oder ähnlichen Bauart ersetzen. Creative ist nicht verantwortlich für Software, Daten oder sonstiges Eigentum Dritter, das in dem zum Garantieservice zurückgegebenen Produkt enthalten ist. Reparatur oder Austausch wie vorstehend beschrieben stellen den vollen Umfang der Haftung von Creative Ihnen gegenüber dar. Creative haftet nicht für entgangene Gewinne, Geschäftsverluste, Datenverluste, Betriebsunterbrechungen oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, unabhängig davon, wie sie verursacht wurden, und auch dann nicht, wenn Creative auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Die Haftung von Creative für ein defektes Produkt oder Teile davon übersteigt in keinem Fall den Kaufpreis, den Sie für das Produkt gezahlt haben. Nichts in diesen Garantiebedingungen berührt oder schließt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher aus. Weitere Informationen zu Ihren gesetzlichen Rechten erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Verbraucherzentrale oder Bürgerberatungsstelle. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter **creativelabs.com/warranty**

[ES] PRODUCTO GARANTÍA Y REGISTRO. Creative Technology Ltd. garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra (la "Garantía") durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra (el "Período de Fin de Garantía"). Esta Garantía se limita al comprador original y no es transferible. En la medida permitida por la ley, las garantías implícitas se limitan a la duración del Período de Garantía. Creative, a su elección, reparará o reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra pagado por el producto durante el Período de Garantía, siempre que el producto se devuelva a Creative o a un centro de servicio autorizado de Creative, junto con una prueba de compra fechada. Creative puede reemplazar el producto con un producto reacondicionado del mismo o similar diseño. Creative no será responsable de ningún software, datos u otra propiedad de terceros contenida en el producto devuelto para el servicio de garantía. La reparación o el reemplazo como se indica anteriormente es el alcance total de la responsabilidad de Creative hacia usted. La responsabilidad de Creative por cualquier producto defectuoso o parte del mismo en ningún caso superará el precio de compra que usted pagó por el producto. Nada en estos términos de garantía afecta o excluye sus derechos legales como consumidor. Para obtener más información sobre sus derechos legales, comuníquese con su oficina local de asesoramiento al consumidor o con la oficina de asesoramiento ciudadano. Para ver los términos y condiciones completos de la Garantía, visite **creativelabs.com/warranty**

[FR] GARANTIE ET ENREGISTREMENT DU PRODUIT. Creative Technology Ltd. garantit que ce produit est exempt de défauts matériels et de fabrication (la « Garantie ») pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat (la « Période de fin de garantie »). Cette Garantie est limitée à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Dans la mesure autorisée par la loi, les garanties implicites sont limitées à la durée de la Période de garantie. Creative, à sa discrétion, réparera ou remplacera le produit ou remboursera le prix d'achat payé pour le produit pendant la Période de garantie, à condition que le produit soit retourné à Creative ou à un centre de service agréé Creative, accompagné d'une preuve d'achat datée. Creative peut remplacer le produit par un produit remis à neuf de conception identique ou similaire. Creative ne sera pas responsable de tout logiciel, de toute donnée ou de tout autre bien appartenant à un tiers contenu dans le produit retourné pour le service de garantie. La réparation ou le remplacement comme indiqué ci-dessus représente l'étendue totale de la responsabilité de Creative envers vous. La responsabilité de Creative pour tout produit défectueux ou toute partie de celui-ci ne dépassera en aucun cas le prix d'achat que vous avez payé pour le produit. Rien dans ces conditions de garantie n'affecte ou n'exclut vos droits légaux en tant que consommateur. Pour plus d'informations sur vos droits légaux, veuillez contacter votre bureau local de conseil aux consommateurs ou votre bureau de conseil aux citoyens. Pour consulter les conditions générales complètes de la Garantie, veuillez vous rendre sur **creativelabs.com/warranty**

[IT] GARANZIA E REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO. Creative Technology Ltd. garantisce che questo prodotto è privo di difetti di materiale e di lavorazione (la "Garanzia") per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (il "Periodo di fine della Garanzia"). La presente Garanzia è limitata all'acquirente originale e non è trasferibile. Nella misura consentita dalla legge, le garanzie implicite sono limitate alla durata del Periodo di garanzia. Creative, a sua discrezione, riparerà o sostituirà il prodotto o rimborserà il prezzo di acquisto pagato per il prodotto durante il Periodo di garanzia, a condizione che il prodotto venga restituito a Creative o a un centro di assistenza autorizzato Creative, insieme a una prova di acquisto datata. Creative può sostituire il prodotto con un prodotto ricondizionato di progettazione uguale o simile. Creative non sarà responsabile di alcun software, dati o altra proprietà di terze parti contenuti nel prodotto restituito per l'assistenza in garanzia. La riparazione o la sostituzione come sopra indicata rappresenta l'intera responsabilità di Creative nei vostri confronti. La responsabilità di Creative per qualsiasi prodotto difettoso o parte di esso non supererà in nessun caso il prezzo di acquisto che avete pagato per il prodotto. Nulla in questi termini di garanzia influisce o esclude i vostri diritti legali in quanto consumatori. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti legali, contattate l'ufficio locale per la consulenza ai consumatori o l'ufficio per la consulenza ai cittadini. Per i termini e le condizioni completi della Garanzia, visitate il sito **creativelabs.com/warranty**

[NL] GARANTIE EN REGISTRATIE VAN HET PRODUCT. Creative Technology Ltd. garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap (de "Garantie") gedurende een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum (de "Einde van de garantieperiode"). Deze Garantie is beperkt tot de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar. Voor zover toegestaan door de wet, zijn impliciete garanties beperkt tot de duur van de Garantieperiode. Creative zal naar eigen goeddunken het product repareren of vervangen of de aankoopprijs terugbetalen die voor het product is betaald gedurende de Garantieperiode, mits het product wordt geretourneerd aan Creative of een erkend Creative-servicecentrum, samen met een gedateerd bewijs van aankoop. Creative kan het product vervangen door een gereviseerd product van hetzelfde of een soortgelijk ontwerp. Creative is niet verantwoordelijk voor software, gegevens of andere eigendommen van derden die zijn opgenomen in het product dat voor garantieservice wordt geretourneerd. Reparatie of vervanging zoals hierboven vermeld is de volledige omvang van de aansprakelijkheid van Creative jegens u. De aansprakelijkheid van Creative voor een defect product of een deel daarvan zal in geen geval meer bedragen dan de aankoopprijs die u voor het product hebt betaald. Niets in deze garantievoorwaarden beïnvloedt of sluit uw wettelijke rechten als consument uit. Voor meer informatie over uw wettelijke rechten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke consumentenbureau of het bureau voor burgerzaken. Voor de volledige algemene voorwaarden van de Garantie gaat u naar **creativelabs.com/warranty**

[PT] GARANTIA E REGISTO DO PRODUTO. A Creative Technology Ltd. garante que este produto não tem defeitos de material e mão-de-obra (a "Garantia") durante um período de 2 anos a partir da data de compra (o "Período de Fim de Garantia"). Esta Garantia é limitada ao comprador original e não é transferível. Na medida permitida por lei, as garantias implícitas estão limitadas à duração do Período de Garantia. A Creative, à sua discrição, irá reparar ou substituir o produto ou reembolsar o preço de compra pago pelo produto durante o Período de Garantia, desde que o produto seja devolvido à Creative ou a um centro de assistência autorizado da Creative, juntamente com um comprovativo de compra datado. A Creative pode substituir o produto por um produto recondicionado de design igual ou semelhante. A Creative não será responsável por qualquer software, dados ou outra propriedade de terceiros contida no produto devolvido para assistência em garantia. A reparação ou substituição conforme acima referido é a totalidade da responsabilidade da Creative perante si. A responsabilidade da Creative por qualquer produto defeituoso ou parte do mesmo em nenhum caso excederá o preço de compra que pagou pelo produto. Nada nestes termos de garantia afeta ou exclui os seus direitos legais como consumidor. Para mais informações sobre os seus direitos legais, contacte o gabinete local de aconselhamento ao consumidor ou o gabinete de aconselhamento aos cidadãos. Para ver os termos e condições completos da Garantia, visite **creativelabs.com/warranty**

[RU] ГАРАНТИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА. Компания Creative Technology Ltd. гарантирует, что данный продукт не имеет дефектов материалов и изготовления (далее — «Гарантия») в течение 2 лет с даты покупки (далее — «Срок окончания гарантии»). Настоящая Гарантия распространяется только на первоначального покупателя и не подлежит передаче. В пределах, допустимых законом, подразумеваемые гарантии ограничиваются сроком действия Гарантии. Компания Creative по своему усмотрению отремонтирует или заменит продукт либо возместит покупную стоимость, уплаченную за продукт в течение Гарантийного периода, при условии возврата продукта в Creative или в авторизованный сервисный центр Creative вместе с датированным подтверждением покупки. Компания Creative может заменить продукт восстановленным продуктом такой же или аналогичной конструкции. Компания Creative не несет ответственности за любое программное обеспечение, данные или иную собственность третьих лиц, содержащуюся в возвращенном для гарантийного обслуживания продукте. Ремонт или замена, как указано выше, являются полным объемом ответственности Creative перед вами. Ответственность Creative за любой дефектный продукт или его часть ни в коем случае не превысит покупную цену, которую вы заплатили за продукт. Ничто в настоящих условиях гарантии не влияет и не исключает ваши законные права потребителя. Для получения дополнительной информации о ваших законных правах обратитесь в местное бюро по защите прав потребителей или в бюро по защите прав граждан. Полные условия гарантии см. на странице **creativelabs.com/warranty**

[JA] 製品登録と保証. Creative Technology Ltd. は、本製品が素材および製造上の欠陥がないことを、購入日から2年間（以下「保証期間」）保証します。本保証は最初の購入者に限定されるものであり、譲渡することはできません。法律で許される範囲において、黙示の保証は保証期間の長さに限定されます。Creativeは、その選択により、保証期間中に製品を修理または交換するか、または製品に対して支払われた購入価格を返金します。ただし、製品がCreativeまたはCreativeの認定サービスセンターに、購入日を記載した購入証明書とともに返却されることを条件とします。Creativeは、製品を同一または類似の設計の再生品と交換することがあります。Creativeは、保証サービスのために返却された製品に含まれるソフトウェア、データ、またはその他の第三者の財産について責任を負いません。上記のような修理または交換は、お客様に対するCreativeの責任の全範囲です。欠陥製品またはその一部に対するCreativeの責任は、いかなる場合でも、お客様が製品に対して支払った購入価格を超えないものとします。本保証条件は、お客様の法的権利に影響を与えたり、除外したりするものではありません。お客様の法的権利の詳細については、お住まいの地域の消費者相談窓口または市民相談窓口にお問い合わせください。全文については、**creativelabs.com/warranty** をご覧ください。

[ZH] 产品注册和保修. Creative Technology Ltd. 保证本产品在材料和工艺（以下简称“保修”）方面无缺陷，保修期为自购买之日起2年（以下简称“保修期结束”）。本保修仅限原始购买者，不可转让。在法律允许的范围内，默示保证仅限于保修期的长短。Creative 可自行选择维修或更换产品，或退还产品在保修期内支付的购买价格，但前提是产品须连同带有日期的购买证明一并退还给 Creative 或 Creative 授权的服务中心。Creative 可能会用翻新的同类或类似设计的产品更换产品。Creative 对退回保修服务的产品中包含的任何软件、数据或其他第三方财产概不负责。如上所述的维修或更换是 Creative 对您承担的全部责任。Creative 对任何有缺陷的产品或其任何部分的责任在任何情况下均不得超过您为产品支付的购买价格。本保修条款中的任何内容均不影响或排除您作为消费者的法定权利。有关您的法定权利的更多信息，请联系您当地的消费者咨询局或公民咨询局。有关完整的保修条款和条件，请访问 **creativelabs.com/warranty**

[KO] 제품 등록 및 보증. Creative Technology Ltd.는 본 제품이 재료 및 제조상의 결함이 없음을 보증합니다(이하 "보증"). 보증 기간은 구매일로부터 2년(이하 "보증 종료일")입니다. 본 보증은 최초 구매자에게만 적용되며 양도할 수 없습니다. 법이 허용하는 범위 내에서 묵시적 보증은 보증 기간으로 제한됩니다. Creative는 자체 판단에 따라 보증 기간 동안 제품을 수리 또는 교체하거나 제품에 대해 지불한 구매 가격을 환불해 드립니다. 단, 제품이 구매 증빙 서류와 함께 Creative 또는 Creative 공인 서비스 센터로 반품되어야 합니다. Creative는 동일하거나 유사한 디자인의 재생 제품으로 제품을 교체할 수 있습니다. Creative는 반품된 보증 서비스 제품에 포함된 소프트웨어, 데이터 또는 기타 제3자 재산에 대해 책임을 지지 않습니다. 위에 명시된 수리 또는 교체는 Creative가 귀하에게 부담하는 전체 책임 범위입니다. 결함이 있는 제품 또는 그 일부에 대한 Creative의 책임은 어떠한 경우에도 귀하가 제품에 대해 지불한 구매 가격을 초과하지 않습니다. 본 보증 약관의 어떠한 내용도 소비자로서 귀하의 법적 권리에 영향을 미치거나 배제하지 않습니다. 귀하의 법적 권리에 대한 자세한 내용은 지역 소비자 상담소 또는 시민 상담소에 문의하십시오. 보증의 전체 약관은 **creativelabs.com/warranty**에서 확인하십시오.

[TH] การลงทะเบียนและการรับประกันผลิตภัณฑ์. Creative Technology Ltd. รับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิต (“การรับประกัน”) เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ (“วันสิ้นสุดการรับประกัน”) การรับประกันนี้จำกัดเฉพาะผู้ซื้อรายแรกและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันโดยนัยจะจำกัดอยู่ในระยะเวลาของการรับประกัน Creative จะดำเนินการตามดุลยพินิจของตนในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ที่ชำระไว้ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน โดยผลิตภัณฑ์จะต้องถูกส่งคืนให้ Creative หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Creative พร้อมกับหลักฐานการซื้อที่ระบุวันที่ Creative อาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการปรับปรุงใหม่ซึ่งมีการออกแบบเหมือนหรือคล้ายกัน Creative จะไม่รับผิดชอบต่อซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือทรัพย์สินของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนเพื่อรับบริการตามการรับประกัน การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตามที่กล่าวข้างต้นถือเป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของ Creative ต่อคุณ ความรับผิดชอบของ Creative ต่อผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์จะไม่เกินราคาซื้อที่คุณชำระสำหรับผลิตภัณฑ์ ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการรับประกันนี้ที่มีผลกระทบหรือยกเว้นสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ โปรดติดต่อสำนักงานให้คำปรึกษาผู้บริโภคในท้องถิ่นของคุณหรือสำนักงานให้คำปรึกษาประชาชนในท้องถิ่น สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มของการรับประกัน โปรดไปที่ **creativelabs.com/warranty**

[VI] ĐĂNG KÝ VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM. Creative Technology Ltd. bảo đảm rằng sản phẩm này không có lỗi về vật liệu và tay nghề (gọi là "Bảo hành") trong thời gian 2 năm kể từ ngày mua (gọi là "Ngày kết thúc bảo hành"). Bảo hành này chỉ giới hạn cho người mua ban đầu và không thể chuyển nhượng. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, các bảo đảm ngụ ý được giới hạn trong thời hạn Bảo hành. Creative, theo quyết định của mình, sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm hoặc hoàn lại tiền mua sản phẩm đã trả cho sản phẩm trong Thời hạn bảo hành, với điều kiện là sản phẩm được trả lại cho Creative hoặc một trung tâm dịch vụ được Creative ủy quyền, cùng với bằng chứng mua hàng có ghi ngày tháng. Creative có thể thay thế sản phẩm bằng một sản phẩm đã được tân trang có thiết kế giống hoặc tương tự. Creative sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ phần mềm, dữ liệu hoặc tài sản của bên thứ ba nào có trong sản phẩm được trả lại để bảo hành. Việc sửa chữa hoặc thay thế như đã nêu ở trên là toàn bộ phạm vi trách nhiệm của Creative đối với bạn. Trách nhiệm của Creative đối với bất kỳ sản phẩm bị lỗi hoặc bất kỳ phần nào của sản phẩm đó trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá giá mua mà bạn đã trả cho sản phẩm. Không có điều khoản nào trong các điều khoản bảo hành này ảnh hưởng hoặc loại trừ các quyền hợp pháp của bạn với tư cách là người tiêu dùng. Để biết thêm thông tin về các quyền hợp pháp của bạn, vui lòng liên hệ với văn phòng tư vấn người tiêu dùng tại địa phương hoặc văn phòng tư vấn công dân. Để xem các điều khoản và điều kiện đầy đủ của Bảo hành, vui lòng truy cập **creativelabs.com/warranty**

[EN] Be careful of the AREA symbol indicates that the product may not be heard at household acoustic warning levels. Set the volume to a safe level. Use of the device at high volume for extended periods may cause hearing loss. For more information regarding this product, please contact your local authority, dealer or household waste disposal service. Please dispose of packaging in accordance with local regulations.

[DE] Achten Sie auf das AREA-Symbol, das darauf hinweist, dass das Produkt möglicherweise nicht bei akustischen Warnpegeln im Haushalt gehört werden kann. Stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Pegel ein. Die Verwendung des Geräts bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Hörverlust führen. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde, Ihrem Händler oder Ihrem Entsorgungsunternehmen für Haushaltsabfälle. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Vorschriften.

[ES] Tenga cuidado con el símbolo AREA que indica que el producto no se puede escuchar en los niveles de advertencia acústica domésticos. Ajuste el volumen a un nivel seguro. El uso del dispositivo a un volumen alto durante períodos prolongados puede causar pérdida de audición. Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con su autoridad local, distribuidor o servicio de eliminación de residuos domésticos. Deseche el embalaje de acuerdo con las normativas locales.

[FR] Faites attention au symbole AIRE qui indique que le produit ne peut pas être entendu aux niveaux sonores d'avertissement domestiques. Réglez le volume à un niveau sûr. L'utilisation de l'appareil à un volume élevé pendant de longues périodes peut entraîner une perte d'audition. Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter votre autorité locale, votre revendeur ou votre service d'élimination des déchets ménagers. Veuillez éliminer les emballages conformément à la réglementation locale.

[IT] Fare attenzione al simbolo AREA che indica che il prodotto potrebbe non essere udibile ai livelli di avviso acustico domestici. Impostare il volume a un livello sicuro. L'uso del dispositivo a volume elevato per periodi prolungati può causare perdita dell'udito. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattare l'autorità locale, il rivenditore o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici. Smaltire l'imballaggio in conformità alle normative locali.

[NL] Let op het AREA-symbool dat aangeeft dat het product mogelijk niet hoorbaar is bij de akoestische waarschuwingsniveaus in huishoudens. Stel het volume in op een veilig niveau. Langdurig gebruik van het apparaat op hoge volumes kan gehoorverlies veroorzaken. Neem voor meer informatie over dit product contact op met uw plaatselijke overheidsinstantie, dealer of afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk afval. Gooi verpakkingsmateriaal weg volgens de plaatselijke voorschriften.

[PT] Tenha cuidado com o símbolo AREA que indica que o produto pode não ser ouvido nos níveis de aviso acústico domésticos. Defina o volume para um nível seguro. A utilização do dispositivo a um volume elevado durante períodos prolongados pode causar perda auditiva. Para mais informações sobre este produto, contacte a autoridade local, o revendedor ou o serviço de eliminação de resíduos domésticos. Elimine a embalagem de acordo com a regulamentação local.

[RU] Обратите внимание на символ AREA, который указывает на возможность отсутствия слышимости предупреждающих звуков бытовой акустической системы. Установите безопасный уровень громкости. Использование устройства на большой громкости в течение длительного времени может привести к потере слуха. Для получения дополнительной информации о данном продукте обратитесь в местные органы власти, к продавцу или в службу утилизации бытовых отходов. Утилизируйте упаковку в соответствии с местными правилами.

[JA] 本製品のAREAシンボルは、家庭の音響警告レベルでは聞こえない可能性があることを示しています。音量を安全なレベルに設定してください。大音量で長時間使用すると、聴力を損なう恐れがあります。本製品の詳細については、地方自治体、販売店、または家庭ごみ処理サービスにお問い合わせください。包装材は地域の規則に従って廃棄してください。

[ZH] 请注意 AREA 符号，该符号表示产品在家庭声学警告级别下可能无法听到。将音量设置为安全级别。长时间在高音量下使用设备可能会导致听力损失。有关本产品的更多信息，请联系当地政府、经销商或家庭废物处理服务机构。请根据当地法规处理包装。

[KO] AREA 기호에 주의하십시오. 이 기호는 제품이 가정용 음향 경고 수준에서 들리지 않을 수 있음을 나타냅니다. 볼륨을 안전한 수준으로 설정하십시오. 장시간 높은 볼륨으로 장치를 사용하면 청력 손실이 발생할 수 있습니다. 이 제품에 대한 자세한 내용은 지방 자치단체, 판매점 또는 가정용 폐기물 처리 서비스에 문의하십시오. 현지 규정에 따라 포장재를 폐기하십시오.

[TH] โปรดระวังสัญลักษณ์ AREA ซึ่งบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้ยินที่ระดับเสียงเตือนในครัวเรือน ตั้งระดับเสียงให้ปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ที่ระดับเสียงสูงเป็นเวลานานอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น ตัวแทนจำหน่าย หรือบริการกำจัดขยะในครัวเรือน กำจัดบรรจุภัณฑ์ตามข้อบังคับท้องถิ่น

[VI] Hãy cẩn thận với biểu tượng AREA cho biết sản phẩm có thể không được nghe thấy ở mức cảnh báo âm thanh trong gia đình. Đặt âm lượng ở mức an toàn. Sử dụng thiết bị ở âm lượng lớn trong thời gian dài có thể gây mất thính giác. Để biết thêm thông tin về sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương, đại lý hoặc dịch vụ thải bỏ rác thải sinh hoạt. Vui lòng thải bỏ bao bì theo quy định của địa phương.

[AR] كن حذرًا من رمز AREA الذي يشير إلى أن المنتج قد لا يتم سماعه عند مستويات التحذير الصوتي المنزلية. اضبط مستوى الصوت على مستوى آمن. قد يؤدي استخدام الجهاز بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة إلى فقدان السمع. لمزيد من المعلومات بشأن هذا المنتج، يرجى الاتصال بالسلطة المحلية أو الموزع أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية. يرجى التخلص من العبوات وفقًا للوائح المحلية.

[HE] היזהרו מהסמל AREA המציין כי ייתכן שהמוצר לא יישמע ברמות אזהרה אקוסטיות ביתיות. הגדירו את עוצמת הקול לרמה בטוחה. שימוש במכשיר בעוצמת קול גבוהה לתקופות ממושכות עלול לגרום לאובדן שמיעה. למידע נוסף על מוצר זה, פנו לרשות המקומית, לסוכן או לשירות סילוק פסולת ביתית. אנא השליכו את האריזה בהתאם לתקנות המקומיות.

[HI] सावधान रहें AREA प्रतीक से जो इंगित करता है कि उत्पाद को घरेलू ध्वनिक चेतावनी स्तरों पर नहीं सुना जा सकता है। वॉल्यूम को सुरक्षित स्तर पर सेट करें। लंबे समय तक उच्च वॉल्यूम पर डिवाइस का उपयोग करने से सुनने की क्षमता खो सकती है। इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपने स्थानीय प्राधिकरण, डीलर या घरेलू कचरा निपटान सेवा से संपर्क करें। कृपया स्थानीय नियमों के अनुसार पैकेजिंग का निपटान करें।

[TR] AREA sembolüne dikkat edin, bu sembol ürünün ev tipi akustik uyarı seviyelerinde duyulamayabileceğini gösterir. Ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Cihazın yüksek sesle uzun süre kullanılması işitme kaybına neden olabilir. Bu ürünle ilgili daha fazla bilgi için yerel yetkililere, bayiye veya ev atıkları bertaraf hizmetine başvurun. Ambalajları yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

[PL] Uważaj na symbol AREA, który oznacza, że produkt może nie być słyszalny przy domowych poziomach ostrzegawczych. Ustaw głośność na bezpieczny poziom. Długotrwałe korzystanie z urządzenia przy dużej głośności może powodować utratę słuchu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem, sprzedawcą lub usługą utylizacji odpadów domowych. Opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

[CS] Dávejte pozor na symbol AREA, který označuje, že produkt nemusí být slyšet při domácích akustických varovných úrovních. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Dlouhodobé používání zařízení při vysoké hlasitosti může způsobit ztrátu sluchu. Další informace o tomto produktu získáte u místního úřadu, prodejce nebo služby likvidace domácího odpadu. Obaly zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

[SK] Dávajte pozor na symbol AREA, ktorý označuje, že produkt nemusí byť počuť pri domácich akustických varovných úrovniach. Nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň. Dlhodobé používanie zariadenia pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť stratu sluchu. Ďalšie informácie o tomto produkte vám poskytne miestny úrad, predajca alebo služba likvidácie domového odpadu. Obaly zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

[HU] Figyeljen az AREA szimbólumra, amely azt jelzi, hogy a termék hangjelzései nem hallhatók a háztartási akusztikai figyelmeztetési szinteken. Állítsa a hangerőt biztonságos szintre. A készülék nagy hangerőn történő hosszabb ideig tartó használata halláskárosodást okozhat. További információért a termékről forduljon a helyi hatósághoz, a kereskedőhöz vagy a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz. A csomagolást a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

[EL] Προσέξτε το σύμβολο AREA που υποδεικνύει ότι το προϊόν ενδέχεται να μην ακούγεται στα επίπεδα ηχητικής προειδοποίησης του σπιτιού. Ρυθμίστε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο. Η χρήση της συσκευής σε υψηλή ένταση για παρατεταμένες περιόδους μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή, τον έμπορο ή την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων. Απορρίψτε τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

[SV] Var försiktig med symbolen AREA som anger att produkten kanske inte hörs vid hemmets akustiska varningsnivåer. Ställ in volymen på en säker nivå. Om enheten används med hög volym under långa perioder kan det leda till hörselskador. Mer information om produkten finns hos din lokala myndighet, återförsäljare eller avfallshanteringstjänst för hushållsavfall. Kassera förpackningen i enlighet med lokala bestämmelser.

[DA] Vær opmærksom på AREA-symbolet, der angiver, at produktet muligvis

NO

Oppsett av PS5
Se skuffboksen for mer informasjon.
1. Koble til strømledningen og HDMI-kabelen.
2. Slå på TV-en og velg riktig HDMI-kilde.
3. Slå på PS5-konsollen.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Kontrollinnstillinger
Du kan justere lysstyrken, fargen og andre innstillinger for kontrollerens lys i PS5-innstillingene.

Oppsett av Xbox Series S/X
Se skuffboksen for mer informasjon.
1. Koble til strømledningen og HDMI-kabelen.
2. Slå på TV-en og velg riktig HDMI-kilde.
3. Slå på Xbox Series S/X.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Kontrollinnstillinger
Du kan justere lysstyrken, fargen og andre innstillinger for kontrollerens lys i Xbox-innstillingene.

Oppsett av PC/Mac
Se skuffboksen for mer informasjon.
1. Koble til strømledningen og USB-kabelen.
2. Slå på datamaskinen og vent til den gjenkjenner kontrollen.

Kontrollinnstillinger
Du kan justere lysstyrken, fargen og andre innstillinger for kontrollerens lys i innstillingene for perifere enheter.

Dobbel Dig Digital-dokkelader

Dokkelader på
Dokkelader på

Opplåsing av lading (HDMI AUC) deaktivert
Skyv til høyre
Skyv til høyre

Bryter for opplåsing av hodetelefonene
Skyv til høyre for å låse opp
Skyv til høyre for å låse opp

TILKOBLING
Se skuffboksen for mer informasjon.
En USB-kabel (C-C) er tilgjengelig for lading av kontrollerens batteri. Du kan også bruke en USB-kabel (C-A) for å koble kontrollen til konsollen for kablet spilling.
Merk: Kontrollen kan ikke lades mens den er i bruk.
PC / Mac: Slå på PC-en. Koble til kontrollen med USB-kabelen (C-C).
Xbox Series S / X: Slå på konsollen. Koble til kontrollen med USB-kabelen (C-C).
PS5: Slå på konsollen. Koble til kontrollen med USB-kabelen (C-C).

GAMEVEKSLER-OPPSETT
Gamevekslerne kan endres ved å bruke knappene på undersiden av kontrollerens håndtak. Du kan justere knappene for å passe dine preferanser.

TRÅDLØS BRUK
Se skuffboksen for mer informasjon.
Slå på kontrollen og koble den til konsollen eller PC-en ved hjelp av USB-kabelen (C-C). Når tilkoblingen er etablert, kan du koble fra kabelen og begynne å spille trådløst.
Merk: Kontrollen kan ikke lades mens den er i bruk.
PC / Mac: Slå på PC-en. Koble til kontrollen med USB-kabelen (C-C).
Xbox Series S / X: Slå på konsollen. Koble til kontrollen med USB-kabelen (C-C).
PS5: Slå på konsollen. Koble til kontrollen med USB-kabelen (C-C).

TRÅDLØS BRUK PÅ DATAMASKIN
Se skuffboksen for mer informasjon.
Slå på kontrollen og koble den til konsollen eller PC-en ved hjelp av USB-kabelen (C-C). Når tilkoblingen er etablert, kan du koble fra kabelen og begynne å spille trådløst.
Merk: Kontrollen kan ikke lades mens den er i bruk.
PC / Mac: Slå på PC-en