
gorenje

CS CZ

NÁVOD K POUŽITÍ
STOJATÉHO MRAŽÁKU

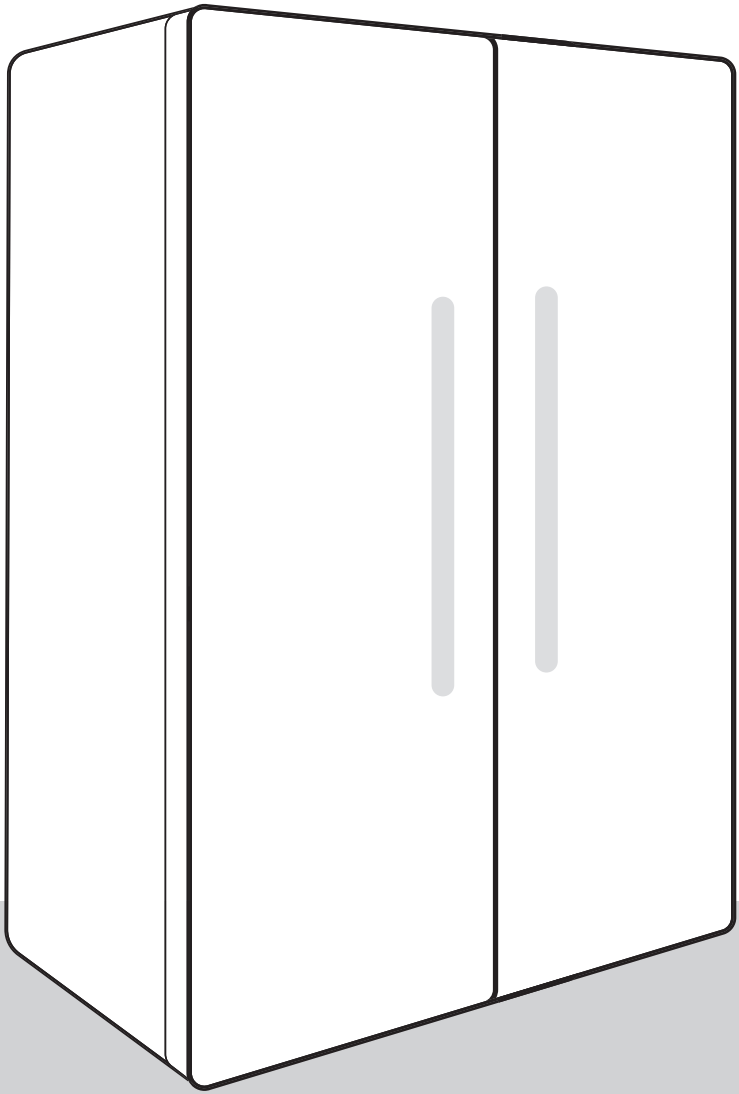

DĚKUJEME, ŽE JSTE NAŠE SPOTŘEBIČE PŘIJALI DO SVÉ DOMÁCNOSTI

Jsme rádi, že jste si vybrali spotřebič Hisense. Společnost Hisense je tu, aby vám a všem vašim dobrodružstvím pomohla s naší špičkovou technologií a moderními domácími spotřebiči vyrobenými z vysoce kvalitních materiálů. Protože neúnavně pracujeme na energetické udržitelnosti, zakoupením našeho spotřebiče přispíváte i vy k udržitelnější budoucnosti.

Chcete-li plně využívat naše služby, záruku a další důležité informace, zvažte prosím registraci svého spotřebiče Hisense online na naší webové stránce:

https://www.hisense-europe.com

Doufáme, že naše zařízení splní a předčí vaše očekávání.

Link na EU EPREL databázi

Poskytuje QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem a webový odkaz na registraci tohoto zařízení v EU EPREL databázi. Energetický štítek si uschovejte jako referenci společně s uživatelskou příručkou a všemi ostatními dokumenty dodávanými společně s tímto zařízením. Je možné najít informace týkající se výkonu výrobku v databázi EU EPREL použitím odkazu https://eprel.ec.europa.eu a s pomocí názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na typovém štítku zařízení. Pro podrobnější informace o energetickém štítku navštivte www.theenergylabel.eu.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.

Lednice je určena pro skladování čerstvého jídla za teplot nad 0°C.

Mraznička je určena pro mražení jídla a dlouhodobé uložení mraženého jídla (až jeden rok v závislosti na typu jídla).

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

INFORMACE!
Informace, rady, tipy nebo doporučení

VAROVÁNÍ!
Pozor – obecné nebezpečí

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
Pozor – nebezpečí požáru

Obsah

Důležité poznámky a preventivní opatření 4
Před prvním použitím spotřebiče 4
Důležité bezpečnostní pokyny 4
Důležité informace k použití spotřebiče 7
Ochrana životního prostředí 8

Rady pro úsporu energie při používání lednice a mrazáku 10

Instalace a připojení 11
Volba místnosti 11
Instalace spotřebiče 12
Napojení spotřebiče 14

Popis spotřebiče 15

Obsluha spotřebiče 16
Zapnutí/vypnutí spotřebiče 16
Dětský zámek a dveřní alarm 17
Ovládání ledu 17
°F/°C 17
Regulace teploty chladničky 17
Regulace teploty v mrazničce 18
ECO režim 18
Ovládání dávkovače 19
Demo režim 19

Vnitřní vybavení spotřebiče 20
Otevírání a zavírání dveří 20
Používání chladicího prostoru 20
Skleněné police a přihrádky ve dvířkách 20
Přihrádky 21
Mrazicí prostor 21
Zásobník na vodu 21
Použití dávkovače 22

Uchování potravin v lednici 26
Prevence kontaminace potravin 26

Čištění spotřbiče 29

Odstraňování závad 31

Informace o hlučnosti spotřebiče 34

Náhradní díly 35

Důležité poznámky a preventivní opatření

Před prvním použitím spotřebiče

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě si pečlivě přečtěte pokyny pro použití popisující spotřebič a jeho správný a bezpečný provoz. Pokyny se vztahují k různým typům/modelům zařízení; proto se může stát, že popis zařízení v tomto návodu nesouhlasí úplně s Vaším spotřebičem. Uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití a v případě předávání spotřebiče dalším osobám jim předejte také tento návod.

Návod k použití zahrnuje No Frost (nenamrzající) verzi/ model mrazáku, vybavený ventilátorem a automatickým procesem rozmrazování (pouze u některých modelů).

Zkontrolujte spotřebič kvůli potenciálním poškozením nebo nesrovnalostem. Jestli objevíte poškození Vašeho spotřebiče, upozorněte obchodníka, od něhož jste zařízení koupili.

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě jej ponechte stát ve vertikální poloze po dobu minimálně dvou hodin. Tím se sníží možnost závad v chladicím systému, které mohou vzniknout v důsledku převozu.

Důležité bezpečnostní pokyny



⚠ NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
Varování! Nebezpečí požáru / hořlavé materiály.

Spotřebič musí být zapojen do elektrické sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy.

UPOZORNĚNÍ! Neumisťujte na zadní stranu spotřebiče více přenosných zásuvek či přenosných adaptérů.

Před čištěním spotřebiče jej vždy odpojte od elektrické sítě (odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky).

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
V případě, že je napájecí kabel poškozen, musí být z důvodu předcházení rizik vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanými osobami.

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Varování! Při umísťování zařízení se ujistěte, že přívodní kabel není zachycen nebo poškozený.

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
V případě, že LED světla nefungují, volejte servisního technika. Neopravujte LED světla sami, protože může dojít ke styku s vysokým napětím!

⚠ VAROVÁNÍ!
VAROVÁNÍ! Ve spotřebiči nepoužívejte žádné elektrické přístroje s výjimkou těch, které povolil výrobce tohoto chladícího zařízení.

⚠ VAROVÁNÍ!
VAROVÁNÍ! Pro urychlení rozmrazování nepoužívejte žádné mechanické přístroje s výjimkou těch, které jsou povoleny výrobcem tohoto chladícího zařízení.

⚠ VAROVÁNÍ!
VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován v souladu s pokyny z důvodu předcházení jakýmkoliv rizikům v důsledku jeho slabé stability.

Nebezpečí omrzlin
Nikdy nevkládejte mražené potraviny do Vašich úst a vyhýbejte se dotyku mražených jídel, protože to může způsobit omrzliny.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob
Tento výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či osoby s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud na ně přitom nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo je tato osoba neinstruovala ohledně používání spotřebiče.

Na děti je nutné dohlížet a zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Odstraňte obal určený k ochraně spotřebiče nebo jeho jednotlivých částí během přepravy a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Představuje riziko zranění nebo udušení.

Při odstraňovaní použitého spotřebiče odpojte napájecí kabel, vyjměte dveře a ponechte zásuvky v zařízení. To zabrání dětem, aby se uzavřely ve spotřebiči.

Pouze pro evropské trhy
Tento výrobek není určen pro použití dětmi do 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud nebyly poučeny a pod dozorem instruovány o použití tohoto zařízení bezpečným způsobem a chápou rizika související s jeho používáním.

Děti si se zařízením nesmějí hrát.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Děti od 3 do 8 let mohou do chladničky vkládat i z ní brát potraviny.

VAROVÁNÍ
Spotřebič obsahuje malé množství hořlavého plynu R600a, který je ohleduplný k životnímu prostředí. Ujistěte se, že žádné části chladicího systému nejsou poškozeny. Únik plynu není nebezpečný pro životní prostředí, ale může způsobit poškození očí nebo požár.

V případě úniku plynu úplně provětrejte místnost, odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavolejte servisního technika.

Důležité informace k použití spotřebiče



VAROVÁNÍ! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a na podobné účely, jako např.:

- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a v dalších pracovních prostředích;
- v soukromém ubytování a pro zákazníky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,
- v zařízeních zajišťujících nocleh se snídaní;
- pro catering a podobné účely, které nesouvisejí s prodejem.

⚠ **VAROVÁNÍ!**
VAROVÁNÍ! Udržujte otvory pro ventilaci ve spotřebiči nebo vestavěné konstrukci bez jakéhokoliv blokování.

Spotřebič se nesmí používat venku a nesmí být vystaven dešti.

Ve spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým palivovým plynem.

Pokud je spotřebič delší dobu mimo provoz vypněte jej příslušným tlačítkem a odpojte od elektrické sítě. Vyprázdněte spotřebič, odmrazte jej, vyčistěte a nechte dveře pootevřené.

V případě závady nebo selhání napájení neotvírejte mrazák, dokud nebyl v provozu minimálně 16 hodin. Po této době zkonzumujte mražená jídla nebo zabezpečte dostatečné chlazení (např. náhradní spotřebič).

Technické informace o zařízení
Výkonnostní štítek se nachází ve vnitřní části zařízení. Uvádí údaje o napětí, hrubém a čistém objemu, typu a množství chladicí směsi a informace o klimatických třídách.

V případě, že výkonnostní štítek není psán ve vašem místním jazyce, vyměňte jej za štítek dodaný se zařízením.

⚠ VAROVÁNÍ!
VAROVÁNÍ! Nepoškozujte chladicí okruh. Zabráníte tím znečištění životního prostředí.

Ochrana životního prostředí

Obal je vyroben z materiálů šetrných vůči životnímu prostředí, které se můžou recyklovat nebo likvidovat bez jakýchkoliv rizik pro životní prostředí.

Likvidace zastaralých zařízení

Z důvodu ochrany životního prostředí odevzdejte zařízení po skončení jeho životnosti do autorizovaného sběru odpadu.

Ještě předtím ale učiňte následující:

- odpojte zařízení od elektrické sítě;
- zabraňte dětem v hraní si se zařízením.

Čištění dávkovače vody (speciálně pro produkty s dávkovačem vody):

- Vyčistěte nádrže na vodu, pokud nebyly použity po dobu 46 hodin; propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody, pokud voda nebyla čerpána po dobu 5 dnů.



Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Výrobek je nutné odevzdat v autorizovaném centru sběru odpadu pro zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace spotřebiče pomůže předcházení negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví lidi, které se můžou objevit v případě nesprávné likvidace. Pro podrobné informace ohledně likvidace a zpracování výrobku kontaktujte příslušný místní úřad pro likvidaci odpadu, Vaši popelářskou službu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Rady pro úsporu energie při používání lednice a mrazáku

- Spotřebič nainstalujte dle pokynů v tomto návodu.
- Neotvírejte dveře častěji, než je to potřebné.
- Pravidelně se ujistěte, že cirkulace vzduchu pod spotřebičem není blokována.
- Pokud je těsnění dveří poškozené nebo uvolněné neprodleně jej vyměňte.
- Pokrmy skladujte v těsně uzavřených nádobách nebo v jiných vhodných obalech.
- Před vložením jídla do lednice jej nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
- Mražená jídla odmrazujte v lednici.
- Abyste maximálně využili prostor mrazáku, vyjměte některé z přihrádek dle popisu v návodu s pokyny.
- Ujistěte se, že jsou zásuvky ve spotřebiči umístěny rovnoměrně a že jsou pokrmy uloženy tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu uvnitř spotřebiče (dodržujte doporučení ohledně rozmístění pokrmů dle popisu v pokynech).
- U spotřebiče s větrákem neblokujte větrací otvory.

Instalace a připojení

Volba místnosti

- Instalujte spotřebič v suchých a dobře větraných místnostech. Spotřebič bude pracovat správně, pokud bude okolní teplota v mezích, specifikovaných v následující tabulce. Třída spotřebiče je uvedena na výkonnostním štítku se základními údaji o zařízení.

Třída	Rozsah okolní teploty °C
SN	+10 do +32
N	+16 do +32
ST	+16 do +38
T	+16 do +43

INFORMACE!
Tento spotřebič není určen k zabudování – nepoužívejte ho jako vestavný spotřebič.

INFORMACE!
Neinstalujte spotřebič v místnostech, kde teplota klesá pod 5 °C, protože to může způsobit neobvyklý provoz spotřebiče nebo jeho poruchu!

- Po instalaci musí být uživateli k dispozici napájecí kabel pro napojení do zásuvky!
- Neinstalujte spotřebič vedle jiných zařízení nebo přístrojů, které vyzařují teplo, jako jsou sporák, trouba, radiátory, ohřívače vody, atd., a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Spotřebič musí stát minimálně 3 cm od elektrického nebo plynového sporáku nebo alespoň 30 cm od olejové nebo palivové pece. Pokud je vzdálenost mezi zdrojem horka a spotřebičem menší, použijte izolační panel.


Instalace spotřebiče

Před prvním použitím přístroje byste měli znát následující tipy.

Ventilace přístroje

Pro zlepšení účinnosti chladicího systému a úsporu energie je nutné zajistit dobrou ventilaci kolem přístroje pro odvod tepla. Z tohoto důvodu by kolem ledničky měl být dostatečný volný prostor.

- Návrh: Doporučuje se ponechat 50–70 mm prostoru od zadní strany ke zdi, nejméně 100 mm od horní části, nejméně 100 mm od boční strany ke zdi a volný prostor vpředu, aby se dveře mrazničky mohly otevřít na 135° a dveře ledničky na 135°. Viz následující diagramy. Viz níže uvedené diagramy.

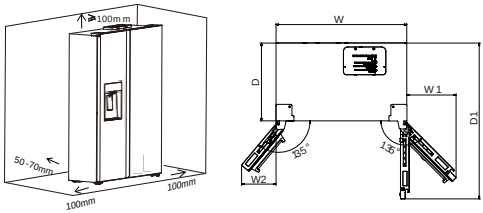

Relevantní informace (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1081

INFORMACE!
Tento přístroj má optimální výkon v uvedené klimatické třídě, viz štítek. Přístroj nemusí správně fungovat, pokud je dlouhodobě vystaven teplotám mimo uvedený rozsah.

Nastavení spotřebiče


Vyrovnat ledničku (v případě potřeby)

Lednička musí být vyrovnaná, aby zachovala optimální výkon a vzhled.

1. Otočte nastavovacími nožkami v přední spodní části přístroje, abyste zvedli nebo snížili příslušnou stranu ledničky, dokud nebude dokonale vyrovnaná.

2. Otočte oběma nožičkami stejně, abyste lehce zvýšili přední část ledničky. Usnadní to zavírání dveří.

VAROVÁNÍ!
Když někdo zatlačí na vršek ledničky, částečně odlehčí nastavovacím nožičkám. Usnadní to otáčení nožiček.

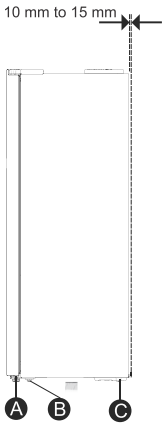

A. Nastavitelná nožička


B. Kolébka

C. Kolébka

Otočte nastavitelné nožičky ve směru hodinových ručiček pro zvednutí nebo proti směru hodinových ručiček pro snížení ledničky. Pro zajištění automatického zavírání dveří nakloňte vršek ledničky dozadu přibližně o 10–15 mm. V případě potřeby použijte nastavitelný klíč k seřízení nožiček.

Vyrovnání dveří (v případě potřeby)

Při každém přesunu přístroje nezapomeňte nožičky opět vytáhnout nahoru, aby se lednička mohla volně pohybovat. Při přemisťování přístroj znovu správně nainstalujte.


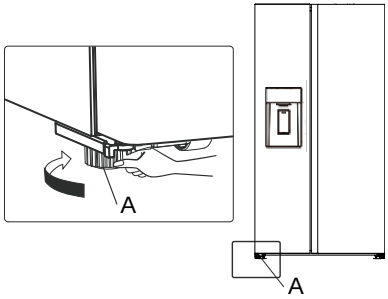


A. Nastavitelné spodní nožičky

Seřízení výšky dveří (v případě potřeby)

Pokud jsou levá a pravá strana dveří nestejně vysoké:

1. Výšku dveří ledničky lze upravit zasunutím do odpovídající polohy „C“ typu těsnění na spodním konci příslušného dveřního pantu.
2. Po ověření rozdílu ve výšce mezi levými a pravými dveřmi vyberte vhodné těsnění – na každé dveře lze umístit pouze 1 kus.
3. Při montáži otevřete spodní část dveří a lehce je zvedněte, poté těsnění zasuňte přímo do mezery mezi dveře a rotační hřídel.

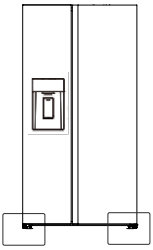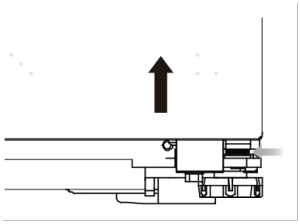
		
Umístění těsnění typu "C"	Zasunutí těsnění typu "C"	Montážní nástroj

4. Specifikace těsnění typu "C": 1,0 mm/1,5 mm (tloušťka je vyryta na těsnění).
5. Dveře mohou při zatížení potravinami mírně klesnout. Po určité době používání se stabilizují, což je normální jev. Pokud jsou levá a pravá dvířka nestejná a je třeba je seřídit, doporučuje se po určité době používání upravit vhodným těsněním typu "C".

⚠ VAROVÁNÍ!

1. Aby nedošlo ke stisknutí ruky při vkládání nebo vyjímání těsnění "C", použijte nástroj.
2. Dbejte na těsnění typu "C" a zabraňte dětem v hraní si s ním nebo vkládání do úst.
3. Použití více než 1 kusu těsnění na jedny dveře může způsobit riziko vypadnutí těsnění nebo neobvyklého zvuku při otevírání/zavírání.
4. Před instalací nebo demontáží odpojte ledničku od elektrické sítě. Ignorování tohoto pokynu může vést k vážnému zranění nebo smrti.

Napojení spotřebiče

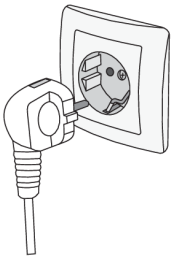

- Spotřebič zapojte do elektrické sítě napájecím kabelem. Elektrická zásuvka musí být vybavena uzemněním (bezpečnostní zásuvka). Jmenovité napětí a frekvence jsou uvedeny na výkonnostním štítku se základními údaji o spotřebiči.
- Spotřebič musí být napojen do sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy. Spotřebič vydrží krátkodobé odchylky od jmenovitého napětí, ale ne více než +/- 6%.

Popis spotřebiče

Vnitřní vybavení spotřebiče se může lišit u jednotlivých modelů.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.



A Mrazák

1. LED světlo v mrazicím prostoru
2. Sestava předního krytu výrobníku ledu
3. Sestava nádoby na led
4. Kryt větracího kanálu v mrazáku
5. Police do mrazáku
6. Držák na dveřích mrazáku
7. Horní zásuvka mrazničky
8. Spodní zásuvka mrazničky
9. Levé nastavitelné nožičky

B Lednička

10. LED světlo v chladicím prostoru
11. Police ve dveřích chladničky
12. Kryt větracího kanálu v lednici
13. Police na čerstvé potraviny
14. Zásobník na vodu
15. Horní zásuvka na čerstvé potraviny
16. Dolní zásuvka na čerstvé potraviny
17. Pravé nastavitelné nožičky

UPOZORNĚNÍ!


Váš model se může lišit od obrázků v tomto manuálu v závislosti na jeho funkcích.

Pro dosažení nejlepší energetické účinnosti umístěte všechny police a zásuvky do původních pozic podle nákresu výše.

Pro uskladnění více potravin můžete odstranit horní zásuvku mrazničky a umístit kryt zásuvky nad spodní zásuvku pro uložení potravin.

Obsluha spotřebiče

Ovládací panel se skládá ze dvou oblastí. Uprostřed horní části jsou zobrazeny stavy přístroje obklopené 6 ikonami a tlačítky. A spodní část tvoří tři tlačítka související s výrobníkem ledu.

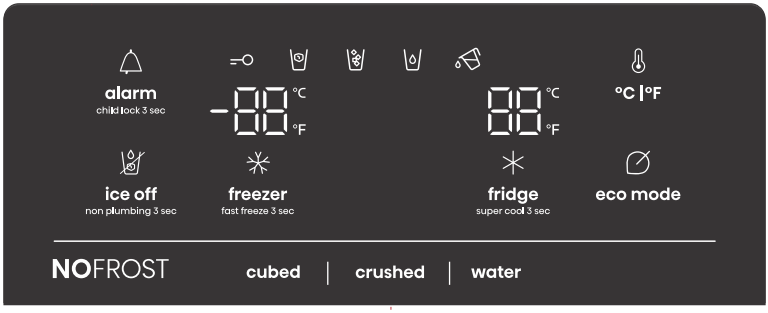


UPOZORNĚNÍ!

- Po zapnutí přístroje se všechny ikony na displeji rozsvítí na 3 sekundy. Dětská pojistka je vypnuta a nastavení teploty se vrátí na předchozí hodnotu.
- Všechny ikony kromě "( )", "( )", a "( )“ zhasnou, pokud po dobu jedné minuty nebudou stisknuta žádná tlačítka a všechny dveře zůstanou zavřené.
- Ovládací panel se rozsvítí při otevření dveří nebo stisknutí libovolného tlačítka.

VAROVÁNÍ!

Teplota znamená pouze průměrnou teplotu celého vnitřního prostoru lednice. Teploty uvnitř jednotlivých přihrádek se mohou lišit od teplot zobrazených na panelu v závislosti na množství uskladněného jídla a umístění lednice. Kromě toho se skutečná teplota v horní a dolní části bude lišit.

Zapnutí/vypnutí spotřebiče

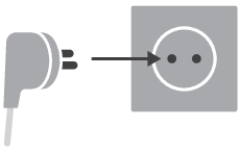

Zapnutí: Pro zapnutí zařízení zapojte napájecí kabel do elektrické sítě.

Vypnutí: Spotřebič vypnete tak, že připojovací kabel odpojíte od elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ!

Po zapnutí přístroje se všechny ikony na displeji rozsvítí na 3 sekundy spolu se zvukovým signálem.

Všechny ikony zhasnou, pokud po dobu jedné minuty nebudou stisknuta žádná tlačítka a všechny dveře zůstanou zavřené.

Ovládací panel se rozsvítí při otevření dveří nebo stisknutí libovolného tlačítka.

(alarm) Dětský zámek a dveřní alarm

1. Dětský zámek

Stisknutím a podržením tlačítka „Alarm“ po dobu 3 sekund uzamknete celý ovládací panel včetně funkce dávkovače. Pokud je ovládací panel uzamčen, ikona "(=O)" se rozsvítí a po stisknutí libovolného tlačítka ikona "(=O)" 5krát blikne a bzučák 3krát pípne.

Chcete-li odemknout ovládací panel, znovu stiskněte a podržte tlačítko „Alarm“ po dobu 3 sekund.

2. Dveřní alarm

Ponecháním jakýchkoli dveří otevřených déle než 1 minutu se aktivuje dveřní alarm. Ikona "(🔔)“ se rozsvítí. Když jsou dveře lednice otevřeny první a druhou minutu, bude se ozývat pět pípnutí za minutu. Poté, co jsou dveře lednice otevřeny tři minuty, bude se ozývat jedno pípnutí za sekundu a po 10 minutách se zastaví. V případě poplachu se můžete dotknout tlačítka "Alarm" pro zrušení poplachu dveří, zvuk bzučáku se vypne. Poplach dveří lze také zastavit zavřením všech dveří a ikona "(🔔)" zhasne. Abyste ušetřili energii, nenechávejte při používání chladničky dlouho otevřené dveře.

(ice off) Ovládání ledu

Výrobník ledu můžete ovládat dotykem tlačítka „Ice Off“. Když je dětská pojistka vypnutá, můžete se dotknout ikony „Ice Off“, abyste výrobník ledu zamkli, a ikona "(🧊)" se rozsvítí. Pokud chcete výrobník ledu odemknout , dotkněte se znovu ikony „Ice Off“ a ikona "(🧊)“ bude vypnutá.


UPOZORNĚNÍ!
Když je zapnuto "Vypnutí ledu", zamkne se pouze výrobník ledu, nikoli dávkovač.

(°C|°F) °F/°C

Když je dětská pojistka vypnuta, můžete klepnutím na tlačítko "°F/°C" přepínat mezi jednotkami Celsia a Fahrenheita. Výchozí stav je zobrazení ve stupních Fahrenheita. Když je přepnuto na Fahrenheita, ikona "(🌡)" se rozsvítí.

(fridge super cool 3 sec) Regulace teploty chladničky


- Pokud se tlačítka dotýkáte nepřetržitě, teplota se nastavuje v následujícím pořadí.

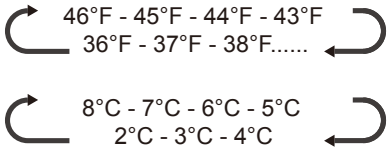

Pokud chcete zkrátit dobu chlazení výrobků v chladničce, dotkněte se tohoto tlačítka a podržte je po dobu 3 sekund, rozsvítí se ikona Super Cool "(✳)" a na displeji se zobrazí nastavení teploty v chladničce 2°C (nebo 36°F). Funkce Super Cool se automaticky vypne po 6 hodinách a nastavení teploty v chladničce se vrátí na předchozí nastavení. Když je funkce Super Cool zapnutá, můžete ji vypnout dotykem na „Fridge“.

(✳ freezer fast freeze 3 sec) Regulace teploty v mrazničce

- Dotykem tlačítka „Freezer“ můžete aktivovat režim pro ovládání teploty v mrazničce. Při opakovaném stisknutí tlačítka se teplota nastaví v následujícím pořadí:

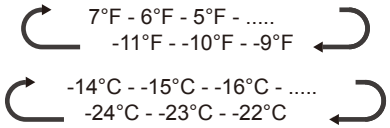

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, rozsvítí se ikona "(✳)“ a na displeji se zobrazí nastavení teploty mrazničky -24°C (nebo -11°F). Funkce Super Freeze dokáže rychle snížit teplotu a zmrazit potraviny rychleji než obvykle. Díky tomu se v čerstvých potravinách uchová více vitamínů a výživných látek a potraviny vydrží déle.

Pokud má být využívána mrazicí kapacita podle jmenovitého štítku, zapněte Super Freeze alespoň 24 hodin před umístěním čerstvých produktů do mrazicího prostoru. Funkce Super Freeze se automaticky vypne po 52 hodinách a nastavení teploty v mrazničce se vrátí na předchozí nastavení. Když je funkce Super Freeze zapnutá, můžete se dotknout tlačítka „Freezer“ a funkci Super Freeze vypnout. Funkce Super Freeze slouží k předmrazení a rychlému zmrazení v pořadí mrazicího oddílu.

Tato funkce urychluje zmrazení čerstvých potravin a zároveň chrání již uložené potraviny před nežádoucím ohřátím.

(eco mode) ECO režim

Dotykem tlačítka "ECO“ můžete zapínat a vypínat režim úspory energie (ECO). Po zapnutí režimu ECO se rozsvítí ikona ECO "()". Teplota v chladničce se automaticky přepne na 6°C (nebo 43°F) a v mrazničce na -17°C (nebo 1°F). Pokud je režim ECO vypnutý, ikona "()" zhasne a nastavení teploty se vrátí na předchozí nastavení.

( ) ( ) ( ) Ovládání dávkovače

Když je zapnutá dětská pojistka, dávkovač nefunguje. Když je dětská pojistka vypnutá, můžete stisknutím možnosti „Cubed“ nebo „Crushed“ zvolit typ vydávaného ledu a stisknutím tlačítka „Water“ aktivovat režim vody. Pokud zvolíte funkci Cubed, rozsvítí se ikona "( )", pokud zvolíte funkci Crushed, rozsvítí se ikona "( )“ a pokud zvolíte funkci Water, rozsvítí se ikona "( )".

"( )" **Reset nádrže nebo Nedostatek vody**

Pokud není vodní nádrž správně nainstalována nebo je v ní nedostatek vody, ikona "( )" bude blikat.

Pokud je vodní nádrž správně nainstalována a je v ní dostatek vody, ikona "( )" zhasne. Když ikona "( )" bliká, stiskněte tlačítko "My Fresh Choice" na 3 sekundy pro zrušení poplachu nádrže, poté ikona zhasne.

Pokud potřebujete vyrábět led, je stále nutné, aby byla vodní nádrž na svém místě a aby v ní byl dostatek vody.

Pokyny k naplnění vodní nádrže naleznete v části "Používání přístroje" v tomto návodu.

Demo režim

Demo režim je určen pro vystavení v obchodě a zabraňuje tomu, aby chladnička vytvářela chladný vzduch. V tomto režimu vypnutého chlazení se může zdát, že chladnička pracuje, ale nevytváří chladný vzduch. Na kontrolním panelu se zobrazí ukazatel „OF“. Chcete-li tento režim zrušit, stiskněte a podržte současně tlačítka „Alarm“ a „°F/°C“ po dobu 3 sekund a bzučák vydá dlouhý zvuk.

Vnitřní vybavení spotřebiče

(* Vybavení závisí na modelu)

Otevírání a zavírání dveří


Zajištění prostoru pro otevírání dveří

Ujistěte se, že máte před chladničkou dostatek místa, abyste mohli otevřít dveře.

Obě dveře lze otevírat a zavírat samostatně nebo společně.

VAROVÁNÍ!

Pro správnou instalaci musí být tato chladnička umístěna na rovný povrch z tvrdého materiálu, který je ve stejné výšce jako zbytek podlahy. Tento povrch by měl být dostatečně pevný, aby unesl plně naloženou ledničku. Válce - nejsou to kolečka - by se měly používat pouze pro pohyb vpřed a vzad. Posun lednice do strany může poškodit vaši podlahu i válce.

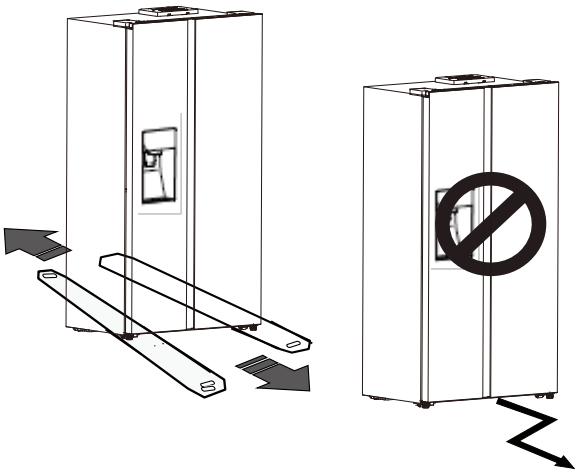


Používání chladicího prostoru

Chladicí prostor je vhodný pro skladování potravin a nápojů, které nemusí být mraženy. Potraviny, které je třeba skladovat krátkodobě, nebo ovoce a zelenina, které je potřeba mít stále po ruce, lze uchovávat v chladicím prostoru.


UPOZORNĚNÍ!

Nikdy nezavírejte dvířka, pokud jsou police, přihrádka nebo zásuvka vysunuté. Mohlo by dojít k poškození polic/boxů i samotného spotřebiče.

Skleněné police a přihrádky ve dvířkách

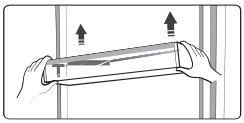


Chladicí prostor má několik dveřních přihrádek vhodných pro uskladnění vajec, konzerv, nápojů v lahvích a balených potravin. Přihrádky lze umístit do různých výšek podle potřeby, ale neukládejte do nich příliš mnoho těžkých předmětů. Před zvednutím dveřní police svisle odstraňte potraviny.

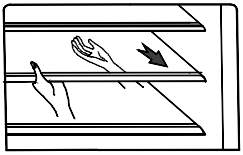

INFORMACE!
Dveřní přihrádky a police lze při čištění vyjmout. Při vyjímání polic jemně táhněte dopředu, dokud se neuvolní z vodítek. Při vracení polic se ujistěte, že za nimi není překážka, a jemně je zasuňte zpět.

Přihrádky

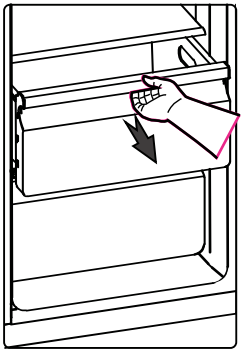

Tyto přihrádky jsou vhodné pro skladování ovoce a zeleniny. Lze je vyjmout k čištění.

Mrazicí prostor


- Mrazicí prostor je vhodný pro skladování potravin určených k zamražení, jako je maso, ryby, zmrzlina a další rychle se kazící potraviny.

VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že v mrazničce neskladujete lahve, zmrazení by totiž mohlo způsobit prasknutí skla. Nápoje v lahvích nebo plechovkách jsou vystaveny riziku exploze v důsledku objemové expanze, a proto by neměly být skladovány v mrazicím oddílu.


Zásobník na vodu

Slouží k zásobování výrobníku ledu a dávkovače vody vodou. Zásobník na vodu můžete naplnit vodou podle následujících kroků:


1. Vysuňte zásobník na vodu

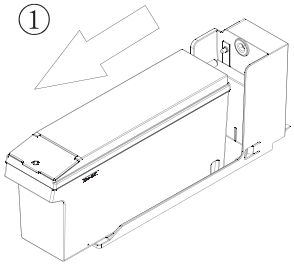

2. Zvedněte přední malé víčko a poté nalévejte přímo

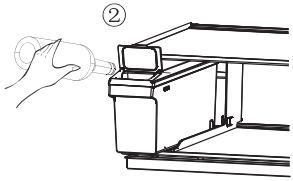


3. Opětovné nasazení zásobníku na vodu na polici lednice

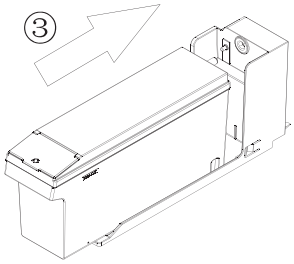

⚠ **VAROVÁNÍ!**
Naplňte pouze pitnou vodou.

Použití dávkovače

Typ ledu nebo vody můžete zvolit klepnutím na tlačítko "Kostky" nebo "Drť" nebo "Voda". Po výběru druhu ledu jemně zatlačte na dávkovač šálkem. Led se z dávkovače uvolní. Ujistěte se, že šálek je v řadě s dávkovačem a led padá přímo do šálku.

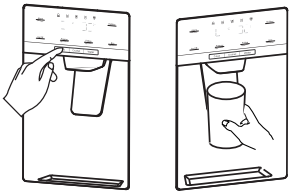

INFORMACE!


- Pokud zvolíte kostky ledu po zvolení funkce drceného ledu, může do šálku spadnout ještě menší množství zbývající drcené ledové tříště.
- Nevyjímejte šálek nebo sklenici zpod dávkovače, dokud nenalijete požadované množství vody nebo získáte požadované množství ledu. Počkejte další 2 až 3 sekundy, aby nedošlo k rozlití.
- Nevytahujte páku, protože by mohlo dojít k poškození nebo zlomení pružiny páky.
- Během běžného používání nenechávejte dávkovač ledu nepřetržitě v činnosti déle než jednu minutu, abyste předešli nadměrné teplotě motoru drtiče ledu.
- Voda z dávkovače je studená, ne ledová. Pokud chcete chladnější vodu s ledem, nalijte nejprve led do sklenice a poté ji naplňte vodou z dávkovače.

Použití nádoby na led


Chcete-li vyjmout nádobu na led: Držte madlo, jak je znázorněno na obrázku níže. Poté jej zvedněte a pomalu vytáhněte, abyste předešli poškození.

Vyjmutí nádoby na led:

1. Zvedněte nádobu na led.
2. Pomalu vytáhněte nádobu na led.

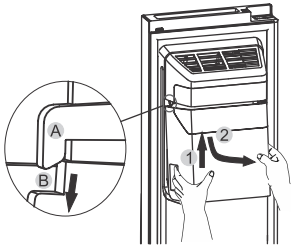


Při opětovném vkládání se ujistěte, že obě strany (B a B') nádoby na led zapadnou do západky (A a A').

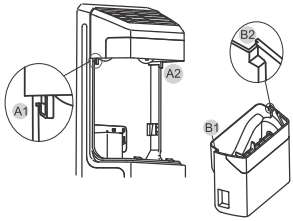


Instalace nádoby na led:

1. Zatlačte nádobu na led nahoru a zajistěte, aby obě strany (B a B') nádoby na led zapadly do západek (A a A').
2. Zatlačte nádobu na led směrem dolů a ujistěte se, že pevně sedí v držáku.

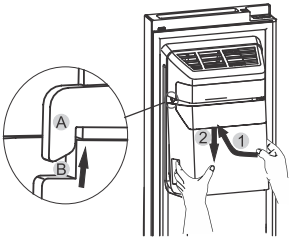


INFORMACE!

- Když výrobník ledu vhodí kostky ledu do kbelíku, všechny zvuky, které slyšíte, jsou součástí běžného provozu.
- Pokud dlouhou dobu neodebíráte led, může se v nádobě na led vytvořit ledová hrouda. V tomto případě odstraňte veškerý led a vyprázdněte kbelík.
- Pokud je chladnička vypnutá příliš dlouho, led v kbelíku se rozpustí a voda z chladničky může vytékat z chladničky na podlahu. Abyste tomu zabránili, odstraňte z kbelíku veškerý led.
- Pokud led nevypadává, zkontrolujte, zda není v podávacím kanálu uvízlý kus ledu, a odstraňte ho. Můžete také vytáhnout nádobu na led a zkontrolovat, zda se více kostek ledu nepřilepilo k sobě, a vyjmout je.

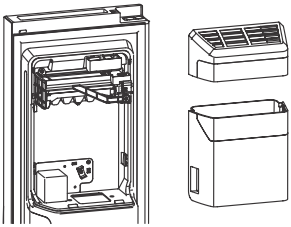


- První množství kostek ledu vyrobené po instalaci bude menší, protože ve vodních hadicích je stále vzduch. Během běžného používání dojde k odvzdušnění.
- Umyjte nádobu na led jemným čisticím prostředkem, opláchněte a důkladně osušte. Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Před opětovnou instalací nádoby na led zkontrolujte, zda jsou spojky ve správném úhlu, aby do sebe zapadaly. Pokud ne, otočte spojku nádoby na led do pravého úhlu, aby zapadla do spojky motoru.

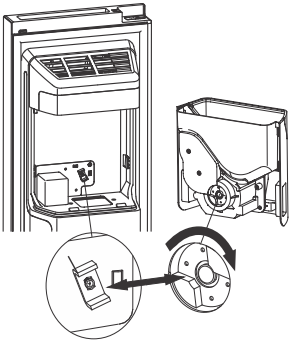

VAROVÁNÍ!

- Nevkládejte prsty, ruce ani žádné nevhodné předměty do skluzu nebo nádoby na led, protože by mohlo dojít ke zranění nebo poškození majetku.
- Nedovolte svým dětem, aby se věšely na dávkovač nebo tahaly za zásobník na led. To by mohlo způsobit zranění.

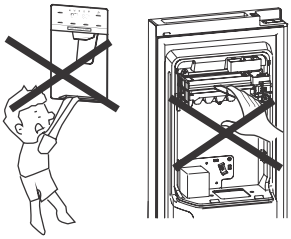

- Mezi výrobníkem ledu a zásobníkem vody je vodní vedení, nerozebírejte celý systém zásobování vodou sami. Doporučuje se, aby to provedla osoba s příslušnou kvalifikací.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu k otevírání nebo zavírání dveří, jinak by se voda mohla vylít z výrobníku ledu.

Uchování potravin v lednici

Prevence kontaminace potravin

Abyste zabránili kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Delší otevírání dvířek může způsobit významné zvýšení teploty v určitých částech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a také přístupný odvodňovací systém.
- Syrové maso a ryby uchovávejte v chladničce ve vhodných nádobách, aby nebyly v kontaktu s dalšími potravinami nebo nekapaly na ostatní potraviny.
- Pokud spotřebič zůstane delší dobu prázdný, vypněte ho, rozmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřená dvířka, aby v něm nevznikala plíseň.
- Vyčistěte nádrže na vodu, pokud nebyly použity po dobu 48 hodin; propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody, pokud voda nebyla čerpána po dobu 5 dnů.

Pořadí	**Přihrádka TYP**	**Cílová skladovací teplota [℃]**	**Vhodné potraviny**
1	Lednička	+2 ≤ +8	Vajíčka, uvařené pokrmy, balené potraviny, ovoce, zelenina, mléčné výrobky, dorty, nápoje a jiné potraviny, které nejsou vhodné ke zmrazování.
2	(***)*–Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 3 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje), vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
3	***-Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 3 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Pořadí	Přihrádka TYP	Cílová skladovací teplota [℃]	Vhodné potraviny
4	**-Mraznička	≤ -12	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 2 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
5	*-Mraznička	≤ -6	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 1 měsíc - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
6	0 hvězdiček	-6 ≤ +0	Čerstvé vepřové, hovězí, kuřecí maso, ryby, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se konzumace tentýž den, či nejpozději do 3 dní). Částečně zabalené zpracované potraviny (potraviny nevhodné ke zmrazování).
7	Chlazení	-2 ≤ +3	Čerstvé či zmrazené vepřové, hovězí, kuřecí maso, a sladkovodní produkty atd. (při skladování po dobu 7 dní pod teplotou 0 °C a nad 0 °C je doporučena konzumace tentýž den, nejpozději do 2 dnů). Mořské plody (pod 0 do 15 dní, nedoporučuje se skladování nad 0 °C)

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Pořadí	Přihrádka TYP	Cílová skladovací teplota [℃]	Vhodné potraviny
8	Čerstvé potraviny	0 ≤ +4	Čerstvé vepřové, hovězí, kuřecí maso, uvařené potraviny atd. (Doporučuje se konzumace tentýž den, či nejpozději do 3 dní)
9	Víno	+5 ≤ +20	Červené, bílé víno, či sekt.

INFORMACE!
Skladujte prosím různé potraviny podle přihrádek nebo cílové skladovací teploty zakoupených produktů.

Pokud spotřebič zůstane delší dobu prázdný, vypněte ho, rozmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřená dvířka, aby v něm nevznikala plíseň.

Čištění dávkovače vody (speciálně pro produkty s dávkovačem vody):

Vyčistěte nádrže na vodu, pokud nebyly použity po dobu 48 hodin; propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody, pokud voda nebyla čerpána po dobu 5 dnů.

VAROVÁNÍ!
Potraviny před vložením do ledničky je třeba zabalit do příslušného obalu. Tekutiny musí být skladovány v lahvích nebo v uzavřených nádobách, aby se zabránilo jejich rozlití, protože zařízení je obtížné čistit.

Čištění spotřbiče

Z hygienických důvodů je třeba spotřebič (včetně vnějšího i vnitřního příslušenství) pravidelně čistit (minimálně jednou na dva měsíce).

VAROVÁNÍ!
Spotřebič nesmí být během čištění připojený k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění zvenčí

Aby spotřebič stále dobře vypadal, měli byste ho pravidelně čistit.


- Digitální panel a panel s displejem otřete čistým měkkým hadříkem.
- Pokud chcete použít vodu, nastříkejte ji na čisticí hadřík a nikoli přímo na povrch spotřebiče. Tím zajistíte rovnoměrné rozmístění vlhkosti po celém povrchu.
- Dveře, madla a povrchy skříně očistěte slabým čisticím prostředkem a potom je otřete dosucha měkkým hadříkem.

VAROVÁNÍ!

- Nepoužívejte ostré předměty, protože by mohly poškrábat povrch.
- K čištění nepoužívejte ředidla, čisticí prostředky na auta, chlórové bělící prostředky, éterické oleje, abrazivní čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla jako například benzen. Mohly by způsobit poškození povrchu spotřebičů a zapříčinit požár.

Čištění zevnitř

Vnitřek spotřebiče čistěte pravidelně. Čištění je snadnější, když je v ledničce málo potravin. Pro důkladnější vyčištění můžete vytáhnout zásuvky a police. Vnitřek ledničky otřete slabým roztokem jedlé sody a pak ho opláchněte teplou vodou za pomoci vyždímané houbičky nebo hadříku. Otřete úplně dosucha, než vrátíte na místo police a zásuvky. Důkladně osušte všechny povrchy a vyjímatelné díly, než je vrátíte na místo.

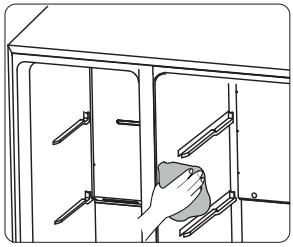

I když se tento spotřebič automaticky odmrazuje, může se na vnitřních stěnách mrazničky vytvořit vrstva námrazy, pokud často otevíráte dveře mrazničky nebo je necháváte příliš dlouho otevřené. Pokud je námraza příliš silná, vyberte si dobu, kdy je mraznička skoro prázdná, a pak postupujte takto:

1. Vytáhněte zbývající potraviny a koše, odpojte spotřebič od sítě a nechte otevřené dveře. Místnost důkladně vyvětrejte, abyste celý proces urychlili.
2. Až skončí odmrazování, vyčistěte mrazničku podle výše uvedeného postupu.


VAROVÁNÍ!
Námrazu z mrazničky neodstraňujte ostrými předměty. Teprve když je vnitřek úplně suchý, můžete spotřebič znovu připojit do sítě a zapnout.

Čištění těsnění dveří

Těsnění dveří pečlivě udržujte v čistotě. Lepkavé potraviny a nápoje mohou způsobit, že se těsnění přilepí ke skříni lednice a utrhne se, až otevřete dveře. Těsnění myjte slabým čisticím prostředkem a teplou vodou. Po očištění ho opláchněte a důkladně osušte.
Varování! Teprve když je těsnění dveří úplně suché, můžete spotřebič znovu zapnout.

Čištění zásobníku na vodu

Zásobník na vodu byste měli pravidelně čistit. Zásobník na vodu můžete odstranit tahem vodorovně ven a poté demontovat víko zásobníku. Vnitřek zásobníku a víko otřete slabým roztokem jedlé sody a poté opláchněte teplou vodou pomocí vyždímané houbičky nebo hadru, nakonec jej znovu vyčistěte přímo pitnou vodou. Důkladně osušte všechny povrchy a vyjímatelné díly, než je vrátíte na místo. Po dokončení čištění můžete zásobník na vodu nasadit posunutím vodorovně vpřed.

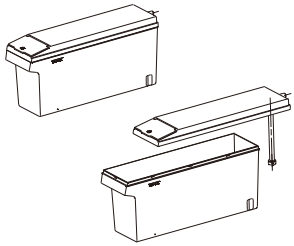

Výměna LED žárovky

VAROVÁNÍ!
LED žárovku musí vyměňovat kompetentní osoba.

Odstraňování závad

Problém:	Možná příčina	Řešení
Zařízení po zapojení do el. Sítě nefunguje.	Lednička není zapojená.	Zapojte ledničku do uzemněné zásuvky.
	Jistič je vypnutý nebo pojistka praskla.	Resetujte/zapněte jistič nebo vyměňte pojistku.
	Lednička je v režimu odmrazování.	Počkejte na dokončení odmrazovacího cyklu a restart chladicího systému.
Kompresor ledničky běží často nebo po dlouhou dobu. **Poznámka:** Tato lednička je navržena pro delší provoz s nižší spotřebou energie.	Lednička je právě zapojena do zásuvky.	To je normální. Nechte ledničku 24 hodin vychladit.
	Byly přidány teplé nebo velké množství potravin.	To je normální.
	Dveře jsou otevřené nebo lednička není vyrovnaná.	Zkontrolujte, zda něco nebrání zavření dveří. Vyrovnejte ledničku. Viz část "Vyrovnání ledničky".
	Horké počasí nebo časté otevírání.	To je normální.
	Teplotní regulace je nastavena na nejchladnější hodnotu.	Upravte teplotu na teplejší nastavení.
Chladnička zapáchá.	Potraviny nejsou správně uzavřeny nebo zabaleny.	Znovu uzavřete obaly. Umístěte otevřenou krabičku jedlé sody do ledničky a vyměňujte ji každé 3 měsíce.
	Vnitřek potřebuje vyčistit.	Vyčistěte vnitřek. Viz část "Čištění".
	Potraviny jsou skladovány příliš dlouho.	Zlikvidujte zkažené potraviny.
Světlo nesvítí.	Lednička není zapojená.	Zapojte ledničku do uzemněné zásuvky.
	LED světlo vyhořelo.	Kontaktujte kvalifikovaného technika pro výměnu vyhořelé LED diody.
Vibrace nebo chrastění	Lednička nestojí pevně na podlaze.	Viz část "Vyrovnání ledničky".
Normální zvuky	Zní to, jako by z ledničky vytékala voda.	Chladivo proudící v potrubí vydává tento zvuk při startu a zastavení kompresoru.
		Lednička má automatický odmrazovací systém. Odtávající voda vydává tento zvuk.

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Problém:	Možná příčina	Řešení
Normální zvuky	Bzučivé nebo hučivé zvuky	Kompresor a ventilátory pro cirkulaci studeného vzduchu mohou vydávat tento zvuk. Pokud není lednička vyrovnaná, zvuk bude hlasitější.
	Praskání nebo cvakavé zvuky	Vnitřní části vydávají tento zvuk při rozpínání a smršťování vlivem teplotních změn.
	Praskavý zvuk	Může se objevit během automatického odmrazování.
Lednička nebo mraznička je příliš teplá	Teplotní regulace není nastavena dostatečně nízko.	Nastavte oddíl na chladnější teplotu a počkejte 24 hodin na stabilizaci.
	Dveře se často otevírají nebo zůstávají otevřené.	Omezte otevírání dveří pro udržení vnitřní teploty. Zkontrolujte, zda něco nebrání zavření dveří.
	Byly přidány teplé potraviny.	Počkejte, až se potraviny a lednička zchladí.
	Mezera mezi zadní částí ledničky a stěnou je příliš malá.	Zajistěte 5 cm prostor mezi zadní částí ledničky a stěnou.
	Předměty u zadní části oddílů blokují správný průtok vzduchu.	Ukládejte předměty pouze v rámci skleněných polic; neumisťujte předměty ke stranám oddílů ani přímo před větrací otvory.
Lednička nebo mraznička je příliš studená	Teplotní regulace je nastavena příliš nízko.	Nastavte v oddílu o stupeň vyšší teplotu a počkejte 24 hodin na stabilizaci.
Vlhkost na vnější/vnitřní straně ledničky	Vysoká vlhkost vzduchu	To je normální při vysoké vlhkosti vzduchu. Osušte povrch a nastavte o něco nižší teplotu.
	Dveře se často otevírají nebo zůstávají otevřené.	Udržujte dveře zavřené. Zkontrolujte, zda něco nebrání zavření dveří. Vyrovnejte ledničku. Viz část "Vyrovnání ledničky".
	Otevřená nádoba s vodou v ledničce.	Zakryjte nebo uzavřete nádobu.
Námraza nebo ledové krystaly na mražených potravinách	Dveře mrazničky zůstávají otevřené nebo se často otevírají.	Omezte otevírání dveří pro udržení vnitřní teploty. Zkontrolujte, zda něco nebrání zavření dveří.
	Lednička není vyrovnaná.	Vyrovnejte ledničku. Viz část "Vyrovnání ledničky".

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Problém:	**Možná příčina**	**Řešení**
	Předměty blokují větrací otvory mrazničky a brání správnému proudění vzduchu.	Odsuňte předměty od zadní stěny.
Lednička nebo mraznička je příliš studená	Potraviny umístěné příliš blízko větracího otvoru.	Odsuňte předměty od zadní stěny.
	Teplotní regulace je nastavena příliš nízko.	Nastavte o něco vyšší teplotu.

Když výše uvedené tipy nevyřeší Váš problém, volejte nejbližší autorizované servisní centrum a uveďte typ, model, a sériové číslo na výkonnostním štítku spotřebiče nebo štítku vevnitř spotřebiče.

Informace o hlučnosti spotřebiče

Chlazení v mrazácích je zabezpečeno chladicím systémem, kterého součástí je také kompresor (a větrák u některých spotřebičů), který za chodu způsobuje určitý hluk. Hladina hluku závisí na instalaci, správném používání a životnosti spotřebiče.

- Po napojení zařízení do elektrické sítě může být provoz kompresoru nebo zvuk proudící kapaliny mírně hlučnější. To neznamená nesprávné fungování a nemá to žádný vliv na životnost zařízení. Po čase se daný hluk a běh ztiší.
- Někdy může docházet i neobvyklému nebo vyššímu hluku za běhu zařízení; to je většinou důsledkem nesprávné instalace zařízení:
  - Zařízení musí stát na rovném a stabilním povrchu.
  - Zařízení nesmí dotýkat zdí nebo sousedního nábytku.
  - Ujistěte se, že vnitřní vybavení je pevně uloženo na jeho místě a hluk nemůže být způsoben pohybem plechovek, lahví nebo jiných nádob uložených vedle sebe.
- Kvůli většímu zatížení chladicího systému, např. když se dveře často otvírají nebo jsou otevřené po delší dobu, když se vkládá větší množství čerstvého jídla nebo když se aktivují funkce intenzivního mražení nebo chlazení, zařízení může dočasně generovat vyšší hluk.

Náhradní díly

Funkční náhradní díly pro zakoupený přístroj budou k dispozici po dobu nejméně 10 let od data, kdy byl poslední kus modelu uveden na trh. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly, které zajistí správné fungování Vašeho spotřebiče. Seznam náhradních dílů a tipů na opravy v souladu s aktuální směrnicí o ekodesignu naleznete naskenováním QR kódu přiloženého k přístroji. Nebo na následujícím odkazu: https://auid.connectlife.io.

gorenje

www.gorenje.com

CE