


Ariete




Výrobník zmrzliny
Výrobník zmrzliny


MODEL: 642

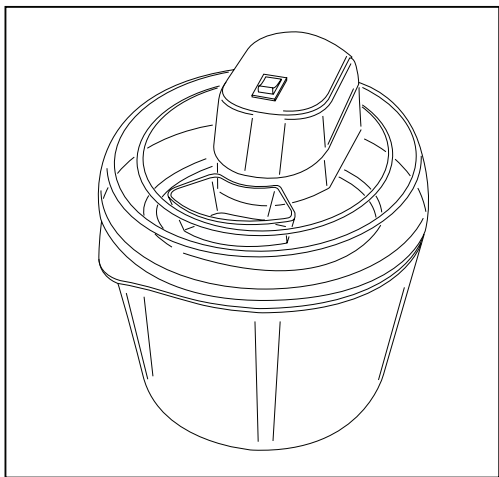


Návod na obsluhu
Návod k obsluze

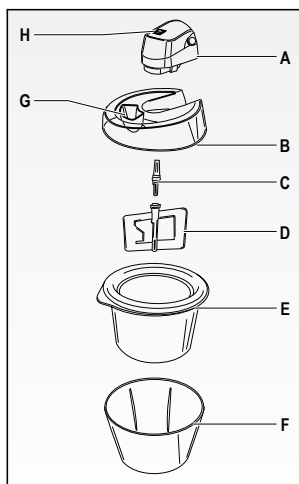


Obr. 1

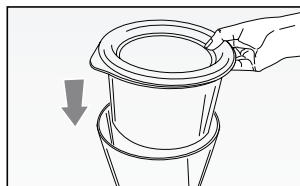


Obr. 2

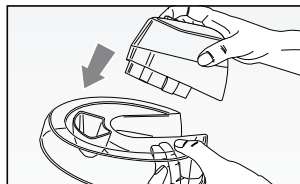


Obr. 3

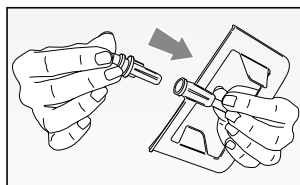


Obr. 4

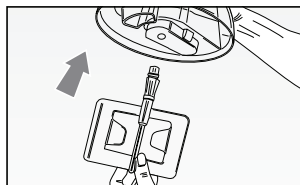

Obr. 5

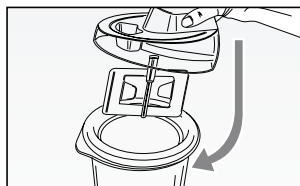

Obr. 6

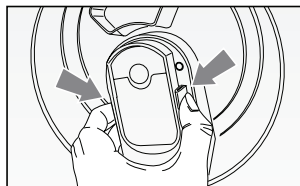

Obr. 7

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY PRED POUŽITÍM

Pri používaní elektrických spotrebičov dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- 1 Uistite sa, že napätie vášho spotrebiča zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
- 2 Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti; po každom použití ho odpojte.
- 3 Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom alebo boli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 4 Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- 5 Nikdy nenechávajte spotrebič položený na zdroji tepla alebo v jeho blízkosti.
- 6 Nikdy nenechávajte spotrebič vystavený vplyvom počasia (dážď, slnko atď.)
- 7 Zaisťte, aby napájací kábel neprišiel do kontaktu s horúcimi povrchmi.
- 8 **NIKDY NEUMIESTŇUJTE TELO SPOTREBIČA ALEBO SIEŤOVÝ KÁBEL DO VODY ALEBO INÝCH TEKUTÍN - ČISTITE HO JEMNE NAVLHČENOU TKANINOU.**
- 9 **NIKDY SA NEDOTÝKAJTE POHYBLIVÝCH DIELOV.**
- 10 Spotrebič vždy používajte na rovnom a stabilnom povrchu.
- 11 Počas používania nevkladajte prsty, riad atď. do mraziacej nádoby, aby ste zamedzili riziku poranenia alebo poškodenia spotrebiča. **OSTRÉ ALEBO KOVOVÉ PREDMETY NESMÚ BYŤ POUŽITÉ VO VNÚTRI MRAZIACEJ NÁDOBY.** Tieto predmety môžu poškodiť výrobnik zmrzliny. Keď je výrobnik zmrzliny vypnutý, môžete použiť gumené alebo drevené náradie.
- 12 Pred zapnutím výrobníka zmrzliny sa uistite, že je dokonale zostavený a že napájacia základňa je pevne pripevnená k veku.
- 13 Nepoužívajte spotrebič, keď je prázdny.
- 14 Po nepretržitom chode motora na výrobu jednej dávky zmrzliny, vyčkajte pred opätovným spustením motora najmenej tridsať minút.
- 15 Nepoužívajte spotrebič nepretržite dlhšie ako 40 minút.
- 16 Ak zmrzlina alebo sorbet obsahuje čerstvé suroviny, je potrebné ich skonzumovať do jedného týždňa. Zmrzlina chutí najlepšie chladená.
- 17 Ak zmrzlina alebo sorbet obsahuje surové vajčka, nedávajte ich deťom, tehotným ženám alebo starším ľuďom.

- 18 Ak začne mraziaca kvapalina unikať z nádoby, prestaňte spotrebič používať. Uniknutá kvapalina nie je toxická.
- 19 Pred odstránením veka alebo základne spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- 20 Pred naložením alebo zložením častí, čistením alebo nepoužívaním spotrebič vždy odpojte od zdroja napájania.
- 21 Spotrebič odpájajte uchopením za zástrčku a vytiahnutím z elektrickej zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- 22 Výrobník zmrzliny používajte len s naloženým krytom.
- 23 Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak je poškodený spotrebič; v takom prípade ho odneste do najbližšieho autorizovaného servisného strediska.
- 24 Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- 25 Tento spotrebič bol navrhnutý LEN NA DOMÁCE POUŽITIE a nesmie sa používať na komerčné alebo priemyselné účely.
- 26 V prípade, že sa rozhodnete spotrebič zlikvidovať, odporúčame vám znefunkčniť ho prerezaním napájacieho kábla. Odporúčame tiež, aby boli všetky časti, ktoré by mohli byť nebezpečné najmä pre deti zneškodnené.
- 27 Obalové materiály nikdy nenechávajú v dosahu detí, pretože sú potenciálne nebezpečné.
- 28 Toto zariadenie vyhovuje smerniciam 2014/35 / EÚ a EMC 2014/30 / EÚ a nariadeniu (ES) č. 1935/2004 z 27/10/2004 o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.
- 29  Pre správnu likvidáciu spotrebiča v súlade s európskou smernicou 2012/19 / EÚ si prečítajte príslušný priložený leták.

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE.

POPIS SPOTREBIČA (OBR. 1)

- A Telo motora
- B Veko
- C Spojovací kolík
- D Lopatka na miešanie
- E Kôš
- F Nádoba
- G Otvor na vloženie prísad
- H Vypínač

POKYNY K POUŽÍVANIU

Pred prvým použitím a po každom použití umyte veko (B), kôš (E) a lopatku na miešanie (D) horúcou mydlovou vodou.

VAROVANIE: Pri montáži, demontáži alebo čistení spotrebiča sa uistite, že je vždy vypnutý a odpojený od elektrickej siete.

- Kôš (E) musí byť pred každým použitím správne zmrazený. Kôš (E) má nádobu s dvojitou izoláciou, ktorú je potrebné na dosiahnutie optimálnych výsledkov úplne zmraziť (najmenej 12 hodín, ideálne 24 hodín). Kôš odporúčame vložiť do zadnej časti mrazničky, kde je teplota najnižšia.
- Mraznička musí dosahovať teplotu minimálne - 18 ° C.
- Kôš vložte do plastového vrečka, aby zabránil absorpcii pachov a kontaktu s ľadom. Vložte ho vo zvislej polohe otvorom hore.
- Ak kôš (E) nepoužívate, odporúčame Vám ho ponechať v mrazničke, aby bol kedykoľvek pripravený. Kôš by sa mal byť v mrazničke minimálne 12 hodín, ideálne až 24 hodín.
- Pripravte si suroviny zmiešaním vo veľkej nádobe. V prípade tepelného spracovania nechajte zmes vychladnúť na izbovú teplotu a potom ju nechajte v chlade 5 - 6 hodín v chladničke.
- Vyberte kôš (E) z mrazničky a vložte ho do nádoby (F) (obr. 2).
- Zasuňte telo motora (A) na veko (B) tak, že ho mierne zatlačíte, pokým nezapadne na miesto (obr. 3).
- Zasuňte spojovací kolík (C) do horného otvoru lopatky na miešanie (D) (obr. 4).
- Telo motora (A) otočte a do príslušného otvoru zasuňte spojovací kolík (C) namontovaný na lopatku na miešanie (D) (obr. 5).
- Umiestnite zostavu na kôš (E) tak, aby sa lopatka na miešanie (D) dostal do samotného koša. Zaistíte ho otočením v smere hodinových ručičiek (obr. 6).

UPOZORNENIE: Pred použitím spotrebiča sa uistite, či sú všetky jeho komponenty správne namontované.

- Pripojte spotrebič k zásuvke a stlačením vypínača (H) spustíte výrobnik zmrzliny.
- Nalejte vopred pripravenú a vhodne ochladenú zmes do koša (E) cez otvor na vloženie prísad (G) na vrchu veka (B). Lopatku na miešanie (D) používajte max. 30 - 40 minút, pokým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.

UPOZORNENIE: Suroviny nevkladajte pred vložením lopatky na miešanie, inak zmes zamrzne a nebude možné zariadenie zatvoriť.

UPOZORNENIE: Od horného okraja koša nechajte najmenej 3 cm voľného priestoru, pretože zmes v štádiu mrazenia zväčšuje svoj objem.

- Po dosiahnutí požadovanej konzistencie vypnite spotrebič stlačením vypínača (H) a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Odstráňte telo motora (A) spojené s vekom (B), spojovacím kolíkom (C) a lopatkou na miešanie (D) otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a pomocou gumovej stierky alebo plastovej lyžičky vyberte a podávajte zmrzlinu.

ČISTENIE

UPOZORNENIE: Na predĺženie životnosti výrobníka zmrzliny nikdy nevkladajte jeho časti do umývačky riadu.

UPOZORNENIE: Napájací kábel vždy odpojte od zásuvky.

UPOZORNENIE: Nikdy neponárajte motor, zástrčku a napájací kábel do vody alebo iných tekutín. Na čistenie používajte vlhkú utierku.

Odstráňte telo motora (A) z veka (B) súčasným zatlačením dvoch istiacich prvkov a potiahnite ho smerom hore (obr. 7).

Demontujte všetky komponenty spotrebiča.

Veko (B), spojovací kolík (C), lopatku na miešanie (D) a kôš (E) umyte vo vlažnej vode s pridaním saponátu. Potom dokonale osušte.

UPOZORNENIE: Ak je kôš (E) mokrý, nevkladajte ho do mrazničky. Telo motora (A) očistite vlhkou utierkou.

RECEPTY

Zmrzlina „Fior di latte“

Ingrediencie:

300 ml plnotučného mlieka
300 ml hustej smotany
60 g cukru

Postup prípravy:

Vložte mlieko a cukor do nádoby.

Miešajte, pokým sa cukor nerozpustí.

Pridajte smotanu a premiešajte.

Nechajte zmes vychladnúť a pripravte zmrzlinu, podľa postupu v tomto návode na obsluhu.

Variácie:

- Vanilková zmrzlina: pridajte 1/2 lyžičky vanilkového extraktu.
- Mätová zmrzlina: pridajte niekoľko kvapiek mäťového sirupu.
- Zmrzlina s čokoládovými lupienkami: keď zmrzlina „fior di latte“ začne tuhnúť (asi po 20 minútach), pridajte 50 g strúhanej čokolády.

Zmrzlina z čerstvých jahôd

Ingrediencie:

250 g čerstvých jahôd
Šťava z polovice citróna
300 ml plnotučného mlieka
300 ml hustej smotany
70 g cukru

Postup prípravy:

Pripravte si jahodové pyré a pridajte citrónovú šťavu.

Pridajte mlieko a cukor.

Miešajte, pokým sa cukor nerozpustí.

Pridajte smotanu a premiešajte.

Nechajte zmes vychladnúť a pripravte zmrzlinu, podľa postupu v tomto návode na obsluhu.

Variácie:

- jahody vymeňte za banánové pyré.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie


Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:


DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110

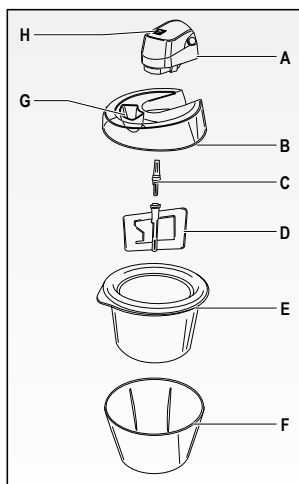


Obr. 1

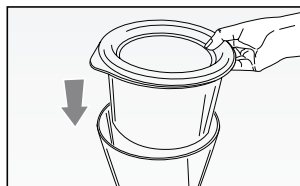


Obr. 2

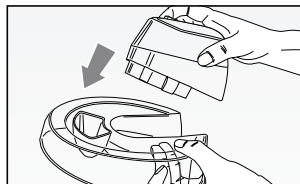


Obr. 3

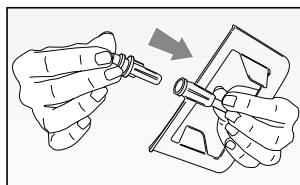


Obr. 4

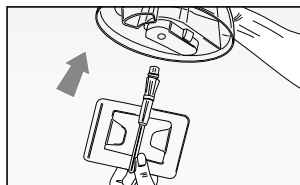

Obr. 5

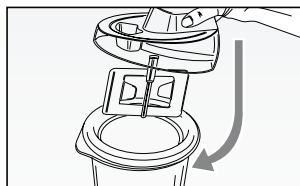

Obr. 6

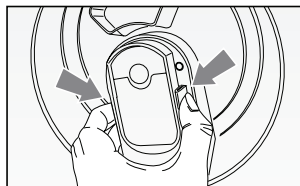

Obr. 7

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY PŘED POUŽITÍM

Při používání elektrických spotřebičů dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- 1 Ujistěte se, že napětí vašeho spotřebiče odpovídá napětí v elektrické síti.
- 2 Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je připojen k elektrické síti; po každém použití ho odpojte.
- 3 Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo byly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 4 Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- 5 Nikdy nenechávejte spotřebič položený na zdroji tepla nebo v jeho blízkosti.
- 6 Nikdy nenechávejte spotřebič vystaven vlivům počasí (déšť, slunce atd.)
- 7 Zajistěte, aby napájecí kabel nepřišel do kontaktu s horkými povrchy.
- 8 **NIKDY NEUMÍSŤUJTE TĚLO SPOTŘEBIČE NEBO SÍŤOVÝ KABEL DO VODY NEBO JINÝCH TEKUTIN – ČISTĚTE HO JEMNĚ NAVLHCENOU TKANINOU.**
- 9 **NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH DÍLŮ.**
- 10 Spotřebič vždy používejte na rovném a stabilním povrchu.
- 11 Během používání nekládejte prsty, nádobí atd. do mrazicí nádoby, abyste zamezili riziku poranění nebo poškození spotřebiče. **OSTŘÍ NEBO KOVOVÉ PŘEDMĚTY NESMÍ BÝT POUŽITY UVNITŘ MRAZICÍ NÁDOBY.** Tyto předměty mohou poškodit výrobek zmrzliny. Když je výrobek zmrzliny vypnutý, můžete použít gumové nebo dřevěné nářadí.
- 12 Před zapnutím výrobku zmrzliny se ujistěte, že je dokonale sestaven a že napájecí základna je pevně připevněna k víku.
- 13 Nepoužívejte spotřebič, když je prázdný.
- 14 Po nepřetržitém chodu motoru na výrobu jedné dávky zmrzliny, vyčkejte před opětovným spuštěním motoru nejméně třicet minut.
- 15 Nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 40 minut.
- 16 Pokud zmrzlina nebo sorbet obsahuje čerstvé suroviny, je třeba je zkonsumovat do jednoho týdne. Zmrzlina chutná nejlépe chlazená.
- 17 Pokud zmrzlina nebo sorbet obsahuje syrová vejčička, nedávejte je dětem, těhotným ženám nebo starším lidem.
- 18 Pokud začne mrazicí kapalina unikat z nádoby, přestaňte spotřebič používat. Uniklá kapalina není toxická.
- 19 Před odstraněním víka nebo základny spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.

- 20 Před nasazením nebo sejmutím částí, čištěním nebo nepoužíváním spotřebič vždy odpojte od zdroje napájení.
 - 21 Spotřebič lze odpojit uchopením za zástrčku a vytažením z elektrické zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.
 - 22 Výrobce zmrzliny používejte pouze s nasazeným krytem.
 - 23 Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, nebo pokud je poškozený spotřebič; v takovém případě jej odneste do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.
 - 24 Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba.
 - 25 Tento spotřebič byl navržen POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ a nesmí se používat pro komerční nebo průmyslové účely.
 - 26 V případě, že se rozhodnete spotřebič zlikvidovat, doporučujeme vyřadit ho přeříznutím napájecího kabelu.
- Doporučujeme také, aby byly všechny části, které by mohly být nebezpečné zejména pro děti, zneškodněny.
- 27 Obalové materiály nikdy nenechávejte v dosahu dětí, protože jsou potenciálně nebezpečné.
 - 28 Toto zařízení vyhovuje směrnicím 2014/35/EU a EMC 2014/30/EU a nařízení (ES) č. 1935/2004 z 27/10/2004 o materiálech přicházejících do styku s potravinami.
 - 29  Pro správnou likvidaci spotřebiče v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU si přečtěte příslušný příložený leták.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

POPIS SPOTŘEBIČE (OBR. 1)

- A Tělo motoru
- B Víko
- C Spojovací kolík
- D Lopatka na míchání
- E Koš
- F Nádoba
- G Otvor na vložení přísad H Vypínač

POKYNY K POUŽITÍ

Před prvním použitím a po každém použití umyjte víko (B), koš (E) a lopatku na míchání (D) horkou mýdlovou vodou.

VAROVÁNÍ: Při montáži, demontáži nebo čištění spotřebiče se ujistěte, že je vždy vypnutý a odpojený od elektrické sítě.

- Koš (E) musí být před každým použitím správně zmrazen. Koš (E) má nádobu s dvojitou izolací, kterou je nezbytné pro dosažení optimálních výsledků zcela zmrazit (nejméně 12 hodin, ideálně 24 hodin). Koš doporučujeme vložit do zadní části mrazničky, kde je teplota nejnižší.
- Mraznička musí dosahovat teploty minimálně - 18 °C.
- Koš vložte do plastového sáčku, aby zabránil absorpci pachů a kontaktu s ledem. Vložte ho ve svislé poloze otvorem nahoru.
- Pokud koš (E) nepoužíváte, doporučujeme Vám jej ponechat v mrazničce, aby byl kdykoliv připraven. Koš by měl být v mrazničce minimálně 12 hodin, ideálně až 24 hodin.
- Připravte si suroviny smícháním ve velké nádobě. V případě tepelného zpracování nechte směs vychladnout na pokojovou teplotu a potom ji nechte v chladu 5–6 hodin v chladničce.
- Vyjměte koš (E) z mrazničky a vložte ho do nádoby (F) (obr. 2).
- Zasuňte tělo motoru (A) na víko (B) tak, že ho mírně zatlačíte, dokud nezapadne na místo (obr. 3).
- Zasuňte spojovací kolík (C) do horního otvoru lopatky na míchání (D) (obr. 4).
- Tělo motoru (A) otočte a do příslušného otvoru zasuňte spojovací kolík (C) namontovaný na lopatku na míchání (D) (obr. 5).
- Umístěte sestavu na koš (E) tak, aby se lopatka na míchání (D) dostala do samotného koše. Zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček (obr. 6).

UPOZORNĚNÍ: Před použitím spotřebiče se ujistěte, zda jsou všechny jeho komponenty správně namontovány.

- Připojte spotřebič k zásuvce a stisknutím vypínače (H) spusťte výrobek zmrzliny.
- Nalijte předem připravenou a vhodně ochlazenou směs do koše (E) přes otvor pro vložení přísad (G) na vrchu víka (B). Lopatku na míchání (D) používejte max. 30–40 minut, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

UPOZORNĚNÍ: Surovinu nekládejte před vložením lopatky na míchání, jinak směs zamrzne a nebude možné zařízení zavřít.

UPOZORNĚNÍ: Od horního okraje koše nechte nejméně 3 cm volného prostoru, protože směs ve stadiu mrazení zvětšuje svůj objem.

- Po dosažení požadované konzistence vypněte spotřebič stisknutím vypínače (H) a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Odstraňte tělo motoru (A) spojené s víkem (B), spojovacím kolíkem (C) a lopatkou na míchání (D) otáčením proti směru hodinových ručiček a pomocí gumové stěrky nebo plastové lžičky vyjměte a podávejte zmrzlinu.

ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ: Na prodloužení životnosti výrobku zmrzliny nikdy nekládejte jeho části do myčky.

UPOZORNĚNÍ: Napájecí kabel vždy odpojte od zásuvky.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neponořujte motor, zástrčku a napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin. K čištění používejte vlhkou utěrku.

Odstraňte tělo motoru (A) z víka (B) současným zatlačením dvou jisticích prvků a vytáhněte ho směrem nahoru (obr. 7).

Demontujte všechny komponenty spotřebiče.

Víko (B), spojovací kolík (C), lopatku na míchání (D) a koš (E) umyjte ve vlažné vodě s přidáním saponátu. Potom dokonale osušte.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je koš (E) mokrá, nekládejte jej do mrazničky. Tělo motoru (A) očistěte vlhkou utěrkou.

RECEPTY

Zmrzlina „Fior di latte“

Ingredience:

300 ml plnotučného mléka

300 ml husté smetany

60 g cukru

Postup přípravy:

Vložte mléko a cukr do nádoby.

Míchejte, dokud se cukr nerozpustí.

Přidejte smetanu a promíchejte.

Nechte směs vychladnout a připravte zmrzlinu podle postupu v tomto návodu k obsluze.

Variace:

- Vanilková zmrzlina: přidejte 1/2 lžičky vanilkového extraktu.
- Mátová zmrzlina: přidejte několik kapek mátového sirupu.
- Zmrzlina s čokoládovými lupínky: když zmrzlina „Fior di latte“ začne tuhnout (asi po 20 minutách), přidejte 50 g strouhané čokolády.

Zmrzlina z čerstvých jahod

Ingredience:

250 g čerstvých jahod

Šťáva z poloviny citronu

300 ml plnotučného mléka

300 ml husté smetany

70 g cukru

Postup přípravy:

Připravte si jahodové pyré a přidejte citronovou šťávu.

Přidejte mléko a cukr.

Míchejte, dokud se cukr nerozpustí.

Přidejte smetanu a promíchejte.

Nechte směs vychladnout a připravte zmrzlinu podle postupu v tomto návodu k obsluze.

Variace:

- jahody vyměňte za banánové pyré.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.

Křižíkova 237/36A

186 00 Praha 8 – Karlín

Česká republika

Tel: + 420 225 386 130