


8BitDo


Ultimate 2 Wireless Controller

ČEŠTINA

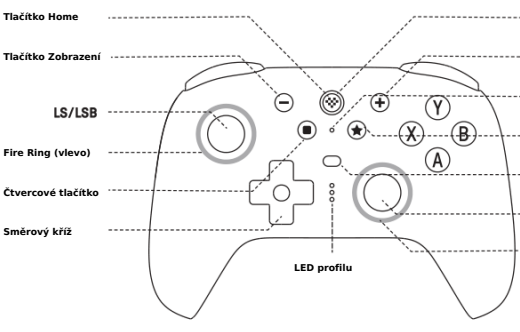

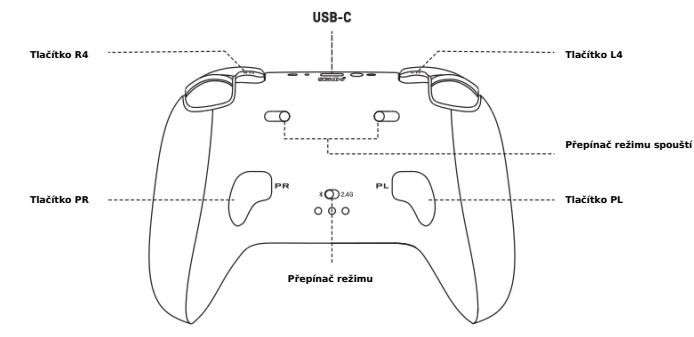

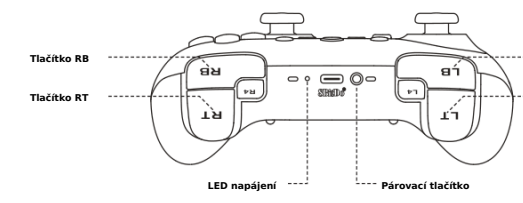

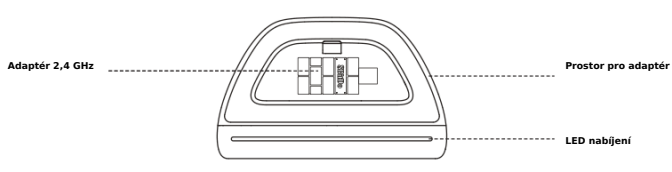

• Stisknutím tlačítka Home ovladač zapnete.
• Podržením tlačítka Home na 3 sekundy ovladač vypnete.
• Podržením tlačítka Home na 8 sekund vynutíte vypnutí ovladače.

Opětovné spárování s přijímačem:

1. Nastavte přepínač režimu do polohy 2.4G.
2. Stisknutím tlačítka Home zapněte ovladač.
3. Podržte párovací tlačítko 3 sekundy. Ovladač přejde do režimu párování a stavová LED začne rychle blikat.
4. Připojte adaptér 2,4 GHz do USB portu zařízení s Windows.
5. Počkejte na automatické spárování ovladače s přijímačem. Trvalé svícení stavové LED potvrdí úspěšné připojení.

Windows

• Požadovaný systém: Windows 10 verze 1903 nebo novější.

Bezdrátové připojení

1. Nastavte přepínač režimu do polohy 2.4G.
2. Připojte adaptér 2,4 GHz do USB portu zařízení s Windows.
3. Stisknutím tlačítka Home zapněte ovladač.
4. Počkejte, až zařízení ovladač úspěšně rozpozná.

Kabelové připojení

Připojte ovladač k zařízení s Windows USB kabelem a počkejte, až jej zařízení úspěšně rozpozná.

Android

• Požadovaný systém: Android 13.0 nebo novější.

Připojení přes Bluetooth

1. Nastavte přepínač režimu do polohy BT.
2. Stisknutím tlačítka Home zapněte ovladač.
3. Podržte párovací tlačítko 3 sekundy. Stavová LED začne rychle blikat: ovladač je v režimu párování. Tento krok je nutný pouze při prvním připojení.
4. V nastavení Bluetooth zařízení Android zapněte Bluetooth a spárujte „8BitDo Ultimate 2 Wireless“. Trvalé svícení stavové LED potvrdí úspěšné připojení.

Funkce Turbo

• Směrový kříž, tlačítko Home a LS/RS funkci Turbo nepodporují.
• Nastavení turba se neukládá trvale. Po vypnutí nebo odpojení ovladače se obnoví výchozí nastavení.
• Při stisku nastaveného tlačítka bude LED přiřazení nepřetržitě blikat.

Zapnout režim Turbo

Např.: (Y) + (★) → ☼
Podržte Stiskněte

Vypnout režim Turbo

Např.: (Y) + (★) → ∘
Podržte Stiskněte LED zhasne

Zapnout automatické Turbo

Např.: (Y) + (★) → ☼
Podržte Stiskněte 2×

Vypnout automatické Turbo

Např.: (Y) + (★) → ∘
Podržte Stiskněte LED zhasne

Nastavení tlačítek L4/R4/PL/PR

• Tlačítkům L4/R4/PL/PR lze přiřadit jedno nebo více tlačítek ovladače.
• LS/RS nejsou podporovány.
• Při stisku nastaveného tlačítka bude LED přiřazení nepřetržitě blikat.






Světelné efekty

• Tlačítkem hvězdičky postupně přepínáte efekty:
režim světelné stopy > režim Fire Ring > režim duhového prstence > vypnuto.


Nastavení jasu

• Platí pouze pro režim světelné stopy a režim duhového prstence.
Podržte tlačítko hvězdičky a stiskněte nahoru/dolů na směrovém kříži pro změnu jasu.

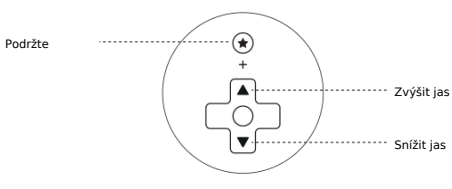


Nastavení barvy

Podržte tlačítko hvězdičky a stiskněte vlevo/vpravo na směrovém kříži pro změnu barvy osvětlení.

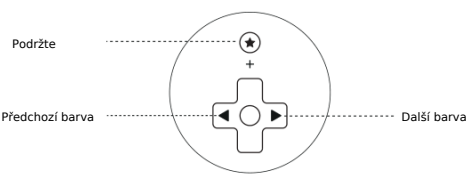

Nastavení rychlosti

• Platí pouze pro režim Fire Ring.
Podržte tlačítko hvězdičky a stiskněte nahoru/dolů na směrovém kříži pro změnu rychlosti Fire Ring.

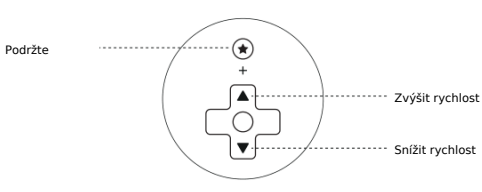

Baterie

Vestavěná baterie 1000 mAh, výdrž 25 hodin při připojení Bluetooth a 20 hodin při bezdrátovém připojení 2,4 GHz. Doba nabíjení je 4 hodiny.

Stav		LED napájení
Slabá baterie	→	LED napájení bliká
Nabíjení baterie	→	LED napájení svítí trvale
Plně nabito	→	LED napájení zhasne

• Ovladač se automaticky vypne, pokud se nepřipojí do 1 minuty od zapnutí nebo pokud po připojení není používán 15 minut.
• Při kabelovém připojení se ovladač automaticky nevypíná.

Kalibrace páček a spouští

Postupujte následovně:
• Na zapnutém ovladači podržte kombinaci LB+RB+Minus+Plus na 8 sekund. Ovladač přejde do režimu kalibrace a stavová LED začne blikat.
• Vychylte páčky k okraji a pomalu jimi 2-3krát otočte.
• Pomalu 2-3krát stiskněte spouště až na doraz.
• Kalibraci dokončete opětovným stisknutím kombinace LB+RB+Minus+Plus.

Bezpečnostní upozornění

• Vždy používejte baterie, nabíječky a příslušenství dodané výrobcem.
• Výrobce neodpovídá za bezpečnostní problémy způsobené použitím příslušenství, které neschválil.
• Zařízení sami nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Neoprávněné zásahy mohou způsobit vážné zranění.
• Zařízení ani baterii nemačkejte, nerozebírejte, nepropichujte ani se je nepokoušejte upravovat. Takové jednání může být nebezpečné.
• Jakékoli neoprávněné změny nebo úpravy zařízení ruší záruku výrobce.
• Výrobek obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení. Není vhodný pro děti do 3 let.
• Výrobek používá blikající světla. Osoby s epilepsií nebo citlivostí na světlo mají před použitím vypnout světelné efekty.
• Kabely mohou způsobit zakopnutí nebo zamotání. Udržujte je mimo průchozí místa a dosah dětí a domácích zvířat.
• Při závratích, poruchách vidění nebo svalových křečích ihned přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Ultimate Software

Na app.8bitdo.com si stáhněte Ultimate Software V2 pro vlastní přiřazení tlačítek a další podporu.


Podpora

• Další informace a podporu najdete na support.8bitdo.com.

Český překlad originálního návodu 8BitDo. V případě rozdílů je rozhodující originální dokument.

Ultimate 2 Wireless Controller

SLOVENČINA

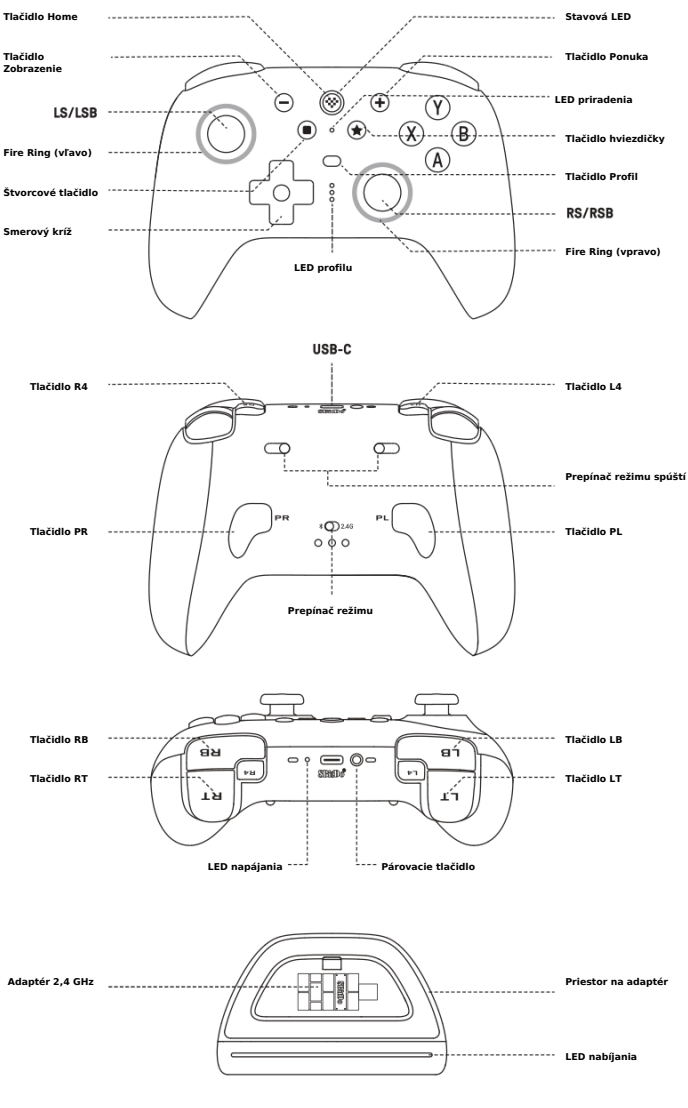

- Stlačením tlačidla Home ovládač zapnete.
- Podržaním tlačidla Home na 3 sekundy ovládač vypnete.
- Podržaním tlačidla Home na 8 sekúnd vynútite vypnutie ovládača.

Opätovné spárovanie s prijímačom:

1. Nastavte prepínač režimu do polohy 2.4G.
2. Stlačením tlačidla Home zapnite ovládač.
3. Podržte párovacie tlačidlo 3 sekundy. Ovládač prejde do režimu párovania a stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Pripojte adaptér 2,4 GHz do USB portu zariadenia s Windows.
5. Počkajte na automatické spárovanie ovládača s prijímačom. Trvalé svietenie stavovej LED potvrdí úspešné pripojenie.

Windows

- Požadovaný systém: Windows 10 verzie 1903 alebo novší.

Bezdrôtové pripojenie

1. Nastavte prepínač režimu do polohy 2.4G.
2. Pripojte adaptér 2,4 GHz do USB portu zariadenia s Windows.
3. Stlačením tlačidla Home zapnite ovládač.
4. Počkajte, kým zariadenie ovládač úspešne rozpozná.

Káblové pripojenie

Pripojte ovládač k zariadeniu s Windows USB káblom a počkajte, kým ho zariadenie úspešne rozpozná.

Android

- Požadovaný systém: Android 13.0 alebo novší.

Pripojenie cez Bluetooth

1. Nastavte prepínač režimu do polohy BT.
2. Stlačením tlačidla Home zapnite ovládač.
3. Podržte párovacie tlačidlo 3 sekundy. Stavová LED začne rýchlo blikať: ovládač je v režime párovania. Tento krok je potrebný iba pri prvom pripojení.
4. V nastavení Bluetooth zariadenia Android zapnite Bluetooth a spárujte „8BitDo Ultimate 2 Wireless“. Trvalé svietenie stavovej LED potvrdí úspešné pripojenie.

Funkcia Turbo

- Smerový kríž, tlačidlo Home a LS/RS funkciu Turbo nepodporujú.
- Nastavenie turba sa neukladá trvalo. Po vypnutí alebo odpojení ovládača sa obnovia predvolené nastavenia.
- Pri stlačení nastaveného tlačidla bude LED priradenia nepretržite blikať.

Zapnúť režim Turbo

Napr.: Podržte + Stlačte →

Vypnúť režim Turbo

Napr.: Podržte + Stlačte → LED zhasne

Zapnúť automatické Turbo

Napr.: Podržte + Stlačte 2× →

Vypnúť automatické Turbo

Napr.: Podržte + Stlačte → LED zhasne

Nastavenie tlačidiel L4/R4/PL/PR

- Tlačidlám L4/R4/PL/PR možno priradiť jedno alebo viac tlačidiel ovládača.
- LS/RS nie sú podporované.
- Pri stlačení nastaveného tlačidla bude LED priradenia nepretržite blikať.

Napr.: L4 / R4 / PR / PL + + Podržte

Napr.: L4 / R4 / PR / PL + = nič Podržte

Svetelné efekty

- Tlačidlom hviezdičky postupne prepínate efekty:
režim svetelnej stopy > režim Fire Ring > režim dúhového prstenca > vypnuté.

Nastavenie jasu

- Platí iba pre režim svetelnej stopy a režim dúhového prstenca.
Podržte tlačidlo hviezdičky a stlačte nahor/nadol na smerovom kríži na zmenu jasu.

Nastavenie farby

Podržte tlačidlo hviezdičky a stlačte vľavo/vpravo na smerovom kríži na zmenu farby osvetlenia.

Nastavenie rýchlosti

- Platí iba pre režim Fire Ring.
Podržte tlačidlo hviezdičky a stlačte nahor/nadol na smerovom kríži na zmenu rýchlosti Fire Ring.

Batéria

Vstavaná batéria 1000 mAh, výdrž 25 hodín pri pripojení Bluetooth a 20 hodín pri bezdrôtovom pripojení 2,4 GHz. Čas nabíjania je 4 hodiny.

Stav		LED napájania
Slabá batéria	→	LED napájania bliká
Nabíjanie batérie	→	LED napájania svieti trvalo
Úplne nabité	→	LED napájania zhasne

- Ovládač sa automaticky vypne, ak sa nepripojí do 1 minúty od zapnutia alebo ak po pripojení nie je používaný 15 minút.
- Pri káblovom pripojení sa ovládač automaticky nevypína.

Kalibrácia páčok a spúští

Postupujte nasledovne:
- Na zapnutom ovládači podržte kombináciu LB+RB+Minus+Plus na 8 sekúnd. Ovládač prejde do režimu kalibrácie a stavová LED začne blikať.
- Vychýľte páčky k okraju a pomaly nimi 2-3-krát otočte.
- Pomaly 2-3-krát stlačte spúšte až na doraz.
- Kalibráciu dokončite opätovným stlačením kombinácie LB+RB+Minus+Plus.

Bezpečnostné upozornenia

- Vždy používajte batérie, nabíjačky a príslušenstvo dodané výrobcom.
- Výrobca nezodpovedá za bezpečnostné problémy spôsobené použitím príslušenstva, ktoré neschválil.
- Zariadenie sami nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte. Neoprávnené zásahy môžu spôsobiť vážne zranenie.
- Zariadenie ani batériu nestláčajte, nerozoberajte, neprepichujte ani sa ich nepokúšajte upravovať. Takéto konanie môže byť nebezpečné.
- Akékoľvek neoprávnené zmeny alebo úpravy zariadenia rušia záruku výrobcu.
- Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť udusenie. Nie je vhodný pre deti do 3 rokov.
- Výrobok používa blikajúce svetlá. Osoby s epilepsiou alebo citlivosťou na svetlo majú pred použitím vypnúť svetelné efekty.
- Káble môžu spôsobiť zakopnutie alebo zamotanie. Udržujte ich mimo priechodných miest a dosahu detí a domácich zvierat.
- Pri závratoch, poruchách videnia alebo svalových kŕčoch ihneď prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc.

Ultimate Software

Na app.8bitdo.com si stiahnite Ultimate Software V2 na vlastné priradenie tlačidiel a ďalšiu podporu.

Podpora

- Ďalšie informácie a podporu nájdete na support.8bitdo.com.

Slovenský preklad originálneho návodu 8BitDo. V prípade rozdielov je rozhodujúci originálny dokument.