

PROFI COOK®

Návod k použití



Ruční mixér PC-HM 1335



Bezpečnostní pokyny pro ruční mixéry

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu

- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud je ponechán bez péče, a před montáží, rozebráním nebo čištěním.
- Vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohybujícím se dílům.
- Tento přístroj nesmí používat děti.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzačními nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instrukcionovány ohledně používání

Bezpečně a pokud rozumí nebezpečím, která s tím souvisí.

- Zpracováváte pouze potraviny pomocí tohoto zařízení. Nesprávné použití k jiným účelům může vést ke zranění.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
 - v kuchyňských prostorách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních zařízeních.

Není určen pro použití v domech na farmách ani klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích či v penzionech typu bed and breakfast.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Řiďte se pokyny, které vám dáváme v návodu v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny


UPOZORNĚNÍ:

- Ujistěte se, že kryt motoru nezmokne. Zapnutí mokrého motoru může vést k elektrickému šoku nebo zkratu.
- Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí spotřebiče. /ždy počkejte, až se spotřebič zastaví.
- Ujistěte se, že se dlouhé vlasy během provozu nezachytávají v přístroji.
- Přístroj je navržen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamácejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokrými rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě ho odpojte.
- Při připojování příslušenství nebo v případě závady vždy odpojujte zástrčku ze zásuvky (vytáhněte zástrčku, ne kabel).
- Spotřebič a hlavní vedení je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (degradace). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

UPOZORNĚNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**

Přehled komponentů

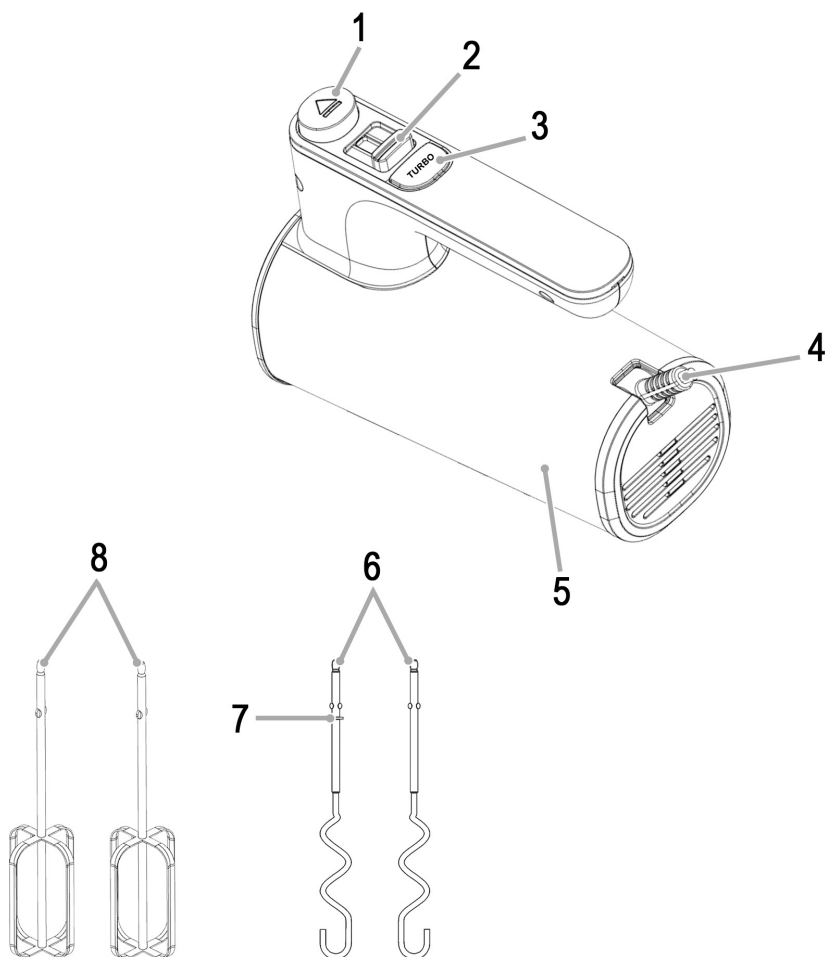

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si to užijete

Používání spotřebiče.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbody v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Zamýšlené použití

Tento přístroj se používá k míchání, šlehání nebo šlehání potravin. Je vhodný pro zpracování běžných domácností.

Je určen pro použití v soukromých domácnostech a podobných aplikacích. Používá se pouze podle pokynů v tomto uživatelském manuálu. Spotřebič není určen pro komerční použití.

Není zamýšleno žádné jiné použití a může způsobit poškození nebo individuální zranění.

Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklo v důsledku nesprávného používání.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte rozsah doručení pro úplnost.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo je možné zjistit poškození, spotřebič neobsluhujte. Okamžitě ho vraťte prodejci.
5. Na spotřebiči může být stále prach nebo zbytky výroby. Doporučujeme spotřebič čistit podle popisu v části "Čištění".

Přehled složek / rozsah dodání

- 1 Tlačítko pro vysunutí
- 2 5stupňový rychlostní spínač
- 3 Tlačítko TURBO
- 4 Hlavní kabel
- 5 Bydlení
- 6 Háček na těsto
- 7 Označení kruhu
- 8 Šlehání

Varování pro používání spotřebiče



UPOZORNĚNÍ: Riziko zranění!

- Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí spotřebiče. Vždy čekejte, až se spotřebič zastaví.
- Během provozu by v misce nikdy neměly být lžíce, škrabky na těsto nebo podobné předměty.
- Ujistěte se, že se dlouhé vlasy během provozu nezachytávají v přístroji.

Poznámky k použití

- Pro dosažení optimálních výsledků používejte silnostěnné a ne příliš velké nádoby.
- Aby se zabránilo stříkání, vždy před zapnutím ponořte háčky nebo metličky do těsta úplně do jídla, které se mísí. Před vyjmutím háčků nebo metlíček z jídla spotřebič vypněte, abyste také nestříkali cákání.
- **Krátkodobý provoz:** Nepoužívejte spotřebič déle než 3 minuty. Pak nechte asi 10 minut vychladnout, než ho znovu použijete.
- Zařízení je navrženo pouze pro zpracování malých množství! Proto nedoplňujte do jednoho kontejneru více než množství uvedené v tabulce!

Montáž příslušenství

- Háček na těsto s kružkovým označením na hřídeli lze zasunout pouze do pravé (větší) zásuvky. Druhý háček na těsto je určen pro levý nástrč. Všimněte si prosím značení na zásuvkách.
 - Metličky lze náhodně zasunout do náuvek.
1. Ujistěte se, že spínač je v poloze **0** a Spotřebič je odpojený od napájení.
 2. Přitlačte konce háčků nebo šlehaček do otvorů v mixéru, dokud nezacvaknou na své místo. Vložení příslušenství je snazší tím, že je mírně otočíte.

Uvolňování háčků / metliček

Pro uvolnění příslušenství stiskněte tlačítko vysunutí.

Zapínání / vypínání

- Spotřebič se vypne, když je spínač v **Pozice 0**.
- Spotřebič se zapne přesunem vypínače na **Pozice 1 až 5**.

Rychlostní úrovně

Pozice **1** = nejnižší rychlost

Pozice **5** = nejvyšší rychlost (TURBO)

Máte možnost krátce přepnout na nejvyšší rychlost při jakékoli rychlosti. K tomu stiskněte tlačítko TURBO během ovládání.

Vyberte příslušenství a rychlost pro zamýšlené použití podle následující tabulky:

Tabulka

Typ produktu / přípravy	Maximální množství	Nástroj	Rychlostní úroveň	Maximální provozní doba
Těžké těsto (např. kynuté těsto)	500 g	Háček na těsto	1-4	3 minuty
Těsto na piškoty, lehké těsto na palačinky	750 g	Metly	2-5 (nebo TURBO)	3 minuty
Těsto na piškoty, těsto na vafle, smetana	750 g	Metly	2-5 (nebo TURBO)	3 minuty

Elektrické spojení

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí spotřebiče. Podrobnosti najdete na hodnotící tabulce.

Provoz

1. Položte nádobu s ingrediencemi na rovnou pracovní plochu.
2. Ujistěte se, že spínač je v poloze **0** a spotřebič je odpojený od sítě.
3. Přizpůsobte doplňky.

4. Připojte spotřebič k správně nainstalovanému uzemněnému kabelu Zásuvka.
5. Ponořte háčky nebo metličky do směsi. Nastavte požadovanou rychlost pomocí spínače rychlosti. Začněte s nízkou rychlostí (úroveň 1-2) a podle potřeby ji zvyšte.
6. Trochu pohněte spotřebičem nahoru a dolů.
7. **Vždy spotřebič vypněte** před vyjmutím z nádoby.

Ukončení provozu

1. Nastavte spínač na pozici **0**. Počkej, až motor zhasne.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění



UPOZORNĚNÍ:

- Vždy spotřebič před čištěním vypněte a odpojte Síťová zástrčka ze zásuvky.
- Nikdy spotřebič při čištění neponořujte do vody. To by mohlo vést k elektrickému šoku nebo požáru.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič ihned po každém použití vyčistíte.
- Na čištění krytu používejte jen mírně vlhký hadřík.
- Zbytky těsta, které mohou být na napájecím kabelu, by se měly také setřít pouze hadříkem.
- Háčky na těsto a metličky lze čistit v myčce .

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Povolte doplňky Úplně uschnout.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Technická data

Model: PC-HM 1335
Síla Dodávka: 220-240 V~, 50 Hz
Síla Spotřeba: 400 W
Spotřeba energie v režimu vypnutí: ≤0.3 W
Ochranná třída: II
Síť Váha: přibližně 1 kg

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů .

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, na sběrná místa zajištěná jejich likvidací.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovné využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

