






MANUÁL

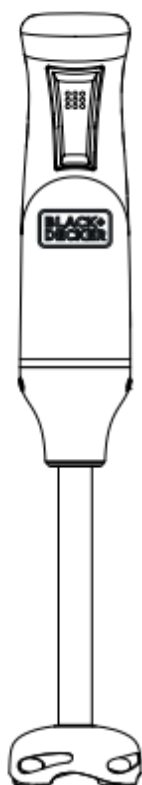

BXHB600E

www.blackanddecker.eu

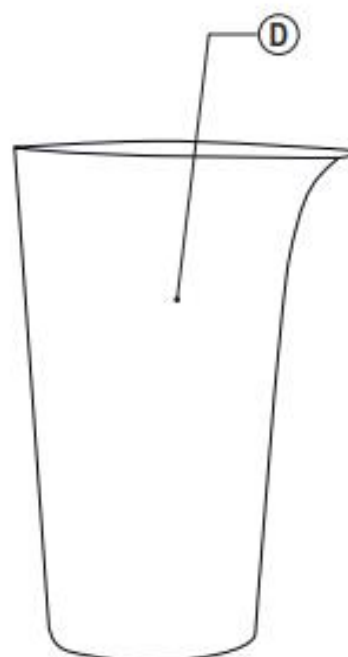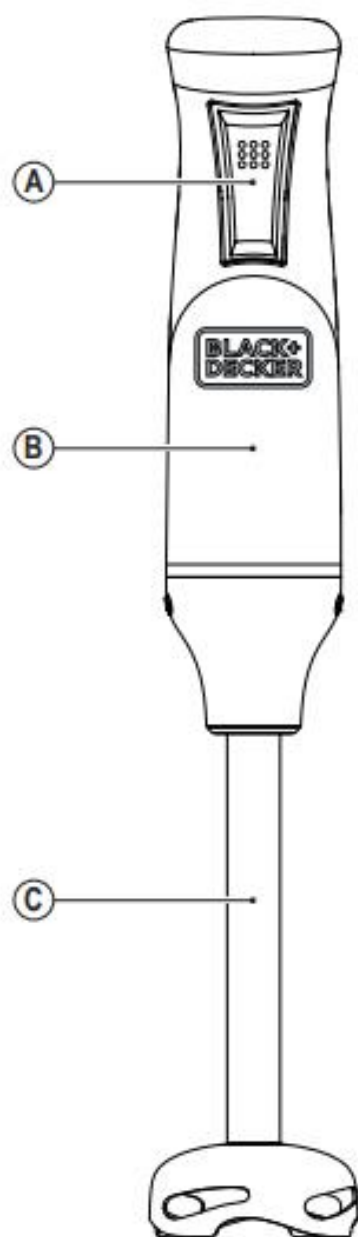

RUČNÍ MIXÉR BXHB600E

Vážený zákazníku,

Mnohokrát děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit produkt značky Black+Decker.

Díky své technologii, designu a provozu a skutečnosti, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé používání a dlouhou životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Nedodržení a nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

- Před použitím očistěte všechny části výrobku, které budou v kontaktu s potravinami, jak je uvedeno v části «Čištění».
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud chápou související nebezpečí.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- **VAROVÁNÍ:** Nesprávné použití tohoto spotřebiče může vést k potenciálnímu zranění. Při manipulaci s ostrými řeznými noži a při čištění je třeba dbát opatrnosti.
- Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy odpojte spotřebič od zdroje napájení.
- Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte jej od napájení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kanceláře a další pracovní prostředí;
 - hospodářské domy;
 - klienty v hotelech, motelech a jiná prostředí obytného typu;
 - prostředí typu nocleh se snídání.
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v síti.
- Zapojte spotřebič do síťové zásuvky s jmenovitým proudem alespoň 10 ampér.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do síťové zásuvky. Neměňte zástrčku. Nepoužívejte zásuvkové adaptéry.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.

- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud dojde k poškození krytu spotřebiče, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl, vykazuje viditelné známky poškození nebo netěsní.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou varné desky, plynové hořáky, trouby a podobně.
- Dávejte pozor, aby nedošlo k nechtěnému spuštění spotřebiče.
- Čepelky jsou ostré a mohly by způsobit zranění, buďte opatrní a vyhněte se přímému kontaktu s řeznými hranami nožů.

Při manipulaci s noži, při montáži a demontáži a při čištění věnujte zvláštní pozornost.

- Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí spotřebiče, když je v provozu.
- Po použití funkce zastavení na spotřebiči dbejte opatrnosti, protože nůž/nože se budou nadále pohybovat vlivem své vlastní mechanické setrvačnosti.
- Nenechávejte spotřebič venku na dešti ani ho nevystavujte vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud jeho části nebo příslušenství nejsou správně namontovány nebo jsou vadné.
- Respektujte indikátor hladiny MAX na odměrce.
- Při použití horkých tekutin neplňte odměrku více než do poloviny.
- Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osob s fyzickými, smyslovými nebo omezenými duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou vychýlené nebo zaseknuté, a ujistěte se, že na nich nejsou žádné zlomené části nebo anomálie, které by mohly bránit správnému fungování spotřebiče.
- Používejte spotřebič a jeho příslušenství a nástroje v souladu s těmito pokyny, s ohledem na pracovní podmínky a práci, kterou budete provádět.

Používání spotřebiče k jiným než určeným operacím může vést k nebezpečné situaci.

- Nikdy nepoužívejte vroucí tekutiny.

- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič na žádné části těla osoby nebo zvířete.
- Nepoužívejte spotřebič se zmrazeným zbožím nebo zbožím obsahujícím kosti.
- Nepoužívejte spotřebič déle než 1 minutu v kuse nebo k dokončení cyklů trvajících déle než 1 minutu. V druhém případě vždy zajistěte mezi cykly přestávky v délce alespoň 1 minuty. Nikdy nenechávejte spotřebič v provozu déle, než je požadovaná doba.
- Jako reference je v příložené tabulce uvedeno několik receptů, které zahrnují množství potravin ke zpracování, doporučenou provozní dobu pro vypracování každého receptu a také dobu maximálního provozu zařízení při každé z těchto podmínek zatížení.

POPIS

A Tlačítko napájení

B Tělo motoru

C Příslušenství tyčového mixéru

D Odměrka

Pokud model vašeho spotřebiče nemá výše popsané příslušenství, lze je také zakoupit samostatně u servisního střediska.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že všechny obaly produktů byly odstraněny.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte část «Bezpečnostní rady a varování».
- Před prvním použitím výrobku očistěte části, které přijdou do styku s potravinami, způsobem popsaným v části «Čištění».
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete používat.

POUŽITÍ

- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka napájení.
- Pracujte s potravinami, které chcete zpracovat.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Zastavte spotřebič uvolněním tlaku na vypínač.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

PŘÍSLUŠENSTVÍ TYČOVÉHO MIXÉRU (OBR. 1)

- Toto příslušenství se používá k přípravě omáček, polévek, majonéz, mléčných koktejlů, dětské výživy atd.
- Připojte tyčový mixér k tělu motoru a otočte jím proti směru hodinových ručiček.
- Nasypejte potraviny do odměrky a ovládejte ji stisknutím tlačítka napájení.
- Odpojte tyčový mixér otočením proti směru šipky a vyjměte jej pro pozdější čištění.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič od sítě a nechte jej vychladnout.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté jej osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neponořujte pod tekoucí vodu.
- Během procesu čištění věnujte zvláštní pozornost čepelím, protože jsou velmi ostré.
- Spotřebič je vhodné pravidelně čistit a odstraňovat zbytky jídla.
- Pokud spotřebič není v dobrém stavu čistoty, jeho povrch se může zhoršit a neúprosňe ovlivnit délku životnosti spotřebiče a jeho používání by se mohlo stát nebezpečným.
- Následující kusy lze prát v horké mýdlové vodě:
 - Odměrka
 - Příslušenství tyčového mixéru
- Poloha vypouštění/sušení předmětů, které lze mýt v myčce nádobí nebo ve dřezu, musí umožňovat snadný odtok vody.
- Před montáží a uskladněním všechny díly vysušte.

SERVIS

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití způsobí neplatnost záruky a odpovědnosti výrobce.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě problémů odнесите spotřebič do autorizovaného servisu technické podpory. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento výrobek požívá uznání a ochrany zákonné záruky v souladu s platnou legislativou. Chcete-li prosadit svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiálních služeb technické pomoci.

Nejbližší z nich najdete na následujícím webovém odkazu: <https://www.blackanddecker.eu//>

Můžete si také vyžádat související informace tím, že nás kontaktujete.

Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout na <https://www.blackanddecker.eu//>
PRO VERZE PRODUKTU EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO VYŽADOVÁNO VE VAŠÍ ZEMI EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, ze kterých se skládá obal tohoto spotřebiče, jsou zahrnuty do systému sběru, klasifikace a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte pro každý druh materiálu příslušné veřejné kontejnery.
- Výrobek neobsahuje koncentrace žádných jiných látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, předejte jej autorizovanému sběrateli odpadu pro selektivní sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnicí 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125/EC o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.