

Hisense

REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read this instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.

English

Polish

Ukrainian

Hungarian

Česky

Remote controller Instructions

(RCH-RZY1-0)

Remote controller	1
Operation instructions	
Operation modes	3
Airflow direction control	4
SMART mode	5
SUPER mode	7
QUIET mode	7
TIMER mode	8
ECO mode	8
IFEEL mode	9
DIMMER button	9
CLOCK button	9
SLEEP mode	10
8°C HEAT mode	10
HI-NANO mode	10
CLEAN mode	11
Power control mode	11

Remote controller

Remote controller

The remote controller transmits signals to the system.

1 MODE

Press this button to select the operation mode.

3 HI-NANO (optional)

Used to set or cancel HI-NANO operation.

6 SUPER

Used to start or stop the fast cooling/heating. (Fast cooling operates at high fan speed with 16°C (61°F) set temp automatically ; Fast heating operates at auto fan speed with 30°C (86°F) set temp automatically)

8 SLEEP

Used to set or cancel Sleep Mode operation.

9 ECO

Used to set or cancel ECO Mode operation.

11 ON/OFF TIMER

Used to set or cancel the timer operation.

12 SMART(optional)


Used to enter fuzzy logic operation directly when the unit is on .

When the Air conditioner and Remote controller are in standby, and the mode of remote controller is in Cooling or Dry, press this button for about 5 seconds to enter the auto-clean mode and then the indicator "..." will display on LCD . Press SMART or POWER or MODE button will escape from auto-clean mode, and then the indicator "..." will disappeared(After the clean process finish, the air conditioner will return to Cooling or Dry as preset, while the indicator "..." on remote controller will display for about 30 mins)

13 DIMMER/CLOCK

When you press this button, all the display of indoor unit will be closed. Press any button to resume display.

Used to set the current time.

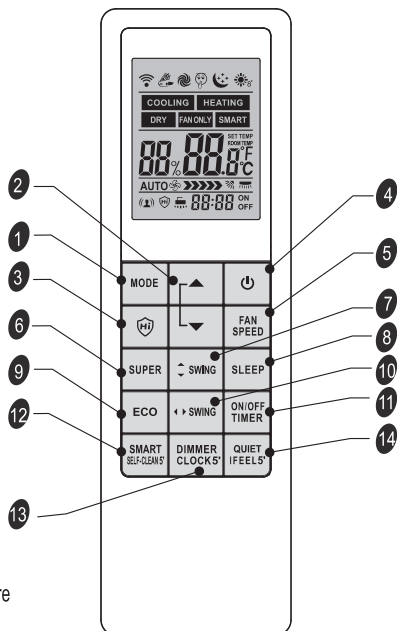

2



Used to adjust the room temperature and the timer, also real time.

4

ON/OFF

The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button.

5

FAN SPEED

Used to select fan speed in sequence auto, higher, high, medium, low and lower.

7

SWING

Used to stop or start vertical adjustment lower swinging and set the desired up/ down airflow direction.

10

SWING (optional)

Used to stop or start Horizontal adjustment lower swinging and set the desired left/right airflow direction.

14

IFEEL/QUIET

Press to set IFEEL Mode operation. In IFEEL mode, the Air Conditioner operates basis temperature sensor fitted in remote instead of machine, Advice to use IFEEL mode and the remote put where the indoor unit receive signal easily. Press this button above 5 seconds, start or stop IFEEL mode.

Used to set or cancel Quiet Mode operation.

2(▲)+7 8°C HEAT(optional)

Used to start or stop 8°C HEAT mode.

Indication symbols on LCD:

COOLING Cooling indicator	DRY Dry indicator	FAN ONLY Fan only indicator	HEATING Heating indicator	SMART Smart indicator
Auto >>>> Auto fan speed	>>>> Higher fan speed	>>>> High fan speed	>>>> Medium fan speed	>>>> Low fan speed
>>>> Lower fan speed	Quiet indicator	Economy indicator	Super indicator	Sleep indicator
(I) IFEEL	Display temperature	Display set timer	8°C Heat indicator	HI-NANO indicator
Auto-clean indicator	Display Power control	Display current time		
Swing (up/down) indicator	Swing (left/right) indicator	Signal indicator		


Note: Each mode and relevant function will be further specified in following pages.

Remote controller

Remote controller

◆ How to Insert the Batteries

1. Pry open the battery cover according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.
3. Reattach the cover by pressing it back into position.

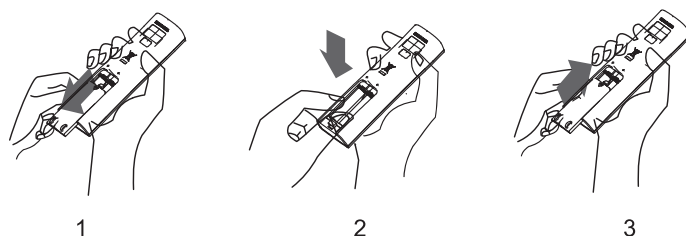

Note:


- Use 2 LR03 AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim.

◆ Storage and Tips for Using the Remote Controller

The remote controller may be stored mounted on a wall with a holder.

Note: The remote controller holder is an optional part.

Note: The shape may differ from that of the remote controller holder you have selected.

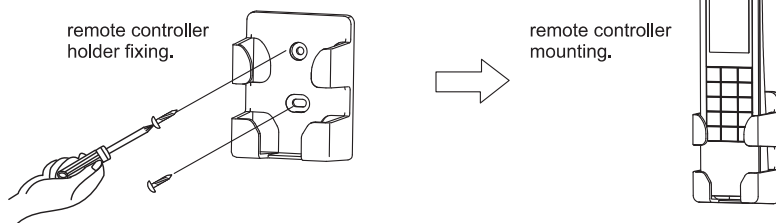

◆ How to Use


To operate the room air conditioner, aim the remote controller to the signal receptor. The remote controller will operate the air conditioner at a distance of up to 7m when pointing at signal receptor of indoor unit.

⚠ CAUTIONS

For appropriate signal transmission between remote controller and indoor unit, keep the signal receiver away from the following items:

- Direct sunlight or other strong lights or heat
- Flat panel television screen or other electrical appliances that react to the remote controller

Additionally, the air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit. If the signal may not be transmitted properly, either move these materials or consult your local dealer.

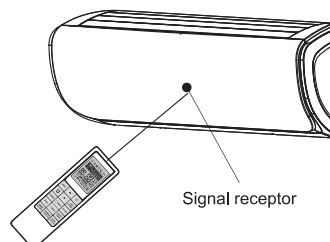



Operation instructions

Operation modes

◆ Selecting mode

Press **MODE** button once by once

Result : The operation modes changed in sequence:

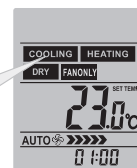


❑ Heating mode is NOT available for cooling only air conditioner.


◆ FAN mode

Press **FAN SPEED** button once by once

Result : The fan speed is changed in sequence:

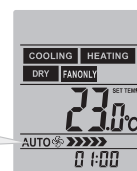

❑ At "FAN ONLY" mode, only "Auto" is not available.
 At "DRY" mode, Fan speed is set at "AUTO" automatically, "FAN SPEED" button is ineffective in this case.
 Some models, such as commercial air conditioner products, only have the third gear speed.

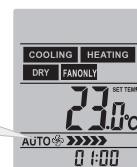

◆ Setting temperature

Press **▲** button once

Result : Raise temperature setting by 1°C or 1°F

Press **▼** button once

Result : Lower temperature setting by 1°C or 1°F



Range of available set temperature	
*HEATING, COOLING	16°C~30°C (61°F~86°F)
DRY	±7 deg C
FAN ONLY	unable to set

*Note: Press and hold "MODE" button and "▼" button together for 2 seconds will alternate the temperature display between the °C and °F scale.

*Note: Heating mode is NOT available for cooling only models.

*Note: At "Dry" mode, a decrease or rise of up to 7°C can be set with Remote controller if you still feel uncomfortable.

Operation instructions

◆ Turning on

Press  button.

Result : The RUN indicator of the indoor unit lights up.


SWING , SMART , SUPER , QUIET , TIMER , ECONOMY , IFEEEL , DIMMER , CLOCK , SLEEP and 8°C HEAT operation modes will be specified in the following pages.

- ☑ • Changing modes during operation, sometimes the unit does not response at once. Wait 3 minutes.
- During heating operation, air flow is not discharged at the beginning. After 2—5 minutes, the air flow will be discharged until temperature of indoor heat exchanger rises.
- Wait 3 minutes before restarting the appliance.

Airflow direction control

Vertical airflow(Horizontal airflow) is automatically adjusted to a certain angle in accordance with the operation mode after turning on the unit.

Operation mode	Direction of airflow
COOLING, DRY	horizontal
*HEATING, FAN ONLY	downward

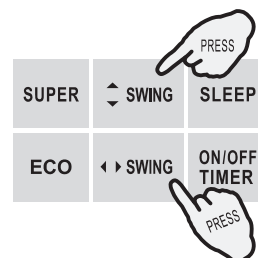

The direction of airflow can be also adjusted to your own requirement by pressing the " 

**Heating mode is only available for heat pump models.*

◆ Vertical airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

1、Press "


Result : The vertical adjustment louver will swing up and down automatically.

2、Press and hold "

Result : The vertical adjustment louver will swing up and down automatically at a smaller angle.

Press "

Result : The louvers swing to a suitable angle as desired

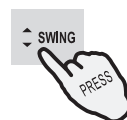

◆ Horizontal airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press "

Result : The horizontal adjustment louver will swing left and right automatically.



Operation instructions

Press "◀ ▶ SWING" button again.

Result : The louvers swing to a suitable angle as desired.



NOTE: If the unit doesn't have four ways airflow function, you can adjust horizontal airflow by yourself. (invalid for some models)

☑ **(A)** Do not turn the vertical adjustment louvers manually, otherwise malfunction may occur. If that happens, turn off the unit first and cut off the power supply, then restore power supply again.

(B) It is better not to let the vertical adjustment louver tilt downward for a long time at COOLING or DRY mode to prevent condensed water from dripping.

SMART mode (invalid for multi system)

In this mode, it can automatically adjust the operation mode, temperature, wind speed, wind direction, etc. according to the ambient temperature of the room to ensure that customers get the most comfortable experience.

◆ How to set SMART mode?

Press the **SMART SELF-CLEAN 5'** button.

Result : Enters **SMART** mode (fuzzy logic operation) directly only when the unit is on.
Temperature and fan speed are automatically set based on the actual room temperature.



For the split-type models, such as wall-mounted air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode and set temperature should be determined based on the indoor temperature.

Operation mode and temperature are determined by indoor temperature

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
21°C (70°F) or below	HEATING	22°C (72°F)
21°C-23°C (70°F-73°F)	FAN ONLY	
23°C-26°C (73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2°C (2°F) after operate for 3 minutes
Over 26°C (79°F)	COOLING	26°C (79°F)

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
23°C (73°F) or below	FAN ONLY	
23°C-26°C (73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2°C (2°F) after operate for 3 minutes
Over 26°C (79°F)	COOLING	26°C (79°F)

For commercial air conditioner products, such as cassette type air conditioners, duct type air conditioners, ceiling & floor air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode should be determined based on the difference between the indoor temperature and set temperature.

Operation instructions

The operation mode is determined by the difference between the indoor temperature and set temperature.

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
Below $T-3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	HEATING	T
$T-3^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{indoor}} \leq T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	FAN ONLY	T
Over $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	COOLING	T

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
$T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F) or below	FAN ONLY	T
Over $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	COOLING	T

☑ SMART button is ineffective in SUPER mode.

☑ ECO button is ineffective in SMART mode.

☑ Press MODE button cancel SMART mode.

Note: Temperature, airflow and direction are controlled automatically in SMART mode. However, For the on/off, you can choose from -2 to 2 (for some models you can choose from -7 to 7), for the inverter you can choose from -7 to 7. if you still feel uncomfortable.

♦ What you can do in SMART mode?

Your feeling	Button	Adjust
Uncomfortable because of unsuitable air flow volume.		Indoor fan speed alternates among Auto, Higher, High, Medium, Low and Lower each time this button is pressed.
Uncomfortable because of unsuitable flow direction.	 	Press it once, the vertical adjustment louver(horizontal adjustment louver) swings to change vertical airflow direction(horizontal airflow direction). Press it again, swings stops.

♦ How to cancel the SMART mode?

Press the  button.

Result : The SMART mode will be cancelled.



Operation instructions

SUPER mode

SUPER mode is used to start or stop fast cooling or heating only when the unit is on.


SUPER mode can be set when the appliance is in operation or energized.

In **SUPER** mode, you can set temperature, airflow direction or timer

◆ How to set **SUPER** mode?


Press **SUPER** button at the cool, dry and fan only mode.

Result : At high fan speed ,the set temperature automatically to 16°C(61°F).

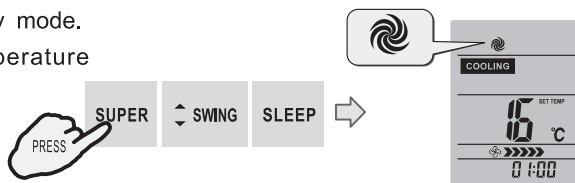

Press **SUPER** button at the heat mode.


Result : At auto fan speed ,the set temperature automatically to 30°C(86°F).

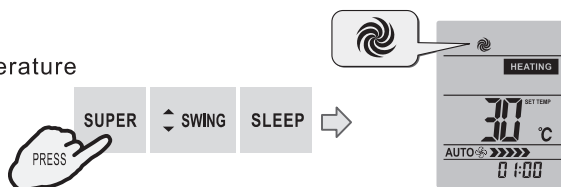

◆ How to cancel **SUPER** mode?

Press **SUPER** , **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF**, **QUIET** or **SLEEP** button.

Result : The display return to the original mode.
Escape from **SUPER** mode.

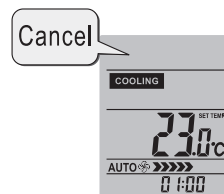

Note:


SMART button is not available in **SUPER** mode.

ECO button is not available in **SUPER** mode.

Press and hold the **SUPER** button for about 5 seconds will transmit the filter clean reset code (invalid for some models)

QUIET mode

In this mode, the air conditioner will work with low noise performance by low compressor frequency and low fan speed. This mode is only available for inverter models.

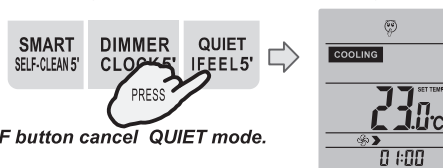

Note: Press **MODE**, **FAN SPEED**, **SMART**, **SUPER**, **ECO**, **QUIET** or **ON/OFF** button cancel **QUIET** mode.

Operation instructions


TIMER mode

It is convenient to set the timer on with **ON TIMER** buttons when you go out in the morning to achieve a comfortable room temperature at the time you get home. You can also set timer off at night to enjoy a good sleep.

◆ How to set ON TIMER ?


1. Press **ON/OFF TIMER** button.

Result : "12:00 ON" flashes on the LCD.

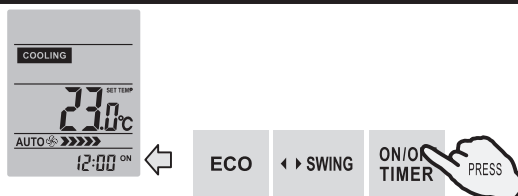

Press the **▲** or **▼** button.

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.

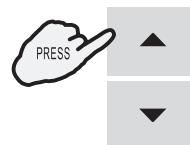

3. When your desired time displayed on LCD, press the **ON TIMER** button and confirm it.

Result : A "beep" can be heard.
"ON" stops flashing.
The **TIMER** indicator on the indoor unit lights up. (invalid for some models)




4. After the set timer displayed for 5 seconds the clock will be displayed on the LCD of the remote controller instead of set timer.

◆ How to cancel ON TIMER ?

Press the **ON/OFF TIMER** button.

Result : A "beep" can be heard and the indicator disappears, the time on mode has been canceled.

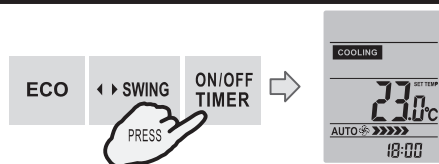

Note: It is similar to set **OFF TIMER**, you can make the appliance switch off automatically at your desired time, the difference is you need to press the **ON/OFF TIMER** button for about 5 seconds to start or cancel the **OFF TIMER**.

ECO mode

In this mode, the air conditioner will bring you energy saving performance by lower running currency.

- ☑ **ECO** button is ineffective in **SUPER** and **SMART** mode.
- ☑ Press **ON/OFF**, **MODE**, **▼**, **▲**, **FAN SPEED**, **SLEEP**, **QUIET** or **ECONOMY** button cancel **ECO** mode.
- ☑ Press and hold "**QUIET**" button and "**ECO**" button together for 3 seconds will alternate the mode between the cooling only and the cooling and heating.



Operation instructions

IFEEL mode

The temperature sensor built in remote controller is activated. It can sense its surrounding temperature, and transmit the signal back the unit, the unit can adjust the temperature so as to provide maximum comfort.


◆ How to set IFEEL mode ?

Press the **QUIET IFEELS'** button for about 5 seconds once.

Result : The transmit signal in the display will appear, the IFEEL function will be started.

Note:


The default setting is IFEEL inactivating.

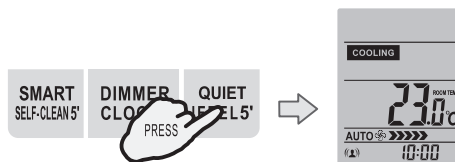

◆ How to cancel IFEEL mode?

Press the **QUIET IFEELS'** button for about 5 seconds once again.

Result : IFEEL function will be shunted off.

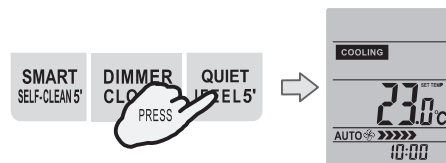

DIMMER button

◆ How to set the DIMMER ?

Press the DIMMER button to turn off the light and the display in the unit.

Note:

When the light is off, receive signal will turn on the light again.




CLOCK button

◆ How to adjust the real time?

1. Press **DIMMER CLOCKS'** button for about 5 seconds once.

Result : The time flashes on the LCD.

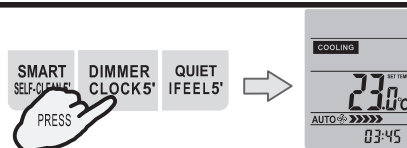


2. Press ▲ and ▼ buttons.

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.



3. Press **DIMMER CLOCKS'** button once again.

Result : The real time is set.

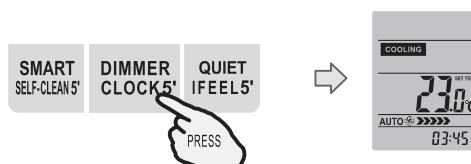

Operation instructions

SLEEP mode

SLEEP mode can be set in **COOLING**, **HEATING** or **DRYING** mode.

This function gives you a more comfortable environment for sleep.

- The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours.
- Fan speed is automatically set at low speed.

◆ How to set SLEEP mode ?

Each time **SLEEP** button is pressed.

Result : SLEEP function will be started.



SLEEP mode :

- Set temperature will rise by 2°C (2°F) at most if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, then keeps steady.
- Set temperature will decrease by 2°C (2°F) at most if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, then keeps steady.

Note: In cooling mode, if room temperature is 26°C (79°F) or above, set temperature will not change.


Note: Sleep mode is NOT available for Smart and Fan only mode.

Note: Heating is NOT available for cooling only air conditioner.

◆ How to cancel SLEEP mode ?

Press **SUPER**, **SMART**, **MODE**, **SLEEP**, **ON/OFF**, **ECO** or **FAN SPEED** button

Result : The display return to the original mode.
Escape from SLEEP mode.

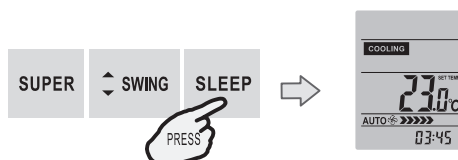

8°C HEAT mode(optional)

◆ How to set 8°C HEAT ?

In **HEATING** mode, Press **SWING** and **▲** buttons together for 3 seconds to start 8°C HEAT mode.


In 8°C HEAT mode, the fan speed is set at "AUTO" automatically. The icon  will appear on the LCD.

If pressing any button, other than **ON/OFF TIMER**, **CLOCK**, **DIMMER**, **IFEEL** and **SWING**, 8°C HEAT function will be turned off. And the icon  will disappear.

Note :


*In 8°C HEAT mode, the default temperature is set 8°C.
8°C HEAT mode can be set only when the air conditioner works in HEATING mode.*

Press together
for 3 seconds

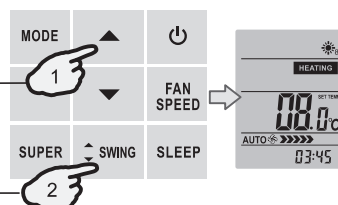

HI-NANO mode (optional)

When the Remote controller is on, in any mode, press **HI-NANO** button can set or cancel the **HI-NANO** mode, then the icon  will appear or disappear on the LCD

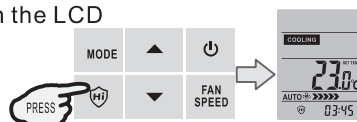


Operation instructions

CLEAN mode(optional)

When the air conditioner and remote controller are in standby, and the mode of remote controller is in Cooling or Dry, press "SMART SELF-CLEAN" button for 5 seconds once to start Clean mode, then the indicator " " will display on LCD.

☑ Press ON/OFF or SMART or MODE button can cancel the Clean mode, then the indicator " " will disappear.

☑ After the clean process finish, the air conditioner will return to Cooling or Dry as preset, while the indicator " " on remote controller will display for about 30 mins

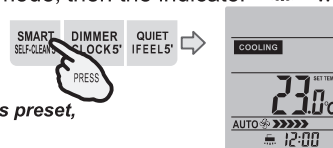


Power control mode(optional)

When in Cooling mode press "ECO" button for about 5 seconds once to start Power control mode (fan will run in low speed), press this button for about 5 seconds once again to stop it.

When the appliance in the Power control mode, press "ECO" button once by once

Result : The operation modes changed in sequence:



☑ Power control mode is ineffective in SUPER or ECO mode.

☑ Except for the button of Swing, Dimmer, I feel, Timer, Fan, press the other buttons can exit the Power control mode, and the indicator " % " will disappear.

☑ When start the Power control mode, the fan will automatically enter low wind speed, but you can change the wind speed by press the Fan button.

Hisense

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

Dziękujemy za zakup tego klimatyzatora. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użytkowaniem tego urządzenia oraz o zachowanie tej instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

(RCH-RZY1-0)

Pilot zdalnego sterowania.....	1
Instrukcja obsługi	
Tryby pracy	4
Sterowanie kierunkiem nawiewu	5
Tryb SMART	6
Tryb SUPER	8
Tryb CICHY (QUIET)	8
Tryb TIMERA	9
Tryb ECO	9
Tryb IFEEL	10
Przycisk PRZYCIEMNIANIA (DIMMER)	10
Przycisk ZEGARA (CLOCK)	10
Tryb UŚPIENIA (SLEEP)	11
Tryb GRZANIA 8°C (8°C HEAT).....	11
Tryb HI-NANO	11
Tryb CZYSZCZENIA (CLEAN)	12
Tryb kontroli mocy	12

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania przesyła sygnały do systemu.

1 TRYB

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb pracy.

3 HI-NANO (opcjonalnie)

Służy do ustawiania lub anulowania trybu HI-NANO.

6 SUPER

Służy do uruchamiania lub zatrzymywania szybkiego chłodzenia/ogrzewania. (Szybkie chłodzenie działa przy wysokiej prędkości wentylatora z automatycznie ustawioną temperaturą 16°C (61°F); Szybkie ogrzewanie działa przy automatycznej prędkości wentylatora z automatycznie ustawioną temperaturą 30°C (86°F).

8 SLEEP

Służy do ustawiania lub anulowania trybu uśpienia.

9 ECO

Służy do ustawiania lub anulowania trybu ECO.

11 ON/OFF TIMER

Służy do ustawiania lub anulowania działania timera.

12 SMART (opcjonalnie)

Służy do wprowadzania operacji logiki rozmytej bezpośrednio po włączeniu urządzenia.

Gdy klimatyzator i pilot zdalnego sterowania znajdują się w trybie gotowości, a tryb pilota zdalnego sterowania jest ustawiony na Chłodzenie lub Suche powietrze, naciśnij ten przycisk przez około 5 sekund, aby przejść do trybu automatycznego czyszczenia, a następnie zaświeci się wskaźnik " ".


Naciśnięcie przycisku SMART lub POWER lub MODE spowoduje wyjście z trybu automatycznego czyszczenia, a następnie wskaźnik " " zniknie (po zakończeniu procesu czyszczenia klimatyzator powróci do trybu chłodzenia lub suchego powietrza zgodnie z ustawieniami, a wskaźnik " " na pilocie zdalnego sterowania będzie wyświetlany przez około 30 minut).

13 DIMMER/CLOCK

Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie wyświetlacze jednostki wewnętrznej zostaną wyłączone. Naciśnij dowolny przycisk, aby wznowić wyświetlanie.

Służy do ustawiania bieżącego czasu.

Symbole wskazań na diodzie LED:

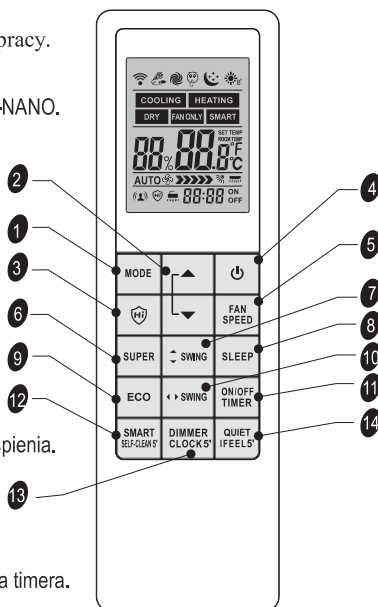

Służy do regulacji temperatury w pomieszczeniu i timera, również w czasie rzeczywistym.

4 ON/OFF

Po naciśnięciu tego przycisku urządzenie zostanie uruchomione, jeśli jest podłączone do zasilania lub zatrzymane, jeśli już działa.

5 FAN SPEED

Służy do wyboru prędkości wentylatora w sekwencji automatyczna, najwyższa, wysoka, średnia, niska i najniższa.

7 SWING

Służy do zatrzymywania lub uruchamiania dolnej regulacji pionowej i ustawiania żądanego kierunku przepływu powietrza w górę/w dół.

10 SWING (opcjonalnie)

Służy do zatrzymywania lub uruchamiania dolnej regulacji pionowej i ustawiania żądanego kierunku przepływu powietrza w górę/w dół.

14 IFEEL/QUIET

Naciśnij, aby ustawić tryb IFEEL. W trybie IFEEL klimatyzator działa w oparciu o czujnik temperatury zamontowany w pilocie zamiast w urządzeniu.

Zaleca się korzystanie z trybu IFEEL i pilota zdalnego sterowania w miejscu, w którym jednostka wewnętrzna z łatwością odbiera sygnał. Naciśnięcie tego przycisku przez ponad 5 sekund spowoduje uruchomienie lub wyłączenie trybu IFEEL.

Służy do ustawiania lub anulowania trybu cichego.

2(▲)+7 8°C HEAT(opcjonalnie)

Służy do uruchamiania lub zatrzymywania trybu grzania 8°C HEAT.

COOLING Wskaźnik chłodzenia	DRY Wskaźnik suchego powietrza	FAN ONLY Wskaźnik pokazujący, że tylko wentylator pracuje	HEATING Wskaźnik grzania	SMART Wskaźnik trybu Smart
Auto  Auto. prędkość wentylatora	 Najwyższa prędkość	 Wysoka prędkość wentylatora	 Średnia prędkość wentylatora	 Niska prędkość wentylatora
 Najniższa prędkość wentylatora	 Wyświetlanie temperatury	 Wskaźnik trybu	 Wskaźnik trybu Super	 Wskaźnik trybu uśpienia
 IFEEL	 Wyświetlanie kontroli zasilania	 Wyświetlanie bieżącego czasu	 Wyświetlanie bieżącego czasu	 Wskaźnik grzania 8°C
 Wskaźnik automatycznego czyszczenia	 Wyświetlanie kontroli zasilania	 Wyświetlanie bieżącego czasu	 Wyświetlanie bieżącego czasu	 Wskaźnik HI-NANO
 Wskaźnik obrotu (góra/dół)	 Wskaźnik obrotu (lewo/prawo)	 Wskaźnik sygnału		


Uwaga: Każdy tryb i odpowiednia funkcja zostaną dokładniej opisane na kolejnych stronach.

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego

• Jak włożyć baterie

1. Podważ pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem strzałki.
2. Włóż nowe baterie, upewniając się, że (+) i (-) baterii są prawidłowo dopasowane.
3. Ponownie załóż pokrywę, wciskając ją z powrotem na miejsce.

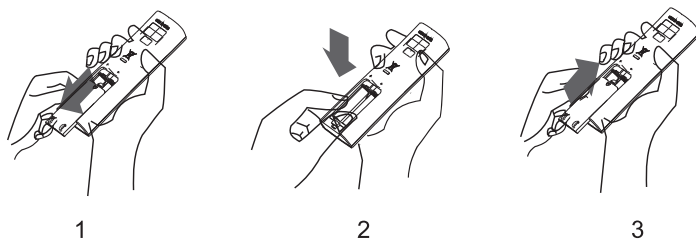


Uwaga.

- Należy używać 2 baterii LR03 AAA (1,5 V). Nie używaj baterii wielokrotnego ładowania. Wymień baterie na nowe tego samego typu, gdy wyświetlacz stanie się ciemniejszy.
- Przechowywanie i wskazówki dotyczące korzystania z pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania można przechowywać zamontowany na ścianie za pomocą uchwytu.

Uwaga: Uchwyt na pilota jest elementem opcjonalnym.

Uwaga: Kształt może różnić się od wybranego uchwytu na pilota..

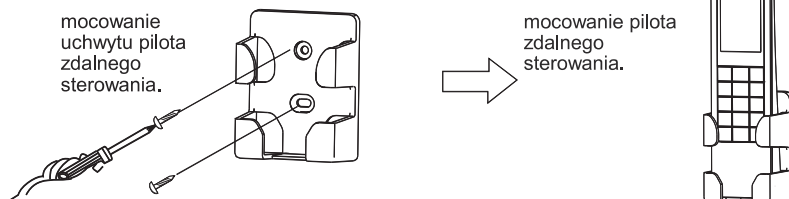

• Jak używać


Aby sterować klimatyzatorem pokojowym, należy skierować pilota zdalnego sterowania w stronę odbiornika sygnału. Pilot zdalnego sterowania będzie sterował klimatyzatorem z odległości do 7 m, gdy zostanie skierowany na odbiornik sygnału jednostki wewnętrznej.

UWAGI

Aby zapewnić prawidłową transmisję sygnału między pilotem zdalnego sterowania a urządzeniem wewnętrznym, odbiornik sygnału należy trzymać z dala od następujących przedmiotów:

- Bezpośredniego światła słonecznego lub innego silnego światła lub źródeł ciepła;
- Płaskiego ekranu telewizora lub innego urządzenia elektrycznego reagującego na pilota zdalnego sterowania.

Ponadto klimatyzator nie będzie działał, jeśli zasłony, drzwi lub inne materiały będą blokować sygnały z pilota zdalnego sterowania do jednostki wewnętrznej. Jeśli sygnał nie jest przesyłany prawidłowo, należy przesunąć te materiały lub skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

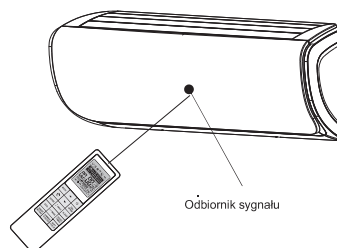

Instrukcja obsługi

Tryby pracy

- Wybór trybu

Naciskaj przycisk MODE raz za razem

Rezultat: **MODE** Tryby pracy będą się zmieniać sekwencyjnie:



Tryb WENTYLATORA

Naciskaj **FAN SPEED** przycisk raz za razem

Rezultat: Prędkość wentylatora jest zmieniana sekwencyjnie:



W trybie „FAN ONLY” (TYLKO WENTYLATOR) niedostępna jest tylko opcja „Automatyczna”.

W trybie „DRY” (Suche powietrze) prędkość wentylatora jest automatycznie ustawiana na „AUTO”, przycisk „FAN SPEED” (Prędkość wentylatora) jest w tym przypadku nieaktywny.

Niektóre modele, takie jak komercyjne klimatyzatory, mają tylko trzeci bieg.



• Ustawienie temperatury

Naciśnij przycisk  jeden raz

Rezultat: Zwiększenie ustawienia temperatury o 1°C lub 1°F

Naciśnij przycisk  jeden raz

Rezultat: Obniżenie ustawienia temperatury o 1°C lub 1°F

Range of available set temperature	
*HEATING, COOLING	16%-30% (61°F-86°F)
DRY	?7 deg C
FAN ONLY	unable to set

**Uwaga: Jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisków „MODE” i „” spowoduje przełączenie wyświetlania temperatury pomiędzy skalą °C i °F.*

**Uwaga: Tryb ogrzewania NIE jest dostępny dla modeli tylko chłodzących.*

**Uwaga: W trybie „DRY” można ustawić spadek lub wzrost temperatury o maksymalnie 7°C za pomocą pilota zdalnego sterowania, jeśli nadal odczuwasz dyskomfort.*

Instrukcja obsługi

• Włączanie

Naciśnij przycisk .

Rezultat: Zaświeci się wskaźnik RUN (działanie) jednostki wewnętrznej.


Tryby pracy **SWING** (obrót), **SMART**, **SUPER**, **QUIET** (cichy), **TIMER**, **ECONOMY**, **IFEEL**, **DIMMER** (przyciemnienie), **CLOCK** (zegar), **SLEEP** (uśpienie) i **8°C HEAT** (grzanie 8°C) zostaną opisane na kolejnych stronach.

- Zmiana trybu podczas pracy może spowodować, że urządzenie nie zareaguje od razu. Należy odczekać 3 minuty.
- Podczas ogrzewania strumień powietrza nie jest na początku nawiewany. Po 2-5 minutach strumień powietrza będzie nawiewany do momentu wzrostu temperatury wewnętrznego wymiennika ciepła.
- Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy odczekać 3 minuty.

Sterowanie kierunkiem przepływu

Pionowy przepływ powietrza (poziomy przepływ powietrza) jest automatycznie dostosowywany do określonego kąta zgodnie z trybem pracy po włączeniu urządzenia.

Tryb pracy	Kierunek nawiewu
CHŁODZENIE, SUCHE POWIETRZE	poziomy
*OGRZEWANIE, TYLKO WENTYLATOR	w dół

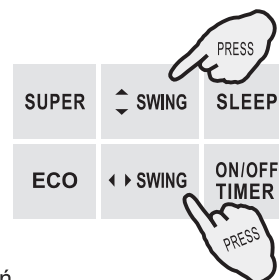

Kierunek przepływu powietrza można również dostosować do własnych wymagań, naciskając przyciski na pilocie zdalnego sterowania.

*Tryb ogrzewania jest dostępny tylko w modelach z pompą ciepła.

- Pionowe sterowanie przepływem powietrza (za pomocą pilota zdalnego sterowania)

Za pomocą pilota zdalnego sterowania można ustawić różne kąty nawiewu lub określony kąt.

1 Naciśnij przycisk „SWING” jeden raz.



Rezultat: Żaluzja regulacji pionowej będzie automatycznie wychylać się w górę i w dół.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SWING” przez około 5 sekund (nie dotyczy niektórych modeli).

Rezultat: Żaluzja regulacji pionowej będzie automatycznie wychylać się w górę i w dół pod mniejszym kątem.

Naciśnij ponownie przycisk „SWING”.

Rezultat: Żaluzje wychylają się pod żądanym kątem.

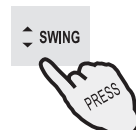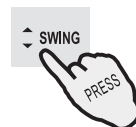


- Poziome sterowanie przepływem powietrza (za pomocą pilota zdalnego sterowania)

Za pomocą pilota zdalnego sterowania można ustawić różne kąty nawiewu lub określony kąt.

Naciśnij przycisk „SWING” jeden raz.

Rezultat: Żaluzja regulacji poziomej będzie automatycznie wychylać się w lewo i w prawo.

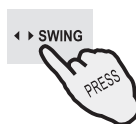

Instrukcja obsługi

Naciśnij ponownie przycisk „SWING”.

Rezultat: Żaluzje wychylają się pod żądanym kątem.

◀ ▶ SWING



UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w funkcję czterokierunkowego przepływu powietrza, można samodzielnie wyregulować poziomy przepływ powietrza (dotyczy niektórych modeli).

- A** Nie przesuwaj żaluzji regulacji pionowej ręcznie, w przeciwnym razie może dojść do awarii. W takim przypadku należy najpierw wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie, a następnie przywrócić zasilanie.
- B** W trybie CHŁODZENIA lub SUCHEGO POWIETRZA lepiej nie odchylać żaluzji regulacji pionowej w dół przez dłuższy czas, aby zapobiec kapaniu skroplonej wody.

Tryb SMART (nie dotyczy systemu multi)

W tym trybie urządzenie może automatycznie dostosować tryb pracy, temperaturę, prędkość nawiewu, kierunek nawiewu itp. w zależności od temperatury otoczenia w pomieszczeniu, aby zapewnić klientom najwyższy komfort.

• Jak ustawić tryb SMART?

Naciśnij przycisk **SMART SELF-CLEAN 5'**.


Rezultat: Urządzenie wchodzi w tryb SMART (działanie logiki rozmytej) bezpośrednio tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone. Temperatura i prędkość wentylatora są ustawiane automatycznie na podstawie rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu.



SMART
SELF-CLEAN 5'

DIMMER
CLOCK 5'

QUIET
IFEELS'

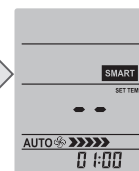

W przypadku modeli typu split, takich jak klimatyzatory ściennie i niektóre klimatyzatory stojące, ich tryb pracy i ustawioną temperaturę należy określić na podstawie temperatury wewnętrznej.

Tryb pracy i temperatura są określone na podstawie temperatury wewnętrznej

Modele z pompą ciepła

Temperatura wewnętrzna	Tryb pracy	Temperatura docelowa
21°C (70°F) lub poniżej	OGRZEWANIE	22°C (72°F)
21°C-23°C (70°F-73°F)	TYLKO WENTYLATOR	
23°C-26°C (73°F-79°F)	SUCHE POWIETRZE	Temperatura w pomieszczeniu spadnie o 2°C (2°F) po 3 minutach pracy.
Powyżej 26°C (79°F)	SCHŁADZANIE	26°C (79°F)

Modele tylko chłodzące

Temperatura wewnętrzna	Tryb pracy	Temperatura docelowa
23°C (73°F) lub poniżej	TYLKO WENTYLATOR	
23°C-26°C (73°F-79°F)	SUCHE POWIETRZE	Temperatura w pomieszczeniu spadnie o 2°C (2°F) po 3 minutach pracy.
Powyżej 26°C (79°F)	SCHŁADZANIE	26°C (79°F)

W przypadku klimatyzatorów komercyjnych, takich jak klimatyzatory kasetonowe, klimatyzatory kanałowe, klimatyzatory sufitowe i podłogowe oraz niektóre klimatyzatory stojące, ich tryb pracy należy określić na podstawie różnicy między temperaturą wewnętrzną a ustawioną temperaturą.

Instrukcja obsługi

Tryb pracy jest określany na podstawie różnicy między temperaturą wewnętrzną a ustawioną temperaturą.

Modele z pompą ciepła

Temperatura wewnętrzna	Tryb pracy	Temperatura docelowa
Poniżej $T-3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	OGRZEWANIE	T
$T-3^{\circ}\text{C} \leq T \text{ wewnątrz} \leq T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	TYLKO WENTYLATOR	T
Powyżej $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	SCHŁADZANIE	T

Modele tylko chłodzące

Temperatura wewnętrzna	Tryb pracy	Temperatura docelowa
$T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F) lub poniżej	TYLKO WENTYLATOR	T
Powyżej $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	SCHŁADZANIE	T

Przycisk SMART jest nieaktywny w trybie SUPER.

Przycisk ECO jest nieaktywny w trybie SMART.

Naciśnij przycisk MODE, aby anulować tryb SMART.

Uwaga: Temperatura, przepływ powietrza i kierunek nawiewu są sterowane automatycznie w trybie SMART. Jednak w przypadku włączania/wyłączania można wybrać od -2 do 2 (w niektórych modelach nie można wybrać od -7 do 7), w przypadku inwertera można wybrać od -7 do 7, jeśli nadal czujesz się niekomfortowo.


• Co można zrobić w trybie SMART?

Twoje odczucia	Przycisk	Dostosuj
Dyskomfort z powodu nieodpowiedniej objętości przepływu powietrza.		Prędkość wentylatora w pomieszczeniu zmienia się pomiędzy Automatyczną, Najwyższą, Wysoką, Średnią, Niską i Najniższą po każdym naciśnięciu tego przycisku.
Dyskomfort spowodowany nieodpowiednim kierunkiem nawiewu.		Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku pionowa żaluzja regulacyjna (pozioma żaluzja regulacyjna) obraca się w celu zmiany pionowego kierunku nawiewu (poziomego kierunku nawiewu). Ponowne naciśnięcie zatrzymuje ruch wahadłowy.

• Jak anulować tryb SMART?

Naciśnij przycisk MODE.

Rezultat: Tryb SMART zostanie anulowany.

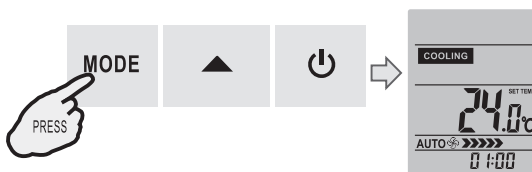

Instrukcja obsługi


Tryb SUPER

- Tryb **SUPER** służy do uruchamiania lub zatrzymywania szybkiego chłodzenia lub ogrzewania tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone. Tryb **SUPER** można ustawić, gdy urządzenie działa lub jest podłączone do zasilania. W trybie SUPER można ustawić temperaturę, kierunek przepływu powietrza lub timer.

Jak ustawić tryb SUPER?


Naciśnij przycisk „SUPER” w trybie chłodzenia, suchego powietrza lub samego wentylatora.

Rezultat: Przy wysokiej prędkości wentylatora ustawiona temperatura automatycznie osiągnie 16°C (61°F).

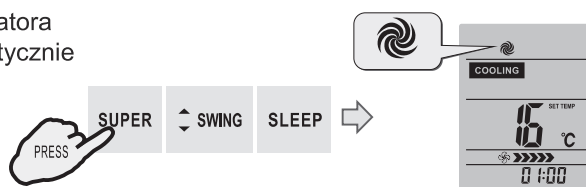

Naciśnij przycisk „SUPER” w trybie ogrzewania.


Rezultat: Przy automatycznej prędkości wentylatora ustawiona temperatura automatycznie osiągnie 30°C (86°F).

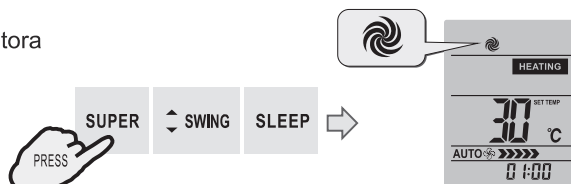

Jak anulować tryb SUPER?

Naciśnij przycisk SUPER, MODE, FAN SPEED, ON/OFF, QUIET lub SLEEP.

Rezultat: Wyświetlacz powróci do pierwotnego trybu.
Wyjście z trybu SUPER.

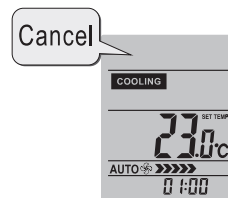

Uwaga:


Przycisk SMART jest nieaktywny w trybie SUPER.

Przycisk ECO jest nieaktywny w trybie SUPER.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SUPER przez około 5 sekund spowoduje przesłanie kodu resetowania filtra (nie dotyczy niektórych modeli).

Tryb CICHY

W tym trybie klimatyzator pracuje cicho dzięki niskiej częstotliwości sprężarki i niskiej prędkości wentylatora. Tryb ten jest dostępny tylko w modelach z inwerterem.

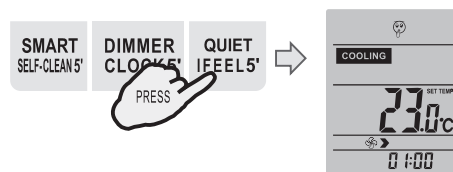

Uwaga: Naciśnij przycisk MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER, ECO, QUIET lub ON/OFF, aby anulować tryb CICHY.

Instrukcja obsługi


Tryb TIMERA

Wygodne jest ustawienie timer włączenia urządzenia za pomocą przycisków **ON TIMER**, gdy wychodzisz rano, aby uzyskać komfortową temperaturę w pomieszczeniu po powrocie do domu. Można również ustawić timer wyłączenia urządzenia w nocy, aby cieszyć się dobrym snem.

• Jak ustawić funkcję TIMERA WŁĄCZENIA URZĄDZENIA?


1. Wciśnij **ON/OFF TIMER**

Rezultat: „12:00 ON” miga na wyświetlaczu LCD.

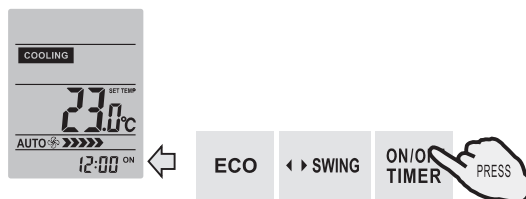

Naciśnij **▲** lub **▼**.

Rezultat: Jeden raz, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie czasu o 1 minutę. Półtorej sekundy, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie czasu o 10 minut. Dłużej, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas o 1 godzinę.

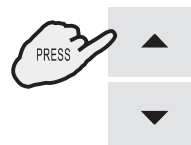

3. Po wyświetleniu żadanego czasu na wyświetlaczu LCD naciśnij przycisk **ON TIMER** i potwierdź go.

Rezultat: Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. „ON” przestanie migać.

Wskaźnik **TIMER** na urządzeniu wewnętrznym zaświeci się (nie dotyczy niektórych modeli).




4. Po 5 sekundach wyświetlania czasu ustawionego timera na wyświetlaczu LCD pilota zdalnego sterowania zamiast ustawionego timera będzie wyświetlany zegar.

• Jak anulować funkcję TIMERA WŁĄCZENIA URZĄDZENIA?

Naciśnij **ON/OFF TIMER**.

Rezultat: Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zniknie, co oznacza, że tryb włączenia czasowego został anulowany.

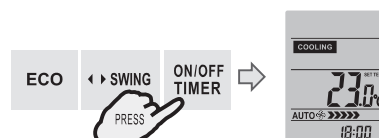

Uwaga: W podobny sposób można ustawić **TIMER WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA**, który sprawi, że urządzenie wyłączy się automatycznie o żądanej godzinie. Różnica polega na tym, że należy nacisnąć przycisk **ON/OFF TIMER** przez około 5 sekund, aby uruchomić lub anulować **TIMER WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA**.

Tryb ECO

W tym trybie klimatyzator zapewnia oszczędność energii dzięki niższemu zużyciu energii.

*Przycisk **ECO** jest nieaktywny w trybach **SUPER** i **SMART**.*

*Naciśnij przycisk **ON/OFF**, **MODE**, **FAN SPEED**, **SLEEP**, **QUIET** lub **ECONOMY**, aby anulować tryb **ECO**.*

*Jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy przycisków „**QUIET**” i „**ECO**” spowoduje przełączanie trybu między tylko chłodzenie a chłodzenie i ogrzewanie.*



Instrukcja obsługi

Tryb IFEEL

Czujnik temperatury wbudowany w pilota zdalnego sterowania jest włączony. Może wykrywać temperaturę otoczenia i przysyłać sygnał z powrotem do urządzenia, a urządzenie może regulować temperaturę, aby zapewnić maksymalny komfort.


• Jak ustawić tryb IFEEL?

Naciśnij raz przycisk **QUIET IFEEL 5'** przez około 5 sekund.

Rezultat: Na wyświetlaczu pojawi się sygnał nadawania, funkcja IFEEL zostanie uruchomiona.

Uwaga:


Domyślnie funkcja IFEEL jest nieaktywna.

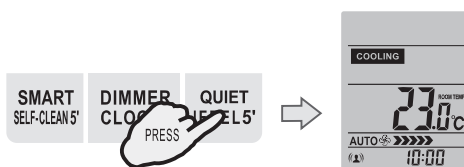

• Jak anulować tryb IFEEL?

Naciśnij ponownie przycisk **QUIET IFEEL 5'** przez około 5 sekund.

Rezultat: Funkcja IFEEL zostanie wyłączona.

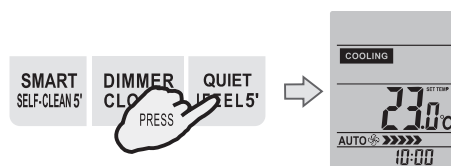


Przycisk DIMMER

• Jak ustawić funkcję PRZYCIEMNIANIA?

Naciśnij przycisk DIMMER, aby wyłączyć światło i wyświetlacz w urządzeniu.

Uwaga:

Gdy światło jest wyłączone, sygnał odbioru włączy je ponownie.

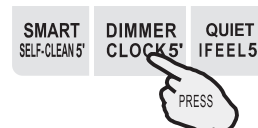


Przycisk CLOCK

• Jak ustawić rzeczywistą godzinę?

1. Naciśnij **DIMMER CLOCKS'** przycisk przez około 5 sekund.

Rezultat: Godzina zacznie migać na wyświetlaczu LCD.

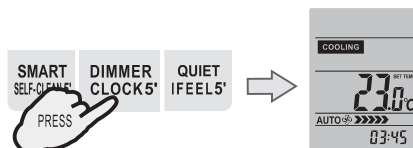

2. Naciśnij przyciski ▲ i ▼.

Rezultat: Jeden raz, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie czasu o 1 minutę. Półtorej sekundy, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie czasu o 10 minut. Dłużej, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas o 1 godzinę.



3. Naciśnij **DIMMER CLOCKS'** przycisk ponownie.

Rezultat Bieżąca godzina została ustawiona.



Instrukcja obsługi

Tryb UŚPIENIA

Tryb **UŚPIENIA (SLEEP)** można ustawić w trybie **CHŁODZENIA**, **OGRZEWANIA** lub **SUCHEGO POWIETRZA**. Funkcja ta zapewnia bardziej komfortowe warunki snu.

- Urządzenie wyłączy się automatycznie po 8 godzinach pracy.
- Prędkość wentylatora jest automatycznie ustawiana na niską.
- **Jak ustawić tryb UŚPIENIA?**

Po każdym naciśnięciu przycisku SLEEP.

Rezultat: Zostanie uruchomiona funkcja UŚPIENIA.



Tryb UŚPIENIA:

- Ustawiona temperatura wzrośnie maksymalnie o 2°C (2°F), jeśli urządzenie działa w trybie chłodzenia przez 2 godziny, a następnie będzie utrzymywana na stałym poziomie.
- Ustawiona temperatura spadnie maksymalnie o 2°C (2°F), jeśli urządzenie będzie działać w trybie ogrzewania przez 2 godziny, a następnie będzie utrzymywana na stałym poziomie.


Uwaga: W trybie chłodzenia, jeśli temperatura w pomieszczeniu wynosi 26°C lub więcej, ustawiona temperatura nie zmieni się.

Uwaga: Tryb uśpienia **NIE** jest dostępny dla trybu Smart i Tylko wentylator. **Uwaga:** Tryb ogrzewania **NIE** jest dostępny dla klimatyzatora tylko chłodzącego.

• Jak anulować tryb UŚPIENIA?

Naciśnij przycisk SUPER, SMART, MODE, SLEEP, ON/OFF, ECO lub FAN SPEED.

Rezultat: Wyświetlacz powróci do pierwotnego trybu. Wyjście z trybu SLEEP.

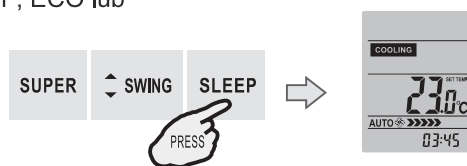

Tryb GRZANIA 8°C (opcjonalnie)

♦ Jak ustawić tryb OGRZEWANIA 8°C?


W trybie OGRZEWANIA naciśnij jednocześnie przyciski „ SWING” i przez 3 sekundy, aby uruchomić tryb OGRZEWANIA 8°C. W trybie OGRZEWANIA 8°C prędkość wentylatora jest automatycznie ustawiana na „AUTO”. Ikona pojawi się na wyświetlaczu LCD.

Naciśnięcie dowolnego przycisku innego niż ON/OFF TIMER, CLOCK, DIMMER, IFEEL i SWING spowoduje wyłączenie funkcji OGRZEWANIA 8°C. Ikona zniknie.

Uwaga:


W trybie OGRZEWANIA 8°C domyślna temperatura wynosi 8°C. Tryb OGRZEWANIA 8°C można ustawić tylko wtedy, gdy klimatyzator pracuje w trybie OGRZEWANIA.

Press together
for 3 seconds

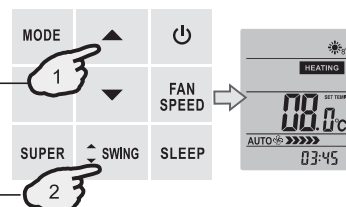

Tryb HI-NANO (opcjonalnie)

Gdy pilot zdalnego sterowania jest włączony, w dowolnym trybie, naciśnięcie przycisku HI-NANO może ustawić lub anulować tryb HI-NANO, a następnie ikona „” pojawi się lub zniknie na wyświetlaczu LCD.

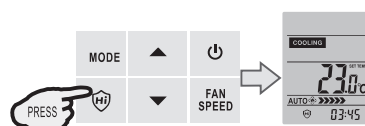


Instrukcja obsługi

Tryb CZYSZCZENIA

Gdy klimatyzator i pilot zdalnego sterowania znajdują się w trybie gotowości, a tryb pilota zdalnego sterowania to Chłodzenie lub Suche powietrze, naciśnij raz przycisk **SMART SELF-CLEAN'S** przez 5 sekund, aby uruchomić tryb Czyszczenia - na wyświetlaczu LCD pojawi się wskaźnik „”.

Naciśnięcie przycisku ON/OFF, SMART lub MODE anuluje tryb czyszczenia, po czym wskaźnik „” zniknie.

Po zakończeniu procesu czyszczenia klimatyzator powróci do trybu Chłodzenia lub Suchego powietrza, a wskaźnik „” na pilocie zdalnego sterowania będzie wyświetlany przez około 30 minut.

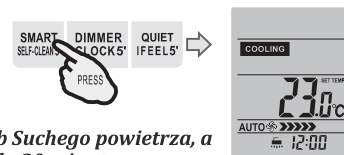


Tryb kontroli mocy (opcjonalnie)

W trybie chłodzenia naciśnij przycisk ECO przez około 5 sekund, aby uruchomić tryb kontroli mocy (wentylator będzie pracował z niską prędkością), naciśnij ten przycisk ponownie przez około 5 sekund, aby go zatrzymać.

Gdy urządzenie znajduje się w trybie kontroli mocy, naciśnij przycisk ECO jeden raz:

Rezultat: Tryby pracy będą się zmieniać sekwencyjnie:

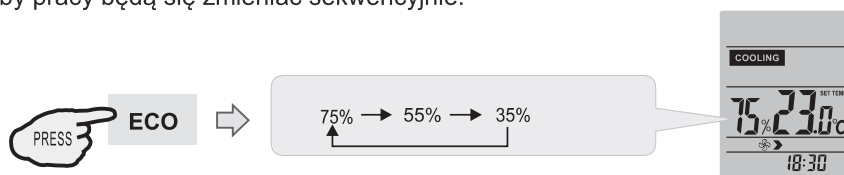

Tryb kontroli mocy jest nieskuteczny w trybie SUPER lub ECO.

Z wyjątkiem przycisków Swing, Dimmer, IFeel, Timer, Fan, naciśnięcie innych przycisków może spowodować wyjście z trybu kontroli mocy, a wskaźnik „%” zniknie.

Po uruchomieniu trybu kontroli mocy wentylator automatycznie ustawi niską prędkość nawiewu, ale można ją zmienić, naciskając przycisk wentylatora.



Hisense

ІНСТРУКЦІЯ ДО ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Українська

Щиро дякуємо за придбання цього кондиціонера. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та догляду перед використанням приладу і збережіть її для подальшого використання.

Інструкція для пульта дистанційного керування (RCH-RZY1-0)

Пульт дистанційного керування	1
Інструкції з використання	
Робочі режими	3
Керування напрямком потоку повітря	4
Режим SMART	5
Режим SUPER	7
Режим QUIET	7
Режим TIMER	8
Режим ECO	8
Режим IFEEL	9
Режим DIMMER	9
Режим CLOCK	9
Режим SLEEP	10
Режим 8°C HEAT	10
Режим HI-NANO	10
Режим CLEAN	11
Режим POWER CONTROL	11

Пульт дистанційного керування

Пульт дистанційного керування

Пульт дистанційного керування надсилає сигнали до системи.

1 MODE (РЕЖИМ)

Щоб вибрати режим роботи, натисніть цю кнопку.

3 HI NANO (опція)

Використовується, щоб вмикати або вимикати режим HI-NANO.

6 SUPER

Використовується, щоб запустити або зупинити режим швидкого охолодження/обігрівання. (В режимі швидкого охолодження вентилятор працює на високій швидкості, температура автоматично встановлюється на рівні 16°C (61°F); в режимі швидкого нагрівання вентилятор працює на автоматичній швидкості, температура автоматично встановлюється на 30°C (86°F)).

8 SLEEP (CON)

Використовується, щоб вмикати або вимикати режим «Сон».

9 ECO (ЕКО)

Використовується, щоб вмикати або вимикати режим роботи «ЕКО».

11 ON/OFF TIMER (ТАЙМЕР УВІМК./ВИМК.)


Використовується, щоб вмикати або вимикати таймер.

12 SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) (опція)

Використовується, щоб увійти в режим штучного інтелекту під час роботи кондиціонера. Коли кондиціонер і пульт дистанційного керування перебувають у режимі очікування, а на пульті дистанційного керування обрано режим «Охолодження» (Cooling) або «Осушення» (Dry), затисніть цю кнопку приблизно на 5 секунд, щоб увійти в режим автоматичного очищення, після чого на РК-дисплеї з'явиться символ «X». Натисніть кнопку SMART або POWER або MODE, щоб вийти з режиму автоматичного очищення, після чого символ «X» зникне. (Після завершення очищення кондиціонер знову повернеться до попереднього обраного режиму охолодження або осушення, а індикатор «X» на пульті дистанційного керування буде відображатися протягом приблизно 30 хвилин).

13 DIMMER/CLOCK (РЕГУЛЯТОР ЯСКРАВОСТІ/ГОДИННИК)

Якщо натиснути цю кнопку, всі дисплеї кімнатного модуля вимкнуться. Натисніть будь-яку кнопку, щоб відновити.

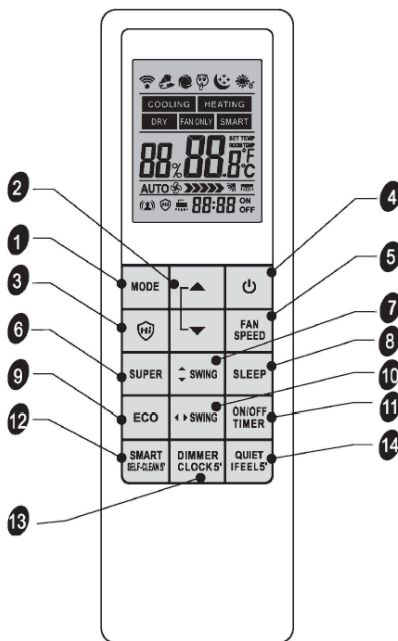

2

Використовується, щоб регулювати температуру в приміщенні та таймер, також в режимі реального часу.

4 ON/OFF (УВІМК./ВИМК.)

Якщо натиснути цю кнопку, прилад увімкнеться, якщо підключений до електророзетки, або вимкнеться, якщо він вже працює.

5 FAN SPEED (ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА)

Використовується, щоб вибрати швидкість вентилятора в наступній послідовності: автоматична, вища, висока, середня, низька і нижча.

7 SWING (ПОЛОЖЕННЯ ЖАЛЮЗІ)

Використовується, щоб зупинити або запустити поворот жалюзі по вертикалі та встановлювати потрібний напрямок повітряного потоку вгору/вниз.

10 SWING (опція)

Використовується, щоб зупинити або запустити поворот жалюзі по горизонталі та встановлювати потрібний напрямок повітряного потоку ліворуч/праворуч.

14 IFEEL/QUIET (ІНДИВІДУАЛЬНИЙ/ТИХИЙ)

Натисніть, щоб активувати режим IFEEL. У режимі IFEEL кондиціонер використовує датчик температури, встановлений в основі пульта дистанційного керування, а не в кондиціонері. Рекомендуємо використовувати режим IFEEL в тому випадку, коли пульт дистанційного керування перебуває в зоні чіткого прийому сигналу від кімнатного модуля кондиціонера. Затисніть цю кнопку на 5 секунд, щоб запустити або зупинити режим IFEEL. Використовується, щоб увімкнути або вимкнути роботу в тихому режимі.

2(▲)+7 8°C HEAT (ОБІГРІВ 8°C)
(опція) Використовується,
щоб вмикати або вимикати режим
обігрівання 8°C HEAT.

Символи індикації на РК-дисплеї:

COOLING Індикатор охолодження	DRY Індикатор сухості	FAN ONLY Індикатор роботи вентилятора	HEATING Індикатор нагрівання	SMART Індикатор інтелектуального режиму
Auto * 风速 Автоматична швидкість вентилятора	风速 Вища швидкість вентилятора	风速 Висока швидкість вентилятора	风速 Середня швидкість вентилятора	风速 Низька швидкість вентилятора
风速 Нижча швидкість вентилятора	静音 Індикатор тиші	省电 Індикатор економії	Super Індикатор режиму Super	睡眠 Індикатор сну
(人) IFEEL	88.88°C Дисплей температури	88-88 ON/OFF Дисплей налаштувань таймера		8°C Індикатор нагрівання 8°C
水滴 Індикатор очищення	湿度 Дисплей регулювання потужності	时钟 Дисплей поточного часу		HI-NANO Індикатор HI-NANO
上下 Індикатор положення (вгору/вниз)	左右 Індикатор положення («ліворуч/праворуч»)	信号 Індикатор сигналу		


Примітка: Далі на наступних сторінках наведено опис кожного режиму та відповідних функцій.

Пульт дистанційного керування

Пульт дистанційного керування

♦ Як вставити батарейки

1. Відкрийте кришку відсіку для батарейок у напрямку, вказаному стрілкою.
2. Вставте нові батарейки, переконайтеся, що полюси (+) і (–) батарейки суміщені правильно.
3. Встановіть кришку на місце, притиснувши її.

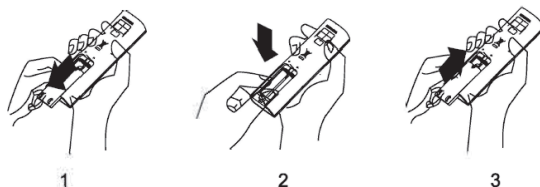

Примітка:

- Вставте 2 батарейки LR03 AAA (1,5 вольта). Не використовуйте акумулятори. Коли дисплей стає темним, замініть батарейки на нові того ж типу.

♦ Зберігання та поради щодо використання пульта дистанційного керування

Пульт дистанційного керування можна зберігати у прикріпленому на стіні спеціальному тримачі.

Примітка: Тримач пульта дистанційного керування не входить до комплекту поставки.

Примітка: Форма може відрізнятися від форми обраного вами тримача пульта дистанційного керування.



Кріплення пульта дистанційного керування.




♦ Спосіб використання

Щоб керувати кімнатним кондиціонером, спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач сигналу. Якщо пульт дистанційного керування направити на приймач сигналу кімнатного модуля, він спрацюватиме на відстані до 7 м.

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб забезпечити якісне передавання сигналу між пультом дистанційного керування та кімнатним модулем, розміщуйте приймач сигналу подальше від наступного:

- Прямі сонячні промені або інші джерела яскравого світла чи тепла;
 - Екран плоского телевізора або інші електроприлади, які реагують на пульт дистанційного керування;
- Крім того, кондиціонер не працюватиме через штори або двері.

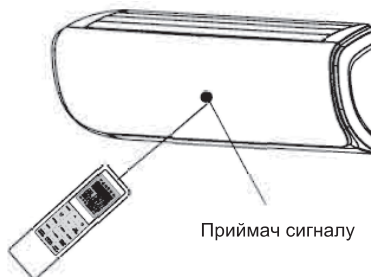

Інструкції з використання

Робочі режими

♦ Вибір режиму роботи

Натисніть кнопку **MODE** (РЕЖИМ) один раз

Результат: Режими роботи послідовно змінюються:




❑ Режим обігрівання НЕ передбачений в кондиціонері, який працює лише на охолодження.

♦ Режим FAN (ВЕНТИЛЯТОР)

Натисніть кнопку **FAN SPEED** (ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) один раз

Результат: Послідовно змінюється швидкість обертання вентилятора:

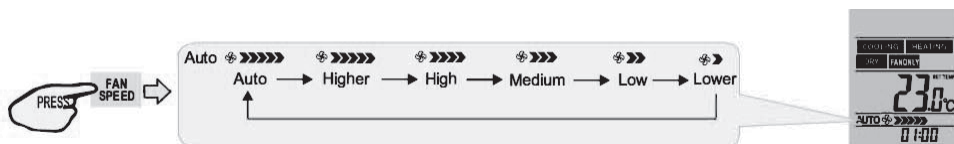

❑ В режимі FAN ONLY (ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР) відсутній режим «Auto» (Авто). В режимі DRY (ОСУШЕННЯ) швидкість вентилятора виставляється на AUTO (АВТО) самостійно, кнопка FAN SPEED (ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА) в цьому випадку не працює. В деяких моделях, зокрема в комерційних кондиціонерах, передбачена лише третя швидкість обертання.



♦ Налаштування температурного режиму

Натисніть кнопку **▲** один раз

Результат: Збільшіть значення температури на 1°C або 1°F

Натисніть кнопку **▼** один раз

Результат: Зменшіть значення температури на 1°C або 1°F

❑ Діапазон заданих температурних режимів	
*HEATING, COOLING (НАГРІВАННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ)	16°C~30°C (61°F~86°F)
DRY (ОСУШЕННЯ)	±7 град С
FAN ONLY (ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР)	налаштування не працює

*Примітка: Якщо одночасно затиснути кнопки «MODE» (РЕЖИМ) і «▼» впродовж 2 секунд, на дисплеї по чергово відображатиметься температура в градусах Цельсія° і градусах Фаренгейта

*Примітка: Режим обігрівання НЕ передбачений в кондиціонері, який працює лише на охолодження.

*Примітка: У режимі «Dry» («Осушення») пультом дистанційного керування можна зменшити або збільшити значення до бажаного, якщо вам все ще некомфортно.

Інструкції з використання

◆ Увімкнення

Натисніть кнопку 

Результат: На кімнатному модулі засвітиться індикатор RUN (РОБОТА).

Опис режимів роботи *SWING, SMART, SUPER, QUIET, TIMER, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, CLOCK, SLEEP та 8°C HEAT* наведено на наступних сторінках.

- Якщо змінювати режими під час роботи, іноді пристрій не реагує одразу. Зачекайте 3 хвилини.
- Під час роботи в режимі обігрівання струмів повітря спочатку відсутній. Через 2–5 хвилин струмінь повітря починає виходити, доки не підвищиться температура внутрішнього теплообмінника.
- Зачекайте 3 хвилини, перш ніж перезапустити прилад.

Керування напрямком потоку повітря

Після увімкнення приладу відбувається автоматичне регулювання вертикального струменя повітря (горизонтального струменя повітря) під певним кутом залежно від режиму роботи приладу.

Робочий режим	Напрямок повітряного струменя
COOLING, DRY (ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ)	горизонтальний
*HEATING, FAN ONLY (ОБІГРІВАННЯ, ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР)	донизу



Напрямок повітряного струменя можна регулювати за власним бажанням за допомогою кнопок  SWING  на пульті дистанційного керування.

***Режим обігрівання передбачений лише в моделях з тепловим насосом.**

◆ Регулювання струменя повітря по вертикалі (за допомогою пульта дистанційного керування)

За допомогою пульта дистанційного керування встановлюйте різні кути обдування або конкретний кут за вашим бажанням.

1. Натисніть кнопку  SWING один раз.

Результат: Жалюзі регулювання вертикального положення автоматично підніматимуться та опускатимуться вгору та вниз.

2. Затисніть кнопку  SWING на 5 секунд (не працює в деяких моделях).

Результат: Жалюзі регулювання вертикального положення автоматично підніматимуться та опускатимуться вгору та вниз.

Натисніть кнопку  SWING знову.

Результат: Жалюзі відхиляються на бажаний кут.



◆ Регулювання горизонтального струменя повітря (за допомогою пульта дистанційного керування)

За допомогою пульта дистанційного керування встановлюйте різні кути обдування або конкретний кут за вашим бажанням.

Натисніть кнопку  SWING один раз.

Результат: Жалюзі регулювання горизонтального положення автоматично рухатимуться ліворуч або праворуч.



Інструкції з використання

Натисніть кнопку  знову.

Результат: Жалюзі відхиляються на бажаний кут.

ПРИМІТКА: Якщо в приладі не передбачена функція регулювання повітряного струменя в чотирьох напрямках, можна самостійно відрегулювати горизонтальний струмінь повітря (не працює в деяких моделях).



A

Не повертайте жалюзі вертикального регулювання вручну, інакше може виникнути несправність. Якщо це сталося, спочатку вимкніть прилад і відключіть електроживлення, а потім знову підключіть його до електромережі.

B

У режимі ОХОЛОДЖЕННЯ або ОСУШЕННЯ краще не допускати тривалого нахилення жалюзі вертикального регулювання донизу, щоб запобігти стіканню конденсату.

Інтелектуальний режим SMART (не застосовується в мультисистемах)

У цьому режимі кондиціонер автоматично регулює режим роботи, температуру, швидкість і напрямок струменя тощо відповідно до температури навколишнього середовища в приміщенні, створюючи максимально комфортні умови для користувачів.

♦ Як налаштувати режим SMART?

Натисніть кнопку .


Результат: Режим **SMART** (режим штучного інтелекту) запускається безпосередньо під час роботи приладу. Температура і швидкість обертання вентилятора регулюються автоматично залежно від фактичної температури в приміщенні.



SMART
SELF-CLEAN 5'

DIMMER
CLOCK 5'

QUIET
IFEEL 5'

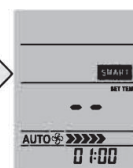

Для моделей спліт-систем, як-от настінні та деякі підлогові кондиціонери, режим роботи та температуру слід визначати залежно від температури в приміщенні

Режим роботи і температура залежать від температури в приміщенні		
Моделі з тепловим насосом		
Температура в приміщенні	Робочий режим	Бажана температура
21°C (70°F) або нижче	HEATING (ОБІГРІВАННЯ)	22°C (72°F)
21°C-23°C (70°F-73°F)	FAN ONLY (ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР)	
23°C-26°C (73°F-79°F)	DRY (ОСУШЕННЯ)	Кімнатна температура знизиться на 2°C (2°F) після роботи впродовж 3 хвилин
Понад 26°C (79°F)	COOLING (ОХОЛОДЖЕННЯ)	26°C (79°F)
Моделі без теплового насосу		
Температура в приміщенні	Робочий режим	Бажана температура
23°C (73°F) або нижче	FAN ONLY (ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР)	
23°C-26°C (73°F-79°F)	DRY (ОСУШЕННЯ)	Кімнатна температура знизиться на 2°C (2°F) після роботи впродовж 3 хвилин
Понад 26°C (79°F)	COOLING (ОХОЛОДЖЕННЯ)	26°C (79°F)

Для комерційних кондиціонерів, таких як касетні, каналні, стельові та підлогові кондиціонери режим роботи визначається залежно від різниці між температурою в приміщенні та обраною температурою.

Інструкції з використання

Режим роботи залежить від різниці між температурою в приміщенні та обраною температурою.		
Моделі з тепловим насосом		
Температура в приміщенні	Робочий режим	Бажана температура
Нижче T-°C (3°F)	HEATING (ОБІГРІВАННЯ)	T
$T-3^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{в приміщенні}} \leq T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	FAN ONLY (ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР)	T
Понад T+3°C (3°F)	COOLING (ОХОЛОДЖЕННЯ)	T
Моделі без теплового насосу		
Температура в приміщенні	Робочий режим	Бажана температура
T+3°C (3°F) або нижче	FAN ONLY (ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР)	T
Понад T+3°C (3°F)	COOLING (ОХОЛОДЖЕННЯ)	T

- ☑ Кнопка SMART не працює в режимі SUPER.
- ☑ Кнопка ECO не працює в режимі SMART.
- ☑ Натисніть кнопку MODE, щоб вийти з режиму SMART.

Примітка: У режимі SMART температура, потужність та напрямок струменя повітря регулюються автоматично. Однак, щоб увімкнути або вимкнути, можна вибрати від —2 до 2 (в деяких моделях можна вибрати від —7 до 7), для інвертора можна вибрати від —7 до 7, якщо ви все ще відчуваєте дискомфорт.

◆ Що можна робити в режимі SMART?

Ваші відчуття	Кнопка	Регулювання
Дискомфорт через недостатню потужність струменя повітря.		Щоразу, коли ви натискаєте цю кнопку, швидкість вентилятора в приміщенні змінюється між значеннями «авто», «вища», «висока», «середня», «низька» та «нижча».
Дискомфорт через недостатню потужність струменя повітря.		Натисніть її один раз, вертикальні жалюзі (горизонтальні жалюзі) змінюють вертикальний напрямок струменя повітря (горизонтальний напрямок струменя повітря). Якщо натиснути кнопку ще раз, рух жалюзі припиняється.

◆ Як вимкнути режим SMART?

Натисніть кнопку **MODE**.

Результат: Режим SMART вимкнено.



Інструкції з використання


Режим SUPER

Режим **SUPER** використовують, щоб розпочати або зупинити швидке охолодження чи обігрівання лише тоді, коли прилад увімкнено.
Режим **SUPER** можна налаштувати, коли прилад працює або підключений до електромережі.
В режимі **SUPER** можна налаштувати температуру, напрямок струменя повітря або таймер.

♦ Як налаштувати режим SUPER?


Натискайте кнопку **SUPER** лише в режимі «охолодження», «осушення» або «вентилятор».

Результат: Якщо швидкість вентилятора висока, температура автоматично встановлюється на рівні 16°C (61°F).

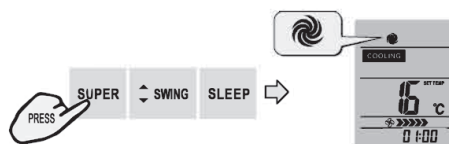

Натисніть кнопку **SUPER** в режимі обігрівання.

Результат: В режимі автоматичної швидкості вентилятора температура підтримується на рівні 30°C (86°F).

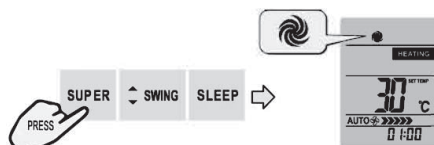


♦ Як вимкнути режим SUPER?

Натисніть кнопку **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF**, **QUIET** або **SLEEP**.

Результат: На дисплеї відобразиться початковий режим.

Вихід з режиму **SUPER**.

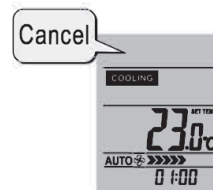

Примітка:


Кнопка **SMART** не працює в режимі **SUPER**.

Кнопка **ECO** не працює в режимі **SUPER**.

Якщо затиснути кнопку **SUPER** на 5 секунд, передається сигнал скидання очищення фільтра (не працює в деяких моделях)

Режим QUIET (ТИША)

У цьому режимі кондиціонер працює з низьким рівнем шуму внаслідок низької частоти роботи компресора та низької швидкості обертання вентилятора. Цей режим передбачений тільки для моделей з інверторним блоком.

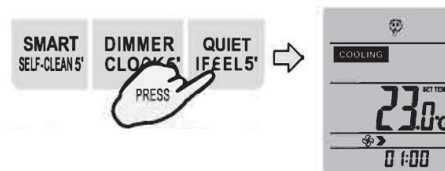

Примітка: Натисніть кнопку **MODE**, **FAN SPEED**, **SMART**, **SUPER**, **ECO**, **QUIET** або кнопку **ON/OFF**, щоб відмінити режим **QUIET**.

Інструкції з використання


Режим TIMER (ТАЙМЕР)

Кнопками **ON TIMER** зручно вмикати таймер, коли виходите з дому вранці, щоб до моменту повернення додому в приміщенні була комфортна температура. Ви також можете вимкнути таймер на ніч, щоб добре виспатися.

♦ Як налаштувати режим ввімкнення таймера ON TIMER?


1. Натисніть кнопку **ON/OFF TIMER**.

Результат: На ПК-дисплеї блимає напис «12:00 ON».

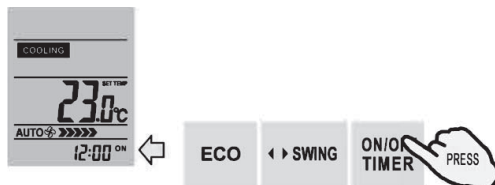

2. Натисніть кнопку або кнопку .

Результат: Один раз, щоб збільшити або зменшити час на 1 хвилину.
Півтори секунди, щоб збільшити або зменшити час на 10 хвилин.
На довший час, щоб збільшити або зменшити час на 1 годину.

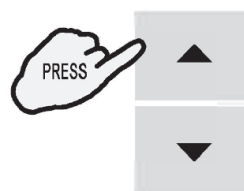

3. Коли на ПК-дисплеї з'явиться бажаний час, натисніть кнопку **ON TIMER**, щоб підтвердити.

Результат: Пролунає короткий звуковий сигнал.
Напис «ON» перестає блимати.
Засвічується індикатор **TIMER** на кімнатному модулі (не працює в деяких моделях)




4. Після того, як значення налаштованого таймера відображається протягом 5 секунд, на ПК-дисплеї пульта дистанційного керування замість встановленого таймера з'являється годинник.

♦ Як дезактивувати режим ввімкнення таймера ON TIMER?

Натисніть кнопку **ON/OFF TIMER**.

Результат: Пролунає короткий звуковий сигнал, і індикатор зникне, режим увімкнення таймера буде скасовано.

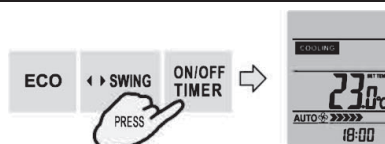

Примітка: Режим вимкнення таймера **OFF TIMER** налаштовують аналогічно – ви можете налаштувати автоматичне вимкнення приладу у бажаний час, однак різниця полягає в тому, що для активації або скасування режиму вимкнення таймера **OFF TIMER** потрібно затиснути кнопку **ON/OFF TIMER** приблизно на 5 секунд.

ЕКО-режим

У цьому режимі кондиціонер працює в режимі мінімального споживання електроенергії.

- Кнопка **ECO** не працює в режимах **SUPER** і **SMART**.
- Щоб скасувати режим **ЕКО**, натисніть кнопку **ON/OFF, MODE, ▼**, **FAN SPEED**, **SLEEP**, **QUIET** або **ECONOMY**.
- Якщо одночасно затиснути кнопки **QUIET** та **ECO** на 3 секунди, відбувається перемикання між режимами охолодження та обігрівання.



Інструкції з використання

Режим IFEEL (ІНДИВІДУАЛЬНИЙ)

Активується датчик температури, вбудований у пульт дистанційного керування. Він вимірює температуру навколишнього середовища і передає сигнал на прилад, який регулює температуру для створення максимально комфортних умов.


♦ Як налаштувати режим IFEEL?

Затисніть кнопку **QUIET IFEEL 5'** приблизно на 5 секунд.

Результат: На дисплеї з'явиться сигнал передачі, запуститься режим IFEEL.

Примітка:


В режимі IFEEL налаштування за замовчуванням деактивовано.

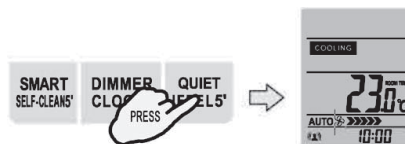

♦ Як вимкнути режим IFEEL?

Знову затисніть кнопку **QUIET IFEEL 5'** приблизно на 5 секунд.

Результат: Режим IFEEL вимикається.

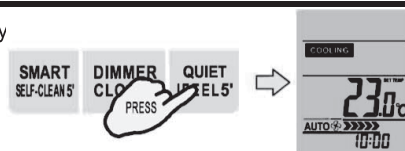

Кнопка DIMMER (ЯСКРАВІСТЬ)

♦ Як налаштувати режим регулювання яскравості DIMMER?

Натисніть кнопку DIMMER, щоб вимкнути підсвічування та дисплей приладу.

Примітка:

Коли підсвічування вимкнене, сигнал прийому знову увімкне підсвічування.




Кнопка CLOCK (ГОДИННИК)

♦ Як налаштувати реальний час?

1. Затисніть кнопку **DIMMER CLOCK 5'** приблизно на 5 секунд

Результат: На ПК-дисплеї блимає годинник.

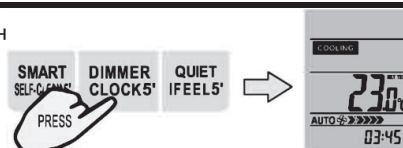


2. Натисніть кнопки ▲ та ▼.

Результат: Один раз, щоб збільшити або зменшити час на 1 хвилину.


Півтори секунди, щоб збільшити або зменшити час на 10 хвилин.

На довший час, щоб збільшити або зменшити час на 1 годину.

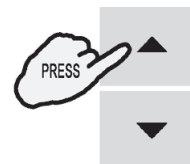

3. Натисніть кнопку **DIMMER CLOCK 5'** ще раз.

Результат: Поточний час встановлено.

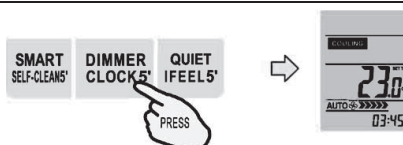

Інструкції з використання

Режим SLEEP (COH)

Режим SLEEP можна регулювати в режимах COOLING, HEATING або DRYING. Цей режим створює більш комфортні умови для сну.

- Прилад автоматично вимикається після 8 годин роботи.
- Швидкість обертання вентилятора автоматично встановлюється на низьку.

♦ Як встановити режим SLEEP?

Кожного разу, коли натискаєте кнопку **SLEEP**.

Результат: Запуститься режим SLEEP.



Режим SLEEP:

- Задана температура підвищується максимум на 2°C (2°F), якщо прилад працює в режимі охолодження протягом 2 годин безперервно, а потім залишається сталою.
- Задана температура знижується максимум на 2°C (2°F), якщо прилад працює в режимі обігрівання протягом 2 годин безперервно, а потім залишається сталою.

Примітка: У режимі охолодження, якщо кімнатна температура дорівнює 26°C (79°F) або вище, встановлена температура не змінюється.


Примітка: Режим COH не працює в режимах «Smart» і «Fan only».

Примітка: Режим обігрівання не передбачений в кондиціонері, який працює лише на охолодження.

♦ Як вимкнути режим SLEEP?

Натисніть кнопку SUPER, SMART, MODE, SLEEP, ON/OFF, ECO або FAN SPEED

Результат: на дисплеї відобразиться початковий режим. Вихід з режиму сну SLEEP.

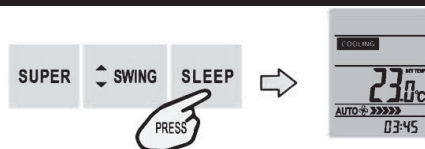

Режим 8°C HEAT (ОБІГРІВ 8°C) (опція)

♦ Як налаштувати режим обігрівання 8°C HEAT?

В режимі обігрівання HEATING одночасно затисніть кнопки **SWING** та **▲** на 3 секунди, щоб активувати режим обігрівання 8°C HEAT.


В режимі обігрівання 8°C HEAT швидкість вентилятора автоматично встановлюється на значення «AUTO». На ПК-дисплеї з'являється піктограма

Якщо натиснути будь-яку кнопку, окрім ON/OFF, TIMER, CLOCK, DIMMER, IFEEL та SWING, режим 8°C HEAT вимкнеться. Піктограма зникне.

Примітка:


У режимі обігрівання 8°C HEAT за замовчуванням встановлено температуру 8°C.

Режим обігрівання 8°C HEAT можна ввімкнути лише тоді, коли кондиціонер працює в режимі HEATING (ОБІГРІВАННЯ).

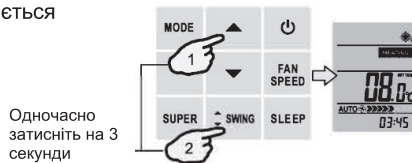

Режим HI-NANO (опція)

Коли пульт дистанційного керування увімкнено, в будь-якому режимі натисніть кнопку HI-NANO, щоб увімкнути або вимкнути режим HI-NANO, після чого на ПК-дисплеї з'явиться або зникне піктограма

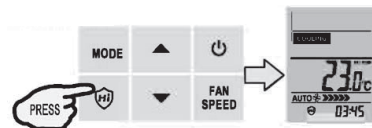


Інструкції з використання

Режим CLEAN (ОЧИЩЕННЯ) (опція)

Коли кондиціонер і пульт дистанційного керування перебувають у режимі очікування, а на пульті дистанційного керування обрано режим «Охолодження» (Cooling) або «Осушення» (Dry), затисніть кнопку **SMART SELF-CLEAN** приблизно на 5 секунд, щоб увійти в режим автоматичного очищення, після чого на ПК-дисплеї з'явиться символ .

✓ Натисніть кнопку **ON/OFF**, **SMART** або **MODE**, щоб вийти з режиму автоматичного очищення, після чого символ  зникне.

✓ Після завершення очищення кондиціонер знову повернеться до попередньо обраного режиму охолодження або осушення, а символ  на пульті дистанційного керування буде відображатися протягом приблизно 30 хвилин.

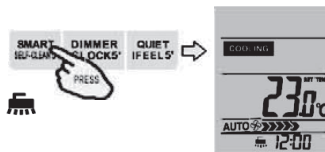


Режим POWER CONTROL (РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ) (опція)

У режимі охолодження затисніть кнопку **ECO** приблизно на 5 секунд, щоб запустити режим регулювання потужності (вентилятор працюватиме на низькій швидкості), затисніть цю кнопку ще раз приблизно на 5 секунд, щоб зупинити його.

Коли прилад перебуває в режимі регулювання потужності, натисніть кнопку **ECO** один раз.

Результат: Режими роботи послідовно змінюються:



✓ Режим регулювання потужності не працює в режимах **SUPER** або **ECO**.

✓ За винятком кнопок **Swing**, **Dimmer**, **Ifeel**, **Timer**, **Fan**, натискання інших кнопок призводить до виходу з режиму регулювання потужності, при цьому символ «%» зникає.

✓ Якщо увімкнути режим регулювання потужності, вентилятор автоматично працює на низькій швидкості, але ви можете змінити потужність струменю, натиснувши кнопку вентилятора **Fan**.

Уповноважений представник:

ТОВ "Гореніє", Україна, 04050, м. Київ, вул. Миколи
Пимоненка, будинок 13, корпус 5, літера А.
0 800 300 024
info@gorenje.ua

Hisense

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAGYAR

Nagyon köszönjük, hogy megvásárolta ezt a légkondicionálót. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a készülék használata előtt, és őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

Fenntartjuk a jogot mindennemű változtatáshoz és hibához a jelen használati utasításban.

Útmutató a távirányítóhoz (RCH-RZY1-0)

Távirányító	1
Használati utasítások	
Működési módok	3
A légáramlás irányának szabályozása	4
SMART mód	5
SZUPER mód	7
Csendes mód	7
TIMER mód	8
ECO mód	8
IFEEL mód	9
DIMMER gomb	9
ÓRA gomb	9
Alvó mód	10
8°C FŰTÉS üzemmód	10
HI-NANO mód	10
CLEAN mód	11
Teljesítményvezérlési mód	11

Távírányító

Távírányító

A távírányító jeleket továbbítja a rendszernek.

1 MÓD

Nyomja meg ezt a gombot az üzemmód kiválasztásához.

3 HI-NANO (opcionális)

A HI-NANO működésének beállítására vagy kikapcsolására szolgál.

6 SZUPER

A gyors hűtés/fűtés elindítására vagy leállítására szolgál. (A gyors hűtés nagy ventilátorsebességgel működik, 16 °C -ra (61 °F) beállított hőmérséklettel automatikusan; A gyorsfűtés automatikus ventilátorsebességgel működik, 30 °C (86 °F) beállított hőmérséklettel)

8 ALVÁS

Az alvó üzemmód bekapcsolására vagy kikapcsolására szolgál.

9 ECO

Az ECO mód beállítására vagy kikapcsolására szolgál művelet.

11 BE/KI IDŐZÍTŐ


Az időzítő működésének beállítására vagy törlésére szolgál.

12 SMART (opcionális)

A fuzzy kontroll közvetlen belépésére szolgál, ha a készülék be van kapcsolva. Amikor a légkondicionáló és a távírányító készenléti állapotban van, és a távírányító üzemmódja a hűtés vagy páratlanítás, nyomja le ezt a gombot körülbelül 5 másodpercig az automatikus tisztítási üzemmódba való belépéshez, majd a „...” jelenik meg az LCD kijelzőn. A SMART vagy a POWER vagy a MODE gomb megnyomásával kilép az automatikus tisztítási módból, majd a „...” kijelző eltűnik (miután a a tisztítási folyamat befejezése után a légkondicionáló visszatér a Hűtés vagy páratlanítás az előre beállítottak szerint, miközben a kijelző „...” a távvezérlőn kb. 30 percig jelenik meg).

13 Dimmer/Clock

Röviden lenyomva elhalványítja vagy felélelteti a beltéri egység kijelzőjét. 5 másodpercig lenyomva az aktuális időt lehet beállítani.

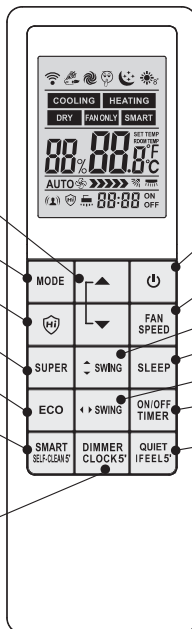

2

A szobahőmérséklet és az időzítő beállítására szolgál, valós időben is.

4 BE/KI

A készülék működésének ki/be kapcsolására szolgál

5 VENTILÁTOR SEBESSÉG

A ventilátor sebességének automatikus kiválasztására szolgál, magasabb, magas, közepes, alacsony és alacsonyabb

7 LÉNGÉS

A függőleges beállítású lamellák lengésének leállítására vagy elindítására és a kívánt fel/le légáramlási irány beállítására szolgál.

10 SWING (opcionális)

Vízszintesen balra/jobbra állítható vele a légáramlás iránya.

14 HŐÉRZET/CSENDES mód

Nyomja meg az IFEEL gombot az üzemmód beállításához. IFEEL üzemmódban a légkondicionáló hőmérséklet-érzékelő alapján működik amely a beltéri egység helyett a távvezérlőbe van beépítve, Tanács az IFEEL üzemmód használatához és a a távvezérlőt úgy tegye le, hogy az infra adó/vevő a beltéri egységre irányuljon, és ne legyenek közöttük akadályok. Nyomja meg ezt a gombot 5 másodpercig, és indítsa el vagy állítsa le IFEEL üzemmódot.

Röviden megnyomva csendes üzemmód be- vagy kikapcsolására szolgál.

2(▲)+7 8°C HEAT (opcionális)

A 8 °C FŰTÉS üzemmód elindítására vagy leállítására szolgál.

Jelző szimbólumok az LCD-n:

COOLING	Hűtés üzemmód	DRY	Páratlanítás üzemmód	FAN ONLY	Csak ventilátor üzemmód	HEATING	Fűtés üzemmód	SMART	Intelligens üzemmód
Auto	Automatikus ventilátor sebesség	Magasabb ventilátor fordulatszám	Csendes üzemmód	Magas ventilátor fordulatszám	Energiafogyasztás mutató	Közepes ventilátor fordulatszám	Szuper üzemmód	Alacsony ventilátorsebesség	
Alacsonyabb ventilátor fordulatszám		Kijelző hőmérséklet	Kijelző					Alvás állapotjelző	
IFEEL		Teljesítményszabályozás				Kijelző beállított időzítő		8 °C hőjelző	
Automatikus tisztítás jelző						Az aktuális idő megjelenítése			
Lengés (fel/le) jelző		Lengés (bal/job) jelző			Jeljelző				HI - NANO jelző


Megjegyzés: Az egyes módok és a vonatkozó funkciók részletesebb leírása a következő oldalakon történik.

Távirányító

Távirányító

◆ Az elemek behelyezése

1. Nyissa fel az elemtartó fedelét a nyíl irányának megfelelően.
2. Helyezzen be új elemeket, ügyelve arra, hogy az elem (+) és (-) pontja megfelelően illeszkedjen.
3. Helyezze vissza a fedelet úgy, hogy visszanyomja a helyére.

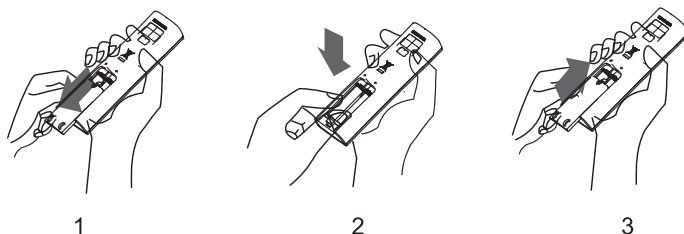

Jegyzet:


- Használjon 2 db LR03 AAA (1,5 voltos) elemet. Ne használjon újratölthető elemeket. Ha a kijelző elhalványul, cserélje ki az elemeket újakra, azonos típusúakra.

◆ Tárolás és tippek a távirányító használatához

A távirányító falra szerelve, tartóval együtt tárolható.

Megjegyzés: A távirányító tartója opcionális alkatrész.

Megjegyzés: A formája eltérhet a kiválasztott távirányító tartótól.

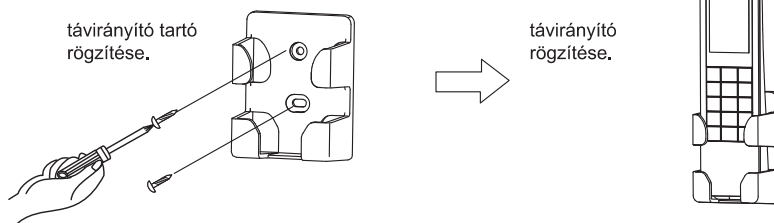

◆ Hogyan kell használni

A szobai klímaberendezés működtetéséhez irányítsa a távirányítót a jelfogadóra.


A távirányító legfeljebb 7 m távolságból működteti a légkondicionálót, ha a beltéri egység jelvevőjére mutat.

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

A távirányító és a beltéri egység közötti megfelelő jelátvitel érdekében tartsa távol a jelvevőt a következő tárgyaktól:

- Közvetlen napfény vagy más erős fény vagy hő
- Síkképernyős televízió vagy egyéb elektromos készülékek, amelyek reagálnak a távirányítóra

Ezenkívül a légkondicionáló nem fog működni, ha függönyök, ajtók vagy egyéb anyagok blokkolják a távirányítótól a beltéri egység felé küldött jeleket. Ha a jel nem továbbítható megfelelően, mozgassa át ezeket az anyagokat, vagy forduljon a helyi forgalmazóhoz.

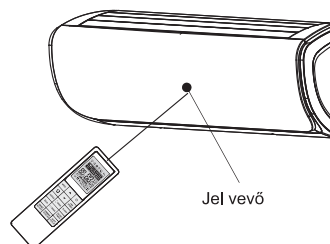



Használati utasítások

Működési módok

◆ Mód kiválasztása

Nyomja meg a **MODE** gombot egyszer-egyszer

Eredmény: A működési módok sorrendben változtak:

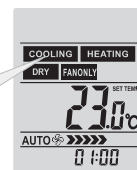


❑ A fűtési mód **NEM** érhető el csak légkondicionáló hűtésére.



◆ FAN mód

Nyomja meg a **FAN SPEED** gombot egyszer-egyszer

Eredmény: A ventilátor sebessége a következő sorrendben változik:

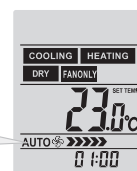

❑ A "CSAK VENTILÁTOR" módban csak az "Auto" nem érhető el. "SZÁRÍTÁS" módban a ventilátor sebessége automatikusan "AUTO"-ra van állítva, a "FAN SPEED" gomb ebben az esetben nem működik. Egyes modellek, például a kereskedelmi légkondicionáló termékek, csak a harmadik sebességfokozattal rendelkeznek.

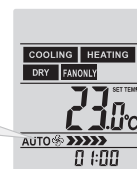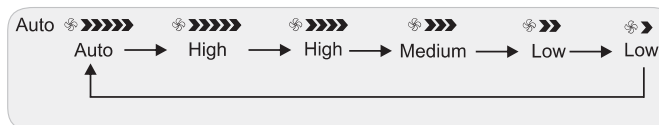

◆ Hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet 1 °C-al (1°F) történő növeléséhez nyomja meg a **▲** gombot.

A hőmérséklet 1 °C-al (1°F) történő csökkentéséhez nyomja meg a **▼** gombot.



A rendelkezésre álló beállított hőmérséklet tartománya	
*FÜTÉS, HÜTÉS	16°C~30°C (61°F~86°F)
SZÁRAZ	±7 deg C°
VENTILÁTOR MÓD	nem beállítható

*Megjegyzés: Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MODE** gombot együtt 2 másodpercig változtatja a hőmérséklet kijelzést a °C és °F skála között.

*Megjegyzés: A fűtési mód **NEM** érhető el csak hűtésre alkalmas modelleknél.

*Megjegyzés: „Szárítás” módban a távirányítóval akár 7 °C-ig csökkentheti vagy növelheti a hőmérsékletet, ha továbbra is kényelmetlenül érzi magát.

Használati utasítások

◆ Bekapcsolni

Nyomja meg a  gomb.

Eredmény: A beltéri egység RUN jelzőfénye világít.

LENGÉS, OKOS, SZUPER, CSENDES, IDŐZÍTŐ, GAZDASÁGOS, IFEEL, DIMMER, ÓRA, ALVÁS és 8 °C FŰTÉS üzemmódok a következő oldalakon kell megadni.

- Üzem módváltás működés közben, néha az egység nem reagál egyszerre. Várjon 3 percet.
- Fűtés közben a légáram kezdetben nem távozik. 2-5 perc elteltével a légáram kiürül, amíg a beltéri hőcserélő hőmérséklete meg nem emelkedik.
- Várjon 3 percet a készülék újraindítása előtt.

A légáramlás irányának szabályozása

A függőleges légáramlás (vízszintes légáramlás) a készülék bekapcsolása után automatikusan egy bizonyos szögbe állítódik be az üzemmódnak megfelelően.

Üzemmód	A légáramlás iránya
HŰTÉS, SZÁRÍTÁS	vízszintes
*FŰTÉS, CSAK VENTILÁTOR	lefelé



A légáramlás iránya a   nyomással is az Ön igényei szerint állítható a távirányítóról.

*A fűtési mód csak hőszivattyús modelleknél érhető el.

◆ Függőleges légáramlás szabályozás (távirányítóval)

A távirányító segítségével tetszés szerint beállíthat különféle áramlási szögeket vagy adott szöget

1、Nyomja meg a  gombot egyszer.



Eredmény: A függőleges beállító zsalu automatikusan fel-le lendül.

2、Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 5 másodpercig (egyes modelleknél érvénytelen).

Eredmény: A függőleges beállító zsalu kisebb szögben automatikusan fel-le lendül.

Nyomja meg újra a  gombot.

Eredmény: A zsaluk tetszés szerint megfelelő szögbe billennek




◆ Vízszintes légáramlás szabályozás (távirányítóval)

A távirányító segítségével tetszés szerint beállíthat különféle áramlási szögeket vagy adott szöget.

Nyomja meg a  gombot egyszer

Eredmény: A vízszintes beállító zsalu automatikusan balra és jobbra billen. .



Használati utasítások

Nyomja meg a  SWING gombot újra.

Eredmény: A zsaluk tetszés szerint megfelelő szögbe billennek.

MEGJEGYZÉS: Ha az egység nem rendelkezik négyirányú légáramlás funkcióval, a vízszintes légáramlást saját maga is beállíthatja (egyes modelleknél érvénytelen)



☒ **A** Ne fordítsa el kézzel a függőleges beállító lamellákat, különben meghibásodás léphet fel. Ha ez megtörténik, először kapcsolja ki az egységet, és kapcsolja ki az áramellátást, majd állítsa vissza az áramellátást.

☐ **B** HŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódban jobb, ha nem hagyja sokáig lefelé billenni a függőleges beállító zsalut, hogy megakadályozza a kondenzvíz csepegését


SMART mód (érvénytelen több rendszer esetén)

Ebben az üzemmódban automatikusan beállíthatja a működési módot, a hőmérsékletet, a szél sebességét, a szél irányát stb. a szoba környezeti hőmérsékletének megfelelően, hogy az ügyfelek a legkényelmesebb élményt kapják

♦ Hogyan állítsuk be a SMART módot?

Nyomja meg a  SMART gombot.

Eredmény: Csak akkor lép be közvetlenül a SMART módba (fuzzy logic működés), ha az egység be van kapcsolva. A hőmérséklet és a ventilátor sebessége automatikusan beállítható a tényleges szobahőmérséklet alapján.

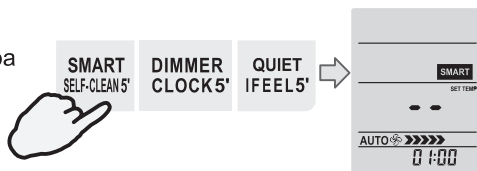

Az osztott típusú modelleknél, mint például a falra szerelhető klímaberendezések és egyes padlón álló klímaberendezések működési módját és beállított hőmérsékletét a beltéri hőmérséklet alapján kell meghatározni

Az üzemmódot és a hőmérsékletet a belső hőmérséklet határozza meg

Hőszivattyús modellek

Beltéri hőmérséklet	Üzemmód	Célhőmérséklet
21 °C (70°F) vagy az alatt	FŰTÉS	22 °C (72°F)
21-23 °C (70-73°F)	Ventilátor mód	
23-26 °C (73-79°F)	SZÁRAZ	A szobahőmérséklet 2 °C-kal (2°F) csökken 3 perces működés után
26 °C (79°F) felett	HŰTÉS	26 °C (79°F)

Csak hűtő modell

Beltéri hőmérséklet	Üzemmód	Célhőmérséklet
23 °C (73°F) vagy az alatt	Ventilátor mód	
23-26 °C (73-79°F)	SZÁRAZ	A szobahőmérséklet 2 °C-kal (2°F) csökken 3 perces működés után
26 °C (79°F) felett	HŰTÉS	26 °C (79°F)

Kereskedelmi klímaberendezések, például kazettás klímaberendezések, csatorna típusú klímaberendezések, mennyezeti és padlólégtkondicionálók és egyes padlón álló klímaberendezések működési módját a beltéri hőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbsége alapján kell meghatározni.

Használati utasítások

Az üzemmódot a beltéri hőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbsége határozza meg.

Hőszivattyús modellek

Beltéri hőmérséklet	Üzemmód	Célhőmérséklet
$T - 3\text{ °C (3°F)}$ alatt	FŰTÉS	T
$T - 3\text{ °C} \leq T_{\text{beltéri}} \leq T + 3\text{ °C (3°F)}$	Ventilátor mód	T
$T + 3\text{ °C (3°F)}$ felett	HŰTÉS	T

Csak hűtő modell

Beltéri hőmérséklet	Üzemmód	Célhőmérséklet
$T + 3\text{ °C (3°F)}$ vagy az alatt	Ventilátor mód	T
$T + 3\text{ °C (3°F)}$ felett	HŰTÉS	T

☑ A SMART gomb nem működik SUPER módban.

☑ Az ECO gomb SMART módban nem működik.

☑ Nyomja meg a MODE gombot a SMART mód törléséhez.

Megjegyzés: A hőmérséklet, a légáramlás és az irány SMART módban automatikusan vezérelhető.

A be-/kikapcsolásnál azonban -2-től 2-ig (egyes modelleknél -7-től 7-ig),

az inverternél -7-től 7-ig választhatunk, ha mégis kényelmetlenül érzi magát.


♦ Mit tehet SMART módban?

Az érzelmed	Gomb	Beállítani
Kényelmetlen a nem megfelelő légáramlás miatt.	FAN SPEED	A beltéri ventilátor sebessége váltakozik az Automatikus, Magasabb, Magas, Közepes, Alacsony és Alacsonyabb értékek között minden alkalommal, amikor ezt a gombot megnyomja.
Kényelmetlen a nem megfelelő légáramlás miatt.	↕ SWING ◀ ▶ SWING	Nyomja meg egyszer, a függőleges beállító zsalu (vízszintes beállító zsalu) a függőleges légáramlás irányának (vízszintes légáramlási irányának) megváltoztatásához. Nyomja meg újra, a lengés leáll.

♦ Hogyan lehet kikapcsolni a SMART módot?

Nyomja meg a MODE gombot.

Eredmény: A SMART mód törlődik.

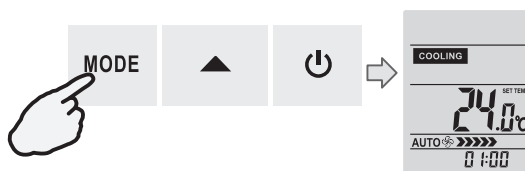

Használati utasítások

SUPER mód


A SUPER mód a gyors hűtés vagy fűtés elindítására vagy leállítására csak akkor használható, ha az egység be van kapcsolva.

A SUPER üzemmód akkor állítható be, amikor a készülék működik vagy feszültség alatt van. SUPER módban beállíthatja a hőmérsékletet, a légáramlás irányát vagy az időzítőt.

♦ Hogyan állítsuk be a SUPER módot?


Nyomja meg a **SUPER** gombot hűtés, szárítás és csak ventilátor üzemmódban.

Eredmény: Nagy ventilátorsebességnél a beállított hőmérséklet automatikusan 16 °C (61°F) lesz.

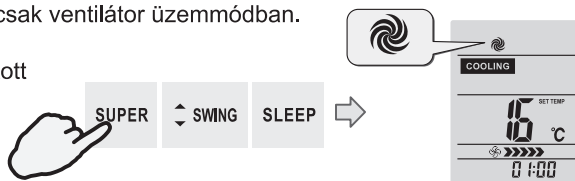

Nyomja meg a **SUPER** gombot fűtés üzemmódban.

Eredmény: Automatikus ventilátorsebességnél a beállított hőmérséklet automatikusan 30 °C (86°F).

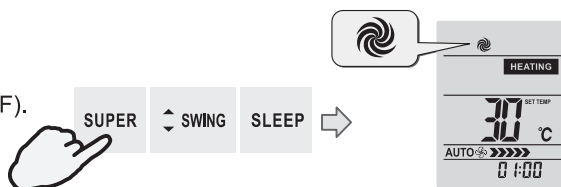

♦ Hogyan lehet kikapcsolni a SUPER módot?


Nyomja meg a **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF**, **QUIET** vagy **SLEEP** gombot.

Eredmény: A kijelző visszatér az eredeti módba. Menekülés a SUPER módból.

Jegyzet:

A **SMART** gomb nem érhető el **SUPER** módban. Az **ECO** gomb nem érhető el **SUPER** módban.

Tartsa lenyomva a **SUPER** gombot körülbelül 5 másodpercig, és elküldi a szűrőtisztítási visszaállítási kódot (egyes modelleknél érvénytelen)

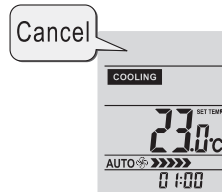

QUIET mode

Ebben az üzemmódban a légkondicionáló alacsony zajszinttel működik, alacsony kompresszorfrekvencia és alacsony ventilátorsebesség mellett. Ez az üzemmód csak inverteres modelleknél érhető el.



Megjegyzés: Nyomja meg a **MODE**, **FAN SPEED**, **SMART**, **SUPER**, **ECO**, **QUIET** vagy **ON/OFF** gombot a **CSENDES** mód törléséhez.

Használati utasítások


TIMER mód

Kényelmes az időzítőt az **ON TIMER** gombokkal bekapcsolni, amikor reggel kimegy kényelmes szobahőmérsékletet érjen el, amikor hazaér. Az időzítőt éjszaka is kikapcsolhatja a jó alvás érdekében.

♦ Hogyan kell beállítani az ON TIMER-t?


1. Nyomja meg a **ON/OFF TIMER** gombot.

Eredmény: A „12:00 ON” felirat villog az LCD-n.

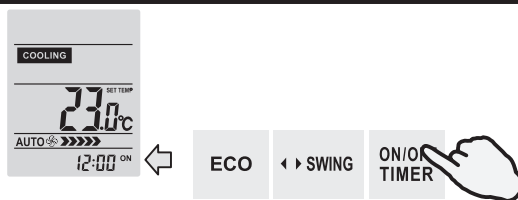

Nyomja meg a vagy a gombot.

Eredmény: Egyszer az idő beállításának 1 perccel történő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Másfél másodperc az idő beállításának 10 perccel történő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Hosszabb ideig növelni vagy csökkenteni az időt 1 órával.

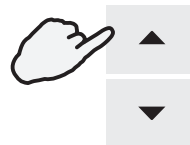

3. Amikor a kívánt idő megjelenik az LCD-n, nyomja meg az **ON TIMER** gombot, és hagyja jóvá.

Eredmény: „Bip” hallható. Az „ON” nem villog tovább. A beltéri egység **TIMER** jelzőfénye világít. (egyes modelleknél érvénytelen)




4. A beállított időzítő 5 másodpercig történő megjelenítése után a beállított időzítő helyett az óra jelenik meg a távirányító LCD-jén.

♦ Hogyan lehet törölni az ON TIMER-t?

Nyomja meg a **ON/OFF TIMER** gombot.

Eredmény: Sípólás” hallható, és a jelző eltűnik, a bekapcsolt idő módot törölték.

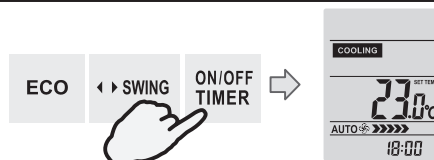

Megjegyzés: Hasonló a **KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ** beállításához, a készüléket a kívánt időpontban automatikusan kikapcsolhatja, a különbség az, hogy a **KI-IDŐZÍTŐ** elindításához vagy törléséhez körülbelül 5 másodpercig le kell nyomnia a **BE/KI IDŐZÍTŐ** gombot.

ECO mód

Ebben az üzemmódban a légkondicionáló energiatakarékos teljesítményt nyújt az alacsonyabb futási árfolyamnak köszönhetően.

- ✓ Az **ECO** gomb hatástalan **SUPER** és **SMART** módban.
- ✓ Nyomja meg az **ON/OFF**, **MODE**, , , **VENTILÁTOR SEBESSÉG**, **ALVÁS**, **CSENDES** gomb kikapcsolja az **ECO** módot.
- ✓ Nyomja meg és tartsa lenyomva a „**QUIET**” gombot és az „**ECO**” gombot együtt 3 másodpercig, és váltogatja az üzemmódot a csak hűtés és a hűtés és fűtés között.



Használati utasítások

IFEEL mód

A távirányítóba épített hőmérséklet-érzékelő aktiválva van. Érzékeli a környező hőmérsékletet, és továbbítja a jelet az egységnek, az egység beállíthatja a hőmérsékletet úgy, hogy maximális kényelmet biztosítson.


◆ Hogyan állítsuk be az IFEEL módot?

Nyomja meg a **QUIET IFEEL5'** gombot körülbelül 5 másodpercig.

Eredmény: Megjelenik az adási jel a kijelzőn, és elindul az IFEEL funkció.

Jegyzet:


Az alapértelmezett beállítás az IFEEL inaktív.

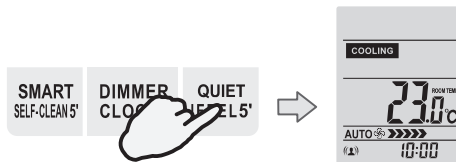

◆ Hogyan lehet törölni az IFEEL módot?

Nyomja meg újból a **QUIET IFEEL5'** gombot körülbelül 5 másodpercig.

Eredmény: Az IFEEL funkció ki lesz kapcsolva.

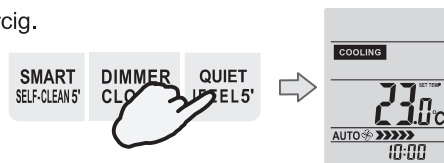

DIMMER gomb

◆ Hogyan kell beállítani a DIMMER-t?

Nyomja meg a DIMMER gombot a világítás és a kijelző kikapcsolásához az egységben.

Jegyzet:

Ha a lámpa kialszik, a vételi jel ismét felkapcsolja a lámpát.



ÓRA gomb

◆ Hogyan állítsuk be a valós időt?


1. Nyomja meg a **DIMMER CLOCKS5'** gombot körülbelül 5 másodpercig..

Eredmény: Az idő villog az LCD-n.




2. Nyomja meg a ▲ és a ▼ gombot.

Eredmény: Egyszer az idő beállításának 1 perccel történő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Másfél másodperc az idő beállításának 10 perccel történő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Hosszabb ideig növelni vagy csökkenteni az időt 1 órával.

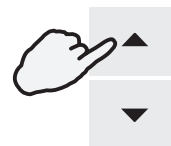

3. Nyomja meg újra a **DIMMER CLOCKS5'** gombot.

Eredmény: A valós idő be van állítva.

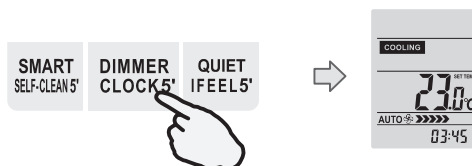

Használati utasítások

Alvó mód

Az **ALVÁS** üzemmód **HŰTÉS**, **FŰTÉS** vagy **Párátlanítás** üzemmódban állítható be.


Ez a funkció kényelmesebb alvási környezetet biztosít.

- A készülék 8 óras működés után automatikusan leáll.
- A ventilátor sebessége automatikusan alacsony sebességre áll be.

♦ Hogyan állítsuk be a SLEEP módot?

Minden alkalommal **SLEEP** gombot megnyomják.

Eredmény: A SLEEP funkció elindul.

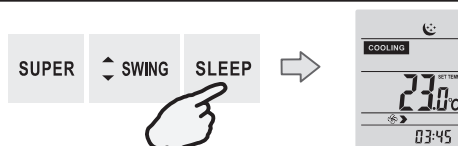

Alvó mód:

- A beállított hőmérséklet legfeljebb 2 °C-kal (2°F) emelkedik, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan hűtési módban működik, majd állandó marad.
- A beállított hőmérséklet legfeljebb 2 °C-kal (2°F) csökken, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan fűtési üzemmódban működik, majd állandó marad.

Megjegyzés: Hűtés üzemmódban, ha a szobahőmérséklet 26 °C (79°F) vagy magasabb, a beállított hőmérséklet nem változik.


Megjegyzés: Az alvó üzemmód NEM érhető el intelligens és csak ventilátor módban.

Megjegyzés: A fűtés NEM áll rendelkezésre csak légkondicionáló hűtésére.

♦ Hogyan lehet kikapcsolni a SLEEP módot?

Nyomja meg a SUPER, SMART, MODE, SLEEP, ON/OFF, ECO vagy FAN SPEED gombot

Eredmény: A kijelző visszatér az eredeti módba.
Kilépés az ALVÁS módból.

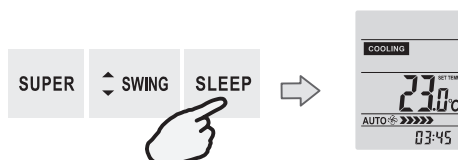

8 °C FŰTÉS üzemmód (opcionális)

♦ Hogyan állítsunk be 8 °C FŰTÉST?

FŰTÉS üzemmódban nyomja meg a **SWING** és a **▲** gombot és a gombokat 3 másodpercig együtt nyomva a 8 °C FŰTÉS üzemmód elindításához.


8°C FŰTÉS üzemmódban a ventilátor sebessége automatikusan „AUTO”-ra van állítva

megjelenik az LCD-n.

Ha bármelyik gombot megnyomja, kivéve a BE/KI IDŐZÍTŐ, ÓRA, DIMMER, IFEEL és SWING, 8°C FŰTÉS funkció kikapcsol. És az ikon el fog tűnni.


Jegyzet:

8°C FŰTÉS üzemmódban az alapértelmezett hőmérséklet 8°C. A 8°C FŰTÉS üzemmód csak akkor állítható be, ha a légkondicionáló FŰTÉS üzemmódban működik.

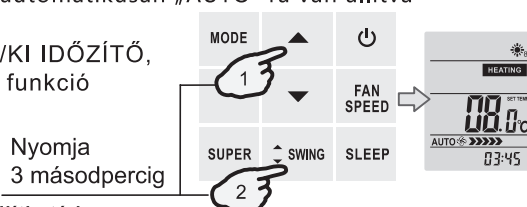

HI-NANO mód (opcionális)

Ha a távirányító be van kapcsolva, bármely módban a HI-NANO gomb megnyomásával be vagy kikapcsolhatja a HI-NANO módot, majd a jelenik meg vagy eltűnik.

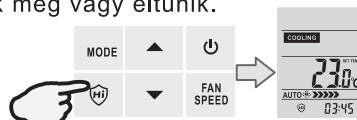


Használati utasítások

CLEAN mód (opcionális)

Amikor a légkondicionáló és a távirányító készenléti állapotban van, és a távirányító üzemmódja Hűtés vagy Párátlanítás, nyomja meg a  gombot egyszer 5 másodpercig a Clean mód elindításához, majd a  jelenik meg az LCD-n.

✓ Az ON/OFF vagy a SMART vagy MODE gomb megnyomásával törölheti a Clean módot, majd a  el fog tűnni.


✓ A tisztítási folyamat befejezése után a légkondicionáló visszatér hűtés vagy párátlanítás üzemmódba az előre beállított állapot szerint, miközben a kijelzőn  jelenik meg a távirányítón körülbelül 30 percig

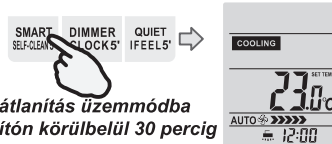

Teljesítményvezérlési mód (opcionális)

Hűtés üzemmódban nyomja meg egyszer a  gombot kb. 5 másodpercig az ECO üzemmód indításához. (a ventilátor alacsony fordulatszámon fog működni), nyomja meg ezt a  gombot még egyszer kb. 5 másodpercig a leállításhoz.

Eredmény: A működési módok sorrendben változtak:



✓ A teljesítményszabályozási mód SUPER vagy ECO módban hatástalan.

✓ A Swing, Dimmer, Ifeel, Timer, Fan gomb kivételével a többi gomb megnyomásával kiléphet a teljesítményvezérlési módból, és a „%” jelző eltűnik.

✓ A teljesítményszabályozási mód elindításakor a ventilátor automatikusan alacsony szélsebességre kapcsol, de a szélsebességet a Ventilátor gomb megnyomásával módosíthatja.

Hisense

Návod k použití dálkového ovládání

Česky

Mnohokrát vám děkujeme za nákup této klimatizace. Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte instalační pokyny. Ponechte si prosím tento manuál pro budoucí použití.


Instrukce k dálkovému ovládání (RCH-RZY1-0)

Dálkové ovládání	1
Pokyny k použití	
Režimy provozu	4
Kontrola směru proudění vzduchu	5
Režim SMART	6
Režim SUPER	8
Režim QUIET	8
Režim TIMER	9
Režim ECO	9
Režim IFEEL	10
Tlačítko DIMMER	10
Tlačítko CLOCK	10
Režim SLEEP	11
Režim 8°C HEAT	11
Režim HI-NANO	11
Režim CLEAN	12
Režim ovládání napájení	12

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání

- 1 **REŽIM**
Zmáčknete toto tlačítko pro výběr provozního režimu.
- 3 **HI-NANO (volitelný)**
Slouží pro nastavení či zrušení režimu HI-NANO.
- 6 **SUPER**
Slouží k zapnutí či vypnutí režimu rychlého chlazení/topení. (Rychlé chlazení pracuje za rychlého proudění vzduchu za automaticky nastavené teploty 16 °C (61 °F); Rychlé topení pracuje za automatické rychlosti ventilátoru a přednastavenou teplotou 30 °C (86 °F)).
- 8 **SLEEP (Spánek)**
Slouží pro nastavení či zrušení režimu spánku.
- 9 **ECO**
Slouží pro nastavení či zrušení režimu ECO.
- 11 **ON/OFF TIMER (Časovač)**
Slouží k nastavení či zrušení časovače pro daný úkon.
- 12 **SMART (volitelný)**
Slouží k nastavení chytrého provozu, když je zařízení v provozu. Když je klimatizace a dálkový ovladač v pohotovostním režimu a režim dálkového ovladače je v režimu chlazení nebo sušení, stiskněte toto tlačítko po dobu asi 5 sekund, abyste vstoupili do režimu automatického čištění, a poté se rozsvítí indikátor „ „ zobrazí na LCD. Stisknutím tlačítka SMART nebo POWER nebo MODE opustíte režim automatického čištění a poté indikátor „ „ zmizí (Po dokončení procesu čištění se klimatizace vrátí do režimu chlazení nebo sušení, jak je přednastaveno, zatímco indikátor „ „ na dálkovém ovládání se zobrazí asi na 30 minut)
- 13 **DIMMER (stmívač)/ CLOCK (Hodiny)**
Po zmáčknutí tohoto tlačítka se vypne displej vnitřní jednotky. Zmáknutím jakéhokoliv tlačítka displej zase zapnete. Slouží pro nastavení času.

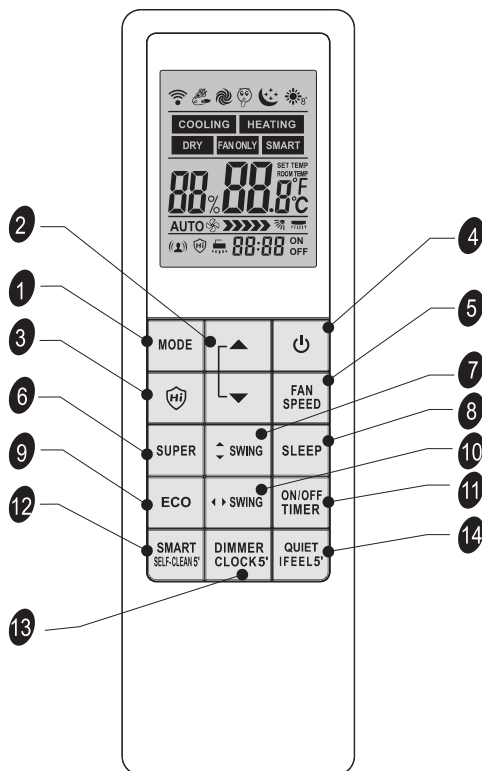

2 (▲) + 7 8 °C HEAT(volitelný)
Slouží k zapnutí/vypnutí režimu 8 °C HEAT.

- 2 Pomocí tohoto tlačítka lze nastavit pokojovou teplotu, časovač a hodiny.
- 4 **ZAP/VYP**
Po zmáčknutí tlačítka bude zařízení zapnuto, pokud je připojeno k elektrické, nebo bude zastaveno, pokud je v provozu.
- 5 **FAN SPEED (Rychlost ventilátoru)**
Slouží pro výběr rychlosti ventilátoru v následujícím pořadí: auto, vyšší, vysoká, střední, nízká a nižší rychlost.
- 7 **SWING**
Po zmáčknutí nastaví pohyb vertikální žaluzie ventilátoru, která nastaví požadované proudění vzduchu směrem nahoru či dolů.
- 10 **SWING (volitelný)**
Po zmáčknutí nastaví pohyb horizontální žaluzie ventilátoru, která nastaví požadované proudění vzduchu směrem doleva/doprava.
- 14 **IFEEL /QUIET**
Zmáčknete pro nastavení režimu IFEEL. V režimu IFEEL klimatizace reaguje na teplotní čidlo v dálkovém ovládání, namísto na čidlo v samotné klimatizaci. K použití režimu IFEEL je doporučeno položit dálkové ovládání někam, kde bude snadno přijímat signál. Zmáčknete toto tlačítko po dobu delší 5 sekund, abyste zapnuli či vypnuli režim IFEEL. Používá se k nastavení nebo zrušení tichého režimu.

Symbyly na LCD:

COOLING

Kontrolka
Chlazení

DRY

Kontrolka Suchý
vzduch

FAN ONLY

Kontrolka Pouze ventilátor

HEATING

Kontrolka Topení

SMART

Kontrolka Smart

Auto  Automatická
rychlost ventilátoru

 Vyšší rychlost
ventilátoru

 Vysoká rychlost
ventilátoru

 Střední rychlost
ventilátoru

 Nizká rychlost
ventilátoru

 Nižší rychlost
ventilátoru



Kontrolka Tichý
provoz



Kontrolka Ekonomický provoz



Kontrolka Super



Kontrolka Spánek

 I FEEL

 Indikátor automatického
čištění

 Teplota na displeji

Displej Ovládání napájení

 ON
OFF ON Nastavení časovače
na displeji

Hodiny na displeji



Kontrolka HEAT 8°C



Kontrolka HI-NANO



Indikátor směru lamel
(nahoru/dolů).



Indikátor směru lamel
(doleva/doprava).



Indikátor signálu


Poznámka: Každý režim a jeho funkce budou blíže popsány na následujících stránkách.

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání

♦ Jak do zařízení vložit baterie

1. Vytlačení otevřete kryt baterií dle navigačních šipek.
2. Vložte nové baterie a podle umístění znamének (+) a (-) se ujistěte, že byly baterie do zařízení vloženy správně.
3. Přitlačením přiklopte kryt baterií zpět na své místo.

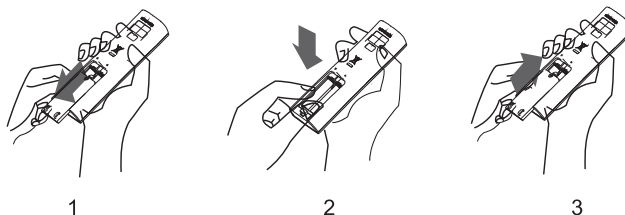

Poznámka:


- Použijte 2 LR03 AAA (1.5 volt) baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie. Nahradejte staré baterie novými bateriemi stejného typu v momentě, kdy se obraz na displeji začne ztrácet.

♦ Uskladnění a tipy pro používání dálkového ovladače

Dálkový ovladač může být připevněn do držáku na zdi.

Poznámka: Držák na dálkové ovládání je pouze volitelná součástka.

Poznámka: Tvar vyobrazeného držáku se může lišit od toho, který jste zakoupili.

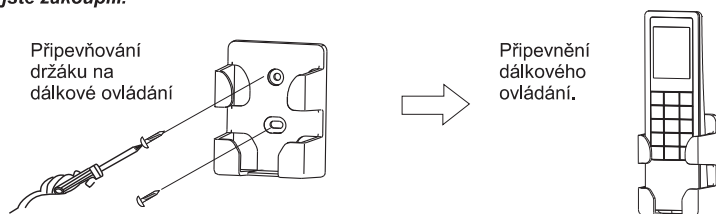

♦ Návod na použití


Pro ovládání klimatizace v místnosti namířte dálkové ovládání na přijímač signálu. Dálkové ovládání bude efektivně ovládat režim klimatizace ze vzdálenosti až 7 metrů, bude-li namířen na přijímač vnitřní jednotky.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pro adekvátní přenos signálu mezi dálkovým ovladačem a vnitřní jednotkou, držte přijímač signálu dále od následujícího seznamu položek:

- Přímé sluneční světlo či další silná světla či záření
- Plochá televizní obrazovka či jiné elektrické zařízení reagující na dálkové ovládání

Navíc nebude klimatizace fungovat, pokud budou signál blokovat závěsy, dveře či další materiály. Nebude-li signál dostatečný, buď přesuňte tyto překážky, nebo se poraďte se svým prodejcem.

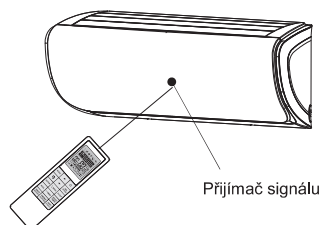

Pokyny k použití

Provozní režimy

♦ Výběr režimu

Mačkejte opakovaně toto tlačítko **MODE**


Výsledek: Provozní režimy se změnily v následujícím pořadí



♦ Tryb VENTILÁTORU

Mačkejte opakovaně tlačítko **FAN SPEED**

Výsledek: Rychlost ventilátoru se mění v následujícím pořadí

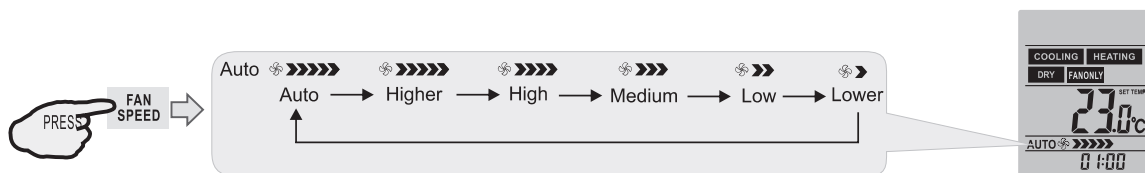

• Nastavení teploty

Stiskněte jednou

Výsledek: Navýšení teploty o 1°C či 1°F



Stiskněte jednou

Výsledek: Snížení teploty o 1°C či 1°F

Dostupný teplotní rozsah	
*HEATING, COOLING	16 °C ~30 °C (61°F~86°F)
DRY	+7 st. C
FAN ONLY	Není možné nastavit

***Poznámka: Stlačte a držte**

tlačítko "MODE" a tlačítko " " **MODE**
dohromady po dobu 2 sekund, což bude mít za následek změnu stupnice na displeji mezi °C a °F.

***Poznámka: Režim topení NENÍ dostupný pro modely, které jsou určeny pouze pro chlazení.**

***Poznámka: V režimu "Dry" může být nastaveno snížení či zvýšení teploty o 7 stupňů v případě, že teplota stále není příjemná.**

Pokyny k použití

◆ Zapínání

Zmáčkněte tlačítko



Výsledek: Kontrolka RUN na vnitřní jednotce se rozsvítí.


Režimy **SWING, SMART, SUPER, QUIET, TIMER, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, CLOCK, SLEEP** a **8°C HEAT** budou blíže popsány na následujících stránkách.

- ☑ • Chcete-li změnit režimy v době, kdy zařízení pracuje, může se stát, že zařízení nebude okamžitě reagovat. Vyčkejte 3 minuty.
- V režimu **topení** nejprve zařízení nefouká žádný vzduch. Po 2–5 minutách bude zařízení foukat teplý vzduch, dokud se nezvýší vnitřní teplota pokoje.
- Počkejte 3 minuty, než restartujete zařízení.

Kontrola směru proudění

Vertikální proudění (horizontální proudění) je automaticky nastaveno do určitého úhlu v souladu s režimem, ve kterém se zařízení nachází po zapnutí jednotky.

Provozní režim	Směr proudění vzduchu
COOLING, DRY	horizontální
*HEATING, FAN ONLY	dolů

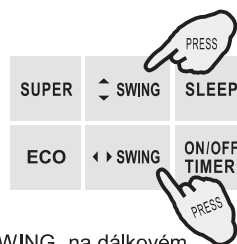

Směr vzduchu můžete také nastavit dle svého uvážení, a to zmáčknutím tlačítek "SWING, SWING", na dálkovém ovládání.

**Vyhřívání je dostupné pouze pro modely s tepelným čerpadlem.*

◆ Kontrola vertikálního proudění vzduchu (za pomoci dálkového ovládání)

Používání dálkového ovládání pro nastavení různých úhlů proudění vzduchu dle vašeho uvážení.

1. Zmáčkněte jednou tlačítko „SWING“.

Výsledek: Vertikální nastavitelná žaluzie ventilátoru se automaticky bude pohybovat nahoru a dolů.


2. Stiskněte a podržte tlačítko „SWING“ po dobu asi 5 sekund (neplatí pro některé modely).

Výsledek: Vertikální nastavovací lamela se bude automaticky naklánět nahoru a dolů pod menším úhlem.



Zmáčkněte znovu tlačítko „SWING“.

Výsledek: Žaluzie se nastaví do vámi požadovaného úhlu.



◆ Kontrola horizontálního proudění vzduchu (za pomoci dálkového ovládání)

Použití dálkového ovládání pro dosažení různých úhlů proudění dle vaší libosti.

Zmáčkněte jednou tlačítko „SWING“.

Výsledek: Horizontální žaluzie se bude pohybovat doleva a doprava automaticky.



Pokyny k použití

Zmáčkněte znovu tlačítko „SWING“.

Výsledek:  Žaluzie se nastaví do vámi požadovaného úhlu.

◀ ▶ SWING



POZNÁMKA: Nemá-li jednotka funkci proudění do čtyř směrů, můžete sami nastavit pouze horizontální proudění vzduchu. (Nelze u některých modelů)

 **A** Nesnažte se nastavit vertikální žaluzie ručně, jelikož hrozí vznik závady. Stane-li se tak, nejdříve vypněte zařízení, poté jej odpojte z elektriky a poté jej znovu zapojte.

B Je lepší nenechávat vertikální žaluzii v režimu COOLING či DRY směřovat dolů příliš dlouho, mohlo by dojít k odkapávání kondenzátu.

Režim SMART (nelze použít v systému multi)

V tomto režimu lze automaticky upravit provozní režim, teplotu, rychlost větru, směr větru atd. podle okolní teploty v místnosti, aby se zákazníci cítili co nejkomfortněji.

♦ Jak nastavit režim SMART?

Zmáčkněte tlačítko

SMART
SELF-CLEAN 5'

Výsledek: Zapne se režim **SMART** (chytrý provoz) pouze, když je jednotka zapnutá.


Teplota a rychlost ventilátoru jsou automaticky nastaveny dle skutečné teploty v místnosti.



SMART
SELF-CLEAN 5'

DIMMER
CLOCK5'

QUIET
IFEELS'

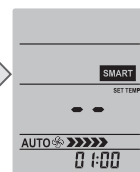

Pro modely typu split, jako jsou klimatizace připevněné na zdi a některé podlahové modely platí, že jejich provozní režim a teplota by měly být zvoleny na základě pokojové teploty.

Provozní režim a teplota jsou určeny teplotou v místnosti.

Modely s tepelným čerpadlem

Vnitřní teplota	Provozní režim	Cílová teplota
21°C (70°F) či nižší	HEATING (topení)	22°C (72°F)
21°C-23°C (70°F-73°F)	FAN ONLY (pouze ventilace)	
23°C-26°C (73°F-79°F)	DRY (vysoušení)	Teplota v místnosti klesne o 2°C (2°F) po 3 minutách v provozu
Přes 26°C (79°F)	COOLING (chlazení)	26°C (79°F)

Modely určené pouze pro chlazení

Vnitřní teplota	Provozní režim	Cílová teplota
23°C (73°F) či nižší	FAN ONLY (pouze ventilace)	
23°C-26°C (73°F-79°F)	DRY (vysoušení)	Teplota v místnosti klesne o 2°C (2°F) po 3 minutách v provozu
Přes 26°C (79°F)	COOLING (chlazení)	26°C (79°F)

Pro komerční klimatizační zařízení, jako jsou třeba klimatizace kazetového typu, stropního typu a podlahové a nějaké stojící modely klimatizací platí, že jejich provozní režim by měl být určen dle rozdílu venkovní a vnitřní teploty.

Provozní režim je určen rozdílem vnitřní a vnější teploty a nastavenou teplotou.

Modely s tepelným čerpadlem

Vnitřní teplota	Provozní režim	Cílová teplota
Nižší $T-3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	HEATING (topení)	T
$T-3^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{vnitřní}} \leq T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	FAN ONLY (pouze ventilace)	T
Přes $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	COOLING (chlazení)	T

Modely určené

Vnitřní teplota	Provozní režim	Cílová teplota
$T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F) či nižší	FAN ONLY (pouze ventilace)	T
Přes $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	COOLING (chlazení)	T

☑ **Tlačítko SMART je v režimu SUPER nepoužitelné.**

☑ **Tlačítko ECO je v režimu SMART nepoužitelné.**

☑ **Zmáčknutím tlačítka MODE zrušíte režim SMART.**

Poznámka: V režimu SMART jsou teplota, proudění vzduchu a směr proudění kontrolovány automaticky. Nicméně, pro možnost on/off můžete zvolit mezi -2 a 2 (pro některé modely to činí až -7 do 7), pro inverter můžete zvolit -7 až 7, pokud teplota v místnosti stále není příjemná.


♦ **Co lze dělat v režimu SMART?**

Váš pocit	Tlačítko:	Upravit
Nekomfort kvůli rychlosti proudění vzduchu.		Teplotu vnitřního ventilátoru lze měnit mezi funkcemi auto, vyšší, vysoká, střední, nízká a nižší pokaždé, když stlačíte dané tlačítko.
Nekomfort kvůli nevhodnému směru proudění vzduchu.	 	Zmáčknete tlačítko jednou a vertikální (či horizontální) žaluzie změni směr proudění vzduchu. Když jej zmáčknete znovu, pohyb žaluzie se zastaví.

♦ **Jak vypnout režim SMART?**

Zmáčknete tlačítko MODE.

Výsledek: Režim SMART bude vypnut.

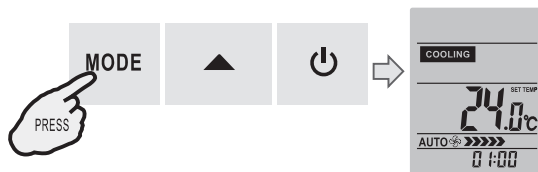

Pokyny k použití

Režim SUPER


Režim **SUPER** se používá pro zapnutí či vypnutí rychlého chlazení či topení, a to pouze v případě, že jednotka je zapnutá. Režim **SUPER** může být nastaven, když jednotka pracuje nebo byla právě zapnuta.

V režimu **SUPER** můžete nastavit teplotu, směr proudění či časovač.

♦ Jak nastavit režim **SUPER**?


V režimu chlazení, vysoušení nebo pouze ventilace stiskněte tlačítko „SUPER“.

Výsledek: Za velké rychlosti ventilátoru se teplota automaticky nastaví na 16°C (61°F).

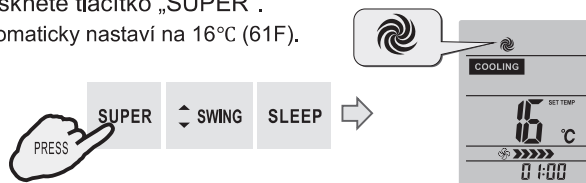

Zmáčknete tlačítko „SUPER“ v režimu topení.


Výsledek: Rychlost ventilátoru bude automatická, stejně jako teplota nastavená na 30°C (86°F).

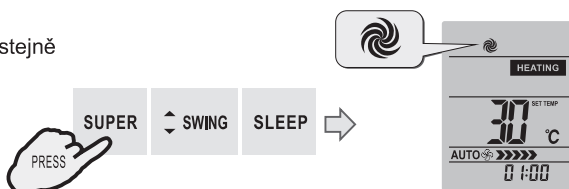

♦ Jak vypnout režim **SUPER**?

Zmáčknete tlačítka režimů **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF** či **SLEEP**.

Výsledek: Displej se vrátí do původního režimu.
Vypnete režim **SUPER**.

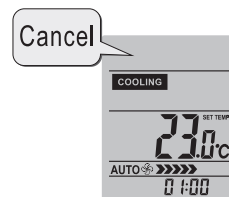

Poznámka:


Tlačítko **SMART** není v režimu **SUPER** dostupné.

Tlačítko **ECO** není v režimu **SUPER** dostupné.

Zařízení bude pracovat v režimu **SUPER** automaticky po dobu 5 sekund, pokud nezmáčknete žádné z výše zmíněných tlačítek (neplatí pro některé modely)

Režim QUIET (Tichý)

V tomto režimu pracuje klimatizace tiše, díky nízké kompresorové frekvenci a nízké rychlosti ventilátoru. Tento režim je dostupný pouze v invertorových modelech.

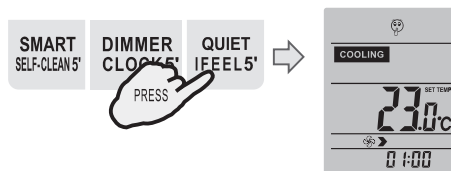

Poznámka: Zmáčknete tlačítko **MODE**, **FAN SPEED**, **SMART**, **SUPER**, **ECONOMY** či **ON/OFF** pro vypnutí režimu **QUIET**.

Pokyny k použití


Timer (Časovač)

Příhodné je nastavit časovač pomocí tlačítek **ON TIMER**, když ráno odcházíte, abyste dosáhli příjemné teploty v době, kdy se vrátíte domů. Můžete jej také na noc vypnout, abyste si užili ničím nerušený spánek.

♦ Jak nastavit ON TIMER ?


1. Zmáčkněte tlačítko 

Výsledek: "12:00 ON" se rozsvítí na LCD.

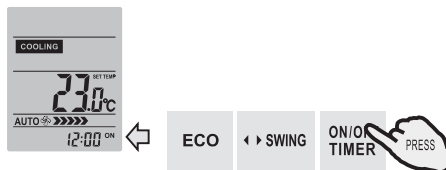

2. Stiskněte tlačítko  nebo 

Výsledek: Jednou pro zvýšení či snížení nastavení času o 1 minutu. Podržte jeden a půl vteřiny pro zvýšení či snížení nastavení času o 10 sekund. Po delší dobu pro snížení či zvýšení času o 1 hodinu.

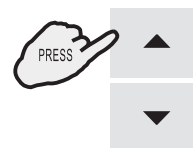

3. Jakmile se vámi požadovaný čas zobrazí na displeji, zmáčkněte tlačítko ON TIMER a tím jej potvrďte.

Výsledek: Může se ozvat zapípání "ON" přestane blikat. Na vnitřní jednotce se rozsvítí ikonka TIMER. (neplatí pro některé modely).




4. Poté, co bude nastavený časovač na displeji svítit po dobu 5 sekund, zobrazí se namísto něj hodiny.

♦ Jak vypnout funkci ON TIMER?

Zmáčkněte tlačítko .

Výsledek: Může se ozvat pípnutí, ikonka zmizí a časovač byl zrušen.

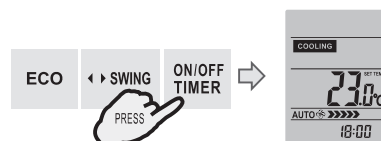

Poznámka: Stejně jako můžete vypnout časovač, můžete také nastavit automatické vypnutí zařízení na jakoukoliv dobu. Rozdíl je v tom, že pro spuštění nebo zrušení ČASOVAČE VYPNUTÍ musíte stisknout tlačítko ON/OFF TIMER asi na 5 sekund.

Režim ECO

V tomto režimu bude pracovat klimatizace úsporněji, díky nižšímu napětí.

- ✓ Tlačítko ECO je neefektivní v době, kdy jsou v provozu režimy SUPER a SMART.

Zmáčkněte tlačítko ON/OFF, MODE, TEMP $\wedge$, TEMP $\vee$, FAN

SPEED, SLEEP, QUIET či ECO pro vypnutí režimu ECO.

Stisknutím a podržením tlačítek „QUIET“ a „ECO“ současně po dobu 3 sekund přepnete režim mezi pouze chlazení a chlazení a topení.



Pokyny k použití

Režim IFEEL


Teplotní čidlo zabudované v dálkovém ovládání je aktivováno. Dokáže změřit okolní teplotu a vyslat signál zpět do jednotky, která pak může upravit teplotu tak, aby vám byl poskytnut maximální komfort.

♦ Jak zapnout režim IFEEL?

Zmáčknete tlačítko **QUIET IFEEL5'** po dobu 5 sekund.

Výsledek: Přenos signálu se objeví na displeji.
Funkce IFEEL bude zapnuta.


Poznámka: Základní nastavení je neaktivní režim IFEEL.

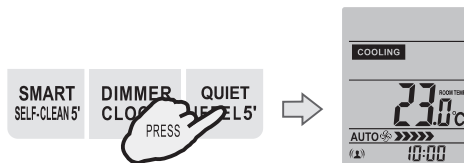

♦ Jak režim IFEEL vypnout?

Zmáčknete **QUIET IFEEL5'** ještě jednou tlačítko po dobu 5 sekund.

Výsledek: Funkce IFEEL bude vypnuta.

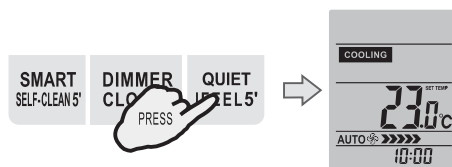


Tlačítko DIMMER

♦ Jak nastavit DIMMER?

Zmáčknete tlačítko DIMMER pro vypnutí displeje na jednotce.

Poznámka:

Když je světlo displeje vypnuté, stáčí stisknout libovolné tlačítko světlo se zase rozsvítí.

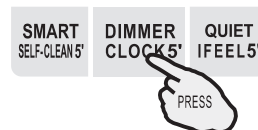


Tlačítko CLOCK

♦ Jak nastavit skutečný čas?

1. Zmáčknete jednou tlačítko **DIMMER** na 5 sekund.

Výsledek:

Čas bliká na displeji.

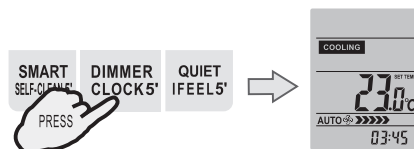

2. Zmáčknete tlačítka ▲ a ▼

Výsledek: **DIMMER CLOCK5'** Jednou pro zvýšení či snížení nastavení času o 1 minutu. Podržte jeden a půl sekundy pro zvýšení či snížení nastavení času o 10 minut.
Po delší dobu pro snížení či zvýšení času o 1 hodinu.



3. Zmáčknete tlačítko ještě jednou.

Výsledek: **DIMMER CLOCK5'** Čas je nastavený.



Pokyny k použití

Režim SLEEP (spánku)

Režim spánku může být nastaven v režimu COOLING, HEATING či DRYING.

Tato funkce vám umožňuje pohodlnější spánek.

- Zařízení přestane po osmi hodinách automaticky pracovat.
- Rychlost ventilátoru je automaticky nastavena na pomalou.

Jak nastavit režim SLEEP?

Pokaždé, když je toto tlačítko  stlačeno.

Výsledek: Aktivuje se režim spánku.



Režim SLEEP:

- Nastavená teplota se zvýší o maximálně 2°C (2°F), pokud zařízení pracuje v režimu chlazení po dobu příštích 2 hodin, poté udržuje konstantní teplotu.
- Nastavená teplota se sníží o maximálně 2°C (2°F), pokud zařízení pracuje v režimu topení po dobu příštích 2 hodin, poté udržuje konstantní teplotu.

Poznámka: Pokud je v režimu chlazení pokojová teplota

26°C (79°F) nebo vyšší, nastavená teplota se nezmění.

Poznámka: Režim spánku NENÍ k dispozici pro režim

Smart a režim Pouze ventilátor.

Poznámka: Vyhřívání NENÍ dostupné na zařízeních určených pouze k chlazení.

Jak zrušit režim SLEEP?

Stiskněte tlačítko SUPER, SMART, MODE, SLEEP, ON/OFF, ECO nebo FAN SPEED.

Výsledek: Displej se vrátí do původního režimu. Výstup z režimu SLEEP.



8°C HEAT režim (volitelné)

♦ Jak nastavit režim 8°C HEAT ?

V režim topení stiskněte zároveň tlačítka  a  po dobu 3 sekund pro zapnutí režimu 8°C HEAT. V režimu 8°C HEAT je rychlost ventilátoru nastavená na automatickou

“AUTO”. Ikona  se objeví na LCD displeji.

Po stisknutí jakéhokoliv tlačítka kromě ON/OFF TIMER, CLOCK, DIMMER, IFEEL a SWING, funkce 8°C HEAT bude vypnuta. A


ikona  zmizí.

Poznámka:

V režimu 8°C HEAT, je výchozí teplota nastavena na 8°C.


Režim 8°C HEAT může být nastaven, pouze pokud klimatizace funguje v režimu topení – HEATING.

Stiskněte zároveň po dobu 3 sekund.

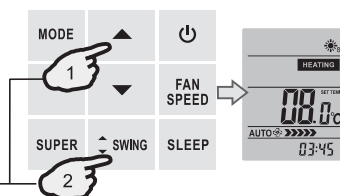

Režim HI-NANO (volitelné)

Když je dálkový ovladač zapnutý, v libovolném režimu stisknutím tlačítka HI-NANO můžete nastavit nebo zrušit režim HI-NANO, poté se na LCD objeví nebo zmizí ikona „




Pokyny k použití

Režim CLEAN (volitelné)

Když jsou klimatizace a dálkový ovladač v pohotovostním režimu a režim dálkového ovladače je v režimu chlazení nebo sušení, stiskněte jednou tlačítko **SMART SELF-CLEAN** na 5 sekund pro spuštění režimu čištění, poté se na LCD displeji zobrazí indikátor „“.

Stisknutím tlačítka ON/OFF nebo SMART nebo MODE můžete zrušit režim čištění, poté indikátor „“ zmizí.

Po dokončení procesu čištění se klimatizace vrátí do režimu chlazení nebo sušení, zatímco indikátor „“ na dálkovém ovladači se bude zobrazovat asi 30 minut.

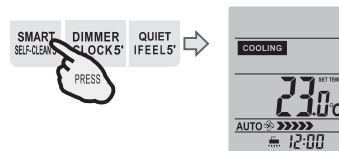


Režim ovládání napájení (volitelně)

Když jste v režimu chlazení, stiskněte jednou tlačítko ECO po dobu asi 5 sekund pro spuštění režimu řízení výkonu (ventilátor poběží nízkou rychlostí), znovu stiskněte toto tlačítko na asi 5 sekund, abyste jej zastavili.

Když je spotřebič v režimu ovládání výkonu, stiskněte jednou po sobě tlačítko eco.

Výsledek: Provozní režimy se postupně mění:



Režim řízení výkonu je v režimu SUPER nebo ECO neúčinný.

Kromě tlačítka Swing, Dimmer, IFeel, Timer, Fan, stisknutím ostatních tlačítek můžete opustit režim Ovládání napájení a indikátor “%” zmizí.

Při spuštění režimu ovládání výkonu se ventilátor automaticky přepne na nízkou rychlost proudění vzduchu, ale rychlost proudění vzduchu můžete změnit stisknutím tlačítka Fan.

