


MUSE

MT-105 B



GRAMOFÓN

Návod na obsluhu

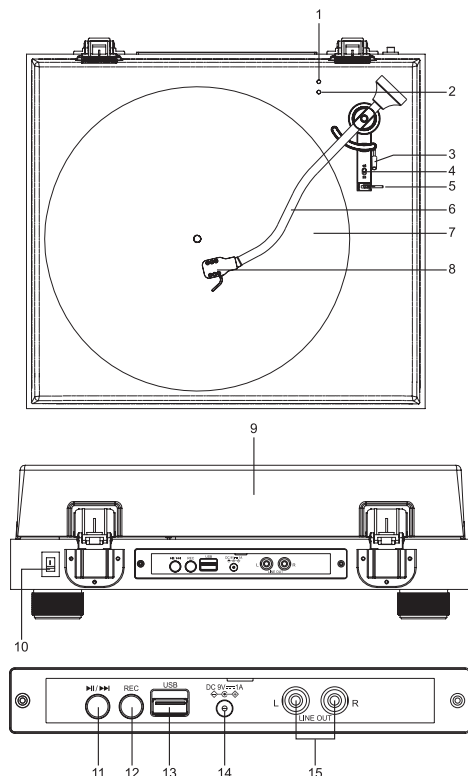

Pred používaním zariadenia, si pozorne prečítajte tieto pokyny.


UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

- Indikátor režimu
- Indikátor napájania
- Zdvíhacia páčka
- Volič rýchlosti (33/45)
- Opierka prenoskového ramienka
- Prenosové ramienko
- Otočný tanier
- Prenoska s ihlou
- Kryt gramofónu
- Vypínač ZAP./VYP.
- II Prehrávanie/Pozastavenie ►►II Ďalšia skladba
- REC: Nahrávanie
13. USB port
14. Konektor DC IN 9V
15. Výstupný konektor externého zariadenia

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

Použitie sieťového adaptéra

Sieťový adaptér:
Vstup 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A
Výstup 9 V 1000 mA

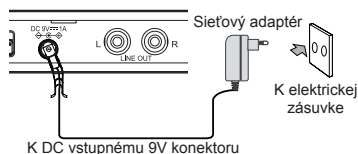

Dodávaný sieťový adaptér je vhodný pre použitie v 100 - 240 V ~ elektrických zásuvkách a mal by byť pripojený len k zdroju napájania v rámci týchto parametrov.

Upozornenie:

- * Sieťový adaptér dodávaný s týmto zariadením, je určený výhradne pre použitie s ním.
- * Pred odpojením sieťového adaptéra od zariadenia, vypnite zariadenie, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- * Ak nebudete zariadenie používať dlhší čas, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
- * Zariadenie používajte v blízkosti elektrickej zásuvky, ktorá je ľahko dostupná. Ak sa vyskytne porucha, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.

- * Sieťový adaptér slúži ako odpájacie zariadenie. Mal by zostať ľahko použiteľný a nemal by byť blokovaný v priebehu používania. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte sieťový adaptér zariadenia od elektrickej zásuvky.
- * Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový adaptér. Napájací kábel vedte bezpečným spôsobom a uistite sa, či nie je zachytený alebo priviknutý. Ak je napájací kábel poškodený, obráťte sa na kvalifikovaného servisného zástupcu.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

1. Pripojte sieťový adaptér k zariadeniu a elektrickej zásuvke, stlačením vypínača **ZAP./VYP.** zapnite zariadenie. Indikátor napájania zostane svietiť červenou farbou.
2. Ak skončí prehrávanie, stlačením vypínača **ZAP./VYP.** vypnite zariadenie.

POUŽITIE KONEKTORA LINKOVÉHO VÝSTUPU

Tento gramofón nemá vstavaný reproduktor. Ak chcete počúvať hudbu, musíte ho pripojiť k externému audio zariadeniu prostredníctvom konektora LINE OUT.

1. Jeden koniec audio kábla (kábel nie je súčasťou balenia) pripojte k LINE OUT konektoru na zariadení a druhý koniec kábla pripojte k RCA konektoru na vašom inom audio zariadení.
2. Zapnite svoje audio zariadenie.
3. Spustíte PHONO alebo USB prehrávanie.

POČÚVANIE PLATNÍ

1. Zložte z ihly kryt ihly a uvoľnite ramienko prenosky z podpory.
2. Položte platňu na otočný tanier a zvolte požadovanú rýchlosť (33/45) podľa konkrétnej platne.
3. Poznámka: Ak prehrávate malé platne s rýchlosťou 45 ot./min., položte 45 RPM adaptér na stredový kolík.
3. Zatlačte páčku zdvihnutia hore, čím zdvihnete ramienko prenosky a opatrne preložte ramienko prenosky do požadovanej polohy na platni. Zatlačte páčku smerom dole, čím sa ramienko prenosky pomaly presunie na platňu a začne prehrávanie platne.
4. Upravte hlasitosť na svojom externom audio zariadení.
5. Platňa sa po skončení prehrávania automaticky zastaví a budete musieť manuálne vrátiť prenoskové ramienko na opierku prenoskového ramienka.

DÔLEŽITÉ:

Neotáčajte ani nezastavujte otočný tanier manuálne. Pohyb alebo natriasanie otočného taniera bez zaistenia ramienka prenosky, môže spôsobiť poškodenie ramienka prenosky alebo ihly.

PREHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM USB

1. Pripojte USB zariadenie, ktoré obsahuje MP3 súbory alebo MP3 prehrávač k USB portu.
2. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla ►II spustíte prehrávanie, indikátor režimu zostane svietiť modrou farbou.
3. Opätovným stlačením tlačidla ►II pozastavíte prehrávanie a indikátor režimu bude blikať modrou farbou.
3. Dvojnasobným stlačením ►►I preskočíte na nasledujúcu skladbu.
5. Upravte hlasitosť na svojom audio zariadení.

Odpojenie USB zariadenia

Pred odpojením USB zariadenia nezabudnite zastaviť prehrávanie a vypnúť zariadenie, aby ste tak zabránili poškodeniu USB a systému.

Poznámka:

- * Na trhu je k dispozícii mnoho USB zariadení. Nemôžete zaručiť podporu všetkých rozličných modelov. Vyskúšajte prosím iné USB zariadenie vtedy, ak to vaše nie je podporované.
- * Zariadenie nemusí podporovať všetky multimediálne súbory uložené na USB, pretože zahŕňajú určité špeciálne postupy prehrávania, ktoré nemusia byť kompatibilné s postupom tohto zariadenia.


NAHRÁVANIE Z PLATNE NA USB

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu (Uistite sa, či má USB zariadenie dostatok miesta na uloženie nahrávky).
2. Spustíte prehrávanie platne.
3. Stlačením tlačidla **REC** spustíte nahrávanie, indikátor režimu bude blikať červenou farbou. Opätovným stlačením tlačidla zastavíte nahrávanie a indikátor režimu zhasne.
3. Poznámka: Ak je USB zariadenie plné, zariadenie automaticky zastaví nahrávanie.
4. Ak si chcete vypočuť nahrávku, stlačte tlačidlo ►II a indikátor režimu zostane svietiť modrou farbou. Opätovným stlačením tlačidla zastavíte prehrávanie.
5. Stlačením a podržaním tlačidla **REC** vymažete aktuálnu nahrávku a zariadenie automaticky spustí USB prehrávanie.


SPÔSOB VÝMENY GRAMOFÓNOVEJ IHLY

Vybratie ihly (nie je súčasťou balenia) z prenosky

1. Opatrne zložte biely kryt ihly, ako je znázornené na obr. 1.
2. Zľahka opatrne vytiahnite červenú časť ihly, ako je znázornené na obr. 2.

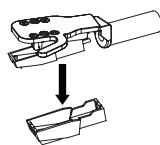


Obr. 1

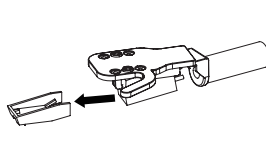


Obr. 2

Inštalácia ihly

1. Zarovnajete a priamo jemne zatlačte novú ihlu späť na svoje miesto, ako je znázornené na obr. 3.
2. Zarovnajete a jemným zatlačením nainštalujete biely kryt ihly späť na svoje miesto, ako je znázornené na obr. 4.

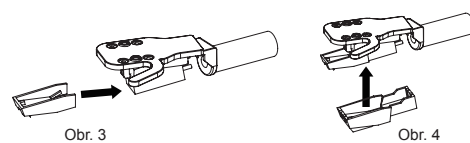

Obr. 3

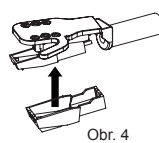

Obr. 4

TIPY PRE LEPŠÍ VÝKON GRAMOFÓNU

1. Pri otváraní alebo zatváraní krytu gramofónu ho chyťte jemne a uchopte ho buď v strede alebo na každej strane.
2. Nedotýkajte sa hrotu ihly svojimi prstami; zabráňte nárazu ihly na otočný tanier alebo hranu platne.
3. Hrot ihly čistíte často a používajte na to len mäkkú kefkú v pohybe „odzadu dopredu“.
4. Ak už musíte použiť čistiaci roztok na ihly, používajte ho veľmi opatrne.
5. Opatrne utrite prachový kryt a puzdro gramofónu pomocou jemnej tkaniny. Pri čistení gramofónu a prachového krytu používajte len malé množstvo jemného čistiaceho prostriedku.
6. Nikdy nepoužívajte drsné chemikálie ani rozpúšťadlá na akejkoľvek časti systému gramofónu.



SPÔSOB VÝMENY GUMOVÉHO PÁSU

Prvý krok:

Zložte otočný tanier a otočte ho tak, aby jeho vnútorná časť smerovala hore.


Druhý krok:

Gumový pás vymeňte tak, ako je znázornené na obrázku.

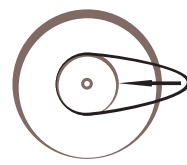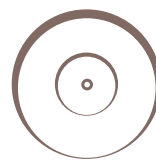

Tretí krok:

1. Natiahnite gumový pás a nasadte ho na rotátor.
2. Zarovnajete stredový kolík a jemne naň zatlačíte otočný tanier.



Štvrtý krok:

Dokončíte výmenu gumového pásu. Zapnite zariadenie, zdvihnete prenoskové ramienko a premiestnite ho na platňu. Otočný tanier sa bude po úspešnej inštalácii otáčať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie elektrickou energiou:

SIETOVÝ ADAPTÉR: AC IN 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
VÝSTUP: DC 9 V 1000 mA

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



UPOZORNENIE: Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neotvárajte zariadenie, vo vnútri sa nachádzajú vami opraviteľné časti. Opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku je varovným znamením upozorňujúcim používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkřičník v rovnostrannom trojuholníku je varovným signálom upozorňujúcim používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa výrobku.

VAROVANIE!

- Zaistite, aby neboli vetracie otvory zakryté predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nedávajte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Zariadenie by nemalo byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu.
- Na zaistenie dostatočného vetrania, zabezpečte minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia.
- Na zariadenie nedávajte nádoby s tekutinami, ako sú pohára a vázy.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Sieťový adaptér slúži ako odpájacie zariadenie. Mal by zostať ľahko použiteľný a nemal by byť blokovaný v priebehu používania. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte sieťový adaptér zariadenia od elektrickej zásuvky.
- Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový adaptér, napájací kábel vedte bezpečným spôsobom a uistite sa, či nie je zachytený alebo priviknutý. Ak je napájací kábel poškodený, obráťte sa na kvalifikovaného servisného zástupcu.



Ak budete kedykoľvek v budúcnosti musieť tento výrobok zlikvidovať, dajte prosím na to, že elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recykľujte ich prosím na príslušných miestach. Ohľadom poradenstva o recyklácii sa obráťte na miestne zastupiteľstvo alebo predajcu. (Smernica o likvidácii elektrických a elektronických zariadení)



Dovozca a distribútor

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk


MUSE

MT-105 B



GRAMOFON

Návod k obsluze

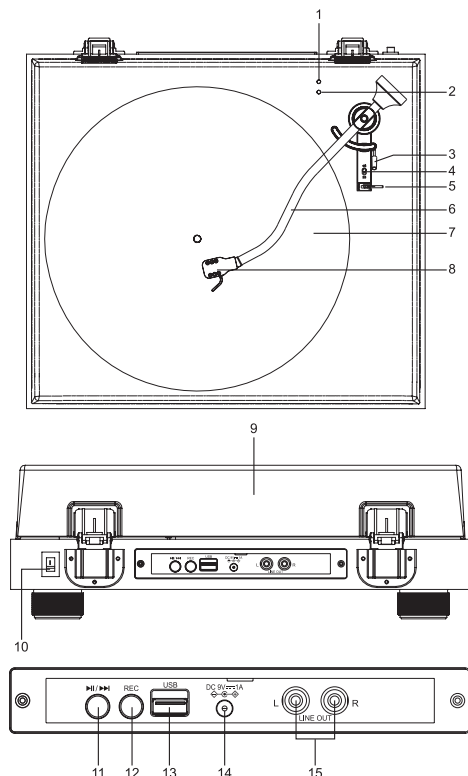

Před používáním zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny.


UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- Indikátor režimu
- Indikátor napájení
- Zvedací páčka
- Volič rychlosti (33/45)
- Opěrka přenoskového ramínka
- Přenoskové ramínko
- Otočný talíř
- Přenoska s jehlou
- Kryt gramofonu
- Vypínač ZAP./VYP.
- Přejíždění/Pozastavení
- Další skladba
- REC: Nahrávání
13. USB port
14. Konektor DC IN 9V
15. Výstupní konektor externího zařízení

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Použití síťového adaptéru

Síťový adaptér:
Vstup 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A
Výstup 9 V 1000 mA

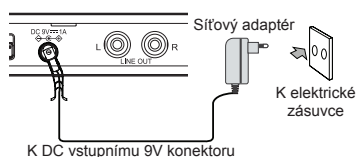

Dodávaný síťový adaptér je vhodný pro použití v 100 - 240 V ~ elektrických zásuvkách a měl by být připojen pouze ke zdroji napájení v rámci těchto parametrů.

Upozornění:

- * Síťový adaptér dodávaný s tímto zařízením, je určen výhradně pro použití s ním.
- * Před odpojením síťového adaptéru od zařízení, vypněte zařízení, aby nedošlo k jeho poškození.
- * Pokud nebudete zařízení používat delší dobu, odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.
- * Zařízení používejte v blízkosti elektrické zásuvky, která je snadno dostupná. Pokud se vyskytne závada, ihned odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

* Síťový adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Měl by zůstat snadno použitelný a neměl by být blokován v průběhu používání. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte síťový adaptér zařízení od elektrické zásuvky.

* Nikdy nepoužívejte poškozený síťový adaptér. Napájecí kabel vedte bezpečným způsobem a ujistěte se, zda není zachycen nebo skřípnut. Pokud je napájecí kabel poškozen, obraťte se na kvalifikovaného servisního zástupce.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

- Připojte síťový adaptér k zařízení a elektrické zásuvce, stisknutím vypínače **ZAP./VYP.** zapněte zařízení. Indikátor napájení zůstane svítit červeně.
- Pokud skončí přehrávání, stisknutím vypínače **ZAP./VYP.** vypněte zařízení.

POUŽITÍ KONEKTORU LINKOVÉHO VÝSTUPU

Tento gramofon nemá vestavěný reproduktor. Chcete-li poslouchat hudbu, musíte jej připojit k externímu audio zařízení pomocí konektoru LINE OUT.

- Jeden konec audio kabelu (kabel není součástí balení) připojte k LINE OUT konektoru na zařízení a druhý konec kabelu připojte k RCA konektoru na vašem jiném audio zařízení.
- Zapněte svoje audio zařízení.
- Spusťte PHONO nebo USB přehrávání.

POSLECH DESEK

- Sundejte z jehly kryt jehly a uvolněte ramínko přenosky z podpěry.
- Položte desku na otočný talíř a zvolte požadovanou rychlost (33/45) podle konkrétní desky.
- Poznámka: Pokud přehráváte desky plotny s rychlostí 45 ot./min., položte 45 RPM adaptér na středový kolík.
- Zatlačte páčku zvednutí nahoru, čímž zvednete ramínko přenosky a opatrně přesuňte ramínko přenosky do požadované polohy na desce. Zatlačte páčku směrem dolů, čímž se ramínko přenosky pomalu přesune na desku a začne přehrávání desky.
- Upravte hlasitost na svém externím audio zařízení.
- Deska se po skončení přehrávání automaticky zastaví a budete muset ručně vrátit přenoskové ramínko na opěrku přenoskového ramínka.

DŮLEŽITÉ:

Neotáčejte ani nezastavujte otočný talíř manuálně. Pohyb nebo natřásání otočného talíře bez zajištění ramínka přenosky může způsobit poškození ramínka přenosky nebo jehly.

PŘEHŘÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM USB

- Připojte USB zařízení, které obsahuje MP3 soubory nebo MP3 přehrávač k USB portu.
- Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka ►► spustíte přehrávání, indikátor režimu zůstane svítit modře.
- Opětovným stisknutím tlačítka ►► pozastavíte přehrávání a indikátor režimu bude blikat modře.
- Dvojnásobným stisknutím ►► přeskočíte na následující skladbu.
- Upravte hlasitost na svém audio zařízení.

Odpojení USB zařízení

Před odpojením USB zařízení nezapomeňte zastavit přehrávání a vypnout zařízení, abyste tak zabránili poškození USB a systému.

Poznámka:

- * Na trhu je k dispozici mnoho USB zařízení. Nemůžeme zaručit podporu všech rozličných modelů. Vyzkoušejte prosím jiné USB zařízení tehdy, pokud to vaše není podporováno.
- * Zařízení nemusí podporovat všechny multimediální soubory uložené na USB, protože zahrnují určité speciální postupy přehrávání, které nemusí být kompatibilní s postupem tohoto zařízení.


NAHRÁVÁNÍ Z DESKY NA USB

- Připojte USB zařízení k USB portu (Ujistěte se, zda má USB zařízení dostatek místa pro uložení nahrávky).
- Spusťte přehrávání desky.
- Stisknutím tlačítka **REC** spustíte nahrávání, indikátor režimu bude blikat červeně. Opětovným stisknutím tlačítka zastavíte nahrávání a indikátor režimu zhasne.
- Poznámka: Pokud je USB zařízení plné, zařízení automaticky zastaví nahrávání.
- Pokud si chcete poslechnout nahrávku, stiskněte tlačítko ►► a indikátor režimu zůstane svítit modře. Opětovným stisknutím tlačítka zastavíte přehrávání.
- Stisknutím a podržením tlačítka **REC** vymažete aktuální nahrávku a zařízení automaticky spustí USB přehrávání.


ZPŮSOB VÝMĚNY GRAMOFONOVÉ JEHLY

Vyjmutí jehly (není součástí balení) z přenosky

- Opatrně sundejte bílý kryt jehly, jak je znázorněno na obr. 1.
- Zlehka opatrně vytáhněte červenou část jehly, jak je znázorněno na obr. 2.

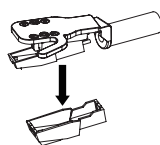


Obr. 1

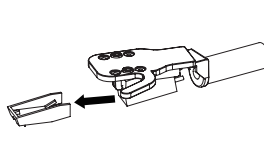


Obr. 2

Instalace jehly

- Zarovnejte a přímo jemně zatlačte novou jehlu zpět na své místo, jak je znázorněno na obr. 3.
- Zarovnejte a jemným zatlačením nainstalujte bílý kryt jehly zpět na své místo, jak je znázorněno na obr. 4.

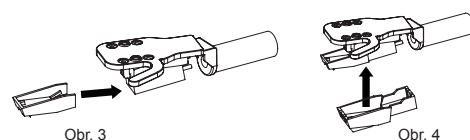

Obr. 3

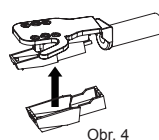

Obr. 4

TIPY PRO LEPŠÍ VÝKON GRAMOFONU

- Při otevírání nebo zavírání krytu gramofonu ho chytte jemně a uchopte ho buď uprostřed nebo na každé straně.
- Nedotýkejte se hrotu jehly svými prsty; zabráňte nárazu jehly na otočný talíř nebo hranu desky.
- Hrot jehly čistěte často a používejte na to jen měkký kartáček v pohybu „odzadu dopředu“.
- Pokud už musíte použít čisticí roztok na jehly, používejte ho velmi opatrně.
- Opatrně otevřete prachový kryt a pouzdro gramofonu pomocí jemné tkaniny. Při čištění gramofonu a prachového krytu používejte pouze malé množství jemného čisticího prostředku.
- Nikdy nepoužívejte drsné chemikálie ani rozpouštědla na jakékoli části systému gramofonu.


ZPŮSOB VÝMĚNY GUMOVÉHO PÁSU

První krok:

Sundejte otočný talíř a otočte ho tak, aby jeho vnitřní část směřovala nahoru.


Druhý krok:

Gumový pás vyměňte tak, jak je znázorněno na obrázku.

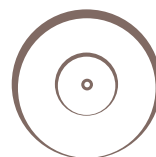


Třetí krok:

- Natáhněte gumový pás a nasadte ho na rotátor.
- Zarovnejte středový kolík a jemně na něj zatlačte otočný talíř.



Středový kolík

Rotátor

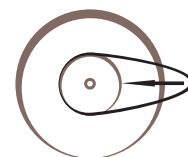

Čtvrtý krok:

Dokončete výměnu gumového pásu. Zapněte zařízení, zvedněte přenoskové ramínko a přemístěte ho na desku. Otočný talíř se bude po úspěšné instalaci otáčet.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení elektrickou energií:

SÍŤOVÝ ADAPTÉR: AC IN 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
VÝSTUP: DC 9 V 1000 mA

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

UPOZORNĚNÍ: Na snížení rizika úrazu elektrickým proudem neotvírejte zařízení, uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je varovným znamením upozorňujícím uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je varovným signálem upozorňujícím uživatele na důležité pokyny týkající se výrobku.

VAROVÁNÍ!

- Zajistěte, aby nebyly větrací otvory zakryty předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na zařízení nedávejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Zařízení by nemělo být vystaveno kapání nebo cákání.
- Pro zajištění dostatečného větrání, zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení.
- Na zařízení nedávejte nádoby s tekutinami, jako jsou sklenice a vázy.
- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Síťový adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Měl by zůstat snadno použitelný a neměl by být blokován v průběhu používání. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte síťový adaptér zařízení od elektrické zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte poškozený síťový adaptér, napájecí kabel vedte bezpečným způsobem a ujistěte se, zda není zachycen nebo skřípnut. Pokud je napájecí kabel poškozen, obraťte se na kvalifikovaného servisního zástupce.



Pokud budete kdykoliv v budoucnu muset tento výrobek zlikvidovat, dbejte prosím na to, že elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recykluje je prosím na příslušných místech. Ohledně poradenství o recyklaci se obraťte na místní zastupitelstvo nebo prodejce. (Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)



Dovozce a distributor

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk