

Uživatelská příručka



Lenovo Legion Go (8.8", Gen 2)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (srpen 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiii

Kapitola 1. Seznámení s konzolí

Legion Go 21

Co je Legion Go 21

Pohled zepředu1

Ovládací prvky při pohledu zepředu2

Stavový indikátor ovladače2

Antény3

Senzor okolního světla3

Mikrofony3

Obrazovka3

Dotyková ploška3

Pohled zezadu4

Ovládací prvky při pohledu zezadu4

Uvolňovací tlačítka4

Větrací otvory (přívodní)4

Kolečko myši5

Opěrka5

Pohled shora6

Ovládací prvky při pohledu shora6

Reproduktory6

Hlavní vypínač6

Kontrolka napájení6

Větrací otvory (výstupní)7

Víceúčelový konektor USB Type-C7

Kontrolka nabíjení7

Tlačítka ovládání hlasitosti8

Pohled zespodu9

Kombinovaný zvukový konektor9

Slot pro kartu microSD9

Víceúčelový konektor USB Type-C9

Přepínač režimu FPS9

Snímač myši10

Specifikace tabletu11

Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB13

Nabíjení konzole pomocí nabíječky USB

kompatibilní s funkcí Power Delivery13

Zamezte dlouhodobému kontaktu těla

s určitými horkými částmi14

Provozní prostředí14

Specifikace ovladačů14

Kapitola 2. Používání konzole

Legion Go 216

Vaše konzole a její operační systém16

Počáteční nastavení operačního systému

Windows16

Aktualizace Windows Update16

Možnosti obnovení systému Windows16

Připojení k síti17

Připojení k síti Wi-Fi17

Připojení pomocí kabelu18

Efektivní využití napájení18

Nabíjecí baterie18

Úprava nastavení časových limitů pro

úsporu energie19

Teplotní režim19

Režim napájení operačního systému20

Plná rychlost ventilátoru20

Interakce s konzolí21

Přednastavené zkratky21

Připojení k externímu displeji21

Zapnutí nočního osvětlení22

Nastavitelné rozlišení obrazovky22

Proměnlivá obnovovací frekvence23

Vibrace ovladače23

Přepínání mezi herními režimy23

Kapesní režim23

Režim oddělených ovladačů24

Režim FPS25

Jedinečná aplikace Lenovo26

Legion Space26

Kapitola 3. Nástroj Firmware

Setup Utility27

spustit nástroj pro nastavení firmwaru

v počítači;27

Spuštění systému Windows s upřesněným

nastavením za účelem otevření nástroje

Firmware Setup Utility27

Otevření nástroje Firmware Setup Utility

z nabídky Nabídka tlačítka Novo27

Aktualizace nástroje Firmware Setup Utility27

Nastavení hesel v nástroji Firmware Setup

Utility28

Typy hesel28

Nastavení hesla administrátora28

Změna nebo odstranění hesla

administrátora28

Nastavení uživatelského hesla29

Zapnout heslo pro spuštění29

Nastavení hesla pro sekundární úložnou

jednotku29

Změna nebo odstranění hesla pevného disku	30	Jak mohu připojit ovladače k tabletu po jejich připojení k externímu zařízení?	35
Kapitola 4. Konzole a usnadnění používání.	31	Mohu při hraní videoher od tabletu oddělit jen jeden ovladač?	35
Funkce usnadnění používání hardwaru konzole	31	Proč se můj ovladač automaticky vypíná?	35
Konektory USB pro připojení zařízení s technologiemi usnadnění používání	31	Co mám dělat, když ovladač nefunguje správně?	36
Funkce usnadnění ve Windows 11	31	Jak změnit orientaci obrazovky?	36
Konfigurace funkcí usnadnění používání v aplikaci Nastavení	32	Jak aktualizovat ovladače a systém BIOS?	36
Předčítání	32	Jak seřadit mrtvou zónu joysticku?	36
Úprava velikosti textu, nastavení motivu s vysokým kontrastem a použití Lupy . . .	32	Jak nastavit gyroskop?	36
Přístupná uživatelská dokumentace	33	Zdroje ke svépomoci	36
Funkce usnadnění používání uživatelské dokumentace	33	Co jsou to součásti CRU	37
Testování přístupnosti dokumentace	33	Součásti CRU pro vaše modely	38
Kapitola 5. Návod a podpora	35	Zavolejte Lenovo	38
Časté dotazy.	35	Než budete kontaktovat Lenovo	38
		Středisko podpory Lenovo	39
		Zakoupit další služby	40
		Dodatek A. Upozornění a ochranné známky	41

O této příručce

- Tato příručka se vztahuje na níže uvedené modely produktů Lenovo. Váš produktový model se může mírně lišit od obrázků v této uživatelské příručce.

tabulka 1. Název modelu produktu a typ zařízení

Název modelu	Typ počítače (MT)
- Legion Go 8ASP2 - Lenovo Legion Go 8ASP2 1	83N0
- Legion Go 8AHP2 - Lenovo Legion Go 8AHP2 1	83N1

- Více informací o shodě s předpisy najdete v možnosti *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě* na webových stránkách https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.
- Tato příručka může obsahovat informace o příslušenství, funkcích a softwaru, které nejsou dostupné u všech modelů.
- Tato příručka obsahuje pokyny založené na operačním systému Windows®. Tyto pokyny neplatí pro instalaci a používání jiných operačních systémů.
- Společnost Microsoft® provádí prostřednictvím služby Windows Update pravidelné změny funkcí operačního systému Windows. V důsledku toho mohou být pokyny týkající se operačního systému v této příručce zastaralé. Nejnovější informace viz zdroje Microsoft.
- Obsah příručky se může změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi najdete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com>.
- Po otevření stránky <https://pcsupport.lenovo.com> nebo <https://support.lenovo.com> změňte na horním panelu zemi nebo oblast.

Kapitola 1. Seznámení s konzolí Legion Go 2

Co je Legion Go 2

Legion Go 2 je konzole vyvinutá společností Lenovo určená k zábavě, práci i studiu. V této příručce znamená Legion Go 2 (dále jen „konzole“) kombinaci tabletu a dvou ovladačů.

Upozornění: Tento produkt není určen pro osoby mladší 14 let.




Obrázek 1. Jednoduché schéma konzole Legion Go 2

tabulka 2. Součásti konzole Legion Go 2

Č.	Popis
1	Levý ovladač (Levý ovladač konzole Legion Go 2)
2	Tablet
3	Pravý ovladač (Pravý ovladač konzole Legion Go 2)

Pohled zepředu

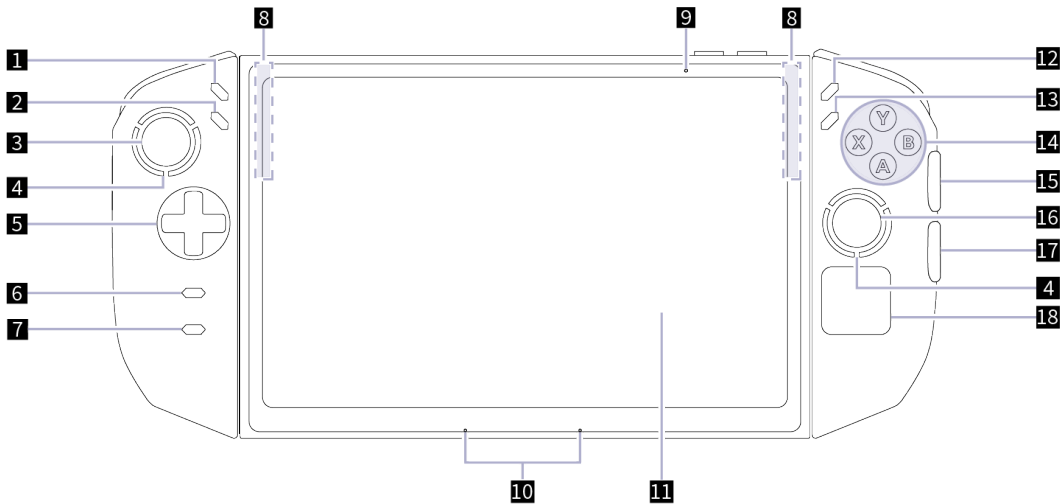

Obrázek 2. Pohled zepředu na konzoli Legion Go 2

tabulka 3. Součásti při pohledu zepředu

Č.	Popis
1	Legion L
2	Tlačítko Zobrazení
3	Levý joystick / LS
4	Stavový indikátor ovladače
5	Směrový ovladač D-pad
6	Tlačítko plochy
7	Tlačítko Stránka
8	Antény
9	Senzor okolního světla
10	Mikrofony
11	Obrazovka
12	Legion R
13	Tlačítko nabídky
14	Tlačítka ABXY
15	Tlačítko M1
16	Pravý joystick / RS
17	Tlačítko M2
18	Dotyková ploška

Ovládací prvky při pohledu zepředu

Ovládací prvky Legion L, View, Desktop, Page, Legion R, Menu, ABXY, M1 a M2 se nachází na přední straně konzole a v různých hrách mohou mít různé funkce. Popis jejich funkcí najdete v návodu ke konkrétní hře pro konzoli Legion Go 2.

Levý joystick a pravý joystick se používají k ovládání her, aplikací a rozhraní konzole. Joystickem můžete přesouvat objekty na obrazovce libovolným směrem. Při stisknutí může joystick fungovat i jako tlačítko umožňující kliknutí a poté se nazývá LS/RS.

D-pad je směrový ovladač umožňující volit čtyři směry – nahoru, dolů, doleva a doprava.

Stavový indikátor ovladače

Když se ovladač k tabletu připojí bezdrátově, stavový indikátor ovladače svítí oranžově, což značí stav napájení.

tabulka 4. Stav stavového indikátoru ovladače a úroveň nabití baterie

Stav kontrolky	Úroveň nabití baterie
Nesvíí	0 %–10 %
Rychlé blikání	11 %–13 %
Bliká rychle po dobu 5 sekund	14 %–30 %

tabulka 4. Stav stavového indikátoru ovladače a úroveň nabití baterie (pokračování)

Stav kontrolky	Úroveň nabití baterie
Bliká pomalu po dobu 5 sekund	31 %-89 %
Svíí trvale po dobu 5 sekund	90 %-100 %

Antény

Antény vysílají a přijímají rádiové vlny, aby bylo možné přenášet data mezi konzolí a síťovým zařízením Wi-Fi nebo zařízením Bluetooth.

Poznámka: Antény jsou skryty uvnitř konzole.

Senzor okolního světla

Snímač okolního světla detekuje a měří intenzitu světla v prostředí uživatele. Na základě dat shromážděných tímto senzorem je možné aktivovat adaptivní jas vestavěného displeje konzole.

Mikrofony

Mikrofony jsou vestavěná zařízení pro vstup zvuku. Zachytávají váš hlas a okolní zvuky a převádějí je do digitální podoby. Mikrofony jsou nepostradatelné, když konzoli používáte pro videokonference nebo záznam hlasu.

Obrazovka


Obrazovka vestavěného displeje slouží k zobrazování textu, grafiky a videa.

Displej je dotykový, a proto můžete s konzolí intuitivně pracovat tak, že se dotýkáte tlačítek, ikon a položek nabídek zobrazených na obrazovce. Dotykové obrazovky také podporují gesta několika prsty.

Dotyková ploška

Dotyková ploška je vestavěné polohovací zařízení konzole, které poskytuje základní funkce externí myši. Posunutím prstu po dotykové plošce přesunete ukazatel na obrazovce a jednoduchým nebo dvojitém klepnutím vyberete nebo spustíte položku na obrazovce.

Pohled zezadu

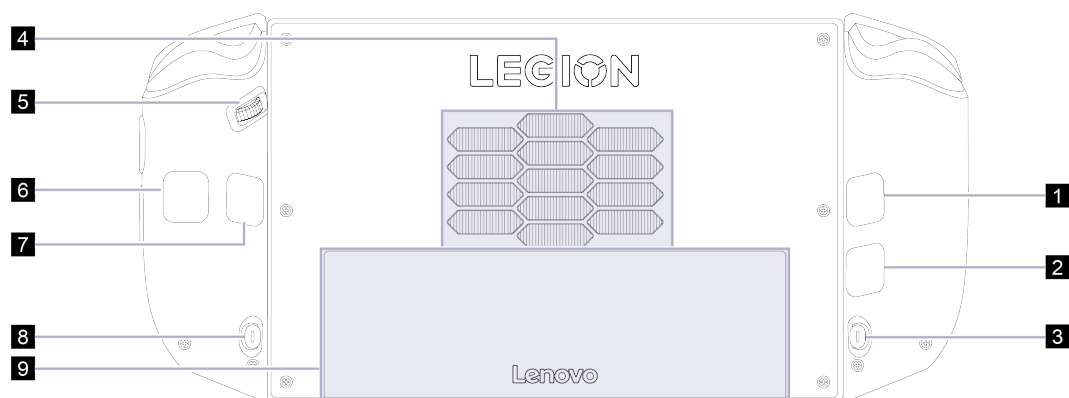

Obrázek 3. Pohled zezadu na konzoli Legion Go 2

tabulka 5. Součásti při pohledu zezadu

Č.	Popis
1	Tlačítko Y1
2	Tlačítko Y2
3	Uvolňovací tlačítko levého ovladače
4	Větrací otvory (přívodní)
5	Kolečko myši
6	Tlačítko M3
7	Tlačítko Y3
8	Uvolňovací tlačítko pravého ovladače
9	Opěrka

Ovládací prvky při pohledu zezadu

Ovládací prvky Y1, Y2, Y3 a M3 jsou viditelné na zadní straně konzole a v různých hrách mohou mít různé funkce. Popis jejich funkcí najdete v návodu ke konkrétní hře pro konzoli Legion Go 2.

Uvolňovací tlačítka

Uvolňovací tlačítko na zadní straně každého z ovladačů slouží k jejich oddělení od tabletu.

Pokyny k oddělení ovladačů najdete v části „Oddělení ovladačů od tabletu“ na stránce 25.

Větrací otvory (přívodní)

Tyto větrací otvory umožňují nasávání vzduchu do konzole za účelem chlazení jejích vnitřních součástí.

Důležité: Když je konzole v provozu, nepokládejte ji naplocho na postel, pohovku, koberec ani jiné poddajné povrchy. Mohlo by dojít k zablokování větracích otvorů a konzole by se pak mohla přehřívat, mohl by se snížit její výkon nebo by mohla přestat reagovat či se dokonce vypnout.


Kolečko myši

Kolečko myši se používá k posouvání webových stránek nebo k přibližování a oddalování při procházení map.

Opěrka

Stojánek lze otočit až o 120 stupňů a podepřít tak konzoli, což umožňuje používat ji bez rukou.

Pohled shora

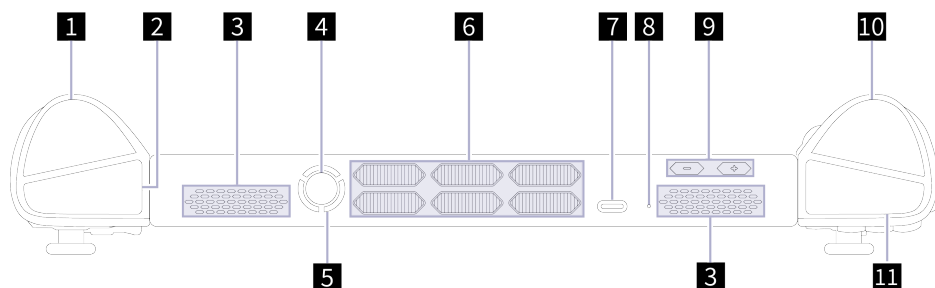

Obrázek 4. Pohled shora na konzoli Legion Go 2

tabulka 6. Součásti při pohledu shora

Č.	Popis
1	Tlačítko LT
2	Tlačítko LB
3	Reproduktory
4	Hlavní vypínač
5	Kontrolka napájení
6	Větrací otvory (výstupní)
7	Víceúčelový konektor USB Type-C
8	Kontrolka nabíjení
9	Tlačítka ovládání hlasitosti
10	Tlačítko RT
11	Tlačítko RB

Ovládací prvky při pohledu shora

Ovládací prvky, které můžete vidět shora, včetně tlačítek LT, LB, RT a RB, mohou mít v různých hrách různé funkce. Popis jejich funkcí najdete v návodu ke konkrétní hře pro konzoli Legion Go 2.

Reproduktory

Reproduktory jsou vestavěná zařízení pro výstup zvuku.

Hlavní vypínač

Stisknutím hlavního vypínače konzoli zapnete.

Poznámka: Ve výchozím nastavení platí, že když je produkt se systémem Windows zapnutý, po stisknutí hlavního vypínače se přepne do režimu spánku.

Kontrolka napájení

Kontrolka napájení signalizuje aktuální stav konzole: zda je zapnutá, vypnutá, v režimu spánku nebo v režimu hibernace.

tabulka 7. Stav kontrolky napájení a stav napájení

Stav kontrolky	Stav napájení
Svíí	Zapnuto
Pomalú bliká	V režimu spánku
Nesvíí	Vypnutý nebo v režimu hibernace

Barva kontrolky napájení může signalizovat aktivní teplotní režim.

tabulka 8. Barva kontrolky napájení a teplotní režim

Barva kontrolky	Teplotní režim
Bílá	Režim rovnováhy
Modrá	Tichý režim
Červená	Režim výkonu
Fialová	Uživatelský režim

Větrací otvory (výstupní)

Tyto větrací otvory umožňují odvádění horkého vzduchu z konzole.

Důležité: Když je konzole v provozu, nepokládejte ji na postel, pohovku, koberec ani jiné poddajné povrchy. Mohlo by dojít k zablokování větracích otvorů a konzole by se pak mohla přehřívat, mohl by se snížit její výkon nebo by mohla přestat reagovat či se dokonce vypnout.

Víceúčelový konektor USB Type-C

Tento konektor USB Type-C® je vstupní napájecí konektor. K napájení konzole používejte kompatibilní napájecí adaptér a tento konektor.

Když se tento konektor nepoužívá s dodaným napájecím adaptérem, lze jej také využívat k připojení:

- úložných a periferních zařízení, která splňují specifikaci USB (Universal Serial Bus) pro přenos dat a propojení zařízení;
- zobrazovacích zařízení.

Poznámka: Při připojování zobrazovacích zařízení je třeba použít příslušné kabely a adaptéry (v případě potřeby) podle možností připojení zobrazovacího zařízení.

Kontrolka nabíjení

Kontrolka nabíjení signalizuje, zda je konzole zapojena do elektrické zásuvky. Je-li konzole zapojená do elektrické zásuvky, barva kontrolky udává, zda je baterie plně nabitá (nebo už brzy bude plně nabitá).


tabulka 9. Stav a popis kontrolky nabíjení

Stav kontrolky	Zapojen do elektrické zásuvky?	Úroveň nabití baterie
Nesvítí	Ne	/
Zap, oranžová	Ano	1 %–90 %
Svítí, bílá	Ano	91 %–100 %

Tlačítka ovládání hlasitosti

Tlačítka hlasitosti jsou vestavěné prvky pro ovládání hlasitosti. Stisknutím  snížíte hlasitost a stisknutím  ji zvýšíte.

Pohled zespodu

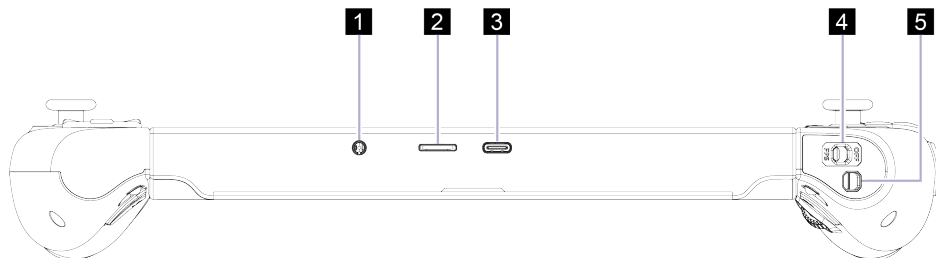

Obrázek 5. Pohled zespodu na konzoli Legion Go 2

tabulka 10. Součásti při pohledu zespodu

Č.	Popis
1	Kombinovaný zvukový konektor
2	Slot pro kartu microSD
3	Víceúčelový konektor USB Type-C
4	Přepínač režimu FPS
5	Snímač myši

Kombinovaný zvukový konektor

Kombinovaný zvukový konektor slouží k připojení náhlavních souprav, sluchátek nebo externích reproduktorů s jednou zástrčkou.

Slot pro kartu microSD

Slot pro kartu microSD slouží k vložení paměťové karty microSD, microSDHC nebo microSDXC pro přenos dat mezi paměťovou kartou a konzolí.

Víceúčelový konektor USB Type-C

Tento konektor USB Type-C® je vstupní napájecí konektor. K napájení konzole používejte kompatibilní napájecí adaptér a tento konektor.

Když se tento konektor nepoužívá s dodaným napájecím adaptérem, lze jej také využívat k připojení:

- úložných a periferních zařízení, která splňují specifikaci USB (Universal Serial Bus) pro přenos dat a propojení zařízení;
- zobrazovacích zařízení.

Poznámka: Při připojování zobrazovacích zařízení je třeba použít příslušné kabely a adaptéry (v případě potřeby) podle možností připojení zobrazovacího zařízení.

Přepínač režimu FPS

Přepínač slouží k zapnutí nebo vypnutí režimu FPS. Po přepnutí do polohy „FPS“ se aktivuje režim FPS, který zlepšuje herní zážitek při hraní stříleček z pohledu první osoby.

Snímač myši

Snímač myši převádí pohyb vaší ruky na pohyb ukazatele na obrazovce.

Specifikace tabletu

Rozměry

Položka	Hodnota nebo specifikace
Délka	206 mm
Šířka	136,7 mm
Tloušťka	22,95 mm

Displej

Položka	Hodnota nebo specifikace
Typ	OLED
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	8,8 palců
Rozlišení	1920 × 1200
Podporované obnovovací frekvence	• 60 Hz • 144 Hz
Jas	500 nitů

Konektory a sloty pro karty

Položka	Hodnota nebo specifikace
Kombinovaný zvukový konektor	• Průměr: 3,5 mm • Podporovaný konektor: - 3pólový, TRS - 4pólový, TRRS (CTIA a OMTP)
Slot pro kartu microSD	• Počet: 1 • Rozhraní: UHS-II
Víceúčelový konektor USB Type-C	• Počet: 2 • Maximální výstupní napájení: 5 V, 3 A • Podporované signální protokoly: - USB 2.0 480 Mb/s - SuperSpeed+ USB 10 Gb/s - DisplayPort 1.4 (Legion Go 8AHP2) - DisplayPort 2.1 (Legion Go 8ASP2) - USB4 40 Gb/s

Napájecí adaptér

Položka	Hodnota nebo specifikace
Vstup	100–240 V AC, 50–60 Hz
Výstupní napětí	20 V

Položka	Hodnota nebo specifikace
Maximální výstupní proud	3,25 A
Maximální výstupní výkon	65 W

Poznámka: V rámci úsilí o snížení množství elektronického odpadu a splnění příslušných zákonů a předpisů se tato konzole v některých zemích nebo oblastech dodává s napájecím adaptérem (nabíječkou) v balení i bez něj.

Nabíjecí baterie

Položka	Hodnota nebo specifikace
Kapacita	74 Wh
Typ článků	Dobíjecí lithium-iontová baterie
Počet článků	4

Poznámka: Kapacita baterie je typická nebo průměrná kapacita podle měření ve specifickém testovacím prostředí. Kapacita měřená v jiném prostředí se může lišit, ale nebude nižší než jmenovitá kapacita (viz štítek výrobku).

Paměť

Položka	Hodnota nebo specifikace
Typ	LPDDR5X
Instalace	Na desce

Velkokapacitní úložné zařízení

Položka	Hodnota nebo specifikace
Typ	Jednotka SSD
Typ slotu	M.2 (2242 nebo 2280)
Počet slotů	1
Rozhraní	PCIe Gen4

Networking

Položka	Hodnota nebo specifikace
Ethernet	2,4 Gb/s
Wi-Fi®	Wi-Fi 6E nebo Wi-Fi 6 Poznámka: Různé standardy Wi-Fi mohou pracovat v různých frekvenčních pásmech. V některých zemích a oblastech může být zakázáno nelicencované použití některých frekvenčních pásem nebo mohou být vyžadovány zvláštní podmínky.
Bluetooth®	Bluetooth 5.3

Poznámka: Podpora technologie Bluetooth 5.3 může vyžadovat budoucí aktualizaci operačního systému.

Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB

V závislosti na mnoha faktorech, jako je schopnost zpracování hostitelských a periferních zařízení, atributy souborů a další faktory týkající se konfigurace systému a operačních prostředí, se bude skutečná přenosová rychlost při použití různých konektorů USB na tomto zařízení lišit a bude pomalejší než níže uvedená rychlost přenosu dat pro jednotlivá odpovídající zařízení.

tabulka 11. Zařízení USB a odpovídající rychlost přenosu dat


Zařízení USB	Rychlost přenosu dat (Gb/s)
USB 3.2 Gen 1	5
USB 3.2 Gen 2	10
Konektor USB4	40

Nabíjení konzole pomocí nabíječky USB kompatibilní s funkcí Power Delivery

Aby se snížil elektronický odpad a zajistil soulad s příslušnými zákony a předpisy, je tato konzole (klasifikovaná jako rádiové zařízení podle směrnice 2014/53/EU) v některých zemích nebo regionech k dispozici s dodaným napájecím adaptérem (nabíječkou) i bez něj. Následující informace týkající se nabíjecího konektoru USB Type-C této konzole mají uživatelům pomoci při opětovném použití nebo výběru stávající nabíječky pro použití s touto konzolí.

Výkon poskytovaný nabíječkou musí být mezi minimálně 45 wattů vyžadovanými rádiovým zařízením a maximálně 65 wattů potřebnými pro dosažení maximální rychlosti nabíjení. Nabíjecí konektor USB Type-C této konzole podporuje rychlé nabíjení USB PD. Pokud chcete konzoli napájet nabíječkou s konektorem USB Type-C, musí nabíječka splňovat *USB Power Delivery Specification* a podporovat některou z následujících kombinací napájecího napětí a proudu.

- 20 V, 2,25 A
- 20 V, 3,25 A

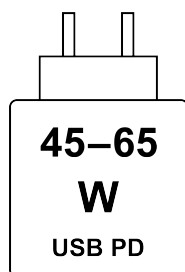

POZOR:

Při nákupu nabíječek USB Type-C třetích stran pro použití s počítačem vyberte produkt, který je schválen nebo certifikován z hlediska bezpečnosti. Nezpůsobilá nabíječka může zapříčinit poškození počítače nebo úraz elektrickým proudem.

V mnoha zemích a oblastech předkládají výrobci či dovozci elektrických nabíječek své výrobky certifikačnímu úřadu nebo schváleným a uznávaným zkušebním laboratořím. Takový výrobek je zpravidla náležitě označen, pokud byl úspěšně otestován, že vyhovuje příslušným normám kvality a bezpečnosti. V některých zemích a oblastech je tento proces certifikace dokonce povinný.

Pokud žijete na území pevninské Číny, vyberte si nabíječku se značkou „CCC“. Uživatelé v mnoha evropských zemích by si měli vybrat nabíječku s označením „CE“. Uživatelé ve

Spojených státech a v Kanadě by si měli vybrat nabíječku uvedenou na seznamu a nesoucí označení jedné z celonárodně uznávaných zkušebních laboratoří. (například se značkou „UL Listed“). Uživatelé žijící v jiných zemích a oblastech by se měli poradit s kvalifikovaným elektrikářem, který jim doporučí, jak vybrat bezpečnou schválenou elektrickou nabíječku.

Zamezte dlouhodobému kontaktu těla s určitými horkými částmi

POZOR:

Při používání by konzole měla být umístěna na pevném a plochém povrchu tak, aby se její zadní část nedotýkala holé kůže uživatele. Za normálních provozních podmínek zůstává teplota zadního povrchu konzole v přijatelném rozsahu definovaném v normě IEC 62368-1, ale přesto může být stále tak vysoká, že při přímém kontaktu po dobu delší než 10 sekund způsobí uživateli nepohodlí nebo újmu. Proto uživatelům doporučujeme vyhybat se dlouhotrvajícím přímému kontaktu se zadní stranou konzole.

Provozní prostředí

Maximální nadmořská výška (bez vyrovnávání tlaku)

3048 m (10 000 stop)

Teplota

- V nadmořských výškách do 2438 m (8000 stop)
 - Provoz: 5 °C až 35 °C
 - Skladovací: 5 °C až 43 °C
- V nadmořských výškách nad 2438 m (8000 stop)
 - Maximální teplota při provozu v netlakovaném prostředí: 31,3 °C

Poznámka: Při nabíjení baterie nesmí její teplota klesnout pod 10 °C (50 °F).

Relativní vlhkost

- Provoz: 8 % až 95 % při teplotě mokrého teploměru 23 °C
- Skladovací: 5 % až 95 % při teplotě mokrého teploměru 27 °C

Specifikace ovladačů

Rozměry jednoho ovladače

Položka	Hodnota nebo specifikace
Šířka	44,8 mm
Hloubka	136,7 mm
Tloušťka	42,25 mm

Hlavní řídicí čip

Položka	Hodnota nebo specifikace
Typ	MCU
Výstupní výkon	0 dB

Položka	Hodnota nebo specifikace
Maximální kódová rychlost	2 Mb/s
Citlivost	-93 dB
Rozsah přenosu	10 m, 360 stupňů

Nabíjecí baterie

Položka	Hodnota nebo specifikace
Typ článků	Dobíjecí lithium-iontová baterie
Kapacita	650 mAh
Rychlost nabíjení	1 C

Poznámka: Kapacita baterie je typická nebo průměrná kapacita podle měření ve specifickém testovacím prostředí. Kapacity naměřené v jiných prostředích se mohou lišit, ale nejsou nižší než jmenovitá kapacita.

Kapitola 2. Používání konzole Legion Go 2

Vaše konzole a její operační systém

Operační systém je základní software konzole. Spravuje hardwarová zařízení konzole, poskytuje obslužné aplikace a uživatelská rozhraní a umožňuje instalaci aplikací pro nejrůznější účely.

Vaše konzole se dodává s předinstalovaným systémem Windows 11.

Počáteční nastavení operačního systému Windows

Při prvním zapnutí konzole vás operační systém Windows provede úvodním nastavením. Nejdůležitějšími kroky jsou:

- Vytvoření uživatelského účtu
- Připojení k bezdrátové síti s přístupem k internetu
- Výběr jazykových nastavení

Poznámka: Pokud chcete systém Windows nastavit pro osobní používání, musíte buď použít existující účet Microsoft, nebo vytvořit nový. Po úvodním nastavení můžete přejít na místní účet.

Aktualizace Windows Update

Konzole čas od času obdrží oznámení o aktualizacích. Tato oznámení mohou zahrnovat nové funkce, aktualizace zabezpečení nebo ovladače zařízení. Aktualizace zabezpečení se stahují a instalují automaticky, avšak instalaci ostatních dostupných aktualizací můžete spravovat ručně.

Ve službě Windows Update můžete zobrazit dostupné aktualizace, ručně vyhledat aktualizace nebo nakonfigurovat nastavení související s aktualizacemi. Do služby Windows Update přejdete volbou **Nastavení → Windows Update**.

Možnosti obnovení systému Windows

Při používání konzole se můžete setkat s různými problémy. Systém Windows nabízí několik možností obnovení, které vám pomohou obnovit normální funkčnost systému. Následující tabulka vám pomůže vybrat vhodnou možnost pro různé situace.

tabulka 12. Možnosti obnovení systému Windows

Situace	Možnosti obnovení
Po instalaci některé aplikace běží Windows mnohem pomaleji.	Obnovte Windows z bodu obnovení systému.
Windows již nějakou dobu nefunguje správně.	Resetujte konzoli. Vaše osobní soubory zůstanou zachovány.
Konzole se nespustí.	Použijte funkci opravy spouštění systému Windows.
Konzole se nespustí a nelze ji opravit pomocí nástroje Oprava spouštění systému Windows.	Obnovte Windows pomocí jednotky pro obnovení.

Obnovení systému Windows do továrního nastavení

Obnovení operačního systému Windows do továrního nastavení znamená jeho přeinstalování při zachování osobních souborů. Operační systém tak začne znovu a v některých případech to může znamenat obnovení původního výkonu konzole.

Krok 1. Vyberte položku **Nastavení → Systém → Obnovení**.

Krok 2. V možnostech obnovení vyberte položku **Obnovit počítač do továrního nastavení**.
Při výzvě zvolte mezi možnostmi **Ponechat moje soubory** a **Odebrat vše**.

Krok 3. Podle pokynů na obrazovce dokončete obnovení do továrního nastavení.

Vytvoření jednotky pro obnovení

Po dokončení počátečního nastavení systému Windows je vhodné vytvořit jednotku pro obnovení. Pokud by došlo k závažnému problému, který brání spuštění systému Windows, můžete pomocí jednotky pro obnovení obnovit operační systém konzole.

Krok 1. Připravte si prázdnou jednotku USB s kapacitou 32 GB nebo větší.

Krok 2. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte `Create a recovery drive` a vyberte odpovídající aplikaci.

Krok 3. Zaškrtněte políčko **Zálohovat systémové soubory na jednotku pro obnovení** a vyberte možnost **Další**.

Krok 4. Při výzvě připojte ke konzole jednotku USB, zvolte ji a vyberte možnost **Další**.

Krok 5. Vyberte možnost **Vytvořit**.

Obnova systému Windows pomocí jednotky pro obnovení

Pokud se operační systém Windows nepodaří spustit, můžete k obnovení systému Windows do konzole použít dříve vytvořenou jednotku pro obnovení.

Krok 1. Vypněte konzoli.

Krok 2. Připojte jednotku pro obnovení ke konzoli.

Krok 3. Podržte stisknuté  a stiskněte hlavní vypínač, dokud se nezobrazí **Nabídka tlačítka Novo**.

Krok 4. Vyberte položku **Boot Menu**.

Krok 5. Jako spouštěcí zařízení vyberte jednotku USB.
Konzole se spustí v prostředí Windows Recovery Environment.

Krok 6. Podle pokynů na obrazovce obnovte systém Windows do konzole.

Připojení k síti

Připojení k síti Wi-Fi

Ujistěte se, že máte účet pro zabezpečenou síť Wi-Fi a potřebné přihlašovací údaje.


Krok 1. Vyberte ikonu sítě  vpravo dole na displeji.

Krok 2. Vyberte dostupnou síť a pak klikněte nebo klepněte na **Připojit**.
Pokud chcete, aby se počítač při příštím spuštění připojil k této síti Wi-Fi automaticky, před použitím možnosti **Připojit** zaškrtněte políčko **Připojovat se automaticky**.

Krok 3. V případě potřeby zadejte přihlašovací údaje a připojte se k požadované síti Wi-Fi podle pokynů na obrazovce.

Připojení pomocí kabelu

Krok 1. Pomocí adaptéru USB-C na Ethernet připojte ethernetový kabel ke konektoru USB Type-C na konzoli.

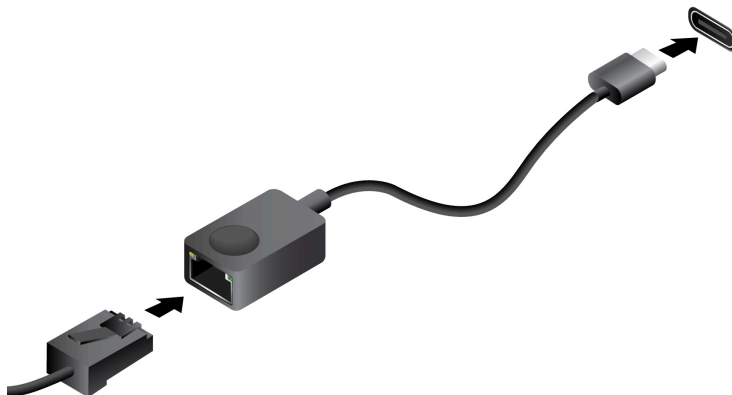

Krok 2. Druhý konec ethernetového kabelu zapojte do síťové zásuvky na zdi nebo do směrovače.

Poznámka: Adaptér USB-C na Ethernet můžete zakoupit od společnosti Lenovo na adrese <https://www.lenovo.com/accessories>.

Efektivní využití napájení

Pomocí funkcí řízení spotřeby popsaných v této části můžete dosáhnout nejlepší rovnováhy mezi výkonem a nízkou spotřebou energie.

Nabíjecí baterie

Konzole obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, která umožňuje její mobilní používání.

Když je konzole zapojená do elektrické zásuvky, baterie se nabíjí. Jestliže konzoli používáte v době, kdy nemáte přístup k elektrické zásuvce, baterie se vybíjí, protože poskytuje konzoli elektrinu potřebnou pro její provoz.

Nabíjení baterie ovlivňuje její teplota. Baterii doporučujeme nabíjet při teplotě mezi 10 °C a 35 °C.

Poznámka: Aby se maximalizovala životnost baterie, je třeba ji po úplném nabití vybit na 94 % nebo méně, než ji znovu začnete dobíjet.

Režim rychlého nabíjení

Baterie konzole je standardně v režimu rychlého nabíjení. Následující tabulka uvádí přibližnou dobu potřebnou pro nabití baterie v režimu rychlého nabíjení na úroveň 80 % a 100 %.

tabulka 13. Přibližná doba nabíjení baterie v režimu rychlého nabíjení

Režim	Doba potřebná k nabití z 0 % na 80 %	Doba potřebná k nabití z 0 % na 100 %
Rychlé nabíjení	Méně než 1 hodinu	Méně než 2 hodiny

Poznámka: Přibližná doba nabíjení předpokládá, že se baterie nabíjí, když je konzole v režimu spánku či hibernace nebo je vypnutá.

Obnova plné kapacity baterie

Pokud je konzole neustále připojená k elektrické zásuvce a baterie se málokdy vybíjí, nemusí být baterie nabita na maximální kapacitu, ani když měřič baterie ukazuje nabití na 100 %. Nabití baterie na plnou kapacitu můžete obnovit pouhým vybitím a dobitím baterie.

Krok 1. Odpojte konzoli a používejte ji tak dlouho, dokud nabití baterie neklesne pod 20 %.

Krok 2. Zapojte konzoli a nabijte baterii na 100 %.

Úprava nastavení časových limitů pro úsporu energie

Nastavení vhodných časových limitů pro přechod konzole do režimu spánku nebo vypnutí jejího vestavěného displeje umožňuje efektivně snížit spotřebu energie konzole. Operační systém Windows je dodáván s výchozími nastaveními těchto dvou časových limitů, které můžete upravit tak, aby lépe vyhovovaly vašim preferencím.

Krok 1. Vyberte nabídku **Start → Nastavení → Systém → Napájení a baterie → Časový limit obrazovky, režimu spánku a hibernace**.

Krok 2. Upravte nastavení.

Můžete nastavit různé časové limity pro dva způsoby použití: když je konzole připojená k elektrické síti a když běží na baterii.

Výchozí nastavení časových limitů pro úsporu energie

Operační systém konzole má ve výchozím nastavení zapnutý následující časové limity. Tato nastavení můžete upravit tak, aby lépe vyhovovala vašim preferencím.

Poznámka: Nastavení vhodných časových limitů představuje účinný způsob, jak snížit spotřebu energie konzole. Pokud nechcete o úspornou funkci přijít, časové limity nenastavujte příliš dlouhé.

tabulka 14. Výchozí nastavení časových limitů, po jejichž uplynutí konzole přejde do režimu spánku nebo se vypne integrovaný displej

Akce pro úsporu energie	Stav napájení	Časový limit (minuty)
Vypnutí obrazovky	Ze sítě	5
	Z baterie	3
Přepnutí zařízení do režimu spánku	Ze sítě	5
	Z baterie	3

Poznámka: Potřebujete-li probudit konzoli z režimu spánku, stiskněte hlavní vypínač.

Teplotní režim

Konzole nabízí několik přednastavených tepelných režimů. V jednotlivých teplotních režimech se liší nejvyšší dosažitelný výkon, spotřeba energie i omezení rychlosti větráku chlazení.

Mezi teplotními režimy můžete přepínat v části **Výkon** v aplikaci Legion Space nebo stisknutím kombinace tlačítek Legion L + Y.

Následující tabulka uvádí dostupné teplotní režimy konzole a doporučenými podmínkami pro jejich použití.

tabulka 15. Teplotní režimy a doporučené podmínky jejich použití

Teplotní režim	Doporučené podmínky
Režim výkonu	- Konzole je zapojená do elektrické zásuvky. - Chcete nejvyšší výkon. - Není pro vás důležité, jak hlučný je větrák.
Režim rovnováhy	- Konzole je napájena z baterie. - Plánujete průběžně často přepínat mezi různými způsoby použití.
Tichý režim	- Chcete šetřit energii baterie. - Chcete, aby konzole byla co nejtichší.
Uživatelský režim	Chcete přizpůsobit Thermal Design Power aktuálnímu způsobu používání.

Režim napájení operačního systému

Mezi režimy napájení můžete přepínat s ohledem na spotřebu energie a výkon potřebný pro nejlepší zážitek při používání konzole.

Přepínat mezi režimy napájení můžete v části **Nastavení → Systém → Napájení a baterie**. Mezi režimy můžete také přepínat v části **Výkon** v aplikaci Legion Space.

V následující tabulce jsou uvedeny dostupné režimy napájení konzole a doporučené podmínky jejich použití.

tabulka 16. Režimy napájení a doporučené podmínky jejich použití

Režim napájení	Doporučené podmínky
Nejvyšší výkon	- Konzole je zapojená do elektrické zásuvky. - Chcete nejvyšší výkon.
Vyvážené	Chcete dosáhnout rovnováhy mezi výkonem a spotřebou energie.
Nejvyšší úspora napájení	- Konzole je napájena z baterie. - Chcete, aby konzole šetřila energii.

Poznámka: Tato funkce není k dispozici, když je zapnutý spořič energie.

Plná rychlost ventilátoru

Systémový ventilátor pomáhá odvádět teplo od procesoru, aby mohl dlouho pracovat bez poruch. Pro rychlejší odvádění tepla je v aplikaci Legion Space přednastaven režim plné rychlosti ventilátoru.

Obecně platí, že systémový ventilátor zajišťuje dostatečné chlazení při používání zařízení k práci a studiu. Při spuštění hry náročné na výkon se vám může hodit rychlé zchlazení konzole. V takovém případě můžete v části **Výkon** v aplikaci Legion Space aktivovat režim plné rychlosti ventilátoru.

Poznámka: Čím rychleji se ventilátor otáčí, tím více tepla odvádí. Vyšší rychlost ventilátoru ovšem také znamená větší spotřebu energie a zkracuje jeho životnost.

Interakce s konzolí

Přednastavené zkratky

Přednastavené zkratky konzole umožňují rychlý přístup k často používaným nastavením, úlohám a aplikacím.

tabulka 17. Zkratky

Zkratka	Akce
Stisknutí a podržení tlačítka Legion L po dobu 3 sekund.	Zapnutí/vypnutí levého ovladače.
Stisknutí a podržení tlačítka Legion R po dobu 3 sekund.	Zapnutí/vypnutí pravého ovladače.
Legion L.	Spuštění aplikace Legion Space.
Legion R.	Otevře boční panel.
Tlačítko plochy.	Zobrazí nebo skryje pracovní plochu.
Tlačítko Stránka.	Otevře zobrazení úkolů.
Legion L + Y.	Přepínání mezi teplotními režimy.
Legion L + X.	Otevření nástroje Výstrižky v systému Windows.
Legion L + A.	Ekvivalent stisknutí kláves Ctrl + Alt + Del k otevření nabídky obrazovky Zabezpečení systému Windows.
Legion L + B.	Otevření virtuální klávesnice.
Legion L + LB.	Otevření seznamu přednastavených zkratk.
Stisknutí a podržení tlačítek Legion L + RB déle než 1 sekundu.	Přepíná mezi režimy X-input a D-input.
Stisknutí a podržení tlačítek LT + LS po dobu 7 sekund.	Zkalibruje levý joystick.
Stisknutí a podržení tlačítek RT + RS po dobu 7 sekund.	Zkalibruje pravý joystick.
Stisknutí a podržení kolečka myši po dobu 3 sekund.	Zakázání/povolení kolečka myši.

Připojení k externímu displeji

Připojení monitoru kabelem

Připojte konzoli k požadovanému monitoru příslušným kabelem.

Krok 1. Jeden konec kabelu monitoru připojte k multifunkčnímu konektoru USB Type-C na konzoli.

Krok 2. Druhý konec kabelu připojte k monitoru.

Připojení k bezdrátovému monitoru

Ověřte, že:

- Konzole i monitor podporují technologii Miracast®.
- Monitor je připojený ke stejné síti Wi-Fi jako konzole a je zjistitelný.

Krok 1. Nabídku rychlého nastavení otevřete výběrem ikony sítě, zvuku nebo baterie (📶 🔊 🔋) na pravé straně hlavního panelu.

Krok 2. Vyberte tlačítko **Vysílat**.
Konzole vyhledá bezdrátová zobrazovací a zvuková zařízení a nabídne vám jejich seznam.

Krok 3. Vyberte monitor, ke kterému se chcete připojit, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Změna nastavení zobrazení

Krok 1. Dlouze podržte prst v prázdné oblasti na pracovní ploše a pak vyberte možnost **Nastavení zobrazení**.

Na konzoli se otevře okno **Zobrazení**.

Krok 2. Vyberte displej, pro který chcete nastavení změnit.

Krok 3. Změňte nastavení zobrazení podle potřeby.

Nastavení režimu zobrazení

Krok 1. Nabídku rychlého nastavení otevřete výběrem ikony sítě, zvuku nebo baterie (📶 🔊 🔋) na pravé straně hlavního panelu.

Krok 2. Vyberte tlačítko **Promítat**.
Konzole vám nabídne seznam režimů zobrazení, ve kterém je zvýrazněný aktuální režim.

Krok 3. Vyberte režim zobrazení ze seznamu.

Zapnutí nočního osvětlení

Funkce nočního osvětlení umožňuje uživatelům přepnout na teplejší barevné odstíny a snížit vyzařování modrého světla, aby se zmírnila únava očí.

Krok 1. Nabídku rychlého nastavení otevřete výběrem ikony sítě, zvuku nebo baterie (📶 🔊 🔋) na pravé straně hlavního panelu.

Krok 2. Kliknutím na tlačítko pro noční osvětlení je zapnete nebo vypnete.

Další tipy, jak snížit únavu očí, získáte na adrese <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/visual-fatigue>.

Nastavení teploty barev

Pokud je zapnutý režim nočního osvětlení, můžete upravit teplotu barev na obrazovce.

Krok 1. Vyberte nabídku **Start → Nastavení**.

Krok 2. Vyberte možnost **Systém → Zobrazení → Noční osvětlení**.

Krok 3. Pohybem posuvníku upravte teplotu barev.

Poznámka: Vybrané produkty Lenovo mají osvědčení snížené úrovně vyzařování modrého světla. Tyto produkty jsou testovány se zapnutým nočním osvětlením a teplotou barev nastavenou na hodnotu 48 nebo vyšší.

Nastavitelné rozlišení obrazovky

Obrazovka k zobrazení obrazu využívá miliony pixelů. Počet pixelů ve vodorovném a svislém směru se zobrazuje jako rozlišení obrazovky. Vyšší rozlišení znamená více pixelů, což obecně řečeno znamená lepší kvalitu obrazu a více detailů.

Rozlišení obrazovky můžete přepínat ručně. Tuto možnost najdete na obrazovce **Nastavení → Systém → Zobrazení**. Rozlišení můžete také přepnout v části **Zobrazení** v aplikaci Legion Space.

Proměnlivá obnovovací frekvence

Vaše oči si toho možná nevšimnou, ale obsah na obrazovce se neustále obnovuje. Obnovovací frekvence displeje udává počet obnovení obsahu obrazovky za sekundu. Měří se v hertzech (Hz).

Obnovovací frekvence 60 Hz je vhodná pro většinu situací a je energeticky úsporná. Při prohlížení videa nebo hraní videoher však vyšší obnovovací frekvence obvykle zajistí plynulejší vizuální zážitek.

Displej zařízení podporuje dvě obnovovací frekvence. Displej můžete ručně přepnout na vyšší nebo nižší obnovovací frekvenci. Toto nastavení najdete na v možnosti **Nastavení → Systém → Zobrazení → Pokročilé zobrazení**. Obnovovací frekvenci můžete také přepnout v části **Zobrazení** v aplikaci Legion Space.

Vibrace ovladače

Při hraní her vestavěný krokový motorek ovladače vibruje a simuluje tak některé herní efekty, jako jsou nárazy a údery.

Vestavěný ovladač má přednastaveny čtyři úrovně vibrací: vypnuté, slabé, střední a silné. Motor je ve výchozím nastavení nastaven na střední úroveň a v části **Více** v aplikaci Legion Space můžete přepnout na jiné úrovně. Při přepínání mezi různými úrovněmi vestavěný ovladač zavibruje, což znamená, že přepnutí bylo úspěšné.

Přepínání mezi herními režimy

Pokud je ovladač zasunutý v tabletu, je připojený prostřednictvím pružinových kontaktů. Takové připojení se nazývá kabelové. Pokud jej od tabletu oddělíte, připojí se k němu přes Bluetooth. Takové připojení se nazývá bezdrátové.


Legion Go 2 je plně vybavená konzole, která splňuje různé uživatelské požadavky. Celou konzoli můžete používat k hraní her ve vlaku, v kavárně nebo dokonce venku. Po oddělení ovladačů a položení tabletu na rovný povrch si můžete užívat i lehčího hraní.

Kapesní režim

V kapesním režimu můžete hrát videohry tak, že budete držet celou konzoli oběma rukama. V tomto režimu je přepínač režimu na pravém ovladači v poloze OFF.

Po stisknutí hlavního vypínače se současně zapnou tablet a oba ovladače. Oba ovladače se automaticky připojí k tabletu a stavový indikátor ovladače trvale svítící modře signalizuje úspěšné připojení.

Celou konzoli můžete držet v rukách a hrát videohry prakticky kdekoli.

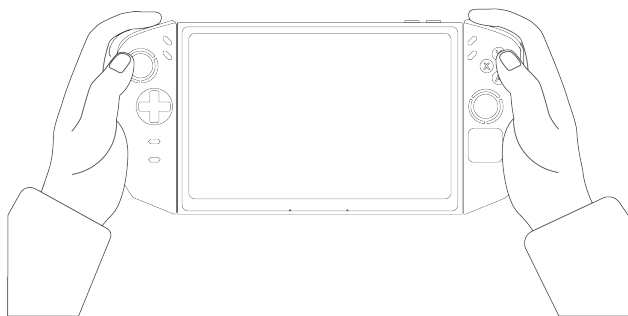

Obrázek 6. Hraní videoher v kapesním režimu

Přepínání mezi režimy X-input a D-input

Když jsou ovladače připojené k tabletu, ve výchozím nastavení jsou v režimu X-input. Mezi režimy X-input a D-input můžete přepínat stisknutím a podržením tlačítek Legion L + RB po dobu delší než 1 sekunda.


tabulka 18. Stavové kontrolky ovladače a přepínání režimů v kapesním režimu

Přepínač režimů	Stav kontrolky
Z režimu X-input do režimu D-input	Blikne dvakrát
Z režimu D-input do režimu X-input	Blikne jednou

Režim oddělených ovladačů

V režimu oddělených ovladačů můžete hrát videohry tak, že budete držet pouze ovladače. V tomto režimu je přepínač režimu na pravém ovladači v poloze OFF.

Pokud konzoli nechcete držet oběma rukama, můžete ovladače oddělit od tabletu, otočit stojánek do vhodné polohy a položit tablet na rovný povrch.

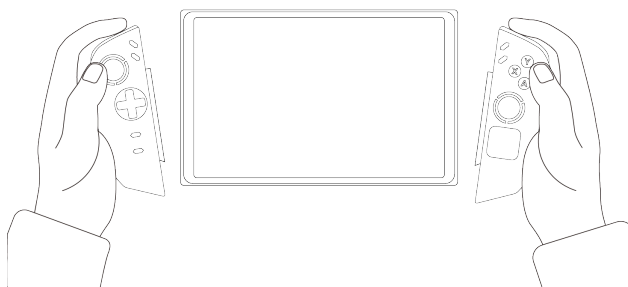

Obrázek 7. Hraní videoher v režimu oddělených ovladačů

Pro připojení ovladačů k tabletu nejprve tablet zapněte stisknutím hlavního vypínače.

Levý/pravý ovladač zapnete tak, že stisknete a po dobu 3 sekund podržíte tlačítko Legion L/R. Po zapnutí se ovladače automaticky připojí k tabletu přes Bluetooth. Stavový indikátor ovladače trvale svítící modře signalizuje úspěšné připojení.

Přepínání mezi režimy X-input, D-input a dvojitého vstupu dvojitého vstupu D-input

Když jsou ovladače připojené k tabletu, ve výchozím nastavení jsou v režimu X-input. Stisknutím a podržením tlačítek Legion L + RB po dobu delší než 1 sekundu můžete přepínat mezi režimy X-input, D-input a Dual D-input.


tabulka 19. Stavové kontrolky ovladače a přepínání režimů v režimu oddělených ovladačů

Přepínač režimů	Stav kontrolky
Z režimu X-input do režimu D-input	Blikne dvakrát
Z režimu D-input do režimu dvojitého vstupu D-input	Blikne třikrát
Z režimu dvojitého vstupu D-input do režimu X-input	Blikne jednou


Oddělení ovladačů od tabletu

Oddělení ovladačů je snazší, když konzoli držíte natočenou displejem k sobě.

Krok 1. Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko levého ovladače.

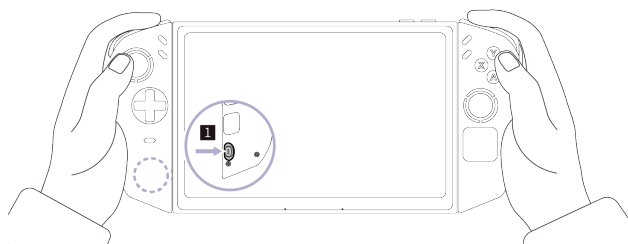

Krok 2. Vysuňte levý ovladač shora dolů.

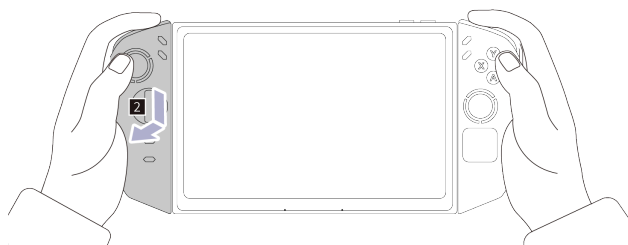


Krok 3. Zopakujte kroky 1 a 2 s pravým ovladačem.

Režim FPS

Režim FPS je určen speciálně pro hry ve stylu stříleček z pohledu první osoby.


Po oddělení ovladačů od tabletu můžete zapnout režim FPS posunutím přepínače režimu na pravém ovladači do polohy „FPS“. Ve výchozím nastavení jsou tlačítka M1, M2 a M3 dostupná pouze v tomto režimu.

Můžete si vybrat mezi předdefinovanými profily mapování tlačítek nebo si přizpůsobit ovládací prvky podle svých představ v části **Mapování tlačítek** v aplikaci Legion Space.

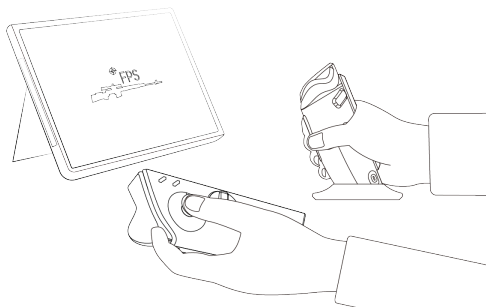

Obrázek 8. Hraní videoher v režimu FPS

Pravý ovladač můžete umístit do dokovací stanice. Ovladač se v dokovací stanici zaaretuje. Až budete chtít pravý ovladač uvolnit, bude nutné přepnout tlačítko zámku v dolní části dokovací stanice.

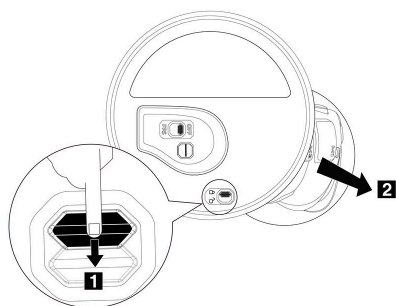

Obrázek 9. Odemknutí pravého ovladače

Jedinečná aplikace Lenovo

Legion Space

Legion Space je speciálně vyvinutá aplikace umožňující konfigurovat herní prostředky, měnit nastavení hardwaru a kontrolovat provozní stav zařízení.

Chcete-li aplikaci spustit, zadejte do vyhledávacího pole systému Windows výraz *Legion Space*. Aplikaci najdete také na hlavním panelu.

V aplikaci můžete:

- Spravovat hry nainstalované v zařízení
- Upravovat nastavení výkonu přepínáním mezi různými tepelnými režimy, režimy napájení nebo rychlostmi ventilátoru
- Nastavovat jas, rozlišení nebo obnovovací frekvenci displeje
- Nakonfigurovat mapování tlačítek, stavový indikátor ovladače, mrtvou zónu joysticku, dosah spouště a další nastavení ovladače

Poznámka: Prostřednictvím online aktualizací mohou být k dispozici pravidelná vylepšení aplikace Legion Space. Po instalaci aktualizací mohou být některé funkce přidány nebo upraveny.

Kapitola 3. Nástroj Firmware Setup Utility

Po zapnutí konzole se spustí série instrukcí k inicializaci zařízení, lokalizaci spouštěcího zařízení a vyhledání programu zvaného bootloader. Bootloader poté na konzoli vyhledá nainstalovaný operační systém a předá mu nad ní kontrolu. Po spuštění operačního systému je konzole připravena k použití.

Tyto instrukce jsou uloženy na čipu Flash na základní desce konzole. Čip Flash a instrukce v něm uložené jsou označovány jako firmware konzole (UEFI/BIOS).

spustit nástroj pro nastavení firmwaru v počítači;

Konzole Lenovo obvykle nabízí nástroj Setup Utility, který umožňuje změnit některá nastavení firmwaru. Nástroj Firmware Setup Utility můžete otevřít pomocí spuštění systému Windows s upřesněným nastavením nebo pomocí nabídky tlačítka Novo.

Spuštění systému Windows s upřesněným nastavením za účelem otevření nástroje Firmware Setup Utility

V operačním systému Windows můžete pomocí spuštění s upřesněným nastavením restartovat konzoli a otevřít nástroj Firmware Setup Utility.

- Krok 1. Vyberte položku **Nastavení → Systém → Obnovení**.
- Krok 2. V nabídce **Spuštění s upřesněným nastavením** vyberte položku **Restartovat nyní**.
- Krok 3. Vyberte položku **Troubleshoot** na stránce **Choose an option**.
- Krok 4. Vyberte položku **Advanced options** na stránce **Troubleshoot**.
- Krok 5. Vyberte položku **UEFI Firmware Settings** na stránce **Advanced options**.
- Krok 6. Klepněte na **Restart**.

Konzole se zrestartuje a otevře se nástroj Firmware Setup Utility.

Otevření nástroje Firmware Setup Utility z nabídky Nabídka tlačítka Novo

Konzole nabízí zkratku ke spuštění nástroje Firmware Setup Utility.

Ujistěte se, že je konzole vypnutá.

- Krok 1. Podržte stisknuté  a stiskněte hlavní vypínač, dokud se nezobrazí **Nabídka tlačítka Novo**.
- Krok 2. V nabídce vyberte položku **BIOS Setup**.

Aktualizace nástroje Firmware Setup Utility

Aktualizaci systému BIOS můžete zkontrolovat v části **Disky a ovladače** v aplikaci Legion Space. Před aktualizací je nutné konzoli připojit k napájecímu zdroji.

Poznámka: Během aktualizace neodpojujte nabíječku ani zařízení nevypínejte. Obrazovka může na téměř dvě minuty zčernat.

Nastavení hesel v nástroji Firmware Setup Utility

V této části jsou uvedeny typy hesel, která lze nastavit v nástroji Firmware Setup Utility.

Typy hesel

V nástroji Firmware Setup Utility lze nastavit různé typy hesel.

tabulka 20. Předpoklady a použití různých typů hesel

Typy hesla	Předpoklady	Použití
Heslo administrátora	Ne	Musíte je zadat, chcete-li spustit nástroj Setup Utility.
Uživatelské heslo	Heslo administrátora musí být nastaveno.	Uživatelské heslo lze použít ke spuštění nástroje Setup Utility.
Hlavní heslo pevného disku	Ne	Musíte je zadat, chcete-li spustit operační systém.
Uživatelské heslo pevného disku	Hlavní heslo pevného disku musí být nastaveno.	Uživatelské heslo pevného disku lze použít ke spuštění operačního systému.

Poznámky:

- Všechna hesla nastavená v nástroji Setup Utility obsahují pouze alfanumerické znaky.
- Pokud spustíte nástroj Setup Utility pomocí uživatelského hesla, je možné změnit pouze několik nastavení.

Nastavení hesla administrátora

Chcete-li zabránit neoprávněnému přístupu k nástroji Firmware Setup Utility, nastavte heslo administrátora.

Upozornění: Pokud zapomenete heslo administrátora, autorizovaný servisní pracovník Lenovo nemůže toto heslo obnovit. Konzoli je třeba předat autorizovanému servisnímu pracovníkovi společnosti Lenovo, který vymění základní desku. Budete potřebovat doklad o koupi počítače a bude vám účtován poplatek za práci a díly.

Krok 1. Spusťte nástroj Firmware Setup Utility.

Krok 2. Vyberte **Security → Set Administrator Password**.

Krok 3. Zadejte heslo obsahující pouze písmena a číslice a stiskněte klávesu Enter.

Krok 4. Znovu zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter.

Krok 5. Vyberte položky **Exit → Exit Saving Changes**.

Při příštím spuštění konzole musíte ke spuštění nástroje Setup Utility zadat heslo administrátora. Pokud je aktivována možnost **Power on Password**, bude nutné ke spuštění konzole zadat heslo správce nebo heslo uživatele.

Změna nebo odstranění hesla administrátora

Heslo administrátora může změnit nebo odstranit pouze administrátor.

Krok 1. S pomocí hesla administrátora otevřete nástroj Firmware Setup Utility.

- Krok 2. Vyberte **Security → Set Administrator Password**.
- Krok 3. Zadejte aktuální heslo.
- Krok 4. Do textového pole **Enter New Password** zadejte nové heslo.
- Krok 5. Do textového pole **Confirm New Password** znovu zadejte nové heslo.

Poznámka: Pokud chcete heslo odebrat, v obou textových polích stiskněte klávesu Enter, aniž byste cokoli zadali.

- Krok 6. Vyberte položky **Exit → Exit Saving Changes**.

Pokud odeberete heslo administrátora, bude odebráno také uživatelské heslo.

Nastavení uživatelského hesla

Předtím, než budete moci nastavit uživatelské heslo, musíte nastavit heslo administrátora.

Administrátor nástroje UEFI/BIOS Setup Utility může nastavit uživatelské heslo, které budou používat ostatní uživatelé.

- Krok 1. S pomocí hesla administrátora otevřete nástroj Firmware Setup Utility.
- Krok 2. Vyberte **Security → Set User Password**.
- Krok 3. Zadejte heslo obsahující pouze písmena a číslice a stiskněte klávesu Enter. Uživatelské heslo musí být odlišné od hesla administrátora.
- Krok 4. Znovu zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 5. Vyberte položky **Exit → Exit Saving Changes**.

Zapnout heslo pro spuštění

Pokud je nastaveno heslo administrátora, můžete povolit heslo pro spuštění a dosáhnout tak většího zabezpečení.

- Krok 1. Spusťte nástroj Firmware Setup Utility.
- Krok 2. Vyberte **Security → Power on Password**.

Poznámka: Heslo administrátora musí být nastaveno předem.

- Krok 3. Změňte nastavení na **Enabled**.
- Krok 4. Vyberte možnost **Exit → Exit Saving Changes**.

Pokud je povoleno heslo pro spuštění, po každém zapnutí zařízení se na obrazovce otevře výzva k zadání hesla. Ke spuštění zařízení je třeba zadat heslo administrátora nebo uživatelské heslo.

Nastavení hesla pro sekundární úložnou jednotku

Na sekundární úložné jednotky se ukládají trvalá data. Konzole může jako sekundární úložné zařízení obsahovat jednu nebo více jednotek SSD (Solid-State Drive) nebo pevných disků. V nástroji Setup Utility můžete nastavit hesla pro sekundární úložné jednotky, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim datům.

Upozornění: Při nastavení hesla pevného disku buďte velmi opatrní. Pokud zapomenete heslo k pevnému disku, autorizovaný servisní pracovník Lenovo je nemůže obnovit a nemůže ani obnovit data z pevného disku. Konzoli je třeba předat autorizovanému servisnímu pracovníkovi společnosti Lenovo, který vymění jednotku pevného disku. Budete potřebovat doklad o koupi počítače a bude vám účtován poplatek za práci a díly.

Krok 1. Spusťte nástroj Firmware Setup Utility.

Krok 2. Vyberte **Security → Set Hard Disk 1 Password**.

Poznámka: Pokud konzole obsahuje více než jedno sekundární úložné zařízení, můžete pro každé z nich nastavit samostatné heslo. Pokud spustíte nástroj Setup Utility pomocí uživatelského hesla, není možné heslo pevného disku nastavit.

Krok 3. Podle pokynů na obrazovce nastavte hlavní heslo a uživatelské heslo.

Poznámka: Hlavní a uživatelská hesla pevného disku je nutné nastavit současně.

Krok 4. Vyberte položky **Exit → Exit Saving Changes**.

Pokud je nastaveno heslo pevného disku, musíte ke spuštění operačního systému zadat správné heslo.

Změna nebo odstranění hesla pevného disku

Krok 1. Spusťte nástroj Firmware Setup Utility.

Krok 2. Zvolte **Security**.

Krok 3. Změna nebo odstranění hesla pevného disku.

Chcete-li změnit nebo odebrat hlavní heslo, vyberte možnost **Change Master Password of Hard Disk 1**.

Poznámka: Pokud odeberete hlavní heslo pevného disku, současně bude odstraněno také uživatelské heslo pevného disku.

Chcete-li změnit uživatelské heslo, vyberte možnost **Change User Password of Hard Disk 1**.

Poznámka: Uživatelské heslo pevného disku nelze odebrat samostatně.

Krok 4. Vyberte položky **Exit → Exit Saving Changes**.

Kapitola 4. Konzole a usnadnění používání

Společnost Lenovo se snaží naplňovat svou vizi Smarter Technology for All tak, že své produkty navrhuje s ohledem na potřeby a možnosti všech uživatelů. Tato kapitola se zabývá funkcemi usnadnění používání, které jsou k dispozici na konzoli Lenovo, včetně hardwarových součástí a funkcí nabízených v předinstalovaném operačním systému. Získáte-li komplexní přehled o dostupných funkcích usnadnění používání a o tom, jak je aktivovat a konfigurovat, můžete zlepšit použitelnost své konzole.

Funkce usnadnění používání hardwaru konzole

Konzole Lenovo jsou navrženy s ohledem na usnadnění používání. V průběhu celého procesu návrhu jsou upřednostňovány zvláštní aspekty pro osoby se zdravotním postižením a při návrhu hardwaru jsou implementovány oborové osvědčené postupy.

Konektory USB pro připojení zařízení s technologiemi usnadnění používání

Na trhu je k dispozici několik typů zařízení s technologiemi pro usnadnění používání, jejichž připojením můžete zlepšit použitelnost své konzole. Například obnovitelný braillový řádek je zařízení s asistenční technologií, které umožňuje nevidomým nebo hluchoslepým osobám používat konzoli. Po připojení ke konzoli může obnovitelný braillový řádek ve spojení s kompatibilní čtečkou obrazovky poskytovat hmatový výstup ve znacích Braillova písma. Nevidomí nebo hluchoslepi jedinci, kteří byli vyškoleni ke čtení Braillova písma, mohou přejíždět prsty po displeji, aby porozuměli informacím prezentovaným na konzoli.

Mnoho technologií usnadnění používání využívá k připojení rozhraní USB. Konzole Lenovo jsou vybaveny alespoň jedním konektorem USB, který splňuje příslušné specifikace USB a je zpětně kompatibilní. Pokud se typ zástrčky zařízení s technologií pro usnadnění používání neshoduje s konektorem USB na vaší konzoli, můžete tento problém snadno vyřešit zakoupením a použitím adaptéru USB.

Funkce usnadnění ve Windows 11

Operační systém je klíčový software nainstalovaný v konzoli. Hraje zásadní roli v základní funkčnosti konzole, protože poskytuje uživatelské rozhraní, různé nástroje pro správu systému a základ, na který lze instalovat další specializované aplikace.

Microsoft Windows 11 je moderní operační systém, který je předinstalován na konzolích Lenovo. Nabízí bohatou sadu funkcí usnadnění používání určených pro osoby s různým postižením. Tato část popisuje funkce usnadnění používání dostupné ve Windows 11, vysvětluje, jak je aktivovat, a pojednává o výhodách, které poskytují.

Poznámky: Následující funkce pro usnadnění používání systému Windows byly testovány a potvrdilo se, že poskytují své základní funkce na konzolích Lenovo, které jsou dodávány s předinstalovaným systémem Windows 11.

- Předčítání
- Lupa

Konfigurace funkcí usnadnění používání v aplikaci Nastavení

Windows 11 poskytuje v aplikaci Nastavení centralizované místo pro aktivaci a konfiguraci všech funkcí usnadnění používání. K této části se dostanete tak, že vyberete **Start → Nastavení → Usnadnění**.

Předčítání

Předčítání je předinstalovaná aplikace pro čtení obrazovky ve Windows 11. Dokáže uživatelům nahlas číst obsah obrazovky, což umožňuje osobám se zrakovým postižením efektivně se pohybovat ve Windows 11, používat aplikace a procházet web.

Spuštění a zastavení programu Předčítání

Program Předčítání můžete spustit a zastavit výběrem přepínacího tlačítka Předčítání v centralizované části Přístupnost aplikace Nastavení.

Přizpůsobení programu Předčítání

Program Předčítání nabízí řadu ovládacích prvků, které vám umožní přizpůsobit si jej podle svých představ. Můžete například nainstalovat další hlasy pro převod textu na řeč a vybrat preferovaný hlas pro Předčítání. Máte také možnost upravit úroveň podrobností a vybrat typ obsahu, který chcete číst. Všechna nastavení programu Předčítání jsou prakticky umístěna v centralizované části Usnadnění v aplikaci Nastavení.

Úprava velikosti textu, nastavení motivu s vysokým kontrastem a použití Lupy

Uživatelům, pro které je text na obrazovce obtížně viditelný, nabízí Windows možnosti úpravy velikosti textu, nastavení motivu s vysokým kontrastem a použití Lupy.

Úprava velikosti textu

Pokud je text na obrazovce příliš malý a obtížně čitelný, můžete zvětšit velikost textu zobrazovaného systémem Windows a jinými aplikacemi.

Krok 1. Vyberte **Start → Nastavení → Usnadnění → Velikost textu**.

Krok 2. Pomocí posuvníku a podokna náhledu vyberte velikost, která vyhovuje vašim potřebám, a pak vyberte možnost **Použít**.

Nastavení motivu s vysokým kontrastem

Pro osoby se zhoršeným zrakem nabízí Windows 11 kontrastní motivy, které zlepšují čitelnost textu pomocí barvy pozadí, která ostře kontrastuje s textem.

Krok 1. Vyberte **Start → Nastavení → Usnadnění → Kontrastní motivy**.

Krok 2. V rozevíracím seznamu **Kontrastní motivy** vyberte některou možnost a pak vyberte možnost **Použít**.

Chcete-li kontrastní motiv přestat používat, vyberte v rozevíracím seznamu možnost **Žádné**.

Zapnutí Lupy

Zapnutím Lupy ve Windows 11 můžete zvětšit konkrétní oblasti nebo celou obrazovku, aby byl text a obrázky lépe viditelné.

Krok 1. Vyberte **Start → Nastavení → Usnadnění → Lupa**.

Krok 2. Výběrem přepínače povolíte nebo zakázete nástroj Lupa.

- Chcete-li zobrazení přiblížit nebo oddálit, klepněte na symboly plus (+) a minus (-) v rozích obrazovky.
- Chcete-li se pohybovat po obrazovce, klepněte na okraje.
- Chcete-li zjistit, kde se na obrazovce nacházíte, klepněte současně jedním prstem na protilehlé okraje obrazovky.
- Chcete-li Lupu zavřít, klepnutím na symbol minus (-) zmenšíte zobrazení a pak klepněte na tlačítko Zavřít (X).

Přístupná uživatelská dokumentace

Dokumentace obsahující návod k použití produktu, včetně jeho funkcí usnadnění používání, je dostupná v přístupných formátech (jako je HTML a PDF) na webu podpory společnosti Lenovo. Při vytváření dokumentace je dodržováním oborových standardů a osvědčených postupů zajištěno, aby byl obsah užitečný pro co nejširší publikum. Kromě toho se pomocí nástrojů pro automatizované testování identifikují problémy, které mohou bránit přístupnosti informací. Tyto problémy jsou řešeny v rozsahu, v jakém to umožňují běžně dostupné technologie.

Funkce usnadnění používání uživatelské dokumentace

Díky dodržování oborových standardů a osvědčených postupů nabízí dokumentace Lenovo řadu funkcí, které usnadňují vnímání a porozumění obsahu. Některé z těchto funkcí jsou navíc speciálně navrženy tak, aby uživatelé zařízení s technologiemi usnadnění používání měli přístup ke srovnatelným informacím jako uživatelé, kteří se na taková zařízení nespolehají.

Vnímatelný obsah

Pro textový obsah se používají oblíbená a snadno čitelná písma. Barvy textu mají vysoký kontrast oproti pozadí. Netextové prvky, například obrázky a videa, které sdělují důležité informace, jsou doplněny alternativními textovými popisy. Uživatelé se zrakovým postižením mají při používání čteček obrazovky přístup k informacím srovnatelným s těmi, které mají k dispozici uživatelé se zdravým zrakem.

Srozumitelný obsah

Dokumentace je prezentována v přehledném a jednoduchém vizuálním uspořádání. Obsahuje rovněž skryté značky nebo jiné značkovací informace, které slouží k uložení struktury obsahu a mohou být programově využity technologiemi usnadnění používání ke sdělení této struktury uživatelům.

Ovladatelný obsah

Dokumentace obsahuje standardní oborové značky pro členění a interaktivní prvky, například nadpisy, záhlaví, různé strukturální součásti, odkazy, tlačítka a vstupní pole. Uživatelé čtečky obrazovky mohou k efektivní navigaci a interakci s dokumentací používat standardní modifikační klávesy na klávesnici.

Testování přístupnosti dokumentace

Před oficiálním vydáním prochází dokumentace Lenovo testováním pomocí automatizovaných nástrojů, při kterém se vyhodnocuje její přístupnost. Dokumenty HTML se posuzují z hlediska shody s kritérii úspěšnosti uvedenými v pokynech WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*), což je široce přijímaná sada standardů určených ke zlepšení přístupnosti webových dokumentů. Dokumenty PDF se vyhodnocují z hlediska přístupnosti pomocí kontroly přístupnosti v aplikaci Adobe Acrobat. Nástroje pro automatizované testování pomáhají v dokumentu identifikovat prvky, které mohou při vykreslování čtečkami obrazovky a jinými technologiemi usnadnění představovat problémy. Problémy s přístupností

identifikované těmito automatizovanými nástroji jsou následně ručně analyzovány a podle potřeby opraveny.

Kapitola 5. Návod a podpora

Časté dotazy

Jak mohu připojit ovladače k tabletu po jejich připojení k externímu zařízení?

Před připojením ovladačů k tabletu se ujistěte, že jsou odpojeny od externího zařízení.

Nejpohodlnějším způsobem, jak znovu připojit ovladače k tabletu, je zasunout oba ovladače do tabletu. Stavový indikátor ovladače trvale svítící modře signalizuje úspěšné připojení.

Mohu při hraní videoher od tabletu oddělit jen jeden ovladač?

Videohry můžete hrát s jedním ovladačem připojeným k tabletu kabelově a druhým bezdrátově.

Když jsou do tabletu zasunuté oba ovladače, je konzole v režimu X-input. Pokud od tabletu oddělíte jeden ovladač, přejde do režimu dvojitého vstupu D-input. Jakmile jsou od tabletu odděleny oba ovladače, přejde konzole znovu do režimu X-input.


Proč se můj ovladač automaticky vypíná?

Ovladač se může automaticky vypnout ve třech možných situacích.

- Ovladač se do dvou minut nepřipojí k naposledy spárovanému zařízení.
- Ovladač není použit do deseti minut po připojení k zařízení.
- Ovladači se vybit baterie.

Můžete vyzkoušet následující tři řešení.

- Opětovným zapnutím ovladače jej spárujte s tabletem.
- Připojte ovladač k tabletu a nabijte jej.
- Nabijte ovladač kompatibilní nabíječkou USB Type-C připojenou ke konektoru USB Type-C.

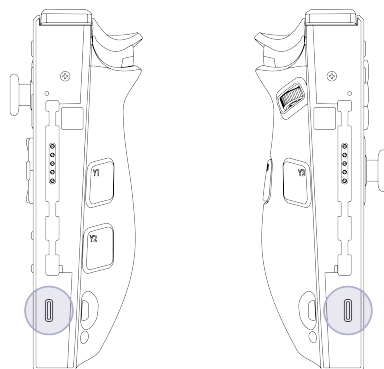

Obrázek 10. Konektory USB Type-C v ovladačích

Co mám dělat, když ovladač nefunguje správně?

V ojedinělých případech může dojít k poruše konzole, například se ji nedaří připojit k nějakému zařízení. Pokud chcete zresetovat ovladač, můžete pomocí nástroje pro vysunutí SIM karty stisknout resetovací tlačítko v otvoru nad posuvnou krytkou ovladače.

Pokud se problém stále nedaří vyřešit, můžete zkusit ovladač obnovit do továrního nastavení. Levý ovladač zresetujete do továrního nastavení stisknutím a podržením tlačítek Legion L + LB + LS po dobu 3 sekund. Pravý ovladač zresetujete do továrního nastavení stisknutím a podržením tlačítek Legion R + RB + RS po dobu 3 sekund.

Upozornění: Data uložená v ovladači budou jeho zresetováním odstraněna.

Jak změnit orientaci obrazovky?

- Krok 1. Vyberte nabídku Start na hlavním panelu a poté vyberte možnost **Nastavení**.
- Krok 2. Vyberte **Systém** a poté vyberte **Obrazovka**.
- Krok 3. Vyberte možnost **Na výšku** v rozevíracím seznamu vedle možnosti **Orientace displeje**.

Poznámka: Jestliže je možnost **Orientace displeje** deaktivovaná, nejdříve je potřeba odemknout možnost **Zámek otáčení**.

Jak aktualizovat ovladače a systém BIOS?

- Krok 1. Otevřete aplikaci Legion Space a vyberte kartu **NASTAVENÍ**.
- Krok 2. Vyberte **Disky a ovladače** a pak vyberte **Zkontrolovat aktualizace**.
- Krok 3. Podle výsledků kontroly si stáhněte a nainstalujte nové verze ovladačů a systému BIOS.

Jak seřadit mrtvou zónu joysticku?

Mrtvá zóna je místo, kde lze pohybovat joystickem, než systém zaregistruje vstup. Čím větší je mrtvá zóna, tím větší úsilí je třeba na registraci vstupů. Pokud je však mrtvá zóna příliš malá, může se ovladač stát příliš citlivým a může způsobovat falešné vstupy i v případě, že se joysticku nikdo nedotýká.

- Krok 1. Otevřete aplikaci Legion Space a poté vyberte kartu **OVLADAČE**.
- Krok 2. Vyberte **Nastavení pákového ovladače** a poté posouváním seřídte mrtvou zónu levého a pravého joysticku.

Poznámka: Mrtvou zónu lze seřadit v rozmezí 1–100 %. Je-li nastavení hodnota nižší než 5 %, může mít joystick problém s driftem.

Jak nastavit gyroskop?

Gyroskop je zařízení, které měří a udržuje rotační pohyb. Je zabudován v ovladači, který pomáhá ovládat herní objekty a poskytuje vám zpětnou vazbu.

- Krok 1. Otevřete aplikaci Legion Space a poté vyberte kartu **OVLADAČE**.
- Krok 2. Vyberte možnost **Nastavení gyroskopu**, poté vyberte jedno chování gyroskopu pro ovladač.

Zdroje ke svépomoci

Pomocí následujících zdrojů ke svépomoci získáte další informace o konzoli a odstraňování problémů.

tabulka 21. Otevřít zdroje ke svépomoci

Zdroje	Jak získat přístup?
Odstraňování problémů a časté dotazy	• https://www.lenovo.com/tips • https://forums.lenovo.com
Informace o usnadnění	https://www.lenovo.com/accessibility
Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení	1. Navštivte webovou stránku https://pcsupport.lenovo.com. 2. V části Řešení problémů vyhledejte informace o obnovení systému a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Dokumentace k produktu: • Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě • Bezpečnostní pokyny a informace o záruce • Tato Uživatelská příručka • Regulatory Notice	1. Navštivte webovou stránku https://pcsupport.lenovo.com. 2. Nechte stránku rozpoznat váš produkt nebo ručně vyberte model produktu. 3. Vyfiltrujte si požadovanou dokumentaci.
Nejnovější informace týkající se podpory: • Ovladače a software • Diagnostické programy • Záruka na produkt a servisní záruka • Podrobnosti o produktech a dílech • Znalostní báze	https://support.lenovo.com
Informace nápovědy systému Windows	• Do vyhledávacího pole Windows zadejte Získat nápovědu. • Použijte vyhledání Windows Search. • Webová stránka technické podpory Microsoft: https://support.microsoft.com

Poznámka: Po otevření stránky <https://pcsupport.lenovo.com> nebo <https://support.lenovo.com> změňte na horním panelu zemi nebo oblast.

Co jsou to součásti CRU

Jednotky CRU (Customer Replaceable Unit) jsou součásti, které může převést na vyšší verzi nebo vyměnit sám zákazník. Produkty Lenovo mohou obsahovat tyto typy jednotek CRU:

Součást CRU typu Self-service

Části, které lze snadno nainstalovat nebo vyměnit samotnými zákazníky nebo školenými servisními technikami za dodatečný poplatek.

Jednotka CRU typu Optional-service

Jedná se o části, které zvládne nainstalovat nebo vyměnit trochu šikovnější zákazník. Výměnu nebo instalaci součástí mohou provádět i školení servisní technici na základě záruky navržené pro počítač zákazníka.

Pokud hodláte instalovat součást CRU, Lenovo vám ji zašle. Je možné, že vadný díl, který součást CRU nahrazuje, budete muset vrátit. Pokud se požaduje vrácení: (1) budou k náhradní jednotce CRU

přiloženy pokyny pro vrácení, štítek se zpáteční adresou (poštovné uhrazeno) a přepravní obal; a (2) náhradní jednotka CRU vám může být naúčtována, pokud společnost Lenovo vadnou jednotku neobdrží do třiceti (30) dní ode dne, kdy vám byla dodána náhradní jednotka CRU. Úplné informace o omezené záruce Lenovo najdete v dokumentaci na adrese https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

Součásti CRU pro vaše modely

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny všechny součásti CRU a ty které jsou kompatibilní s vaším modelem.

tabulka 22. Součásti a typy součástí CRU

Část	Součást CRU typu Self-service	Jednotka CRU typu Optional-service
Přenosný kufřík	X	
Napájecí adaptér *	X	
Síťová příwodní šňůra *	X	
Levý ovladač konzole Legion Go 2	X	
Pravý ovladač konzole Legion Go 2	X	
Dokovací stanice pro pravý ovladač konzole Legion Go 2	X	
Ochranný kryt pravého ovladače konzole Legion Go 2	X	
Vodítko levého a pravého ovladače		X
Krytky joysticků	X	

Poznámky:

- Pokyny k výměně CRU jsou uvedeny nejméně v jednom z níže uvedených dokumentů a jsou od společnosti Lenovo dostupné na vyžádání.
produkt *Uživatelská příručka*
tištěná publikace, která byla dodána s produktem
- Výměnu jakéhokoli dílu, který není uveden výše, včetně vestavěné dobíjecí baterie, by měl provést kvalifikovaný technik nebo ji případně můžete provést sami, pokud se budete důsledně řídit všemi pokyny společnosti Lenovo. Můžete si také vyhledat autorizované servisy společnosti Lenovo na adrese <https://support.lenovo.com/partnerlocator>, kde najdete další informace.
- Díly označené hvězdičkou (*) jsou k dispozici u vybraných modelů produktů.

Zavolejte Lenovo

Pokud jste se pokusili vyřešit problém sami a stále potřebujete pomoc, můžete zavolat zákaznické středisko technické podpory společnosti Lenovo.

Než budete kontaktovat Lenovo

Než budete kontaktovat společnost Lenovo, zaznamenejte si informace o produktu a problému.

Měly by být zaznamenány následující informace o produktu.

- Název výrobku
- Typ a sériové číslo počítače

Měly by být zaznamenány příznaky a podrobnosti problému.

- Jaký máte problém? Jedná se o problém stálý, nebo dočasný?
- Existují nějaké chybové zprávy nebo kódy chyb?
- Jaký operační systém používáte? Jakou máte verzi operačního systému?
- Jaké softwarové aplikace běžely v době výskytu problému?
- Lze problém cíleně vyvolat? Pokud ano, jak?

Poznámka: Název a sériové číslo obvykle najdete na zadní straně produktu vytištěné na štítku nebo vyleptané na krytu.

Středisko podpory Lenovo

Během záruční lhůty můžete požádat o pomoc uživatelské středisko technické podpory Lenovo.

Telefonní čísla

Seznam telefonních čísel podpory Lenovo ve vaší zemi nebo regionu naleznete na webové stránce <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Poznámka: Telefonní čísla se mohou změnit bez předchozího upozornění. Není-li číslo pro vaši zemi či oblast uvedeno v seznamu, obraťte se na příslušného prodejce produktů Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo.

Služby dostupné během záruční doby

- Zjištění problému – k dispozici jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří vám pomohou s identifikací problému v případě potíží s hardwarem a kteří vám budou nápomocni při rozhodování o akci nezbytné pro vyřešení problému.
- Oprava hardwaru Lenovo – v případě zjištění problému způsobeného hardwarem Lenovo v záruční době Vám budou k dispozici kvalifikovaní servisní pracovníci, kteří Vám poskytnou služby odpovídající úrovni.
- Řízení změn EC – příležitostně se mohou po prodeji produktu vyskytnout nezbytné změny. Lenovo nebo prodejce, je-li k tomu oprávněn společností Lenovo, v takovém případě poskytne vybrané aktualizace EC (Engineering Changes).

Neposkytované služby

- Výměnu nebo použití jiných součástí než od Lenovo nebo součástí bez záruky
- Identifikaci příčiny softwarových problémů
- Konfigurace systému UEFI/BIOS při instalaci nebo upgradu
- Změny, úpravy nebo aktualizace ovladačů zařízení
- Instalaci a správu síťových operačních systémů (NOS)
- Instalaci a správu programů

Podmínky omezené záruky Lenovo, které se vztahují na váš hardwarový produkt od společnosti Lenovo, najdete v části „Informace o záruce“ v příručce *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce* dodané s vaším produktem.

Zakoupit další služby

Během záruční lhůty i po jejím uplynutí si můžete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade> zakoupit další služby od společnosti Lenovo.

Dostupnost konkrétní služby a její název se v různých zemích nebo regionech může lišit.

Dodatek A. Upozornění a ochranné známky

Upozornění

Společnost Lenovo nemusí ve všech zemích nabízet produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce Lenovo pro Vaši oblast. Jakýkoli odkaz na produkt, program nebo službu Lenovo neznámá ani z něj nelze vyvozovat, že je možné používat pouze daný produkt, program nebo službu Lenovo. Použití lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující práva společnosti Lenovo k duševnímu vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření činnosti libovolného produktu, programu či služby jiného výrobce než Lenovo však odpovídá uživatel.

Společnost Lenovo může mít patenty nebo podané žádosti o patent, které se týkají předmětu tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu vám nedává žádná práva k těmto patentům. Písemné dotazy ohledně licencí můžete zaslat na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAK, JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Některé jurisdikce neumožňují odmítnutí výslovných nebo předpokládaných záruk v určitých transakcích, proto se na vás toto prohlášení nemusí vztahovat.

Informace zde uvedené jsou pravidelně aktualizovány a v příštích vydáních této publikace již budou tyto změny zahrnuty. Aby společnost Lenovo mohla poskytovat lepší služby, vyhrazuje si právo vylepšovat a/nebo měnit produkty a programy popsané v příručkách, které jsou součástí vašeho počítače, a měnit obsah příručky kdykoliv a bez dalšího upozornění.

Softwarové rozhraní a funkce a hardwarová konfigurace počítače, který si zakoupíte, nemusí nutně odpovídat rozhraní a vlastnostem popsaným v příručkách přiložených k počítači. Konfiguraci produktu naleznete v části příslušné smlouvy (je-li k dispozici) nebo seznamu obsahu balení produktu, nebo se poradte s distributorem pro prodej produktu. Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou určeny pro použití v implantátech nebo jiných aplikacích pro podporu životních funkcí, kde by selhání mohlo způsobit úraz nebo usmrcení osob. Údaje obsažené v tomto dokumentu neovlivňují a nemění specifikace produktů Lenovo nebo záruky, které jsou k nim poskytovány. Nic v tomto dokumentu nevyjadřuje vyjádřené nebo odvozené licence nebo odškodnění podle práv na duševní vlastnictví Lenovo nebo třetích stran. Všechny informace v tomto dokumentu byly získány ve specifických prostředích a jsou uváděny jako příklady. Výsledky získané v jiných prostředích se mohou lišit.

Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Veškeré odkazy v této publikaci na webové stránky, které nepatří společnosti Lenovo, jsou uvedeny pouze pro usnadnění a v žádném případě neznamenaají schválení takových webových stránek.

Materiály na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů k tomuto produktu Lenovo a jejich používání je na vaše vlastní riziko.

Veškeré údaje o výkonu, které jsou v tomto dokumentu uvedeny, byly stanoveny v řízeném prostředí. Výsledky získané v jiném operačním prostředí se proto mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být prováděna v systémech na úrovni vývoje a v těchto případech nelze zaručit, že tato měření budou stejná ve všeobecně dostupných systémech. Kromě toho mohla být některá měření odhadnuta prostřednictvím extrapolace. Skutečné výsledky se mohou lišit. Uživatelé tohoto dokumentu by si měli ověřit použitelnost dat pro svoje specifické prostředí.

Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti Lenovo a nevztahuje se na něj žádná licence typu open-source, včetně případných smluv k systému Linux, který může být součástí softwaru dodávaného s tímto produktem. Společnost Lenovo má právo tento dokument kdykoliv bez upozornění aktualizovat.

Nejnovější informace si můžete vyžádat nebo s jakýmkoli otázkami a komentáři se můžete obrátit na společnost Lenovo nebo můžete navštívit webové stránky Lenovo:

<https://support.lenovo.com>

Ochranné známky

Lenovo a logo Lenovo jsou ochranné známky společnosti Lenovo. Microsoft, Windows, OneDrive, Outlook, Skype, Office 365, a Cortana jsou ochranné známky společností skupiny Microsoft. DisplayPort je ochranná známka sdružení Video Electronics Standards Association. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka organizace Wi-Fi Alliance. USB Type-C je ochranná známka organizace USB Implementers Forum. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.