


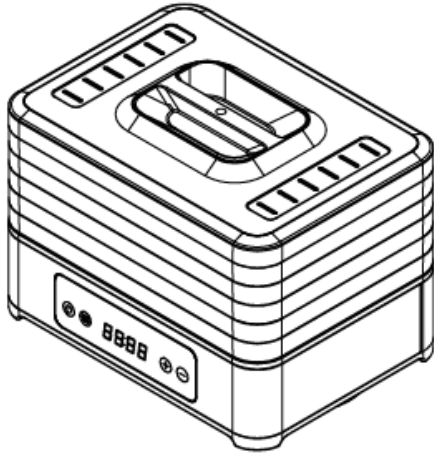

BXDE401E

www.blackanddecker.eu




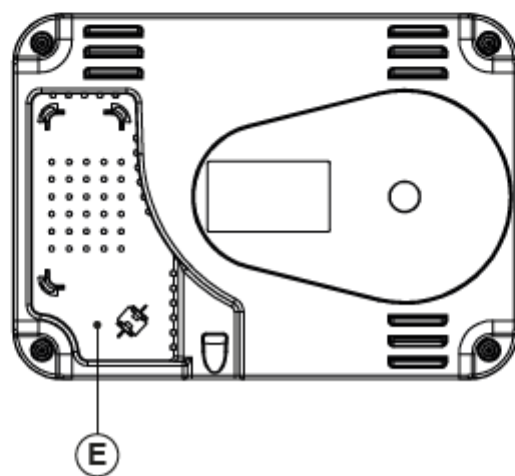


Fig. 1

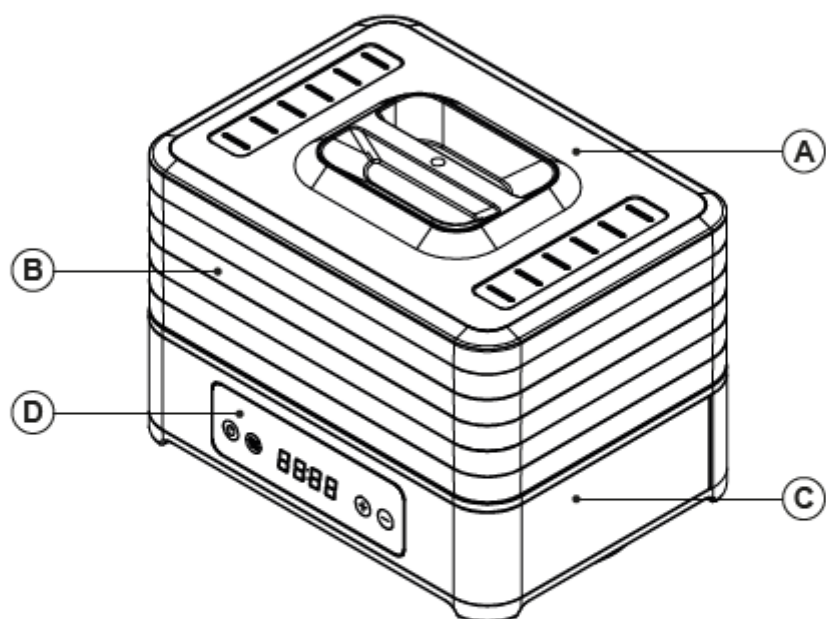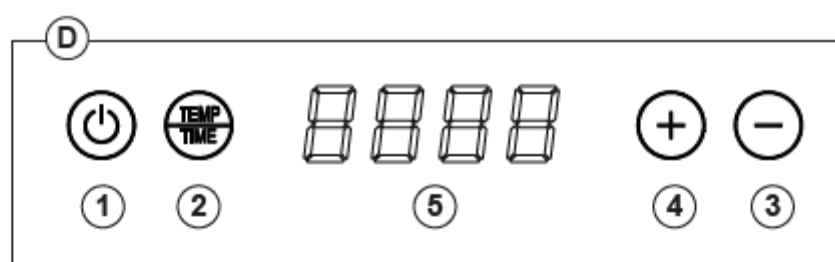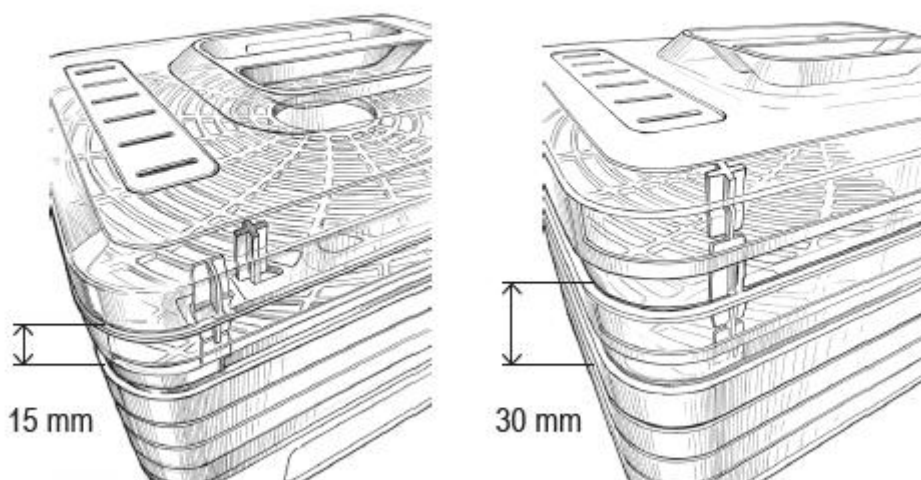

POTRAVINOVÝ DEHYDRÁTOR

BXDE401E

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky Black+Decker.

Díky své technologii, designu a provozu a skutečnosti, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, lze zaručit plně uspokojivé používání a dlouhou životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím očistěte všechny části výrobku, které přijdou do kontaktu s potravinami, jak je uvedeno v části čištění.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let bez dozoru.
- Uchovávejte spotřebič i jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
 - Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné použití, jako například:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - farmy;
 - klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - penziony.
 - Před zapojením se ujistěte, že napětí na štítku odpovídá síťovému napětí.
 - Připojujte pouze do zásuvky minimálně 10 A.
 - Zástrčka musí správně zapadnout do zásuvky. Neupravujte ji. Nepoužívejte adaptéry.
 - Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
 - Netahejte za kabel. Nepoužívejte ho k přenášení ani vytahování spotřebiče.
 - Kabel neobtácejte kolem spotřebiče.
 - Kontrolujte stav kabelu – poškození zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Kabel nesmí viset ani se dotýkat horkých částí.
 - Pokud dojde k poškození krytu, ihned odpojte spotřebič.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 - Pouze pro vnitřní použití.
 - Nepoužívejte ani neskladujte venku.
 - Nevystavujte dešti ani vlhkosti.
 - Nedotýkejte se horkých částí – riziko popálení.
-

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Před použitím plně rozviňte kabel.
- Nepoužívejte bez správně nasazených částí.
- Nepoužívejte poškozené příslušenství.
- Nepoužívejte, pokud nefunguje tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Nepřemisťujte během provozu.
- Nepřetěžujte spotřebič.
- Odpojte při čištění a když jej nepoužíváte.

- Neskladujte horký spotřebič.
 - Nenechávejte zapnutý bez dozoru.
 - Používejte pouze nástroje vhodné pro vysoké teploty.
 - Regulace teploty na minimum neznamená vypnutí.
 - V tabulce v příloze jsou doporučené časy a teploty.
-

POPIS

A – horní kryt

B – vyjímatelné tácy

C – základna

D – ovládací panel

E – prostor pro kabel

OVLÁDACÍ PANEL

1. tlačítko zapnutí/vypnutí
 2. tlačítko čas / teplota
 3. tlačítko snížení
 4. tlačítko zvýšení
 5. displej
-

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obal.
 - Přečtěte si bezpečnostní pokyny.
 - Před prvním použitím vyčistěte části, které přijdou do kontaktu s potravinami.
 - Při prvním použití se může objevit kouř – je to normální.
-

POUŽITÍ

- Rozviňte kabel.

- Připojte do sítě – ozve se zvuk a displej zobrazí OFF.
 - Položte potraviny na tácy.
 - Nasadte tácy na základnu a kryt.
 - Poznámka: výška dvou táců vedle sebe = 15 mm, na sobě = 30 mm.
 - Stiskněte ON/OFF.
 - Nastavte teplotu (35–70 °C po 5 °C).
 - Nastavte čas (1–48 hodin po 30 minutách).
 - Spotřebič běží a odpočítává čas.
 - Po dokončení se vypne, displej ukáže OFF a zazní zvuk.
 - Ventilátor běží ještě 2 minuty.
-

ZMĚNA ČASU A TEPLoty

- Lze kdykoliv upravit pomocí ovládání.
-

PO POUŽITÍ

- Po skončení se vypne automaticky.
 - Odpojte ze zásuvky.
 - Nechte vychladnout.
 - Vyčistěte.
-

BEZPEČNOSTNÍ TEPLotNÍ POJISTKA

- Ochrana proti přehřátí.
 - Pokud se vypne a nejde zapnout, odpojte a počkejte 15 minut.
-

ČISTĚNÍ

- Odpojte a nechte vychladnout.
- Otřete vlhkým hadříkem s trochou saponátu.
- Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abraziva.

- Neponořujte do vody.
 - Pravidelně čistěte zbytky jídla.
 - Nečistota může zkrátit životnost.
 - Nemyje se v myčce.
 - Nechte oschnout před uložením.
-

SERVIS

- Nesprávné použití ruší záruku.
-

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

- Platí zákonná záruka.
 - Servis: <https://www.blackanddecker.eu//>
-

PORUCHY A OPRAVY

- Opravy provádí pouze autorizovaný servis.
-

EKOLOGIE

- Obaly recyklujte.
 - Neobsahuje škodlivé látky.
 - Symbol znamená elektroodpad – odnešte do sběrného místa.
-

ENERGETICKÉ INFORMACE (EU 2023/826)

- Spotřeba v OFF: 0,471 W
 - Spotřeba v STANDBY: 0,635 W
-

SHODA

Splňuje směrnice EU:

- 2014/35/EU (nízké napětí)

- 2014/30/EU (EMC)
 - 2011/65/EU (omezení nebezpečných látek)
 - 2009/125/EC (ekodesign)
-

Black & Decker® je ochranná známka.

Dovozce: ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L., Španělsko