

UŽIVATELSKÝ MANUÁL


ProLite

LCD Monitor

ČESKY

ProLite XB2495WSU
ProLite X2495WSU

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

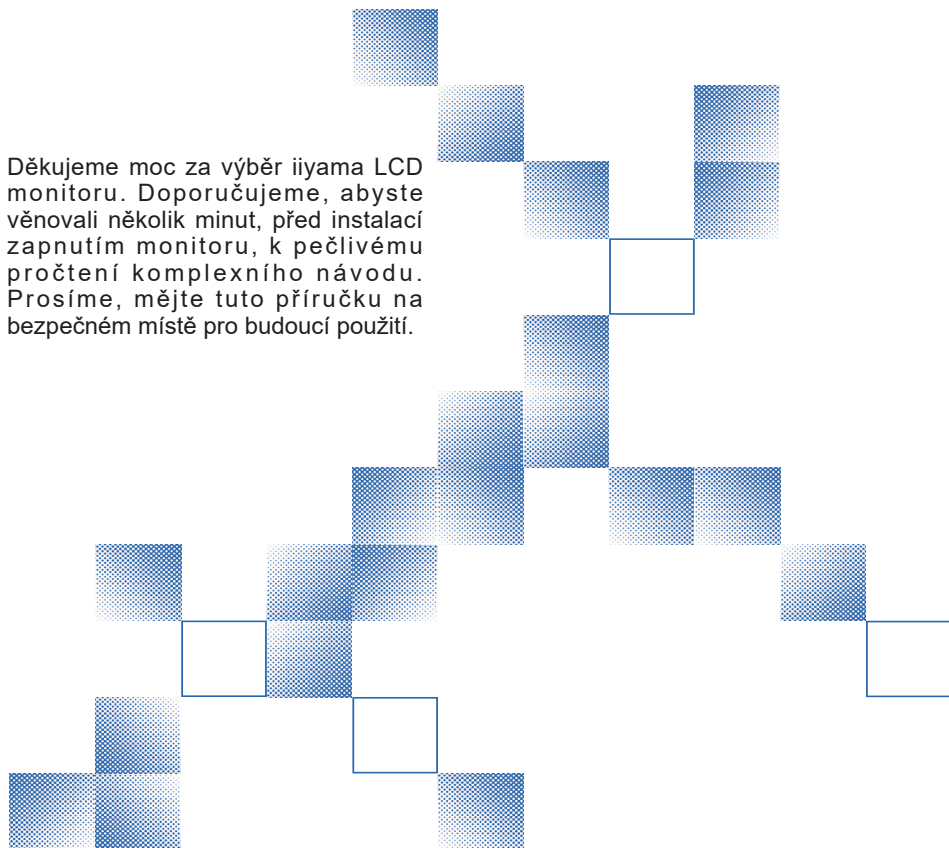

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL2495W



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obratě se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>

Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Písmo použité v nabídce OSD je licencováno na základě licence Apache, verze 2.0. Kopii licence můžete získat na adrese <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- Registrační číslo Eprel XB2495WSU-B1 : 2543342 X2495WSU-B1 : 2543262

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	3
ČIŠTĚNÍ	4
PŘED POUŽITÍM MONITORU.....	5
VLASTNOSTI	5
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	5
POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU	6
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite XB2495WSU	10
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite X2495WSU	12
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : ProLite XB2495WSU	13
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : ProLite X2495WSU.....	14
PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite XB2495WSU	15
PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite X2495WSU.....	16
ODPOJENÍ MONITORU.....	17
NASTAVENÍ POČÍTAČE	17
NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU :	
ProLite XB2495WSU	17
NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ : ProLite X2495WSU.....	18
OVLÁDÁNÍ MONITORU.....	19
OBSAH MENU	20
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	30
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	31
INFORMACE O RECYKLACI.....	32
PŘÍLOHA	33
SPECIFIKACE : ProLite XB2495WSU-B1	33
SPECIFIKACE : ProLite X2495WSU-B1.....	34
ROZMĚRY : ProLite XB2495WSU	35
ROZMĚRY : ProLite X2495WSU	35
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ	36

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormálních jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

UPOZORNĚNÍ

DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn. Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřima rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY

- Dávejte pozor, abyste si při změně úhlu neskřípli prsty nebo ruce do pohyblivé části stojanu.
- Při nastavování výšky nesnižujte monitor prudce, zatímco držíte ruku mezi spodní částí monitoru a základnou. (Jen pro výškově nastavitelné modely.)

POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

POZNÁMKA SPECIFICKÁ PRO POUŽITÍ NA STOLNÍM POČÍTAČI

Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.

NENAKLÁPEJTE MONITOR PŘÍLIŠ DOLŮ

Abyste předešli možnému poškození obrazovky, jako je odlupování LCD panelu od rámu, zajistěte, aby se monitor nenaklápěl směrem dolů mimo svůj nastavitelný rozsah.

NA MONITOR NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostěradlem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

OSTATNÍ

ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovozujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40-60cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ**VAROVÁNÍ**

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.
- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředkem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.
- Abyste předešli možnému poškození monitoru (LCD panel / kryt / konektory) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí listy. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

Benzín	Kyselá voda chlorná
Ředidlo	Kyselá nebo alkalická rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělidlo	Brusiva
Peroxid	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Hedvábný papír
Toluen	Vlhčené ubrusky
Amoniak	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného (Chlorové bělidlo)	Čisticí papír
	atd.

POZNÁMKA

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nenechávejte LCD panel vlhký. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobně, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání zapnuté může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc do monitoru dostane vlhkost, může dojít k poškození.
- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

Pravidelná péče

Jemně otřete skříň měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je skvrna silná, namočte hadřík do zředěného neutrálního čisticího prostředku s vodou, důkladně jej vyždímejte a skvrnu setřete. Ihned jej otřete měkkým suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat si ruce před a po použití mimo monitor.

Pokud bezpodmínečně musíte monitor dezinfikovat alkoholem, uvědomte si předem výše uvedená varování a upozornění. Vyhněte se také časté alkoholové dezinfekci.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 1920 × 1200
- ◆ Vysoký kontrast 1500:1 (Typický), K dispozici je pokročilá funkce kontrastu, Jas 350cd/m² (Typický)
- ◆ Doba odezvy 4ms (šedá-šedá) s Overdrive
- ◆ Eye Comfort
- ◆ Žádné blikání
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ 2 × 2W Stereo reproduktory
- ◆ Ergonomický design TCO certifikován
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu VESA Standard (100mm×100mm)
- ◆ Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| ■ Napájecí Kabel * ¹ | ■ HDMI Kabel | ■ USB Kabel |
| ■ Krk stojanu | ■ Deska VESA * ² | ■ Základna stojanu s maticí * ² |
| ■ Šroubovák * ² | ■ Základna stojanu * ³ | ■ Držák kabelu * ³ |
| ■ Montážní šrouby VESA (délka 20mm, 4 ks) * ³ | | ■ Bezpečnostní příručka |
| ■ Rychlý průvodce | | |

UPOZORNĚNÍ

*¹ Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.

Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVF, musí být použito 3G, 0,75mm².


*² Příslušenství pro [ProLite XB2495WSU](#)

*³ Příslušenství pro [ProLite X2495WSU](#)

POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU

UPOZORNĚNÍ

- Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.
- Před instalací se ujistěte, že rameno displeje nebo stojan stolu jsou dostatečně silné, aby unesly potřebnou hmotnost displeje a držáku.
- Úhel monitoru by měl být v rozmezí 23° nahoru a 5° dolů. Tento produkt nelze používat směrem nahoru nebo dolů mimo tento rozsah.
- Pokud je monitor používán (instalován) pod úhlem větším než 5° směrem dolů, může se LCD odlepit od rámu a spadnout a způsobit poškození. Na takové případy se navíc nebude vztahovat podpora ani záruka.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

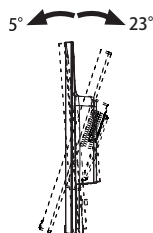


< INSTALACE >

Podrobné pokyny k instalaci naleznete v uživatelské příručce k ramenu displeje nebo stolnímu stojanu.

● ProLite XB2495WSU

Po odstranění Desky VESA najdete čtyři předem nainstalované šrouby. Nejprve odstraňte tyto šrouby. Tyto šrouby nemohou připevnit rameno displeje nebo stolní stojan k monitoru.


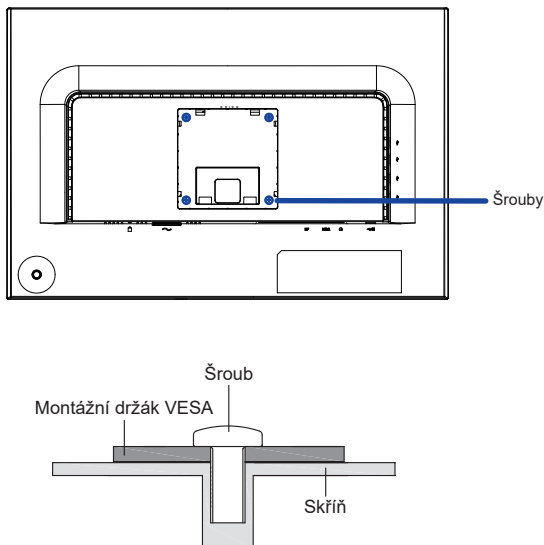


UPOZORNĚNÍ

Při použití ramene displeje nebo stojanu ramene stolu zohledněte tloušťku montážního držáku VESA a použijte čtyři šrouby M4×14mm k jeho upevnění k monitoru. U tohoto výrobku se předpokládá, že tloušťka montážního držáku VESA je přibližně 2,5mm. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a zajištěny. Dbejte na to, aby šrouby nebyly příliš dlouhé a nedotýkaly se elektrických součástí uvnitř monitoru, ani příliš krátké, aby správně upevnily rameno nebo stojan, což by mohlo způsobit pád monitoru.

• ProLite X2495WSU

Přípevněte rameno displeje nebo stolní stojan ke krytu VESA a zajistěte jej pomocí dodaných montážních šroubů VESA nebo šroubů vhodné délky.

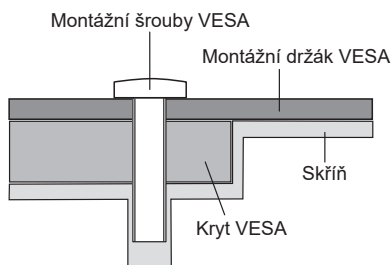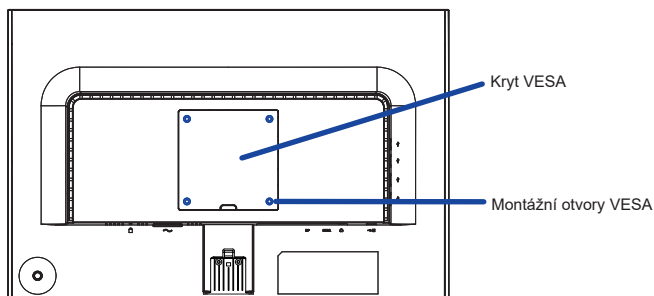

UPOZORNĚNÍ


Při použití ramene displeje nebo stolního stojanu se ujistěte, že je pevně připevněn ke krytu VESA pomocí dodaných montážních šroubů VESA (délka 20mm, 4 ks). U tohoto výrobku se předpokládá, že tloušťka montážního držáku VESA je přibližně 2,5mm. Při použití jiných šroubů než těch, které jsou součástí dodávky, dbejte na to, aby šrouby nebyly příliš dlouhé a nedotýkaly se elektrických součástí uvnitř monitoru, ani příliš krátké, aby správně upevnily rameno nebo stojan, což by mohlo způsobit pád monitoru.

< OTÁČENÍ OBRAZOVKY >

• ProLite XB2495WSU

Displej je navržen tak, aby byl kompatibilní v režimech na krajina i na portrét.

Zobrazení na výšku je nutné upravit pomocí nastavení zobrazení připojeného zařízení.

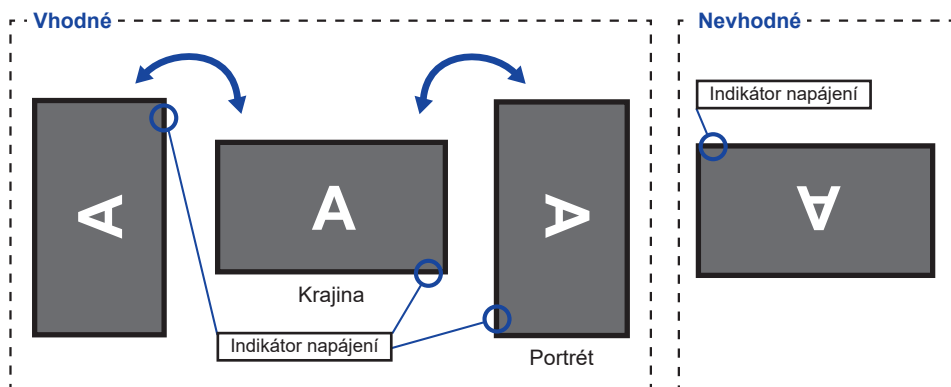


Se Stojanem:

POZNÁMKA

- Upravte základní výšku před rotací panelu.
- Pokus o natáčení panelu násilně bez nastavení výšky stojanu může způsobit poškození panelu nebo stojanu.

• ProLite X2495WSU

Je navrženo, aby bylo kompatibilní v režimu krajiny.

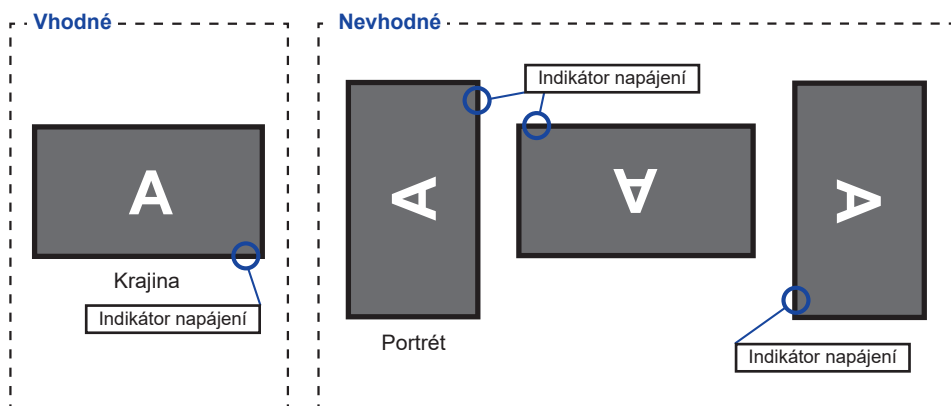


MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite XB2495WSU

UPOZORNĚNÍ


- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

<Instalace>


- ① Připojte Krk stojanu k Desce VESA a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

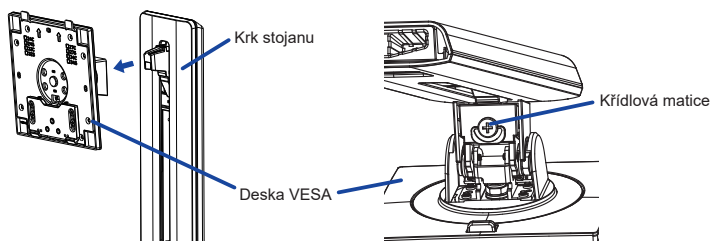

- ② Nainstalujte Krk stojanu k Základna stojanu a poté utáhněte Křídlová matice, abyste je zajistili.

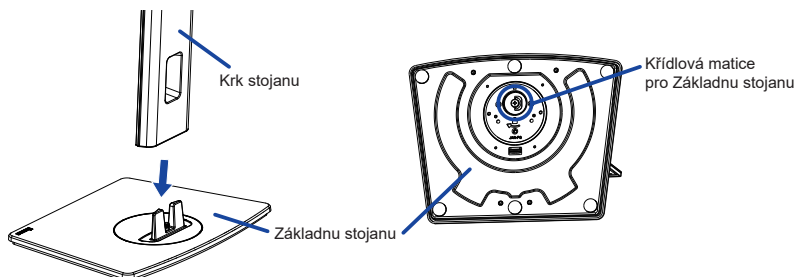


- ③ Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ④ Držte monitor a nainstalujte sestavený stojan k monitoru, dokud nezaklapne a zajistí.

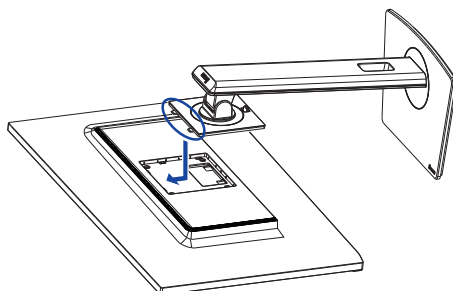

<Demontáž>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Stisknutím uvolňovacího tlačítka sejměte stojan.

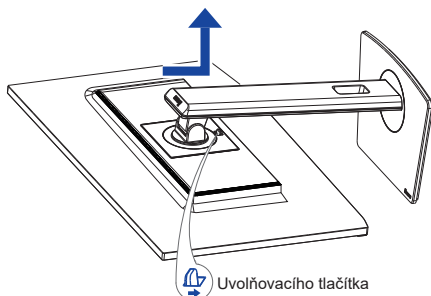

- ③ Povolte křídlová matice pomocí dodaného šroubováku k vyjměte Krk stojanu z Desky VESA.
- ④ Povolte křídlová matice pomocí dodaného šroubováku k vyjměte Základna stojanu z Krk stojanu.


MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite X2495WSU

UPOZORNĚNÍ

- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.


<Instalace>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Uchopte monitor a zatlačte do Krk stojanu, dokud nezapadne a není zajištěný.
- ③ Nainstalujte Základnu stojanu k Krk stojanu.
- ④ Umístěte Držák kabelů.

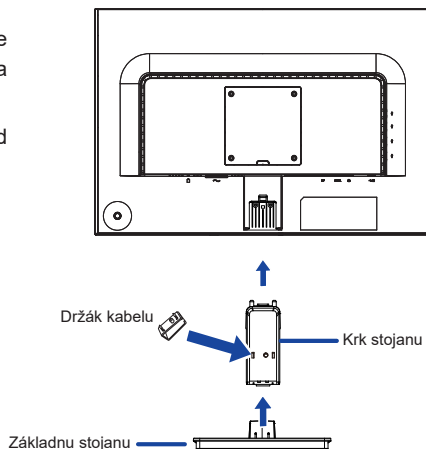



<Demontáž>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Stiskněte a přidržte Háčky uvnitř, následně vytáhněte Základnu stojanu.

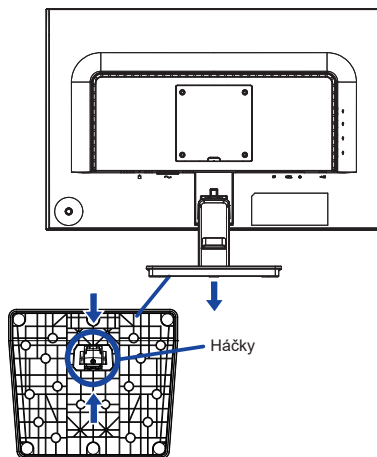

- ③ Stiskněte Háček na zadní straně monitoru a stáhněte Krk stojan z monitoru.
- ④ Chcete-li Držák kabelu vyjmout, zatáhněte za něj směrem k sobě a současně jej posuňte doleva.

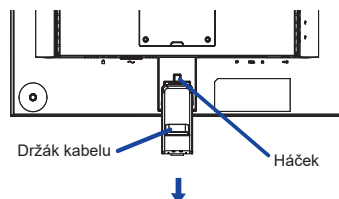

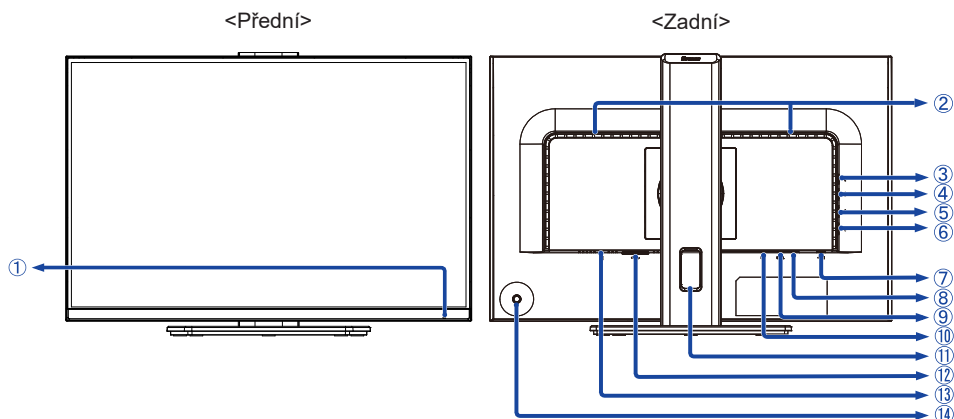

- ① Indikátor napájení

POZNÁMKA Modrá: Normální provoz
Oranžová: Pohotovostní režim

- ② Reproduktory

- ③ USB Typu-C Downstream Konektor (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 3A)

- ④⑤⑥ USB Typu-A Downstream Konektor (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑦ USB Upstream Konektor ()

- ⑧ Konektor pro sluchátka ()

POZNÁMKA Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

- ⑨ HDMI Konektor (HDMI)

- ⑩ DisplayPort Konektor (DP)

- ⑪ Otvor pro kabely

- ⑫ AC Konektor (~ : Střídavý proud)

- ⑬ Klíčová díрка pro bezpečnostní zámek

POZNÁMKA Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

- ⑭ Joystick / Tlačítko Napájení

[Centrum] Napájení / Menu

POZNÁMKA Krátké stisknutí zapne monitor.
Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund vypne monitor.


[↕] Nahoru / Volba vstupů **Přímo**

[↕] Dolů

* [→] Vpravo / Hlasitost (Výchozí) **Zkratka**

* [←] Vlevo / Zobrazit dílčí menu (Výchozí) **Zkratka**

* Směr při pohledu na obrazovku zepředu

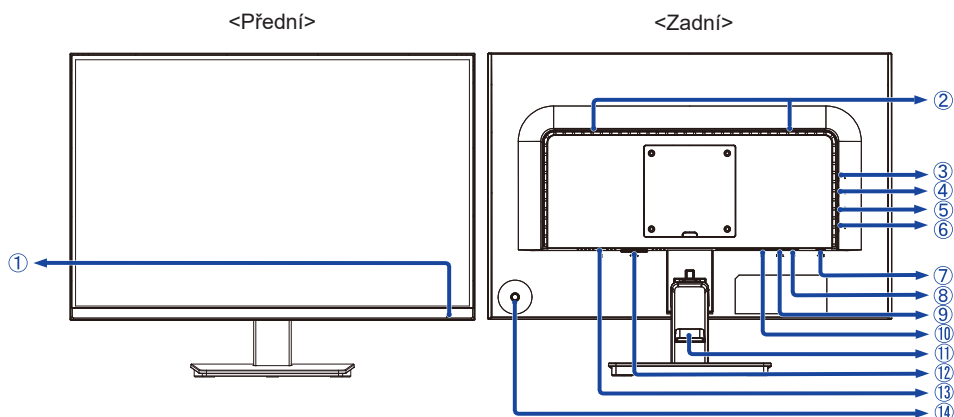

- ① Indikátor napájení

POZNÁMKA

Modrá: Normální provoz
Oranžová: Pohotovostní režim

- ② Reproduktoři

- ③ USB Typu-C Downstream Konektor (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 3A)

- ④⑤⑥ USB Typu-A Downstream Konektor (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑦ USB Upstream Konektor (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑧ Konektor pro sluchátka ()

POZNÁMKA

Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

- ⑨ HDMI Konektor (HDMI)

- ⑩ DisplayPort Konektor (DP)

- ⑪ Držák kabelu

- ⑫ AC Konektor (~ : Střídavý proud)

- ⑬ Klíčová dírka pro bezpečnostní zámek

POZNÁMKA

Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

- ⑭ Joystick / Tlačítko Napájení

[Centrum] Napájení / Menu

POZNÁMKA

Krátké stisknutí zapne monitor.
Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund vypne monitor.

[↑] Nahoru / Volba vstupů **Přímo**

[↓] Dolů

* [→] Vpravo / Hlasitost (Výchozí) **Zkratka**

* [←] Vlevo / Zobrazit dílčí menu (Výchozí) **Zkratka**

* Směr při pohledu na obrazovku zepředu


PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite XB2495WSU

- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí USB Kabelu .
- ④ Připojte Napájecí Kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑤ Zapněte monitor a počítač.

POZNÁMKA


- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionálního iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

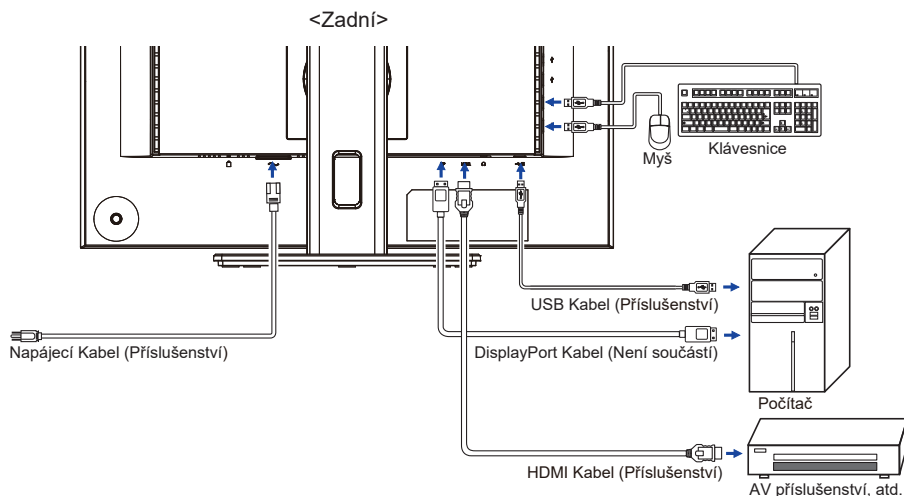

[Shromažďujete kabely]

Umístěte kabely přes Otvor pro kabely, abyste je spojili.

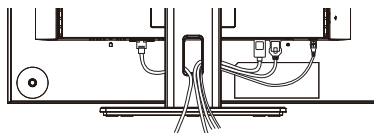


PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite X2495WSU

- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí USB Kabelu .
- ④ Připojte Napájecí Kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑤ Zapněte monitor a počítač.

POZNÁMKA


- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

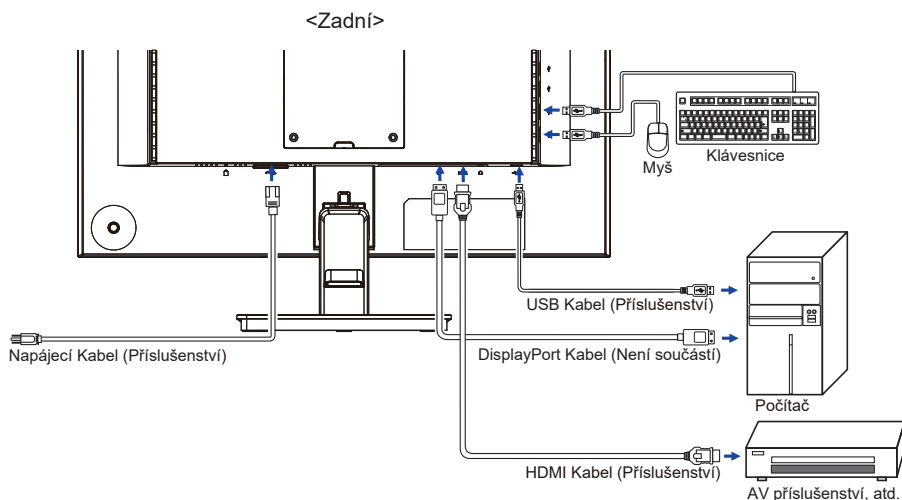

[Shromažďujete kabely]

Umístěte kabely přes Držák kabelu, abyste je spojili.

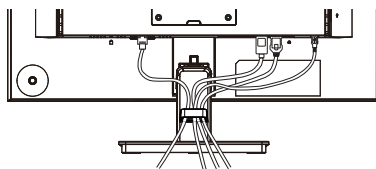

ODPOJENÍ MONITORU

- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Nejprve odpojte napájecí zdroj a poté Napájecí Kabel monitoru.
- ③ Odpojte USB kabel od počítače a monitoru.
- ④ Odpojte signálový kabel od počítače a monitoru.


NASTAVENÍ POČÍTAČE

■ Načasování signálu

Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 36: ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ.


NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU : ProLite XB2495WSU

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno, aby monitor byl v pozici přímo naproti na celému obličej, poté nastavíte výšku a úhel monitoru dle Vašich vlastních preferencí.
- Držte panel tak, aby monitor se nepřevrátil, když měníte výšku nebo úhel monitoru.
- Jste schopni se přizpůsobit výšce monitoru až do 150mm, úhel až 45° vpravo a vlevo, 23° nahoru a 5° dolů.

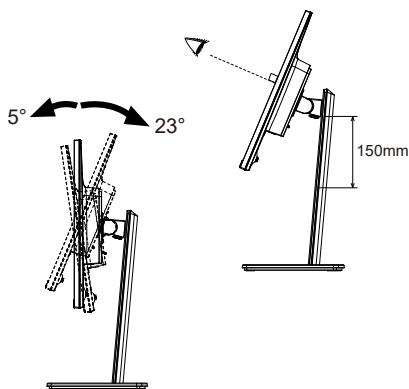


POZNÁMKA

- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně výšky nebo úhlu. Může to způsobit poškození nebo rozbití LCD obrazovky.
- Dávejte pozor, abyste si při změně úhlu neskrýpli prsty nebo ruce do pohyblivé části stojanu.
- Při nastavování výšky nesnižujte monitor prudce, zatímco držíte ruku mezi spodní částí monitoru a základnou.

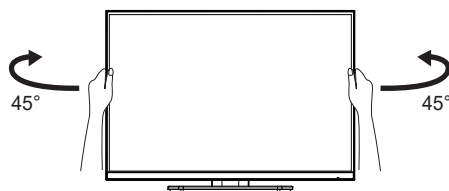

NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ : ProLite X2495WSU

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se zpříma na monitor.
- Podržte podstavec, aby se monitor se nepřevrátil, když měníte úhel monitoru.
- Je možné nastavit úhel monitoru až o 20° nahoru, 4° dolů.
- S cílem zajistit zdravou a uvolněnou pozici těla při používání monitoru na pracovní stanici, je doporučeno, aby náklon monitoru nepřesáhl 10°. Nastavte si úhel monitoru podle Vašich vlastních preferencí.

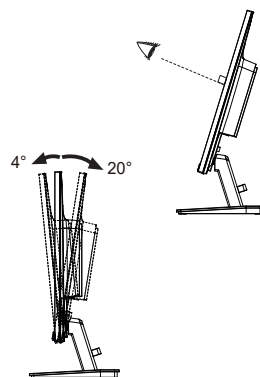

POZNÁMKA

- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.

OVLÁDÁNÍ MONITORU

Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš Iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 36. Jste také schopni nastavit obraz tlačítkem podle pokynů uvedených níže.


- 1 Stiskněte Joystick [Centrum] na monitor pro spuštění funkce OSD menu. K dispozici jsou další položky nabídky, které lze přepínat nakloněním Joystick [↔/↔].



- 2 Vyberte ikonu hlavní menu související s požadovanou úpravou nebo nastavením. Press the Joystick. Stiskněte Joystick. Poté nakloněním Joystick [↕/↕] zvýrazněte požadovanou podmenu.
- 3 Znovu stiskněte Joystick. Nakloněním Joystick [↔/↔] zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení.
- 4 Stisknutím a nakloněním Joystick [↔/↔] opustíte nabídku a nastavení, které jste právě provedli, se automaticky uloží.

Chcete-li například opravit vertikální polohu OSD, vyberte **OSD** v hlavní menu a poté stiskněte Joystick. Poté vyberte „V. pozice“ nakloněním Joystick [↕/↕].

Stupnice nastavení se aktivuje po stisknutí Joystick. Potom nakloněním Joystick [↔/↔] pro změnu nastavení OSD vertikální polohy. OSD vertikální poloha displeje by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.

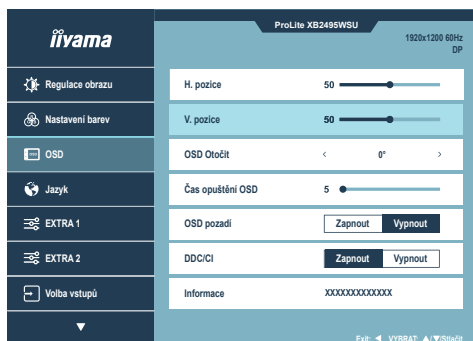

Stisknutím Joystick a nakonec jeho nakloněním [↔] zavřete funkci zobrazení na obrazovce. Všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA

- Když se operace Joysticku během nastavování přeruší, zobrazení na obrazovce zmizí, jakmile uplyne čas nastavený pro „Čas opuštění OSD“. Nakloněním Joysticku [↔] lze také vrátit předchozí nabídku a vypnout nabídku na obrazovce.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.

OBSAH MENU

Předem si prosím uvědomte, že změna některých položek nabídky může ovlivnit další úpravy nebo nastavení.

Podmenu		Problém / Možnost		Joystick
Jas *	Brightness	Příliš tmavá	Příliš světlá	← →
Kontrast	Contrast	Příliš matné	Příliš intenzivní	← →
ECO ECO	Zkratka	Vypnout	Normální	
		Režim 1	Jas podsvícení je snížen.	
		Režim 2	Jas podsvícení je snížen více než Režim 1.	
		Režim 3	Jas podsvícení je snížen více než Režim 2.	
Adv. Kontrast	Adv. Contrast	Zapnout	Zvýšený Kontrastní Poměr	
		Vypnout	Typický Kontrastní Poměr	
Overdrive	Overdrive	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 To povede ke zlepšení šedé úrovně doby odezvy panelu LCD. A vyšší úroveň výsledku v rychlejším čase odezvy.		← →
Technologie X-Res	X-Res Technology	Vypnout	Normální	
		Měkký	Zvýraznit okraj obrazu.	
		Střední	Zvýraznit okraj obrazu více než při Měkký možnosti.	
		Tvrď	Zvýraznit okraj obrazu více než při Střední možnosti.	

* Slouží k nastavení jas při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá.


Zkratka Zobrazit dílčí menu → ECO (Výchozí)

Když není zobrazeno žádné menu, nakloňte Joystick [↔] a poté vyberte ECO z podmenu, které se zobrazí.





Nastavení barev Color Settings

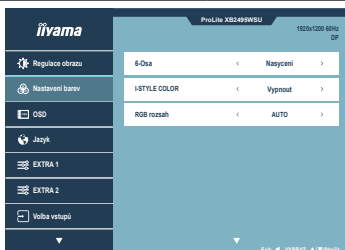


Podmenu	Problém / Možnost			Joystick
6-Osa 6-Axis	Nasycení	Červená	Příliš slabý Příliš silná	 
		Žlutá		
		Zelená		
		Azurová		
		Modrá		
		Purpurová		
	Odstín	Červená	Příliš slabý Příliš silná	 
		Žlutá		
		Zelená		
		Azurová		
		Modrá		
		Purpurová		
i-Style Color i-Style Color	Vypnout	Návrat do stavu nastaveného úpravou barev.		
	Standard	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru		
	Hra	Pro PC herní prostředí		
	Kino	Pro filmové a video prostředí		
	Scenérie	Pro zobrazení venkovní scenérie obrázků		
	Text	Pro editaci textu a obrazu v prostředí textového editoru		
	Zkratka			

Zkratka Zobrazit dílčí menu → i-Style Color (Výchozí)

Když není zobrazeno žádné menu, nakloňte Joystick [↵] a poté vyberte i-Style Color z podmenu, které se zobrazí.



 Nastavení barev		
Podmenu	Problém / Možnost Joystick	
RGB rozsah RGB Range	Auto	Automaticky vybere signál barevné stupnice.
	Plný	Pro plný rozsah barevné škály signálu
	Omezený	Pro omezený rozsah barevné škály signálu
Teplota Barev Color Temperature	9300K	Studená barva
	7500K	Normální barva
	6500K	Teplá barva
	sRGB	Barva založená na sRGB
Uživatelská Volba User Preset	Červená	Příliš slabý Příliš silná  
	Zelená	
	Modrá	

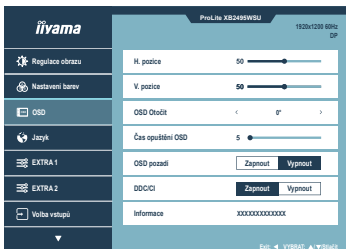

Podmenu	Problém / Možnost		Joystick
H. pozice OSD Horizontal Position	OSD je příliš vlevo OSD je příliš vpravo		
V. pozice OSD Vertical Position	OSD je příliš nízké OSD je příliš vysoké		
OSD Otočit * OSD Rotate	Otočte OSD. 0° / +90° / -90°		
Čas opuštění OSD OSD Time	Délku zobrazení OSD můžete nastavit v rozmezí 5 až 60 sekund.		
OSD pozadí OSD Background	Zapnout	Zprůhlední pozadí OSD.	
	Vypnout	Zprůhlední pozadí OSD.	
DDC/CI DDC/CI Control	Zapnout	Umožňuje počítači ovládat monitor pomocí softwaru kompatibilního s DDC/CI.	
	Vypnout	DDC/CI je vypnuto.	
Informace Display Information	Zobrazit sériové číslo tohoto produktu.		

* Pro **ProLite XB2495WSU**


+90° : Vhodné pro režim na výšku s monitorem otočeným doprava.

-90° : Vhodné pro režim na výšku s monitorem otočeným doleva.




Jazyk

Language

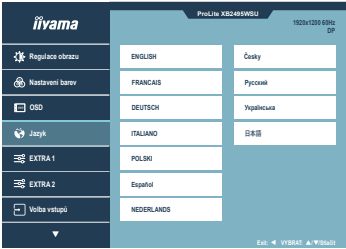

Možnost

English	Angličtina	Nederlands	Holandština
Français	Francouzština	Česky	Česky
Deutsch	Němčina	Русский	Ruština
Italiano	Italština	Українська	Ukrajínština
Polski	Polština	日本語	Japonština
Español	Španělština		

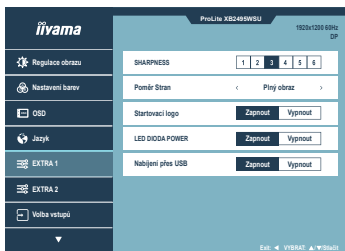

Podmenu	Možnost		Joystick
Sharpness Sharpness	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Můžete změnit kvalitu obrazu od 1 do 6 (ostré do měkké). Nakloněním [↔] pro změnu kvality obrazu v číselném pořadí. Nakloněním [⇄] můžete změnit kvalitu obrazu v opačném číselném pořadí.		
Poměr Stran Video Mode Adjust	Plný obraz	Rozšíření displeje	
	Formát obrazu *	Rozšíření zobrazení	
Startovací logo Opening Logo	Zapnout	iiyama logo se zobrazí, když je monitor zapnutý.	
	Vypnout	iiyama logo se nezobrazuje, když je monitor zapnutý.	
LED Dioda Power Power LED	Zapnout	Indikátor napájení je zapnut.	
	Vypnout	Indikátor napájení je vypnut.	
POZNÁMKA Vypněte indikátor napájení, když Vás obtěžuje jeho světlo.			
Nabíjení přes USB USB Charge	Zapnout	Zařízení USB lze nabíjet, i když je monitor v pohotovostním režimu.	
	Vypnout	Zařízení USB nelze nabíjet, když je monitor v pohotovostním režimu.	
POZNÁMKA Když je monitor vypnutý, periferie USB nelze nabíjet, i když je zapnuta funkce Nabíjení přes USB. Když je tato funkce vypnutá, zařízení USB nepracují, ani když je monitor v zapnutý, aby šetřili energii v pohotovostním režimu. Při provozu zařízení USB zapněte tuto funkci.			

* Pokud je rozlišení vstupního videa 4:3, 5:4 nebo 16:10, lze jej zobrazit uprostřed obrazovky s poměrem stran 4:3, 5:4 nebo 16:10.



Extra 2
Extra 2



Podmenu		Možnost	
Klávesová zkratka Shortcut Key	Levé tlačítko	Zobrazit dílčí menu *	Poměr Stran
		Jas	i-Style Color
		Kontrast	Teplota Barev
	Pravé tlačítko	Hlasitost *	Poměr Stran
		Jas	i-Style Color
		Kontrast	Teplota Barev
	Dolů tlačítko	Žádné *	Poměr Stran
		Jas	i-Style Color
		Kontrast	Teplota Barev
	Reset	Ano	Přiřazení položek nabídky se resetují na výchozí hodnoty.
POZNÁMKA Přiřazení položek nabídky se resetují na výchozí nastavení.			
Verze FW FW Version		Zobrazit verzi firmwaru.	

* Výchozí



Volba vstupů

Input Select

Primo




Podmenu	Možnost		
Volba vstupů Input Select	Auto	Vyberte vstupní signál automaticky.	
	Manual	HDMI	Vyberte HDMI vstup.
		DisplayPort	Vyberte DisplayPort vstup.
POZNÁMKA Funkce „Auto“ umožňuje automatický výběr dostupných vstupních zdrojů. Nelze vybrat vstupní zdroje z počítačů, které jsou v pohotovostní režimu. Pokud ručně vyberete jeden ze vstupních zdrojů, druhý zdroj nebude automaticky vybrán.			

Primo

Volba vstupů

Nakloněním Joysticku [⇧] bez zobrazení menu se přímo zobrazí obrazovka Volba vstupů.

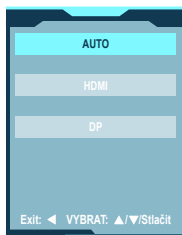



Nastavení audio Audio Settings




Podmenu	Problém / Možnost		Joystick
Hlasitost Volume	Příliš měkké Příliš hlasitý		 
Ticho * Mute Audio	Zapnout	Vypněte zvuk dočasně.	
	Vypnout	Vraťte hlasitost na předchozí úroveň.	

* Pokud se nabídka nezobrazuje, můžete také zapnout a vypnout ztlumení nakloněním Joysticku [⇨] po dobu 3 sekund.

Zkratka Hlasitost (Výchozí)

Nakloňte Joystick [⇨] bez zobrazené menu.

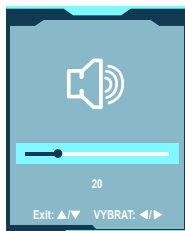

Reset Recall



Podmenu	Možnost	
Vyvolat Všechny? Recall All?	Ano	Nastavení továrních dat je obnoveno.

■ Zámek Režimu

<OSD Menu>

OSD menu lze uzamknout, aby nedošlo k náhodné změně nastavení.

1. Ujistěte se, že je monitor zapnutý.
2. Zámek OSD se aktivuje nakloněním Joystick [↕] po dobu asi 10 sekund. Pokud se pokusíte otevřít nabídku OSD pomocí Joystick, na obrazovce se zobrazí zpráva „OSD zamknuto“.
3. Zámek OSD se deaktivuje nakloněním Joystick [↕] po dobu asi 10 sekund.

<Funkce Tlačítka Napájení>

Funkci Tlačítka Napájení lze uzamknout, aby se zabránilo náhodnému zapnutí napájení.

1. Ujistěte se, že je monitor zapnutý.
2. Funkce Tlačítka Napájení se uzamkne nakloněním Joystick [↕] po dobu přibližně 10 sekund. Pokud se pokusíte vypnout monitor stisknutím Joystick, na obrazovce se zobrazí zpráva „Tlačítko Power zamknuto“.
3. Funkce Tlačítka Napájení se odemkne opětovným nakloněním Joystick [↕] po dobu asi 10 sekund.


POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na 0,5W nebo méně*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

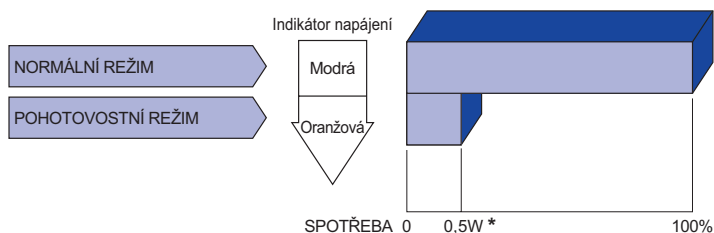

* Když nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém		Kontrola
①	Nezobrazí se obraz.	
	(Indikátor napájení se nerozsvítí.)	☐ Napájecí kabel je pevně usazen v patici. ☐ Tlačítko napájení je zapnuté. ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.
	(Indikátor napájení je modrý.)	☐ Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Zvyšte kontrast a / nebo jas. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
	(Indikátor napájení svítí oranžově.)	☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
②	Obrazovka není synchronizována.	☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
③	Pozice obrazu není ve středu.	☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
④	Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.	☐ Video výstup počítače je v specifikaci monitoru.
⑤	Obrazovka se třese.	☐ Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
⑥	Žádný zvuk.	☐ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto. ☐ Hlasitost je nastavena. ☐ Ticho je Vypnout. ☐ Audio výstup zařízení je v specifikaci monitoru.
⑦	Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.	☐ Audio výstup zařízení je v specifikaci monitoru.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.

Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : ProLite XB2495WSU-B1

Velikost kategorie		24"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS (In-Plane-Switching)
	Velikost	Úhlopříčka: 24,1" (61,1cm)
	Rozteč bodů	0,27mm H × 0,27mm V
	Jas	350cd/m ² (Typický), 180cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1500 : 1 (Typický), Funkce pokročilého kontrastu k dispozici
	Pozorovací úhel	Vlevo / Vpravo: každý 89°, Nahoru / Dolů: každý 89° (Typický)
	Doba odezvy *1	4ms (Šedá-šedá)
Barvy displeje		Přibližně 16,7 milión
Sync Frequency		Horizontální: 30,0-128,0kHz, Vertikální: 48-100Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1200, 2,3 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 1920 × 1200 100Hz DisplayPort: 1920 × 1200 100Hz
Vstupní konektor		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Počet USB portů		1 Upstream: Typu-B
Tvar konektoru		4 Downstream: Typu-A (DC5V, 900mA) ×3, Typu-C (DC5V, 3A) ×1
Konektor pro sluchátka *2		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo speakers)
Maximální velikost obrazovky		518,4mm Š × 324,0mm V / 20,4" Š × 12,8" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie *3		12W (Typický) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry		533,5 × 373,5 - 521,0 × 209,5mm / 21,0 × 14,7 - 20,5 × 8,2" (Š×V×H)
Hmotnost netto		4,9kg / 10,8lbs
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, Směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° na každou stranu Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru odinových ručiček: 90° na každou stranu
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 80% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
EPEAT Silver		Navštivte www.epeat.net a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi
Schválení		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, EAC, Eye Comfort

POZNÁMKA

*1 Když je **Overdrive** nastaveno na 5.

*2 Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*3 Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : ProLite X2495WSU-B1

ČESKY





Velikost kategorie		24"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS (In-Plane-Switching)
	Velikost	Úhlopříčka: 24,1" (61,1cm)
	Rozteč bodů	0,27mm H × 0,27mm V
	Jas	350cd/m ² (Typický), 180cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1500 : 1 (Typický), Funkce pokročilého kontrastu k dispozici
	Pozorovací úhel	Vlevo / Vpravo: každý 89°, Nahoru / Dolů: každý 89° (Typický)
	Doba odezvy * ¹	4ms (Šedá-šedá)
Barvy displeje		Přibližně 16,7 milión
Sync Frequency		Horizontální: 30,0-128,0kHz, Vertikální: 48-100Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1200, 2,3 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 1920 × 1200 100Hz DisplayPort: 1920 × 1200 100Hz
Vstupní konektor		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Počet USB portů		1 Upstream: Typu-B
Tvar konektoru		4 Downstream: Typu-A (DC5V, 900mA) ×3, Typu-C (DC5V, 3A) ×1
Konektor pro sluchátka * ²		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo speakers)
Maximální velikost obrazovky		518,4mm Š × 324,0mm V / 20,4" Š × 12,8" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie * ³		12W (Typický) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry		533,5 × 426,0 × 190,0mm / 21,0 × 16,8 × 7,5" (Š×V×H)
Hmotnost netto		3,6kg / 7,9lbs
Úhel náklonu		Nahoru: 20°, Směrem dolů: 4°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 80% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
EPEAT Silver		Navštivte www.epeat.net a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi
Schválení		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, EAC, Eye Comfort

POZNÁMKA *¹ Když je **Overdrive** nastaveno na 5.

*² Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*³ Když nejsou připojena zařízení USB.




ROZMĚRY : ProLite XB2495WSU

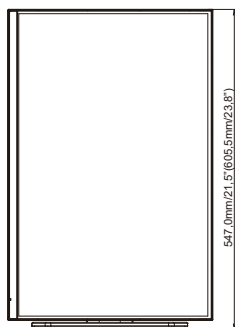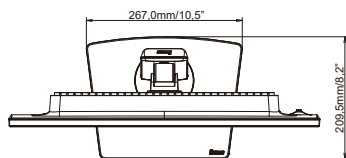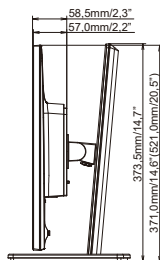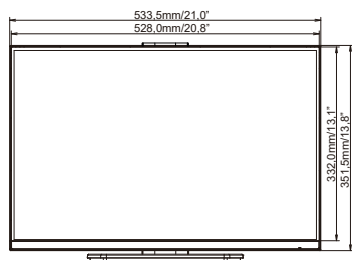

() : Maximální rozsah nastavení

ČESKY

ROZMĚRY : ProLite X2495WSU

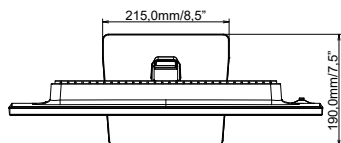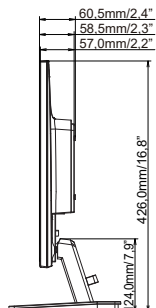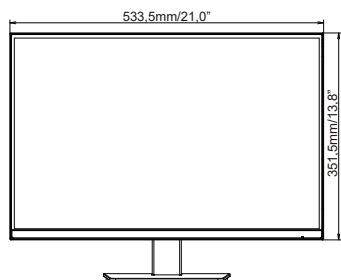

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Režim Video	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Dot Clock
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	83,890kHz	74,970Hz	174,500MHz
1920 × 1200	74,038kHz	59,950Hz	154,000MHz
	94,040kHz	74,930Hz	245,250MHz
	125,721kHz	99,937Hz	261,500MHz