

BOSE

PŘENOSNÝ REPRODUKTOR **SOUNDLINK MICRO** (2.
GENERACE)

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k používání.

Další informace o přenosném reproduktoru Bose SoundLink Micro (2nd Gen) naleznete na adrese: support.Bose.com/micro2.

Prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance.



Společnost Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všech dalších platných předpisů EU. požadavkům směrnice EU.

Důležité bezpečnostní pokyny

Čistěte pouze suchým hadříkem nebo hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky.

Pokud je reproduktor vystaven slané nebo chlorované vodě, po vystavení ji jemně opláchněte sladkou vodou, abyste odstranili zbytky. Před nabíjením se ujistěte, že je konektorový port zcela vysušený.

Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalaci proveďte v souladu s pokyny výrobce. Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.

Veškerý servis svěřte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud výrobek nefunguje normálně nebo byl fyzicky poškozen.

VAROVÁNÍ/OPATŘENÍ



Obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti mladší 3 let.



Tento výrobek obsahuje magnetický materiál. Poradte se se svým lékařem, zda může mít vliv na implantovatelný zdravotnický prostředek.



Tento symbol znamená, že použití tohoto výrobku s nekompatibilní nebo nesprávně instalovanou baterií může způsobit bezpečnostní riziko. Ohledně možností servisu baterie kontaktujte zákaznický servis společnosti Bose nebo navštivte stránku bose.com/batt, kde najdete další informace.

- Tento výrobek smí být provozován pouze s kompatibilními certifikovanými bateriemi Bose. Ohledně možností servisu baterií kontaktujte zákaznický servis Bose.
- Baterie dodávaná s tímto výrobkem může při nesprávné manipulaci, nesprávné výměně nebo výměně za nesprávný typ představovat riziko požáru, výbuchu nebo chemického popálení.
- Nevystavujte výrobky obsahující baterie nadměrnému teplu (např. při skladování na přímém slunečním světle, při požáru apod.).
- Pokud baterie vyteče, nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. V případě kontaktu vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla. Na výrobek ani do jeho blízkosti neumísťujte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- NEPROVÁDĚJTE na tomto výrobku nepovolené úpravy.
- Tento výrobek používejte pouze s napájecím zdrojem LPS schváleným agenturou, který splňuje požadavky místních předpisů (např. UL, CSA, VDE, CCC).
- Štítek výrobku je umístěn na spodní straně výrobku.
- Abyste snížili riziko požáru, neumísťujte pod tento výrobek žádné topné nebo varné zařízení.

VAROVÁNÍ: Nevystavujte výrobek ani montážní součásti působení chemických látek, které nejsou specifikovány společností Bose, mimo jiné včetně maziv, čisticích prostředků, kontaktních sprejů nebo rozpouštědel na bázi uhlovodíků. Působení takových látek může vést k degradaci plastového materiálu, což může mít za následek praskání a nebezpečí pádu.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací produkt nebo anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s kanadskou normou (normami) RSS, která je (jsou) osvobozena od licence. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit. nežádoucí provoz.

Toto zařízení splňuje limity FCC a ISED Canada pro vystavení záření stanovené pro běžnou populaci. Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou nebo vysílačem ani s nimi nesmí být provozován společně.

Kategorie přijímače = [1]

Splňuje požadavky IMDA CAN

ICES (B)/NMB (B)

ID FCC: A94444771 IC: 3232A-444771

Pro Evropu: Frekvenční pásmo 2400 až 2483,5 MHz. | Maximální výšilací výkon menší než 20 dBm EIRP.

Informace o SAR

Frekvenční pásmo	Maximální udávaná hodnota SAR(W/kg)	
	SAR pro tělo 1g	Končetiny 10g SAR
QHS	0.15	<0.10
SAR Omezený(W/kg)	1.6	4.0

Technické předpisy pro nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení: Bez povolení uděleného NCC nesmí žádná společnost, podnik nebo uživatel měnit frekvenci, zvyšovat výšilací výkon nebo měnit původní charakteristiku a výkon schválených nízkovýkonných radiofrekvenčních zařízení. Nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel a rušit legální komunikace; v případě zjištění musí uživatel okamžitě ukončit provoz, dokud nedojde k žádnému rušení. Uvedenou legální komunikaci se rozumí, že radiokomunikace je provozována v souladu se zákonem o řízení telekomunikací.

Nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení musí být citlivá na rušení legálními komunikacemi nebo zařízeními vyzařujícími rádiové vlny ISM.

NEPOKOUŠEJTE se vyjmout dobíjecí lithium-iontovou baterii z tohoto výrobku. Pro vyjmutí se obraťte na místního prodejce Bose nebo jiného kvalifikovaného odborníka.

Vyjmutí dobíjecí lithium-iontové baterie z tohoto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Další informace získáte u místního prodejce Bose nebo na stránce products.bose.com/static/compliance/index.html.

Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min. 2,5 W požadovaném rádiovým zařízením a max. 7,5 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.



Použité baGerie likvidujte správně a v souladu s místními předpisy. Nespalujte je.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.



R-R-Bos-444771
보스코리아 유통회사

Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků										
	Toxické nebo nebezpečné látky a prvky									
Název části	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný (CR(VI))	Polybromovaný bifenyly (PBB)	polybromovaný difenylether (PBDE)	Dybutylftalát (DBP)	Diisobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové díly	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové díly	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Reprodukční díly	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabely	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tato tabulka je zpracována v souladu s ustanoveními SJ/T 11364.										
O: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních materiálech pro tuto část je pod limitním požadavkem GB/T 26572.										
X: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená alespoň v jednom z homogenních materiálů použitých pro tuto část je nad limitním požadavkem GB/T 26572.										

Název zařízení: Reproduktor Bluetooth Označení typu: 444771						
Omezené látky a jejich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr ^{VI})	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	–	b	b	b	b	b
Kovové díly	–	b	b	b	b	b
Plastové díly	b	b	b	b	b	b
Reproduktory	–	b	b	b	b	b
Kabely	–	b	b	b	b	b
Poznámka 1: "b" znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti.						
Poznámka 2: Písmeno "-" označuje, že omezená látka odpovídá výjimce.						

Datum výroby: "5" znamená rok 2015 nebo 2025.

Dovozi: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nizozemsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonní číslo: 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, tel.: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F: Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP, telefonní číslo: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Telefonní číslo na servis v Mexiku: 0800-266-0292

Příkon: 5V p, 1,5A

Model: 444771. ID CMIIT je umístěno na spodní zadní straně reproduktoru. Na tento

výrobek se vztahují **podmínky používání společnosti Bose**.

worldwide.bose.com/termsofuse.

Zpřístupnění licence: V případě, že se jedná o zařízení Bose, je nutné, abyste **se seznámili s informacemi o licenci**: Chcete-li zobrazit licenční ujednání, která se vztahují na přiložené softwarové balíčky třetích stran jako součásti přenosného reproduktoru Bose SoundLink Micro (2. generace), použijte aplikaci Bose. K těmto informacím se dostanete z nabídky Settings (Nastavení).

Apple, logo Apple, iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Ochranná známka "iPhone" je v Japonsku používána s licencí společnosti Aiphone K.K. App Store je servisní známka společnosti Apple Inc.

Použití odznaku Made for Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo pro připojení konkrétně k produktu (produktům) Apple uvedenému (uvedeným) v tomto odznaku a bylo certifikováno výrožem tak, aby splňovalo výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Bose Corporation je podmíněno licencí.

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Snapdragon Sound je produkt společnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejich dceřiných společností. Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated.

Spotify je registrovaná ochranná známka společnosti Spotify AB.

USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

Bose a SoundLink jsou ochranné známky společnosti Bose Corporation. | Sídlo společnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, upravována, šířena nebo jinak používána bez předchozího písemného souhlasu.

Vyplňte a uschovejte pro své záznamy

Sériové číslo a čísla modelů jsou umístěna na spodní straně reproduktoru.

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 444771

Uschovejte si prosím doklad o koupi. Nyní je vhodná doba pro registraci vašeho výrobku Bose. To můžete snadno provést na adrese worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

OBSAH

Zkontrolujte, zda jsou součástí dodávky následující díly:



Přenosný reproduktor Bose SoundLink Micro (2. generace)



Kabel USB typu C® na USB typu A


POZNÁMKA: Pokud se zdá, že některá část výrobku chybí nebo je poškozená, nepoužívejte ji.

Navštivte: support.Bose.com/micro2, kde najdete články o řešení problémů, videa a informace o opravě nebo výměně výrobku.

Reproduktor je dodáván s částečným nabitím. Před prvním použitím reproduktor připojte ke zdroji napájení. Reproduktor nemusí být plně nabitý, ale vyžaduje počáteční připojení, aby se aktivovala baterie.


ÚVODNÍ NASTAVENÍ

1. Připojte konec kabelu USB-C® k portu USB-C na spodní straně reproduktoru.

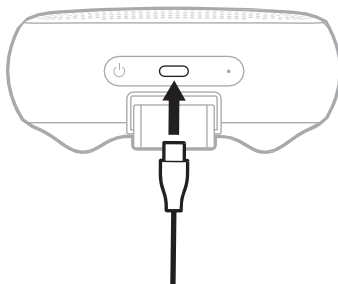


2. Připojte konec kabelu USB-A ke zdroji napájení USB-A.

Kontrolka napájení pomalu bíle pulzuje.

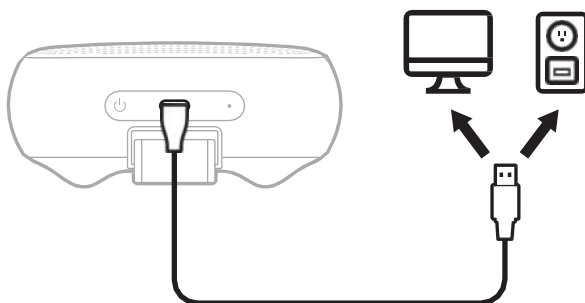

3. Stiskněte tlačítko napájení I

Kontrolka napájení pomalu bíle pulzuje. Uslyšíte informaci o stavu nabití baterie a následně zprávu "Připraveno k připojení". Kontrolka *Bluetooth* pomalu bliká modře.

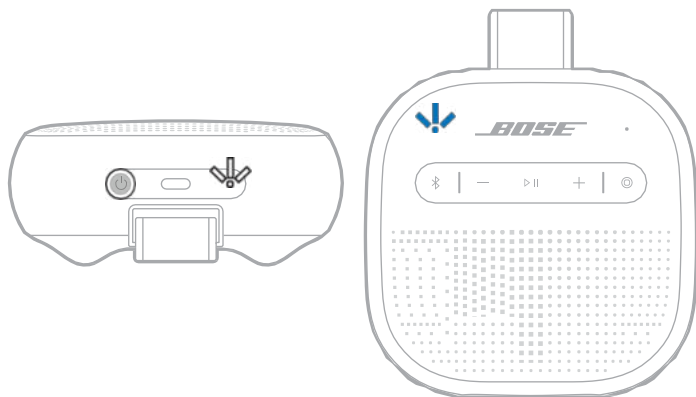

4. Připojte se k zařízení (viz strana 12).

Do seznamu zařízení reproduktoru můžete uložit až šest zařízení a reproduktor může být aktivně připojen až ke dvěma zařízeními najednou. V jednu chvíli můžete přehrávat zvuk pouze z jednoho zařízení.

PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ

Reproduktor můžete k zařízení připojit pomocí některého z následujících připojení:

- Nastavení *Bluetooth* vašeho zařízení (viz "Použití nastavení *Bluetooth* vašeho zařízení").
- Aplikace Bose (viz strana 13)
- Rychlé párování (pouze zařízení se systémem Android) (viz strana 17)


Použití nastavení *Bluetooth* vašeho zařízení

1. Stiskněte a podržte tlačítko *Bluetooth* I, dokud neuslyšíte zprávu "Ready to connect" (Připraveno k připojení) a dokud se na displeji neozve Kontrolka *Bluetooth* pomalu bliká modře.



POZNÁMKA: Pokud je již zařízení připojeno, uslyšíte zprávu "Připraveno k připojení dalšího zařízení".

2. V zařízení přejděte do nastavení *Bluetooth*.

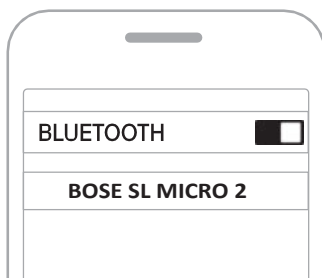

3. Vyberte reproduktor ze seznamu dostupných produktů.

POZNÁMKA: Vyhledejte název, který jste pro reproduktor zadali v aplikaci Bose. Pokud jste reproduktor nepojmenovali, zobrazí se výchozí název.

Reproduktor se zobrazí v seznamu připojených produktů. Kontrolka *Bluetooth* svítí trvale bíle (viz strana 25).

Použití aplikace Bose

Aplikace Bose umožňuje nastavit a ovládat reproduktor z libovolného zařízení, například ze smartphonu nebo tabletu.

Pomocí aplikace můžete spravovat připojení *Bluetooth*, spravovat nastavení reproduktoru, upravovat zvuk, zvolit jazyk hlasové výzvy a získat veškeré budoucí aktualizace a nové funkce zpřístupněné společností Bose.

POZNÁMKA: Pokud jste si již stáhli aplikaci Bose pro jiný produkt Bose, můžete reproduktor přidat z obrazovky seznamu produktů.

1. Do svého zařízení stáhněte aplikaci Bose.



2. Podle pokynů aplikace přidejte reproduktor.

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ

Znovu se připojte k naposledy připojenému zařízení .

Po zapnutí se reproduktor připojí ke dvěma naposledy připojeným zařízením.

POZNÁMKY: V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENO K INTERNETU, MŮŽETE SE PŘIPOJIT K NĚKTERÉMU Z TĚCHTO ZAŘÍZENÍ:

- Zařízení musí být v dosahu (30 stop nebo 9 m) a musí být zapnuté.
- Ujistěte se, že je v zařízení povolena funkce *Bluetooth*.

Opětovné připojení k jinému zařízení

POZNÁMKA: Zařízení musí být v dosahu (30 stop nebo 9 m) a musí být zapnuté.

1. Stisknutím tlačítka *Bluetooth* I a jeho uvolněním si poslechněte, která zařízení jsou aktuálně připojena.



2. Během 2 sekund znovu stiskněte tlačítko *Bluetooth* I, abyste slyšeli název dalšího zařízení v seznamu zařízení reproduktoru.
3. Postup opakujte, dokud neuslyšíte správný název zařízení.
4. Přehrajte zvuk na připojeném zařízení.

TIP: Jiné zařízení můžete také znovu připojit pomocí nastavení *Bluetooth* zařízení nebo aplikace Bose (viz strana 13).

POZNÁMKA: Pokud jsou k reproduktoru již připojena dvě zařízení, nově připojené zařízení nahradí starší z obou připojení.

PŘIPOJENÍ DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ

K reproduktoru lze aktivně připojit dvě zařízení najednou (vícebodové připojení).

Chcete-li připojit další zařízení, viz strana 12.

POZNÁMKY:

- Současně lze přehrávat zvuk pouze z jednoho zařízení.
- Chcete-li spravovat nebo zakázat funkci vícebodového připojení, použijte aplikaci Bose. Chcete-li se k této možnosti dostat, klepněte na možnost Zdroj na obrazovce ovládání produktu.
- Zakázáním funkce vícebodového připojení se druhé připojené zařízení odpojí.

IDENTIFIKACE PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ

1. Stisknutím tlačítka *Bluetooth* I a jeho uvolněním si poslechněte, která zařízení jsou aktuálně připojena.



2. Během 2 sekund znovu stiskněte tlačítko *Bluetooth* I, abyste slyšeli název dalšího zařízení v seznamu zařízení reproduktoru.

PŘEPÍNÁNÍ MEZI DVĚMA PŘIPOJENÝMI ZAŘÍZENÍMI

1. Pozastavte zvuk na prvním zařízení.
2. Přehrajte zvuk na druhém zařízení.

ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Použijte nastavení *Bluetooth* zařízení nebo aplikaci Bose.

POZNÁMKA: Vypnutím funkce *Bluetooth* v zařízení odpojte reproduktor a všechny ostatní produkty *připojené přes Bluetooth*.

VYMAZÁNÍ SEZNAMU ZAŘÍZENÍ REPRODUKTORU


1. Stiskněte a podržte tlačítko *Bluetooth*  po dobu 15 sekund, dokud se neozve zpráva "Seznam zařízení *Bluetooth* vymazán. Připraveno k připojení" a kontrolka *Bluetooth* bliká modře.



2. Odstraňte reproduktor ze seznamu *Bluetooth* v zařízení.

Všechna zařízení se vymažou a reproduktor je připraven k připojení (viz strana 12).


Ovládací prvky jsou umístěny na spodní a přední straně reproduktoru.

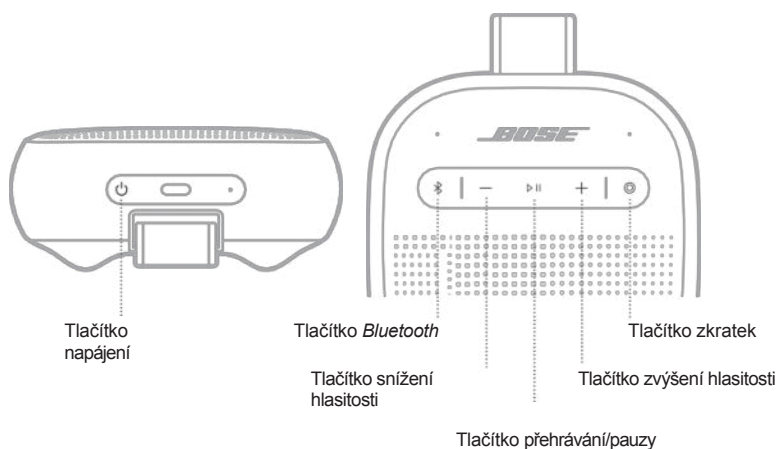

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Stiskněte tlačítko napájení I

Po zapnutí se ozve hlasová výzva oznamující úroveň nabití baterie. Kontrolka napájení svítí podle aktuálního stavu nabití baterie (viz strana 24).

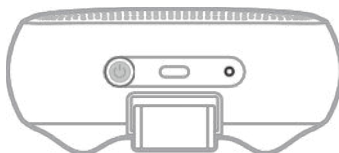

Časovač automatického vypnutí

Časovač automatického vypnutí šetří baterii, když reproduktor pracuje na baterii. Reproduktor se vypne, když přestane znít zvuk a po dobu 20 minut nebyla stisknuta žádná tlačítka.

Chcete-li reproduktor probudit, stiskněte tlačítko napájení I nebo stiskněte a podržte tlačítko *Bluetooth* I.

POZNÁMKA: Chcete-li změnit nastavení časovače, použijte aplikaci Bose. K této možnosti se dostanete z nabídky Settings (Nastavení).

Zakázání časovače automatického vypnutí

Stiskněte a podržte současně tlačítko Přehrát/Pozastavit F a tlačítko zvýšení hlasitosti H. Uslyšíte zprávu "Auto-oft disabled" (Automatické vypnutí vypnuto).

Zopakováním znovu povolíte časovač automatického vypnutí.

TIP: Časovač automatického vypnutí můžete vypnout také pomocí aplikace Bose. Tuto možnost můžete otevřít v nabídce Settings (Nastavení).

PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ A HLASITOST



FUNKCE	CO DĚLAT
Přehrávání/pauza	Stiskněte tlačítko F.
Přeskočit dopředu	Stiskněte dvakrát tlačítko F.
Přeskočit zpět	Trojí stisknutí tlačítka F.
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte tlačítko H. POZNÁMKY: • Chcete-li rychle zvýšit hlasitost, stiskněte a podržte tlačítko H. • Po dosažení maximální hlasitosti se kontrolka <i>Bluetooth</i> dvakrát blikne bíle.
Snížení hlasitosti	Stiskněte tlačítko Z. POZNÁMKY: V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE ZVÝŠIT HLASITOST, STISKNĚTE TLAČÍTKO : • Chcete-li rychle snížit hlasitost, stiskněte a podržte Z. • Po dosažení minimální hlasitosti se Kontrolka <i>Bluetooth</i> dvakrát blikne bíle.

TIP: Hlasitost můžete zvýšit nebo snížit také pomocí ovládání hlasitosti na zařízení nebo v aplikaci Bose. Tuto možnost najdete na obrazovce ovládání produktu.


NABÍJENÍ REPRODUKTORU

UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se reproduktor nabíjet, pokud je reproduktor mokrý. Může to způsobit poškození reproduktoru. Reproduktor je vodotěsný, ale port USB-C musí být před nabíjením zcela vyschlý.


POZNÁMKA: Ujistěte se, že používáte kabel USB dodaný společností Bose nebo podobný kabel USB.

Společnost Bose doporučuje používat zdroj napájení 5 V p, 1,5 A.

1. Připojte konec kabelu USB-C® k portu USB-C na spodní straně reproduktoru.

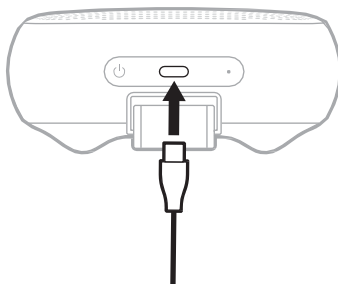

2. Připojte konec kabelu USB-A ke zdroji napájení USB-A.

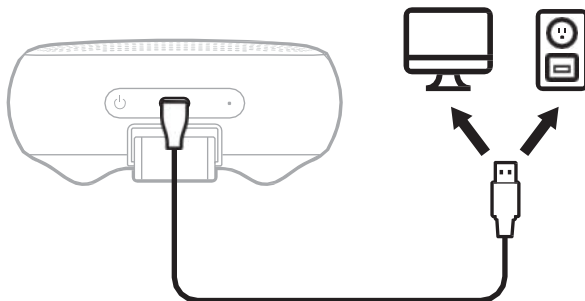

Během nabíjení kontrolka baterie bíle pulzuje. Po úplném nabití baterie svítí kontrolka baterie trvale bíle.

Doba nabíjení

Na úplné nabití baterie vyčkejte až 4 hodiny ⁽¹⁾.

Plně nabití vydrží reproduktor napájet až 12 hodin ²Při maximální hlasitosti vydrží baterie až 3 hodiny ⁽³⁾.

Doba nabíjení a výkon baterie se liší v závislosti na možnostech napájení USB, hudebním obsahu a hlasitosti reproduktoru.

Poslechněte si úroveň nabití baterie

Při každém zapnutí reproduktoru se ozve hlasová výzva oznamující úroveň nabití baterie. Když je reproduktor používán, hlasová výzva oznámí, zda je třeba baterii nabít.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení I, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu.

Ochrana baterie režim

Když je baterie reproduktoru vybitá (0 %), přejde do režimu ochrany baterie. Chcete-li reproduktor znovu aktivovat, připojte jej ke zdroji napájení a stiskněte tlačítko napájení I

Pokud reproduktor nepoužíváte, uložte jej na chladné místo.

UPOZORNĚNÍ: Plně nabitý reproduktor nebo reproduktor se zbývajícím nabitím menším než 10 % neskladujte delší dobu.

Všechny testy provedla společnost Bose s přenosným reproduktorem Bose SoundLink Micro Portable Speaker (2. generace).

- ¹ S napájecím zdrojem 5V/1,5A (7,5 W) s podporou USB-C, od 0 % do 100 %, když je jednotka v pohotovostním režimu. Doba nabíjení se bude lišit, pokud nepoužijete doporučený 7,5W zdroj.
- ² Při použití zvuku *Bluetooth* A2DP s hlasitostí 50 % a v rozmezí teplot 68° F - 77° F (20° C - 25° C), s výchozím ekvalizérem s použitím mixu 50 nejlepších globálních skladeb k listopadu 2024 a bez nabíjení externích zařízení. Výkon baterie se liší v závislosti na individuálních podmínkách uživatele, jako je obsah zvuku, hlasitost a teplota prostředí.
- ³ Při použití zvuku *Bluetooth* A2DP se 100% hlasitostí a teplotou mezi 20° C a 25° C, s výchozím ekvalizérem a mixem 50 nejlepších skladeb na světě k listopadu 2024 a bez nabíjení externích zařízení. Výkon baterie se liší v závislosti na individuálních podmínkách uživatele, jako je obsah zvuku, hlasitost a teplota prostředí.

ODOLNOST PROTI VODĚ A PRACHU

Reproduktor je vodotěsný, odolný proti stříkající vodě a prachu. Má stupeň krytí IP67 a IP64. Reproduktor můžete ponořit do vody na dobu až 30 minut do hloubky až 3,3 stop (1 m). Lze jej používat i při sprchování a v dešti nebo sněhu.

UPOZORNĚNÍ:

- NEPONOŘUJTE tento reproduktor do žádného bazénu s vodou hlubší než 1 m (3,3 stopy).
- Pokud je reproduktor vystaven slané nebo chlorované vodě, po vystavení ji jemně opláchněte sladkou vodou, abyste odstranili zbytky. Před nabíjením se ujistěte, že je konektorový port zcela vysušený.
- Nikdy se nepokoušejte reproduktor nabíjet, pokud je mokrý. Může to způsobit poškození reproduktoru.

> 3,3 ft
(1 m)



SERVIS REPRODUKTORU BATERIE

Tento výrobek smí být provozován pouze s kompatibilními certifikovanými bateriemi Bose. Informace o možnostech servisu baterií získáte od zákaznického servisu společnosti Bose nebo na adrese support.Bose.com/micro2.

AKTUALIZACE REPRODUKTORU

Reproduktor se začne automaticky aktualizovat, jakmile je připojen k aplikaci Bose a je k dispozici aktualizace. Postupujte podle pokynů aplikace. Po zahájení aktualizace kontrolka napájení třikrát blikne bíle (opakovaně), dokud není aktualizace dokončena.

Reproduktor můžete aktualizovat také pomocí webové stránky Bose updater. V počítači navštivte: btu.Bose.com a postupujte podle pokynů na obrazovce. Po zahájení aktualizace kontrolka napájení 3krát blikne bíle (opakovaně), dokud není aktualizace dokončena.

ČIŠTĚNÍ REPRODUKTORU

Reproduktor může vyžadovat pravidelné čištění.

- Povrch reproduktoru čistěte měkkým vlhkým hadříkem (pouze vodou). Před nabíjením se ujistěte, že je port USB-C zcela vysušený.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemikálie ani čisticí roztoky obsahující alkohol, čpavek nebo abraziva.
- Pokud je reproduktor vystaven slané nebo chlorované vodě, po vystavení ji jemně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili zbytky. Před nabíjením se ujistěte, že je port USB-C zcela vysušený.

SKLADOVÁNÍ REPRODUKTORU

Pokud reproduktor nepoužíváte, uložte jej na chladném místě.

UPOZORNĚNÍ: Neskladujte reproduktor po delší dobu, pokud je baterie plně nabitá nebo má nízký stav nabití (viz strana 23).

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Bose. Navštivte: support.Bose.com/micro2

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na reproduktor se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce najdete na našich webových stránkách worldwide.Bose.com/Warranty.

Chcete-li zaregistrovat svůj výrobek, navštivte stránku worldwide.Bose.com/ProductRegistration, kde najdete pokyny. Pokud se nezaregistrujete, neovlivní to vaše práva na omezenou záruku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Přístup k článkům o řešení problémů, videím a dalším zdrojům získáte na adrese: support.Bose.com/micro2-og.

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na zákaznický servis společnosti Bose. Navštivte: worldwide.Bose.com/contact


RESETOVÁNÍ REPRODUKTORU

Pokud reproduktor nereaguje, můžete jej resetovat.

Resetováním reproduktoru se vynulují ovládací prvky výrobku a reproduktor se restartuje. Nevymaže žádná nastavení zařízení.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že kabel USB-C není připojen k reproduktoru.

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení  po dobu až 15 sekund, dokud se reproduktor nevypne.

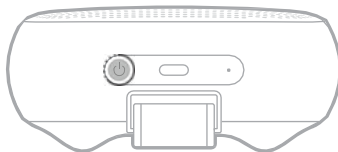

2. Stiskněte tlačítko napájení 

Kontrolka napájení svítí podle stavu nabití baterie (viz strana 24).

POZNÁMKA: Pokud se vám nedaří problém vyřešit, další řešení problémů a podpora jsou k dispozici na adrese: support.Bose.com/micro2.

OBNOVENÍ REPRODUKTORU

Obnovení továrního nastavení vymaže z reproduktoru připojená zařízení a jazyková nastavení a vrátí jej do původního továrního nastavení.

1. Stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti H a tlačítko snížení hlasitosti z po dobu 15 sekund, dokud kontrolka napájení nezačne rychle blikat bíle po dobu 3 sekund.



Reproduktor se vypne.

2. Stiskněte tlačítko napájení I

Kontrolka *Bluetooth* se rozsvítí modře a reproduktor je připraven k připojení.

POZNÁMKA: Pokud se vám nedaří problém vyřešit, další řešení problémů a podpora jsou k dispozici na adrese: support.Bose.com/micro2.