


Philips Voice Tracer DVT1200

Teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Philips. Na našich internetových stránkach nájdete obsahlu podporu v podobe používateľských príručiek, softvéru na prevzatie, informácií o záruke a veľa ďalšieho: www.philips.com/dictation.

Prehľad produktu


Predná a zadná strana

- ① Vypínač / zámok tlačidiel
- ② Slot pre pamäťovú kartu (microSD)
- ③ Konektor pre pripojenie k počítaču (Micro-USB)
- ④ Stavový indikátor LED:
Červená – prístroj nahráva
Zelená – prehrávanie záznamu
Žltá – dátový prenos do počítača
- ⑤ Displej
- ⑥ Ovládacie tlačidlá
- ⑦ Reprodukter
- ⑧ Potlačenie šumu
- ⑨ Ovládacie tlačidlá
- ⑩ Konektor pre externý mikrofón (stereokonektor 3,5 mm)
- ⑪ Mikrofón
- ⑫ Konektor pre slúchadlá (stereokonektor 3,5 mm)
- ⑬ Priestor pre batérie

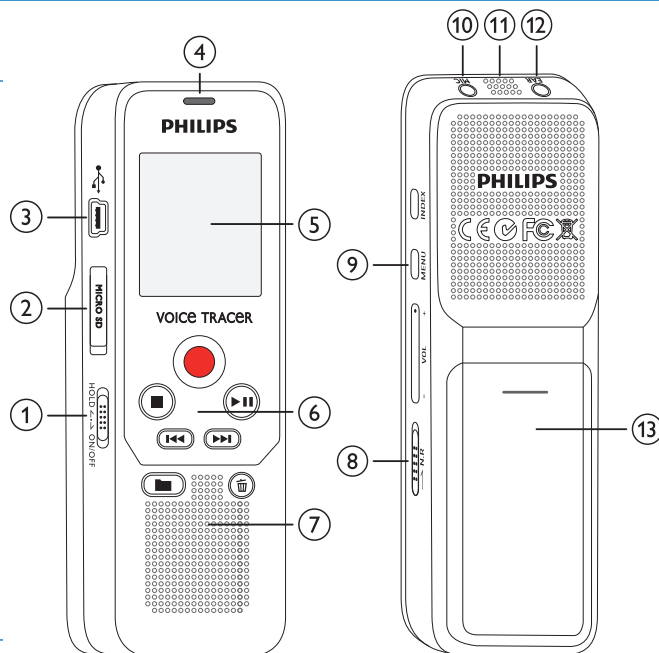


Tlačidlá

- ① ■ Pokojový stav: zmena priečinka
- ② ◀◀ Krátke stlačenie: skok na predchádzajúci záznam
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadanie nazad
Navigácia v ponukách: zobrazenie predchádzajúcej skupiny ponúk
- ③ ■ Ukončenie prehrávania (tlačidlo stop), zatvorenie ponuky
- ④ ● Spustenie nahrávania (tlačidlo záznam), potvrdenie výberu
- ⑤ ▶▶ Prehratie záznamu (tlačidlo prehrávania), pozastavenie prehrávania (tlačidlo pozastavenia)
- ⑥ ▶▶ Krátke stlačenie: skok na nasledujúci záznam
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadanie vpred
Navigácia v ponukách: zobrazenie nasledujúcej skupiny ponúk
- ⑦ 🗑️ Zmazanie záznamu (tlačidlo mazania)
- ⑧ Krátke stlačenie: nastavenie indexovej značky, dlhé stlačenie: zobrazenie indexových značiek (tlačidlo **INDEX**)
- ⑨ Zobrazenie ponuky (tlačidlo **MENU**)
- ⑩ + Zvýšenie hlasitosti, navigácia v ponuke: výber položiek v ponuke
- Zníženie hlasitosti, navigácia v ponuke: výber položiek v ponuke
- ⑪ Aktivácia potlačenia šumu (tlačidlo **N.R**)

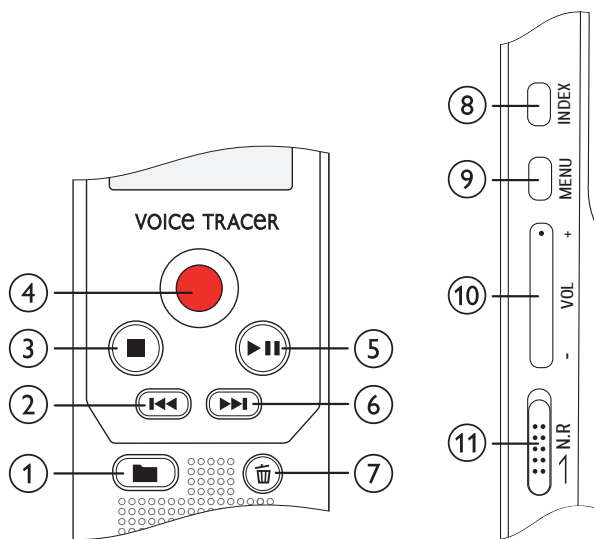

Úvodná obrazovka

- ① HQ Nastavená kvalita záznamu: LP – LP, SP – SP, HQ – HQ, PCM – PCM
- ② VA – Aktivácia hlasom zapnutá
- ③ 🗑️ Citlivosť mikrofónu: 🗑️ – nízka citlivosť (malá vzdialenosť) 🗑️ – vysoká citlivosť (veľká vzdialenosť) 🗑️ – zdroj Line-in
- ④ Režim opakovania / nekonečnej slučky: 🗑️ – opakované prehrávanie súboru, 🗑️ – opakované prehrávanie výberu/sekvencie, 🗑️ – opakované prehrávanie priečinka, 🗑️ – náhodné opakované prehrávanie
- ⑤ N.R – potlačenie šumu zapnuté
- ⑥ Stav batérie
- ⑦ ■ ▶ – prehrávanie, || – pozastavenie, ■ – stop, ● – nahrávanie, ⏏ – prerušenie nahrávania
- ⑧ Ukazovateľ polohy prehrávania/záznamu v rámci aktuálneho súboru.
- ⑨ Dĺžka záznamu/nahrávky / zostávajúci čas nahrávania
- ⑩ Názov súboru aktuálneho prehrávania/záznamu
- ⑪ A Vybraný priečinok, v závislosti od zvoleného pamäťového média (A – vnútorná pamäť, A – karta microSD) / číslo aktuálnej nahrávky / celkový počet záznamov v priečinku

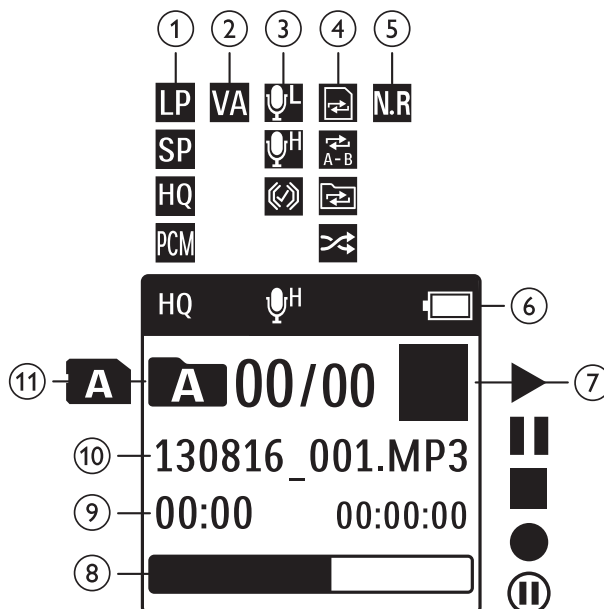

Prehľad ponúk

Upozornenie

- V pokojovom stave (úvodná obrazovka) zobrazíte ponuku stlačením tlačidla **MENU**.
- Tlačidlami **◀▶** môžete vybrať nasledujúce ponuky: **📁**, **🔊**, **📺** alebo **🔌**.

📁 Ponuka Súbor:

Opakované prehrávanie / nekonečná slučka
Zabezpečenie nahrávky / zamknutie súboru

🔊 Nastavenie záznamu:

Nastavenie citlivosti mikrofónu
Nastavenie kvality záznamu
Nastavenie časovača
Zapnutie a vypnutie funkcie hlasovej aktivácie nahrávania
Automatické delenie záznamu

📺 Nastavenie zobrazenia:


Voľba jazyka
Úprava kontrastu displeja
Zapnutie a vypnutie funkcie podsvietenia

🔌 Nastavenie prístroja:

Nastavenie dátumu a času
Nastavenie automatického vypínania
Formátovanie pamäte
Zapnutie a vypnutie svetelnej signalizácie nahrávania
Zapnutie a vypnutie tónov tlačidiel a upozornení
Voľba pamäte pre ukladanie nahrávok
Zobrazenie informácií o prístroji
Obnovenie nastavení prístroja

Zapnutie a vypnutie prístroja

- 1 Posuňte vypínač na bočnej strane prístroja približne na dve sekundy dole.
↳ Prístroj sa zapne a objaví sa úvodná obrazovka.

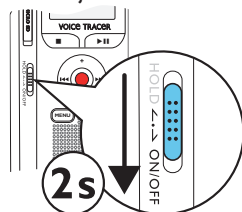

- 2 Prístroj vypnete opäť posunutím vypínača približne na dve sekundy dole.

Upozornenie

- Prístroj sa samočinne vypne, ak v priebehu nastaveného času nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla.

Prvé zapnutie


Pri prvom uvedení do prevádzky musíte na prístroji nastaviť čas a dátum.

Pripojenie k počítaču

Pripojením prístroja k počítaču získate niekoľko možností:

- **Vymeniteľný disk USB:** Obsahom prístroja môžete prechádzať pomocou ľubovoľného súborového manažéra, a to bez nutnosti inštalovať ďalší softvér. Prístroj sa na počítači zobrazí ako vymeniteľný disk USB. Týmto spôsobom môžete nahrávky uložiť a spracovať na počítači, a uvoľniť tak v prístroji miesto.

- 1 Zasuňte zástrčku USB do rozhrania USB na počítači.
- 2 Zasuňte zástrčku Micro-USB do konektora USB na boku prístroja.
↳ V súborovom manažérovi sa prístroj zobrazí ako vymeniteľný disk.

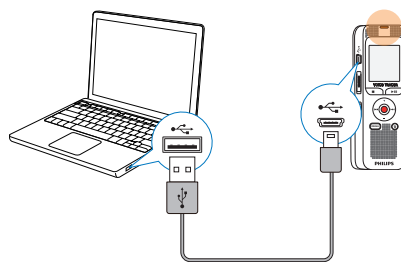

Nahrávanie

Prístroj ponúka mnohé funkcie, ktoré môžete využiť počas nahrávania, a pomocou ktorých môžete zlepšiť kvalitu záznamu. Pomocou časovača alebo hlasovým spúšťaním môžete nahrávanie spustiť automaticky.

Nastavenie nahrávania

Pred nahrávaním nastavte požadovanú kvalitu záznamu a citlivosť mikrofónu. Pre záznamy v prostredí s mnohými zvukmi na pozadí (napríklad v dave ľudí alebo počas jazdy vlakom či autom) môžete využiť funkciu potlačenia šumu, ktorá zvuky na pozadí stlmí.



Pozor

- Nevyberajte batérie ani akumulátory počas nahrávania z prístroja. Tým môže dôjsť k poškodeniu alebo strate dát. Dôsledkom môže byť nesprávna funkčnosť prístroja.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **📁** a zvolte priečinok pre ukladanie nahrávok.
↳ V závislosti od zvoleného úložiska sa zobrazia symboly **A**, **B**, **C**, **D**, **📁** – interná pamäť, **A**, **B**, **C**, **D**, **📁** – pamäťová karta.
- 2 Namierte mikrofóny na zdroj zvuku a stlačte tlačidlo záznam **●**.
↳ Prístroj začne nahrávať a indikátor stavu LED sa rozsvieti načerveno. Na displeji môžete sledovať dĺžku záznamu a zostávajúci čas pre nahrávanie na zvolené úložisko.
- 3 Stlačením tlačidla záznam **●** môžete prebiehajúce nahrávanie pozastaviť.
↳ Nahrávanie sa preruší a indikátor stavu LED bude blikať načerveno.
- 4 Po ďalšom stlačení tlačidla záznam **●** bude nahrávanie pokračovať.
- 5 Tlačidlom stop **■** nahrávanie ukončíte.
↳ Prístroj sa vráti do pokojového stavu.



Upozornenie

- **Spustenie novej nahrávky:** Stlačením tlačidla **▶▶** počas nahrávania sa ukončí prebiehajúci záznam a zároveň sa začne nový.
- Aby záznamy napr. z niekoľkohodinových rokovaní neboli príliš dlhé, môžete ich automaticky deliť.
- Do každého priečinka je možné uložiť najviac 99 záznamov. Priestor v pamäti závisí od zvoleného úložiska a kvality záznamu. Pri dosiahnutí maximálneho počtu záznamov alebo pri zaplnení úložiska sa na displeji zobrazí upozornenie a nie je možné pokračovať v nahrávaní. V takom prípade vymažte nepotrebné nahrávky alebo prístroj pripojte k počítaču a presuňte súbory do počítača.