



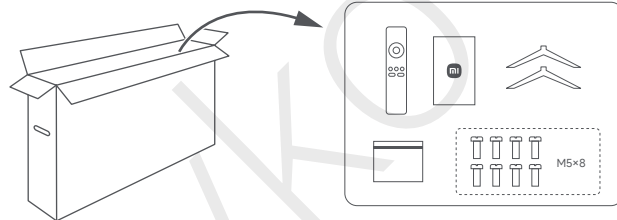


1

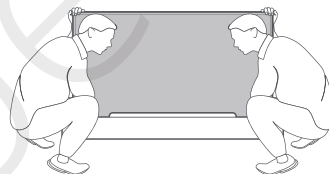

2





3

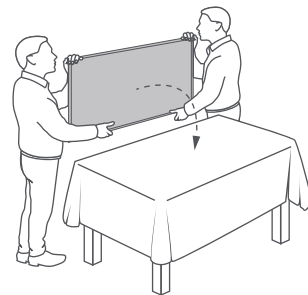

4

nebo

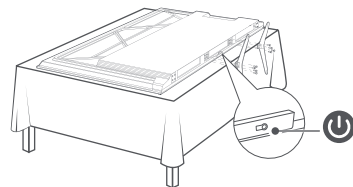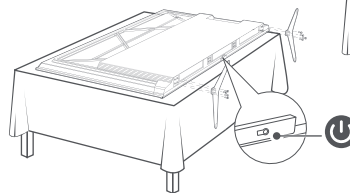

Dolby
VISION-ATMOS

dtSx
TM

AMD
FreeSync
Premium

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol s dvojitým písmenem „D“ jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné, nezveřejněné materiály. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS, Inc. a/nebo jejich přidružených společností. Informace o patentech naleznete na adrese <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, logo DTS, DTS:X a logo DTS:X jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. a/nebo jejich přidružených společností v USA a/nebo dalších zemích. © DTS, Inc. a/nebo její přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.

© 2023 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, FreeSync, Radeon, Ryzen a jejich kombinace jsou ochrannými známkami společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy produktů použité v této publikaci slouží pouze k identifikaci a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

HDMI
TM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

L85MC-SEU Registrační číslo produktu u EPREL je: 2458064



FILMMAKER MODE
Logo FILMMAKER MODE™ je ochranná známka společnosti UHD Alliance, Inc.





Logo HDR10+™ je ochranná známka společnosti HDR10+ Technologies, LLC.

CE

Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Oprávněný zástupce výrobce v EU
Název: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Nizozemsko.
E-mail: contact@support.mi.com

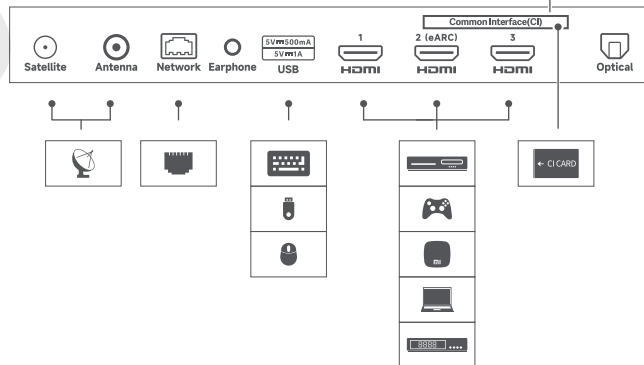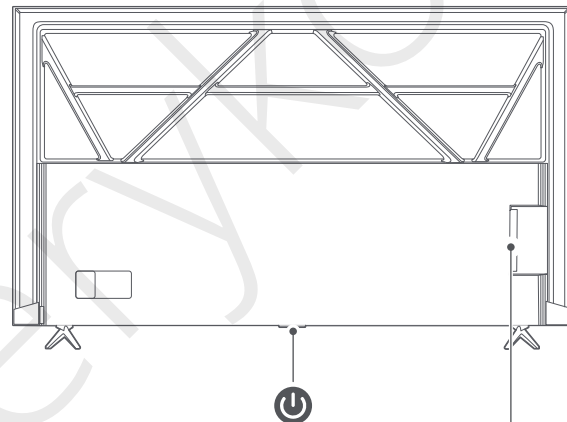

Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se budou lišit podle modelu drážku televizoru pro montáž na zeď. Nebude-li použit správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Presun

- Než budete televizor přemisťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby.
- Při přemisťování televizoru nevysívejte tlak panel LED.
- S televizorem netřesejte ani jej nevystavujte působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely opravy zabalte televizor do originálního krabice a balících materiálů.

Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nevkládáte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Napájecí kabel na střídivý proud

- Použijte napájecí kabel pro střídivý proud (AC) podle následujících pokynů, nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osoby.
- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
 - Použijte televizor s napájecím zdrojem 200-240 V AC.
 - Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídivý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, abyste nezakopli o kabely.
 - Než budete provádět práci na televizoru nebo při přesouvání, odpojte napájecí kabel pro střídivý proud z elektrické zásuvky.
 - Udržujte napájecí kabel na střídivý proud mimo dosah teplených zdrojů.
 - Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
 - Zabraňte nadměrnému stlačování, ohýbání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na střídivý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
 - Nepokládáte žádné předměty na napájecí kabel na střídivý proud.
 - Když napájecí kabel na střídivý proud vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
 - Nepřipojujte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
 - Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Malé předměty umístíte mimo dosah dětí, aby je nespolyly.

Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakkoliv zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkresení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na střídivý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Jakákoliv kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.

Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko společnosti Xiaomi a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Nebezpečí pádu:

- Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předjít přijetím jednoduchých opatření:
- Vždy používejte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou

výrobcem televizoru.

- Vždy použijte nábytek, který bezpečně udrží váhu televizoru.
 - Vždy se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
 - Vždy použte děti o nebezpečí spášení s lezení na nábytek, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládní.
 - Vždy vedte kabely televizoru tak, aby nebylo možné o ně zaklopout, zatáhnout za ně nebo na ně dosáhnout.
 - Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo.
 - Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
 - Nikdy televizor nestavějte na textilii nebo jiný materiál umístěný mezi televizorem a nábytkem.
 - Nikdy na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávajte věci, které by nutly děti lézt nahoru, např. hračky nebo dálkové ovladače.
- Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze jej přemístit, dodržte zátěžová opatření.

Omezení použití

- Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.
- **Místa:**
Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo elektrického vedení, v blízkosti dětí, v blízkosti výhledu plátní. Je-li televizor umístěn v šatně veřejného bazénu nebo lázni, může dojít ke poškození vlivem slunečního záření ve vzduchu.
 - **Prostředí:**
Horko, vlhká nebo prašná místa; místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu; v blízkosti hořlavých předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapalin nebo stříkací vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vodu). Neumisťujte televizor na vlhké nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevařte vodu, netapávejte, nevařte těstoviny ani nepoužívejte správy proti komárům v blízkosti televizoru.
 - **Podmínky:**
Nesahajte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s přislušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecího kabelu na střídivý proud a od elektrické zásuvky. Neumisťujte televizor na podlahu. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osoby nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasazen nějakými předměty.
 - **Poškození obrazovky televizor TV**
Neházejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem roztří obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na střídivý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
 - **Provozní podmínky:**
Provozní teplota: 0 °C-40 °C. Skladovací teplota: -15 °C-45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

Preventivní opatření

- Televizor sídlíte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.
- Během provozu televizoru se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.
- Nepodporuje dekódování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV

- Před čistěním televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídivý proud odpojený z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržte následující preventivní opatření.
- Otřete povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňte

- veškerý prach. Pokud někdy prací utřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
- Nestříkejte vodu ani čisticím prostředek přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houžky, zvláště nebo kyselé čisticí prostředky, drsný čisticí prášek ani hrubé kapaliny, například alkohol, hrubé oleje, ředidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotrvající kontakt s prýšky nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelné čištění větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Splnění požadavků směrnice RoHS - Evropská unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následně doplňují směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

Todo zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním vysílacím výkonem:
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Todo zařízení je možné používat ve všech členských státech EU. Dodržujte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte. Todo zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorech, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz: AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), SI, LL, NO, CH, TR.
V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat nejmeně v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.

Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vraťte tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předjte jej registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnice na kolečkách: Symbol znamená:

nevycházte elektricky odpad do popelnic na běžných komunálních odpadech. Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek

Doneste jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastupení společnosti Xiaomi. Polymy k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

Co dělat:

- a. Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledáte v katalogu s tímto výrobkem.
- b. Zajistěte, aby vaša elektronická výrobky opravovali a zpracovávaly pouze autorizované recyklační společnosti.
- c. Vždy se s likvidací výrobků na konci životnosti obraťte na společnosti autorizované k recyklaci elektrického odpadu.
- d. Elektronické výrobky, baterie nebo jakékoliv příslušenství vždy na konci životnosti odezvedte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektrického odpadu.
- e. Kdyžkoli je to možné nebo pokud to uvádějí výrobky, oddělte balicí materiály v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a roztríte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- a. Elektrické výrobky sami nerozebírejte.
- b. Elektroniku nevycházte do nádob, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- c. Nevycházte elektricky odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiné soukromí zpracovatele.

Montáž na zeď

- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Nepouneujte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z boku.
 - Neumisťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
 - Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například noviny).
 - Předkon předního odpružení je zakázán.
 - Instalační výška musí být větší než 800 mm a menší než 1100 mm. Minimální vodorovná vzdálenost je 450 mm.
 - Průměr a délka šroubů se může lišit v závislosti na modelu nástěnného držáku. Použijte jiných než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

Šrouby použité k upevnění televizoru a nástěnného držáku musí splňovat následující požadavky:	
L85MC-SEU	Množství: 4; Vážit: M8; Délka: 30 mm.

Technické specifikace

Model	L85MC-SEU
Spotřeba energie	430W
Rozměry obrazovky	214cm
Rozlišení obrazovky	3840x2160
Napětí	200-240V- 50/60Hz
Obnovovací frekvence	144Hz
CPU	Quad A73
RAM	3GB
Uložení Flash	32GB
Grafická karta	Mali-G52 ZEE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formáty videa	MP4C 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlédněte si vlastní produkt.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko



XXXXXXXXXXXX