



CZ **Masážní křeslo**
Návod k použití

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní a důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech krásy, určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku/diagnózy, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

Pročtěte si prosím pozorně návod k použití a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem

Váš tým Beurer

1. Použití v souladu s určením	3	7. Uložení a údržba	11
2. Bezpečnostní pokyny	3	8. Co dělat v případě problémů?	11
3. K seznámení	4	9. Technické údaje	12
4. Popis zařízení	5	10. Likvidace	12
5. Uvedení do provozu	8		
6. Obsluha	9		

Obsah balení

- | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|
| • Masážní křeslo | • Zádový polštář | • Ruční ovladač |
| • Polštář sedadla | • Podhlavník | • Sada baterií |

VÝSTRAHA

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Pokud je síťový přívodní kabel tohoto přístroje poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.

Vysvětlení symbolů

V návodu a/nebo na typovém štítku jsou uvedeny tyto symboly:

	Varování! Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.
	Pozor! Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství.
	Důležité! Upozornění na důležité informace.
	Používejte pouze v uzavřených prostorech.
	Nevpichujte žádné špendlíky!

▷ Křížový odkaz na jinou kapitolu.

1. Použití v souladu s určením

Masážní křeslo je určeno k masáži zad a nohou.

Dodržujte bezpečnostní pokyny z tohoto návodu k použití.

Přístroj používejte pouze předepsaným způsobem.

Přístroj je určen pouze pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely.

2. Bezpečnostní pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod k použití! Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody.
- Uchovejte tento návod k použití a poskytněte ho i dalším uživatelům.
- Předějte tento návod při předání přístroje jiné osobě.

Zasažení elektrickým proudem



Varování!

- Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i toto masážní křeslo opatrné a rozvážené používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.
- Přístroj používejte pouze se síťovým napětím vyznačeným na přístroji.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady.
- Přístroj nepoužívejte, pokud byl nedopatřením postříkán vodou.
- Nepoužívejte přístroj za bouřky.
- Používejte jej jen v uzavřených prostorách a zabraňte přímému slunečnímu záření.
- Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky netahejte za síťový kabel.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí síťového kabelu.
- Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi kabelem a teplým povrchem přístroje.
- Zajistěte, aby se přístroj, vypínač a kabel nedostaly do kontaktu s vodou, párou nebo jinými kapalinami.
- Používejte/ovládejte přístroj pouze suchýma rukama.
- Přístroj nevystavujte nárazům a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.

Opravy



Varování!

- Přístroj se nesmí otevírat.
- Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se na náš zákaznický servis nebo na autorizovaného prodejce, jinak záruka zaniká.
- Zdrhovadlo pod potahem se nesmí otevírat. Používá se pouze z výrobně technických důvodů.
- Nedávejte na křeslo žádné špendlíky nebo špičaté předměty.

Nebezpečí požáru



Varování!

Při používání přístroje v rozporu s jeho určením, popř. při nedodržování návodu k použití, může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru!

- Vždy dbejte na volné ventilační štěrby. Ve ventilačních štěrbinách se nesmí nacházet prach, vlasy a podobně.
- Přístroj nepoužívejte spolu s jinými elektrickými přístroji (např. vyhřívací dekou).
- Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných lehce vznětlivých materiálů.

Obsluha

Varování!

Tento přístroj je určen výlučně k masáži zad a dolních končetin lidí.

Nemůže nahradit lékařské ošetření. Nepoužívejte masážní přístroj, pokud pro vás platí jedno či více z následujících varovných upozornění.

Masážní přístroj nepoužívejte

- při chorobných změnách nebo poranění v oblasti zad (např. výhřez meziobratlových plotének),
- během těhotenství,
- během spánku,
- u zvířat,
- při činnostech, při kterých by mohla hrozit nepředvídaná reakce,
- po požití substancí, které mají za následek omezenou schopnost vnímání (např. bolest utišující léky, alkohol).

Pokud si nejste jisti, zda je masážní přístroj pro vás vhodný, zeptejte se svého lékaře.

Před použitím masážního přístroje se obraťte na svého lékaře především tehdy,

- pokud trpíte těžkou chorobou nebo jste prodělali operaci horní části těla,
- pokud máte kardiostimulátor, implantáty nebo jiné pomocné prostředky,
- v případě trombózy,
- diabetu,
- při bolestech nejasného původu.
- Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.
- Během provozu nikdy nesahejte rukama do masážního mechanismu a válečků. Hrozí nebezpečí pohmoždění.
- Do otvorů přístroje a mezi rotující části nezasunujte žádné předměty. Dávejte pozor na to, aby se pohyblivé části mohly vždy volně pohybovat.
- Po každém použití vypněte přístroj hlavním vypínačem.
- Síťový kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Na přístroji nikdy nestůjte a nestavte na něj žádné předměty.
- Nikdy nemasírujte místa s otokem, zápallem nebo ekzémem.
- V případě nevysvětlitelných žaludečních potíží přístroj nepoužívejte.
- Masážní křeslo smí používat pouze 1 osoba.
- Maximální zatížení přístroje je 150 kg.

Pozor!

- Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením.
- Přístroj nepoužívejte při teplotě vyšší než 40 stupňů.
- Po delší provozní přestávce zkontrolujte řádnou funkci přístroje.

3. K seznámení

S masážním křeslem Beurer MC3800 si můžete svou masáž užívat doma.


Masážní křeslo nabízí různé typy masáží, které Vám připraví blahodárnou a osvěžující masáž.

K dispozici jsou tři masážní programy, které kladou důraz na různé oblasti.

Masážní křeslo má navíc funkci vibrační masáže pro sedací část a nohy.

4. Popis přístroje

Vnější strana

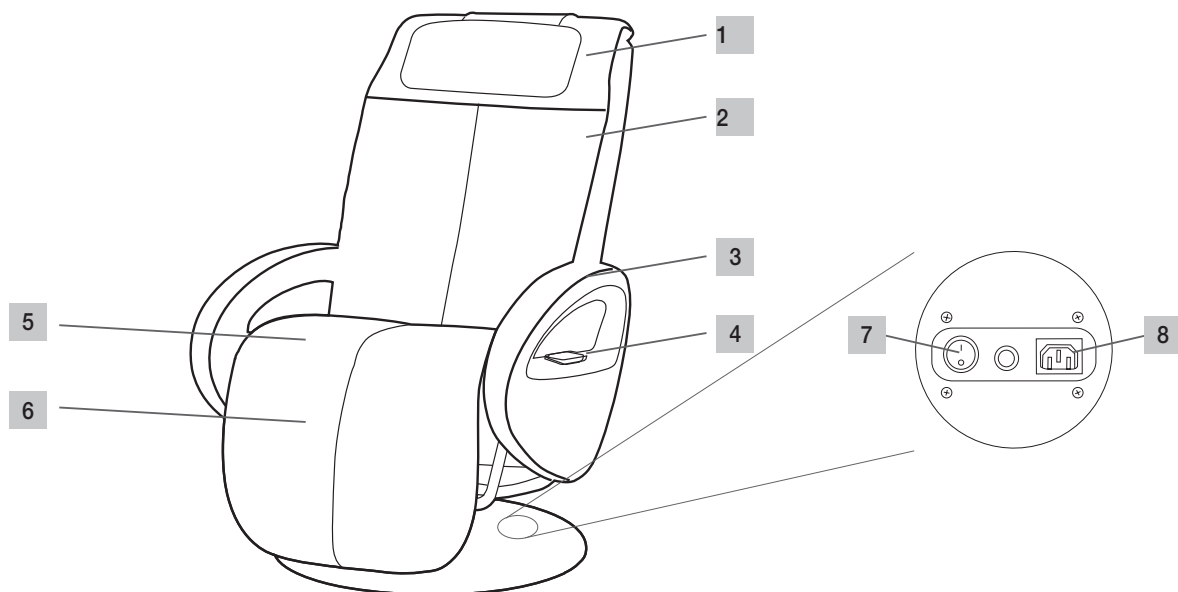

1 Podhlavník

4 Ruční ovladač s přihrádkou na baterie

7 Hlavní vypínač

2 Opěrka zad


5 Polštář sedadla

8 Síťová přípojka

3 Područka

6 Opěrka pro nohy


Vnitřní konstrukce

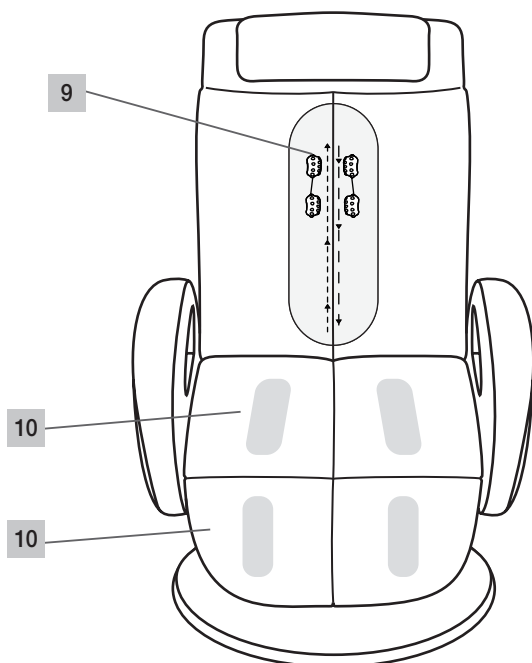

9 Masážní válečky

10 Body vibrační masáže

Ruční ovladač

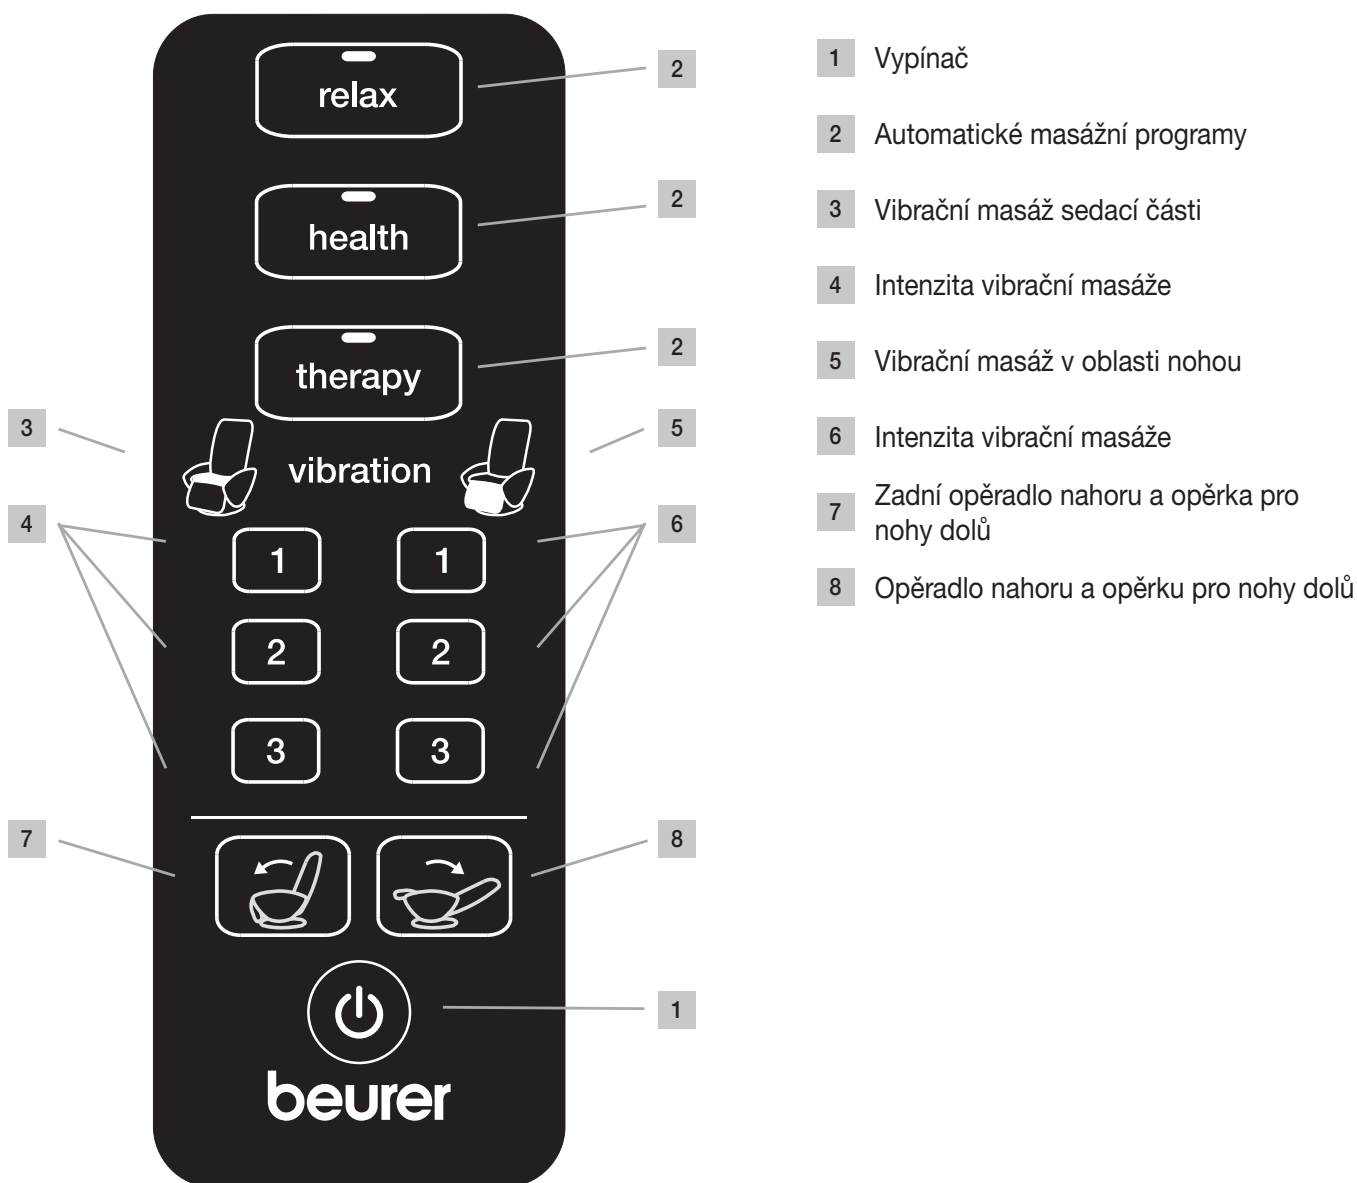

Ruční ovladač, funkce tlačítek

Vypínač



> Stiskněte vypínač.

Po zapnutí se sníží zadní opěradlo a zvedne se opěrka pro nohy.

Masážní programy

- Masážní křeslo zůstává po uplynutí masážního programu v poloze, kterou jste nastavili.
- Masáž může být kdykoli zastavena. V tomto případě stiskněte vypínač.


Kontroly LED signalizují aktuálně nastavené masážní programy **relax**, **health**, **therapy**.

Automatické masážní programy

Existují 3 automaticky probíhající masážní programy **relax**, **health**, **therapy**.

Tyto automatické programy masírují celá záda kombinací masáží připomínajících hnětení, klepání, válčení a shiatsu.

relax




> Stiskněte tlačítko **relax**.

Je spuštěn automatický masážní program.

Celková doba trvání 15 minut. Masážní křeslo zůstane v poloze, kterou jste nastavili.

health




> Stiskněte tlačítko **health**.

Je spuštěn automatický masážní program.

Celková doba trvání 15 minut. Masážní křeslo zůstane v poloze, kterou jste nastavili.

therapy




> Stiskněte tlačítko **therapy**.

Je spuštěn automatický masážní program.

Celková doba trvání 15 minut. Masážní křeslo zůstane v poloze, kterou jste nastavili.

Intenzita vibrační masáže

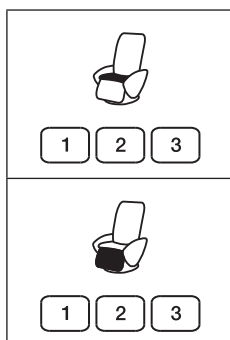

Pro vibrační masáž sedací části existují 3 nastavení.

1 (slabá) / 2 (středně silná) / 3 (silná)

Pro vibrační masáž nohou existují 3 nastavení.

1 (slabá) / 2 (středně silná) / 3 (silná)



Upozornění

Vibrační masáž, deaktivace

Vibrační masáž funguje nezávisle na masážních programech.

Je třeba aktivovat vypínač a deaktivovat aktuální masážní program.


Vibrační masáž můžete deaktivovat opětovným stisknutím tlačítka intenzity.

Jedno stisknutí tlačítka intenzity aktivuje vibrační masáž, opětovným stisknutím téhož tlačítka se vibrační masáž deaktivuje.

Polohovací tlačítka pro polohu lehu a sedu

Funkce jsou k dispozici bez a se zapnutou masáží.

Zadní opěradlo nahoru a opěrka pro nohy dolů

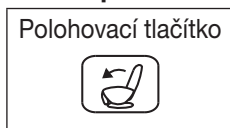


> Stiskněte polohovací tlačítko.

> Stiskněte znovu polohovací tlačítko.

Zadní opěradlo a opěrka pro nohy zůstanou nastaveny v aktuální poloze.

Opěradlo nahoru a opěrku pro nohy dolů

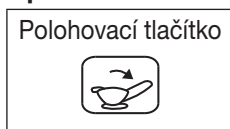

> Stiskněte polohovací tlačítko.

> Stiskněte znovu polohovací tlačítko.

Opěrka pro nohy a zadní opěradlo zůstanou nastaveny v aktuální poloze.

5. Uvedení do provozu

⚠ Varování!

- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí.
- Hrozí nebezpečí udušení.
- Než začnete přístroj používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole Bezpečnost.
 - ▷ Bezpečnost, str. 3 až 4.

⚠ Pozor!

- Masážní křeslo může poškodit podlahovou krytinu. Vložte pod masážní křeslo vhodnou protiskluzovou podložku.

Umístění

- Masážní křeslo postavte na stabilní a rovný podklad.
- Před uvedením do provozu odstraňte všechny zábrany před a za masážním křeslem, aby bylo možné opěradlo volně snížit a opěrku pro nohy zvýšit.


Vybalení a montáž

Masážní křeslo MC3800 se dodává v lepenkové krabici.

⚠ Pozor!


Při odstraňování obalu nepoužívejte ostré a špičaté nástroje (nůž na koberce).

Krok 1

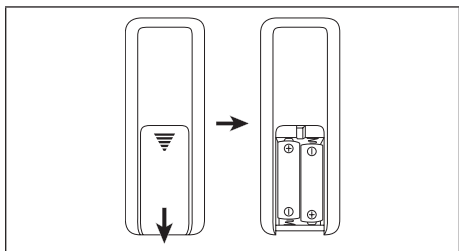


- > Do ručního ovladače vložte 2 baterie typu AAA podle příslušného označení.

Krok 2

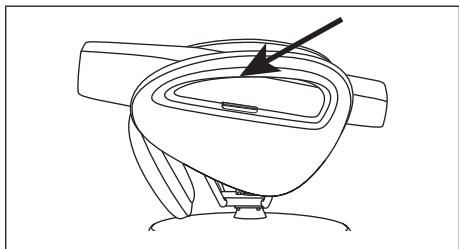


- > Otevřete krabici a masážní křeslo uchopte pevně na označených bodech.
- > Křeslo z krabice vyjměte.
Zapotřebí jsou 2 osoby.
- > Opatrně a kompletně odstraňte obalový materiál.

Krok 3

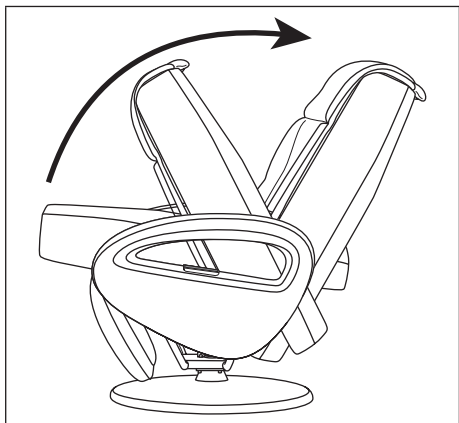


- > Odklopte opěrku zad směrem nahoru do polohy sedu, dokud zajištění slyšitelně nezaklapne.
Opěrka zad se nyní nachází v úhlu cca 115°.

Krok 4

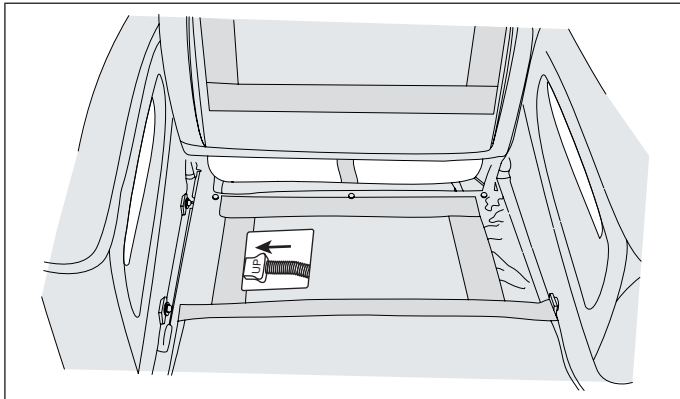


- > Zástrčku upevněnou na spirálové pružině zasuňte podle výkresu.
- > Polštář sedadla sklopte dozadu, proti opěradlu.

Krok 5

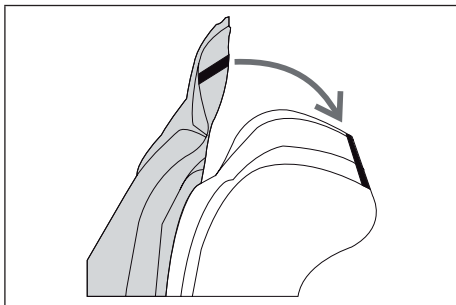

- > Spodní konec zádového polštáře a zadní konec polštáře sedadla spojte zdrhovadlem.
- > Polštář sedadla se zádovým polštářem položte přes zadní opěradlo masážního křesla a pod sedací plochou jej upevněte příslušným zdrhovadlem.
- > Zádový polštář a opěrku zad spojte zdrhovadlem.

Krok 6

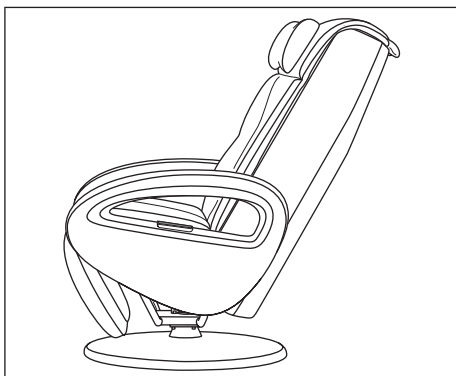

- > Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
 - > Zapněte hlavní vypínač v dolní části
 - > Masážní křeslo zapněte vypínačem na ručním ovladači.
- Masážní křeslo je nyní připraveno k provozu.*

6. Obsluha

⚠ Varování!

- Než začnete přístroj používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole Bezpečnost.
 - ▷ Bezpečnost, str. 3 až 4

Nebezpečí převrhnutí!

- Na křeslo si vždy opatrně sedejte jen ve vzpřímené poloze sedadla. Nikdy na křeslo nesedejte v poloze lehu.

⚠ Pozor!

- Vyskytnou-li se jakékoliv problémy, okamžitě terapii přerušte.

i Důležité!

- Zádový polštář nikdy neodstraňujte během masáže.

Před zapnutím

- Během masáže na sobě mějte pohodlné oblečení.
- Ze svých kapes odstraňte všechny předměty (např. klíče, kapesní nůž, mobilní telefony).
- Zaujměte pohodlnou a uvolněnou polohu těla.
- Vždy se posadte do středu tak, aby byla páteř přesně mezi masážními válečky.
- Masáž by měla být vždy příjemná a uvolňující. Masáž přerušte nebo změňte svou pozici, pokud masáž pociťujete jako bolestivou nebo nepříjemnou.

- Nemá-li přístroj delší dobu používán, zkontrolujte před novým použitím, zda je v řádném stavu.


Spuštění masáže

> Stiskněte vypínač na ručním ovladači.

Po zapnutí se sníží zadní opěradlo a zvedne se opěrka pro nohy. Paralelně probíhá snímání zad a zjištění velikosti uživatele. Po úspěšném průběhu snímání zad se aktivuje masážní program **relax**.

- Stiskněte tlačítko pro intenzitu vibrací, můžete pak nastavit nebo vypnout intenzitu vibrační masáže v sedací části a v části pro nohy.
- Vibrační masáž může být zvlášť zapnuta nebo vypnuta pro sedací část a nohy.

Poloha lehu / poloha sedu

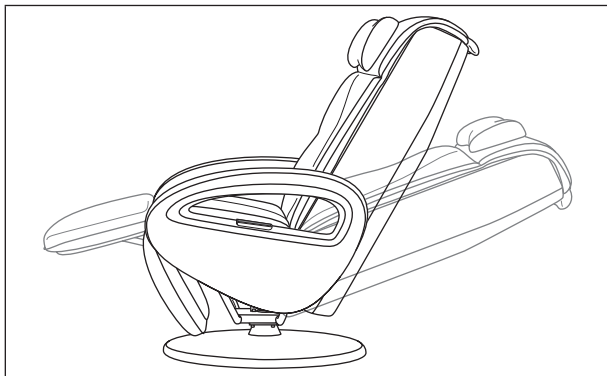

- > Masážní křeslo umístíte do požadované polohy lehu. Opěradlo a opěrku pro nohy můžete samostatně zvednout nebo spustit dolů. Funkce jsou k dispozici bez zapnutí masáže nebo se zapnutou masáží. Není nutné aktivovat vypínač.
- ▷ Polohovací tlačítka pro polohy lehu a sedu

Vypnutí masážního křesla

Po uplynutí masážního programu se křeslo automaticky vypne. Aktuální poloha masážního křesla zůstane zachována.

Polohu můžete změnit stisknutím polohovacího tlačítka.

Dalším stisknutím vypínače se opět spustí masážní program relax.

Dvojím stisknutím vypínače se masážní křeslo nastaví zpět do výchozí polohy.



Pozor!

Přístroj používejte nepřetržitě maximálně 15 minut, jinak hrozí nebezpečí přehřátí. Před dalším použitím nechejte přístroj alespoň 30 minut zchladnout.


Během masáže můžete přístroj kdykoliv vypnout pomocí vypínače.

Masážní křeslo zajede do výchozí pozice.

- > Masážní křeslo vypněte pomocí hlavního vypínače pod opěradlem.
- > Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Další nastavení, možnosti ovládání

Sklápěcí mechanismus

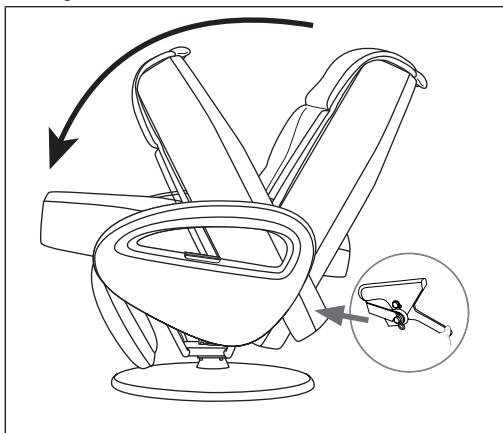

Pro prostorově úsporné uložení masážního křesla ho lze sklopit.

- > Ruční ovladač vypněte vypínačem.

Masážní křeslo zajede zpět do výchozí pozice.

- > Masážní křeslo vypněte pomocí hlavního vypínače, jakmile je dosažena výchozí pozice.
- > Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- > Polštář sedadla odklopte směrem dopředu.
- > Vytáhněte zástrčku upevněnou na spirálové pružině, viz krok 4.
- > Uvolněte zablokování dole na zadní straně opěrky zad.
- > Opěrku zad jemně zatlačte dopředu na sedadlo.

V případě potřeby nejdříve položte zádový polštář dozadu přes opěrku zad.

7. Uložení a údržba

Varování!

- Po každém použití a při každém čištění přístroj vypněte pomocí hlavního vypínače.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- > Masážní křeslo otřete suchou nebo lehce navlhčenou utěrkou nepouštějící vlákna.
- > Každé 2–3 měsíce používejte čistou utěrkou, navlhčenou čisticím prostředkem na umělou kůži, a otřete s ní křeslo.
- > Poté křeslo osušte čistou a suchou utěrkou.

Umělá kůže je citlivá na mastnotu. Masážní křeslo čistěte pouze osvědčenými čisticími prostředky na umělou kůži.

Důležité!

- Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem.
- V žádném případě se do přístroje nesmí dostat tekutina.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Mohly by poškodit povrch.
- ▷ Sklápěcí mechanismus viz výše

8. Co dělat v případě problémů

Problém	Příčina	Odstranění
Zvuky tření při provozu.	Zvuky jsou normální a vycházejí z pracujícího motoru nebo masážních válečků, které třou o polštář.	Není nutné žádné seřízení.
Masáž nelze spustit.	Síťová zástrčka není propojena se zásuvkou.	Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
	Masážní křeslo nebylo zapnuto pomocí hlavního vypínače.	Zapněte masážní křeslo pomocí hlavního vypínače.
	Pojistka masážního křesla přerušila elektrické napájení.	V tomto případě kontaktujte prosím náš zákaznický servis.
Zadní opěradlo a opěrku pro nohy nelze zvednout ani snížit.	Zadní opěradlo a opěrka pro nohy jsou přetíženy nebo zablokovány.	Odstraňte objekty, které blokují přístroj.
Funkce masáže se při provozu zastavuje.	Byla inicializována ochrana proti přehřátí.	Masážní křeslo vypněte a nechte jej 30 min. ochlazovat, poté jej opět zapněte.
	Bylo dosaženo maximální doby provozu.	
Ruční ovladač nefunguje.	Ruční ovladač není nakonfigurován pro použití s masážním křeslem.	Při provádění konfigurace držte ruční ovladač ve směru dolní poloviny zadního opěradla. Vzdálenost by neměla být větší než 40 cm. Stiskněte vypínač na ručním ovladači a držte jej stisknutý, dokud se nerozsvítí kontrolka LED nad masážním programem relax. Asi po 3–4 sekundách kontrolka LED 4krát blikne a pak se vypne. Ruční ovladač je nyní nakonfigurován a je připraven k použití.

9. Technické údaje

Označení výrobku	Masážní křeslo MC3800
Napětí/frekvence	220-240 V ~ 50/60 Hz
Spotřeba energie	120 W
Rozměry (v poloze lehu)	délka 162 cm, šířka 73 cm, výška 76 cm
Hmotnost	netto 50,5 kg, s obalem 60,4 kg
Maximální nosnost	150 kg

10. Likvidace

Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Zařízení zlikvidujte v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

