



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**




MUM Serie | 2

MUMS2TW30

MUMS2...tritan + MUZS24DSW+ MUZS24PXW+ MUZS2FWW
8001224250 + 8001203747 + 8001203752 + 8001224245

[cs]	Návod k obsluze	Univerzální kuchyňský robot	7
[sk]	Návod na používanie	Univerzálny kuchynský robot	22

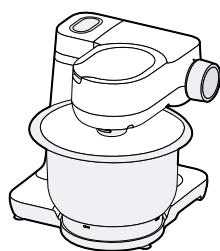

A



B



C



D



E




F

1

3

2

1

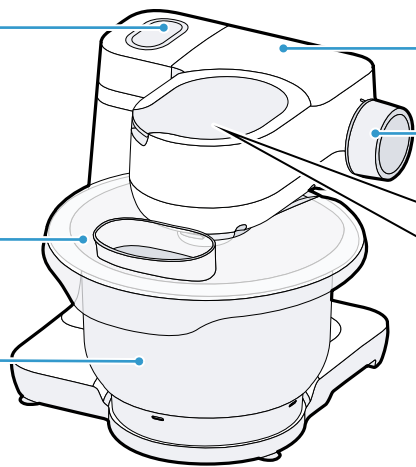


4

5


6

7

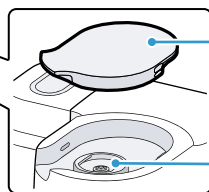

8

9

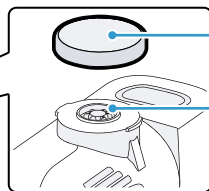


10


11

12



13

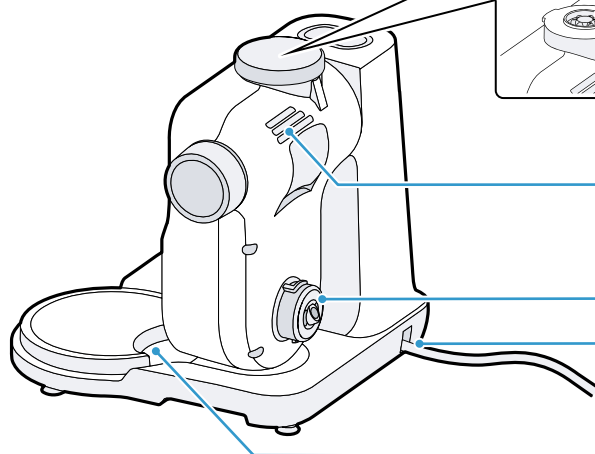


2

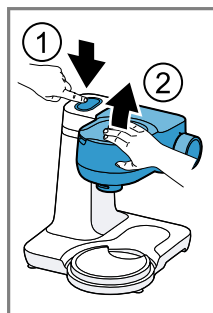


3

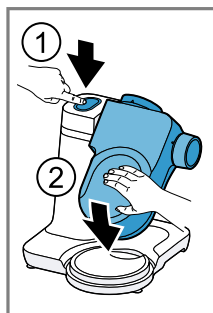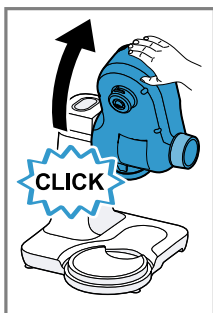


4

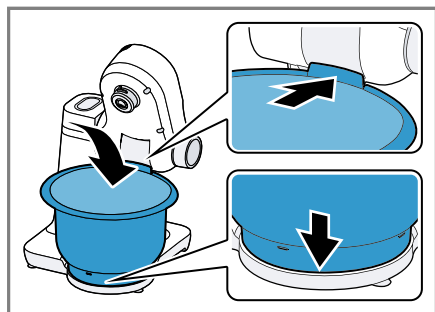


5

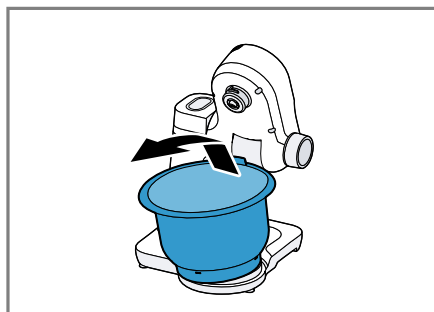


6

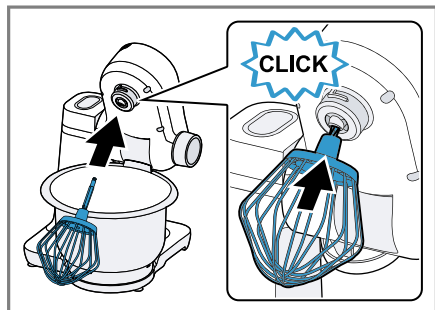


7

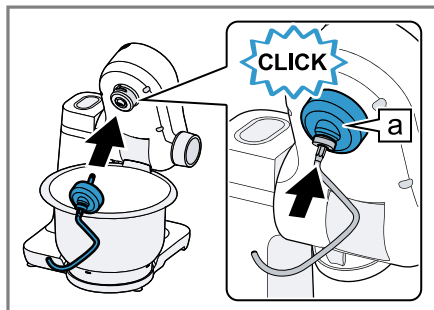

8

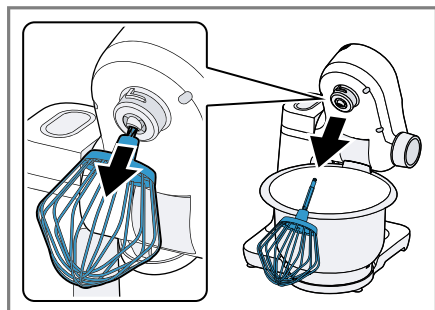


9

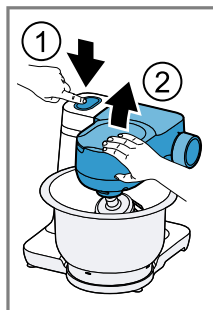

10




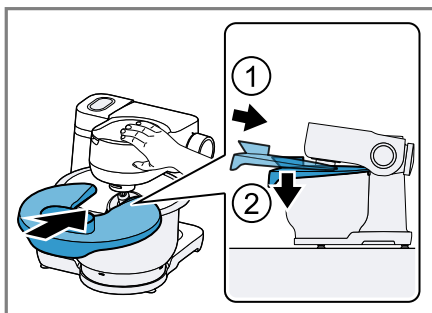


11




12

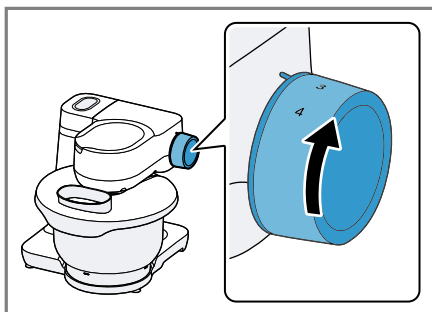


13

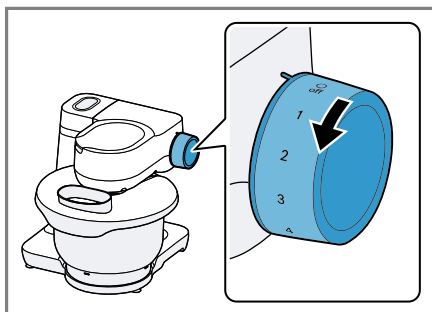


14

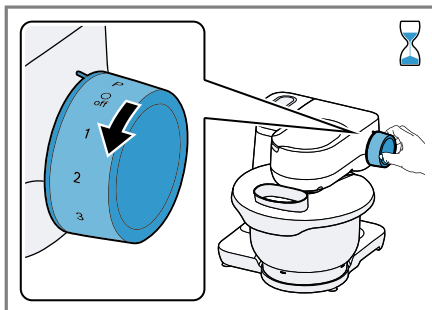


15

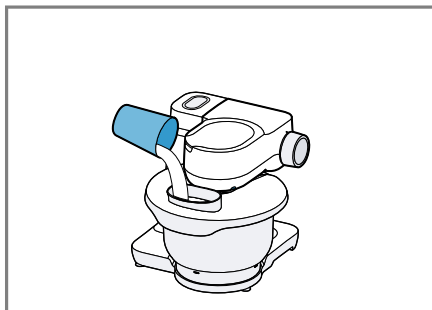


16

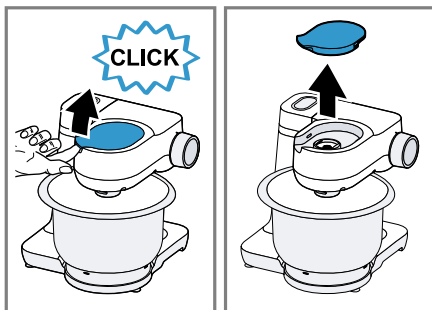


17

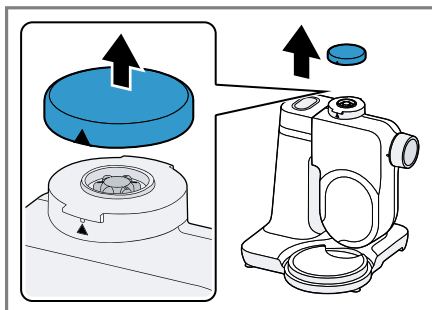

18

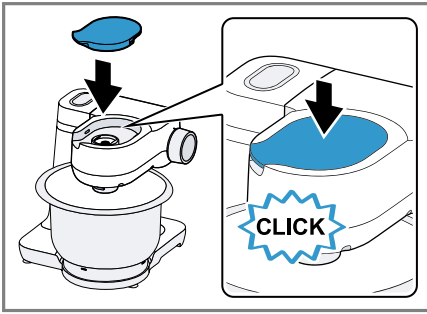


19

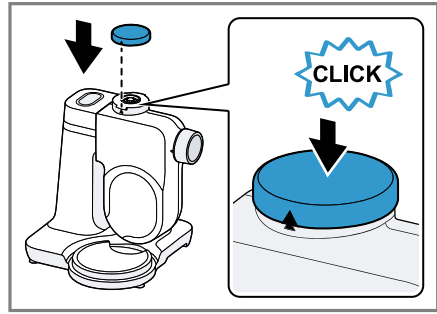

20

	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

21

			 MIN-MAX	1. ↓ 2.	 1-4	 00:00
			100-600 ml		4	1-6 min
	 → 		1-8 x 		4	4-6 min
			 550-2400 g	↓	1 3	30 s 4-5 min
			 350-550 g	↓	1 2	30 s 3-4 min
			 560-1100 g	↓	1 2	30 s 5-6 min
			 350-750 g	↓	1 2	30 s 6-7 min
			 350-750 g	↓	1 2	30 s 4-5 min

Obsah

1 Bezpečnost.....	8	9 Zvláštní příslušenství	18
1.1 Všeobecné pokyny	8	10 Příklady použití	18
1.2 Použití k určenému účelu	8	10.1 Příkladný recept	18
1.3 Omezení okruhu uživatelů	9	11 Odstranění poruch	20
1.4 Bezpečnostní pokyny	9	12 Likvidace	21
2 Zabránění věcným škodám	12	12.1 Likvidace starého spotřebi- če.....	21
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	12	13 Zákaznický servis	21
3.1 Likvidace obalu	12	13.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	21
4 Vybalení a kontrola	12	13.2 Záruční podmínky.....	21
4.1 Vybalení spotřebiče a sou- částí	12		
4.2 Rozsah dodávky.....	12		
4.3 Instalace spotřebiče	12		
5 Seznámení	13		
5.1 Spotřebič	13		
5.2 Otočný přepínač.....	13		
5.3 Výklopné rameno	13		
5.4 Pohony	14		
5.5 Nástavce.....	14		
5.6 Parkovací poloha.....	14		
6 Před prvním použitím	15		
6.1 Příprava spotřebiče	15		
7 Základní ovládání	15		
7.1 Délka kabelu	15		
7.2 Pohyb výklopného ramena.....	15		
7.3 Nasazení míchací mísy.....	15		
7.4 Vyjmutí míchací mísy.....	15		
7.5 Nasazení nástavce	15		
7.6 Vyjmutí nástavce	16		
7.7 Nasazení víka mísy.....	16		
7.8 Odstranění víka mísy.....	16		
7.9 Zpracování.....	16		
7.10 Ochranný kryt pohonu.....	17		
8 Čistění a ošetřování	18		
8.1 Čisticí prostředky.....	18		
8.2 Přehled čištění.....	18		



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtete tento návod.
- Při použití dodaného nebo volitelného příslušenství dodržujte další návody.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepripojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- s originálními díly a příslušenstvím.
- pro další použití, která jsou popsána v návodech dodaného nebo volitelného příslušenství.
- k míchání, hnětení a šlehání potravin.
- pod dozorem.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova při prostorové teplotě.
- pro množství zpracovávaná běžně v domácnosti a jim odpovídající doby.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič odpojte od napájení, pokud:

- Spotřebič nepoužíváte.
- spotřebič nemáte pod dohledem.
- spotřebič sestavujete.
- spotřebič rozkládáte na části.
- spotřebič čistíte.
- se přibližujete k rotujícím částem.
- měníte nástroje.
- jste konfrontováni se závadou.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti.

Spotřebič nesmí používat děti. Dětem zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

1.4 Bezpečnostní pokyny

Dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 21*

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pokud do zařízení pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič nebo síťový kabel nikdy neponořujte do vody a nedávejte ho do myčky na nádobí.
- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Silný ohřev může způsobit požár spotřebiče a ostatních částí.

- ▶ Spotřebič nikdy neumísťujte na horkém povrchu nebo v blízkosti horkých povrchů.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Rotující pohony, nástroje nebo díly příslušenství mohou způsobit poranění.

- ▶ Ruce, vlasy, oděv a ostatní předměty neumísťujte do blízkosti rotujících dílů.
- ▶ Nástroje a příslušenství nasazujte a vyndávejte pouze v klidovém stavu pohonu a u odpojeného spotřebiče.
- ▶ Před výměnou nástroje nebo před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od sítě.
- ▶ Nástroje používejte jen s vloženou mísou, umístěným víkem a nasazenými ochrannými víky pohonu.
- ▶ Spotřebič zapínejte až po ukončení přípravy a jen tehdy, pokud otočné rameno zapadlo do předepsané polohy.
- ▶ Při zpracování nikdy neotvírejte otočné rameno.
- ▶ Spotřebič nikdy nenechávejte zapnutý, pokud je přerušeno napájení. Po přerušení dodávky proudu se spotřebič opět spustí.

Provoz spotřebiče s poškozenými díly může způsobit poranění.

- ▶ Díly, které vykazují trhliny nebo jiná poškození nebo díly, které správně nesedí, vyměňte za originální náhradní díly.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí rozdrčení!

Může dojít k přiskřípnutí prstů nebo rukou.

- ▶ Při snižování výklopného ramena nesahejte do mísy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Nečistoty na povrchu mohou ohrozit zdraví.

- ▶ Dodržujte pokyny pro čištění.
- ▶ Před každým použitím čistěte povrchy, které mají kontakt s potravinami.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Neodborné použití může způsobit věcné škody.

- ▶ Nikdy současně nepoužívejte různé pohony.
 - ▶ Spotřebič nikdy neprovozujte déle, než je nezbytně nutné.
 - ▶ Spotřebič nikdy neprovozujte ve volnoběhu.
 - ▶ Originální díly a příslušenství nikdy nepoužívejte u jiných spotřebičů.
 - ▶ Dodržujte maximální zpracovávaná množství.
 - ▶ V míse neskladujte cizí předměty.
- Při provozu uniká z větrací mřížky teplý vzduch. Blokovaný teplý vzduch může způsobit přehřátí spotřebiče.
- ▶ Spotřebič umístěte s dostatečným odstupem od stěny, citlivých ploch a spotřebičů.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

4 Vybalení a kontrola

Zde se dozvíte, na co musíte dbát při vybalování.

4.1 Vybalení spotřebiče a součástí

1. Vyměňte spotřebič z obalu.

2. Všechny ostatní součásti a průvodní podklady vyjměte z obalu a připravte si je.
3. Stávající obalový materiál odstraňte.
4. Odstraňte nálepky a fólie.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

Poznámka: V závislosti na vybavení se spotřebič dodává s dalším příslušenstvím. Dodatečný rozsah dodávky viz návody příslušenství.

→ Obr. 1

A	Základní spotřebič s míchací mísou
B	Víko s integrovanou plnicí šachtou
C	Míchací metla
D	Šlehací metla
E	Hnětací hák
F	Průvodní doklady

4.3 Instalace spotřebiče

VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

Silný ohřev může způsobit požár spotřebiče a ostatních částí.

- ▶ Spotřebič nikdy neumísťujte na horkém povrchu nebo v blízkosti horkých povrchů.

POZOR!

Při provozu uniká z větrací mřížky teplý vzduch. Blokovaný teplý vzduch může způsobit přehřátí spotřebiče.

- ▶ Spotřebič umístěte s dostatečným odstupem od stěny, citlivých ploch a spotřebičů.

1. Spotřebič postavte na stabilní, rovnou, čistou a hladkou pracovní plochu.
2. V požadované délce vytáhněte síťový kabel.
→ "Délka kabelu", Strana 15
Nezapojte síťovou zástrčku.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

→ Obr. 2

1	Míchací mísa
2	Víko s integrovanou plnicí šachtou
3	Uvolňovací tlačítko pro výklopné rameno
4	Výklopné rameno
5	Otočný přepínač
6	Ochranný kryt pohonu 2
7	Pohon 2
8	Ochranný kryt pohonu 3
9	Pohon 3
10	Odvětrávací mřížka
11	Hlavní pohon
12	Uložení kabelu
13	Vybrání pro mísu

5.2 Otočný přepínač

Otočným přepínačem spustíte a nastavíte zpracování a zvolíte rychlost.

Symbol	Funkce
O off	Zastavte zpracování.
1	Přísady zpracujte s nízkou rychlostí.
4	Přísady zpracujte s maximální rychlostí.
P	Posuňte pohon do parakovací polohy.

5.3 Výklopné rameno


Výklopné rameno je možné přestavovat a upevňovat v různých polohách.

Je-li stisknuto uvolňovací tlačítko, můžete výklopným ramenem pohybovat do požadované polohy.

→ "Pohyb výklopného ramena", Strana 15

Polohy výklopného ramena

Zde najdete přehled poloh výklopného ramena.

Poloha	Použití
Poloha 1 	Výklopné rameno je zavřené. ■ Přísady zpracujte pomocí nástavců. ■ Příslušenství používejte na pohonu 2, např. Průběhový krouhač
Poloha 2 	Výklopné rameno je otevřené. ■ Nasad'te nebo sejm'te mísu. ■ Nasad'te nebo sejm'te nástavec. ■ Přísady naplňte do mísy.
Poloha 3 	■ Příslušenství používejte na hlavním pohonu, např. Mlýnek na maso. ■ Příslušenství používejte na pohonu 3, např. Ná sada na mixér

5.4 Pohony



Váš spotřebič je vybaven různými pohony, které jsou speciálně určeny pro nástavce a příslušenství.

Poznámka: Pohony 2 a 3 jsou zakryty ochrannými víky.

→ "Ochranný kryt pohonu", Strana 17

Přehled pohonů

Zde najdete přehled pohonů a jejich účelů použití.

Pohon	Použití
Pohon 1	Pro nástavce.
	
Pohon 1	Pro příslušenství, např. mlýnek na maso
	
Pohon 2	Pro příslušenství, např. - Průběhový krouhač - Lis na citrusy
	
Pohon 3	Pro příslušenství, např. Násada na mixér
	

5.5 Nástavce

Zde získáte důležité informace o různých nástavcích.

Přehled nástavců

V závislosti na použití použijte vhodný nástavec.

Nástavec	Použití
	Hnětací hák - Hnětení těsta, např. kynutého těsta, těsta na chleba, pizzu, těstoviny, pečivo. - Vmíchání přísad do těsta, např. semínek.
	Míchací metla - Míchání těsta, např. těsto na koláče, ovocný koláč. - Vmíchání přísad do těsta, např. rozinek, kousků čokolády.
	Šlehací metla - Vyšlehání sněhu z bílků a šlehačky (obsah tuku min. 30 %). - Míchání lehkých těst, např. piškotových těst.

5.6 Parkovací poloha

Váš spotřebič je vybaven manuální parkovací polohou.

Poznámka: Výklopné rameno je možné s nasazeným nástavcem otevřít nebo zavřít jen tehdy, pokud se pohon nachází ve správné parkovací poloze.

Pohyb pohonu do parkovací polohy

Požadavek: Otočný přepínač je nastaven na **Off**.

- Nastavte otočný spínač na **P** a podržte ho.
- ✓ Pohon se pohybuje pomalu, až je dosažena správná parkovací poloha.

Poznámka: Pokud se pohon nepohybuje, pak je správná parkovací poloha již dosažena.

6 Před prvním použitím

Připravte spotřebič pro použití.

6.1 Příprava spotřebiče

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a nadzvedněte výklopné rameno tak, až zapadne.
→ *"Pohyb výklopného ramena", Strana 15*
2. Mísu nadzvedněte a sejměte.
→ *"Vyjmutí míchací mísy", Strana 15*
3. Všechny součásti, které přichází do kontaktu s potravinami před prvním použitím vyčistěte.
→ *"Čistění a ošetřování", Strana 18*
4. Vyčištěné a suché součásti si připravte pro použití.

7 Základní ovládání

7.1 Délka kabelu

Délku síťového kabelu nastavte podle svých potřeb.

Nastavení délky kabelu pomocí přihrádky na uchování kabelu

1. Vytáhněte síťový kabel na požadovanou délku.
2. Pro zkrácení délky kabelu vsuňte kabel do přihrádky na uchování kabelu.

7.2 Pohyb výklopného ramena

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a nadzvedněte výklopné rameno tak, až zapadne.
→ Obr. 3
- ✓ Výklopné rameno je upevněné v poloze 2.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko a výklopné rameno pohybujte směrem dolů tak, až zapadne ve svislé poloze.
→ Obr. 4
- ✓ Výklopné rameno je upevněné v poloze 3.

7.3 Nasazení míchací mísy

- Mísu nasadte do základního spotřebiče.
→ Obr. 5
Mísa musí být na základním spotřebiči umístěna rovně a pevně.

7.4 Vyjmutí míchací mísy

- Mísu nadzvedněte a sejměte.
→ Obr. 6

7.5 Nasazení nástavce

Požadavek: Pohon je v parkovací poloze.
→ *"Pohyb pohonu do parkovací polohy", Strana 14*

1. Zvolte potřebný nástavec.
→ *"Přehled nástavců", Strana 14*
2. Nástavec vtiskněte do hlavního pohonu tak, až zapadne.
→ Obr. 7

3. Pro použití hnětacího háku:

- Hnětací hák s nasazenou ochrannou čepičkou vsuňte do hlavního pohonu.
- Ochrannou čepičku otočte tak, až je zcela zapadne hnětací hák.

→ Obr. 8

Ochranná čepička [a] musí zcela zakrývat hlavní pohon.

7.6 Vyjmutí nástavce

- Nástavec zcela vytáhněte z pohonu.

→ Obr. 9

7.7 Nasazení víka mísy

Požadavky

- Je nasazen požadovaný nástavec.
- Mísa je nasazená.
- Výklopné rameno je zavřené.

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko, mírně nadzvedněte výklopné rameno a podržte.

→ Obr. 10

2. Vpředu mírně nadzvedněte víko, zcela nasuňte na mísu a odstavte.

→ Obr. 11

Plnicí šachta musí směřovat dopředu.

3. Výklopné rameno stiskněte dolů tak, až zapadne.

→ Obr. 12

7.8 Odstranění víka mísy

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko, mírně nadzvedněte výklopné rameno a podržte.

2. Víko vpředu mírně nadzvedněte a vytáhněte dopředu.

3. Výklopné rameno stiskněte nahoru tak, až zapadne.

7.9 Zpracování

Zde získáte důležité informace o zpracování potravin.

Doporučení rychlosti

K dosažení optimálních výsledků dodržujte doporučení rychlosti.

Nastavení	Použití
1-2	Zamíchání a promíchání přísad.
1-2	Hnětení těžkého těsta, např. kynuté těsto.
3-4	Vyšlehání a míchání přísad, např. šlehačky.

Zpracování přísad pomocí nástavců

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění!

Rotující pohony, nástroje nebo díly příslušenství mohou způsobit poranění.

- Ruce, vlasy, oděv a ostatní předměty neumísťujte do blízkosti rotujících dílů.
- Nástroje a příslušenství nasazujte a vyndávejte pouze v klidovém stavu pohonu a u odpojeného spotřebiče.
- Před výměnou nástroje nebo před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od sítě.
- Nástroje používejte jen s vloženou mísou, umístěným víkem a nasazenými ochrannými víky pohonu.
- Spotřebič zapínejte až po ukončení přípravy a jen tehdy, pokud otočné rameno zapadlo do předepsané polohy.
- Při zpracování nikdy neotvírejte otočné rameno.

- Spotřebič nikdy nenechávejte zapnutý, pokud je přerušeno napájení. Po přerušení dodávky proudu se spotřebič opět spustí.

Požadavky

- Mísa je nasazená.
 - Je nasazen potřebný nástavec.
1. Přísady naplňte do mísy.
 2. Stiskněte uvolňovací tlačítko a výklopné rameno stiskněte dolů tak, až zapadne.
 3. Zapojte síťovou zástrčku.
 4. Nastavte otočný přepínač na požadovanou rychlost.
→ Obr. **13**
 5. Přísady zpracovávejte tak dlouho, až je dosaženo požadovaného výsledku.
 6. Nastavte otočný přepínač do polohy **O off**.
→ Obr. **14**
Počkejte na zastavení spotřebiče.
 7. Nastavte otočný spínač na **P** a podržte ho.
→ Obr. **15**
 - ✓ Pohon se pohybuje pomalu, až je dosažena správná parkovací poloha.
 8. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Tipy

- Rychlost můžete během zpracování kdykoliv měnit nebo zpracování přerušit.
- Po použití ihned všechny součásti vyčistěte, nedochází pak k zasychnutí zbytků.

Přidání přísad

1. Během zpracování doplňujte přísady plnicí šachtou ve víku.
→ Obr. **16**
2. Pro doplnění většího množství otočte otočný spínač do polohy **O off**.

Počkejte na zastavení spotřebiče.

3. Nastavte otočný spínač na **P** a podržte ho.
→ Obr. **15**
- ✓ Pohon se pohybuje pomalu, až je dosažena správná parkovací poloha.
4. Sejměte víko mísy.
→ *"Odstranění víka mísy", Strana 16*
5. Přísady naplňte do mísy.
6. Nasaďte víko mísy.
→ *"Nasazení víka mísy", Strana 16*
7. Přísady zpracovávejte tak dlouho, až je dosaženo požadovaného výsledku.

7.10 Ochranný kryt pohonu

K použití příslušenství na pohonu 2 nebo 3 sejměte ochranný kryt.

Sejmutí ochranného krytu pohonu

1. Ochranný kryt pohonu 2 nadzvedněte u boční lamely a sejměte ho.
→ Obr. **17**
2. Ochranný kryt pohonu 3 táhněte směrem nahoru a sejměte.
→ Obr. **18**

Nasazení ochranného krytu pohonu

1. Nasaďte ochranný kryt pohonu 2 a pevně přitiskněte.
→ Obr. **19**
2. Nasaďte ochranný kryt pohonu 3 a pevně přitiskněte.
→ Obr. **20**
Značky  a  musí být vzájemně vyrovnaný.

Poznámka: Nepoužívané pohony vždy uzavřete ochrannými kryty.

8 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

8.1 Čisticí prostředky

Dozvíte se, které čisticí prostředky jsou vhodné pro váš spotřebič.

POZOR!

Při použití nevhodných čisticích prostředků nebo nesprávným čištěním se může spotřebič poškodit.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh.
- ▶ Nepoužívejte ostré, špičaté nebo kovové předměty.
- ▶ Nepoužívejte drsné utěrky ani abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Průhlednou mísu z tritanu čistěte pouze mycím roztokem a měkkým hadříkem nebo houbičkou.

8.2 Přehled čištění

Zde je uveden přehled, jak nejlépe vyčistíte spotřebič a ostatní součásti.
→ Obr. 21

Tip: Plastové části se mohou zabarvit, např. při zpracování mrkve. Zabarvení odstraňte měkkým hadříkem a několika kapkami stolního oleje.

10.1 Příkladný recept

Zde najdete příkladný recept, který byl vyvinut speciálně pro váš spotřebič.

Recept	Přísady	Zpracování
Těžký ovocný koláč	■ 3 vejce ■ 135 g cukru ■ 135 g margarínu	■ Použijte míchací metlu.

9 Zvláštní příslušenství

Příslušenství lze zakoupit u zákaznické služby, ve specializované prodejně nebo na internetu. Používejte pouze originální příslušenství, toto je přesně přizpůsobeno vašemu spotřebiči.

Příslušenství je specifické podle zařízení. Při nákupu uveďte prosím vždy přesné označení (E-Nr.) vašeho spotřebiče. → *Strana 21*

Které příslušenství je pro váš spotřebič k dispozici viz náš katalog, Online-Shop nebo zákaznický servis.
www.bosch-home.com

10 Příklady použití

Dodržujte údaje a hodnoty uvedené v tabulce.

→ Obr. 22

Tip: Online najdete další příklady použití a recepty pro váš domácí spotřebič. www.bosch-home.com

V bodě nabídky „Find your local website“ zvolte stránku vaší země a pomocí vyhledávacího políčka vyhledejte svůj model. Nejlépe, když zadáte E č. (typové číslo modelu) vašeho domácího spotřebiče. Číslo najdete na typovém štítku. Poté, co jste ze seznamu vyhledávání vybrali svůj model, se vám zobrazí váš digitální návod k použití s dalšími obsahy v oblasti „Návody k použití / důležitá dokumentace“.

Recept	Přísady	Zpracování
	■ 255 g mouky ■ 10 g prášku do pečiva ■ 150 g korintských rozinek ■ 150 g míchaného sušeného ovoce Poznámka: Současně zpracovávejte max. 2-násobné množství.	■ Naplňte všechny přísady kromě sušeného ovoce. ■ 30 sekund zpracujte na stupni 1. ■ Poté zpracujte 3-5 minut na stupni 3. ■ Nastavte na stupeň 1. ■ Během 30-60 sekund přidejte sušené ovoce.

11 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nepracuje.	Není zapojená zástrčka síťového kabelu. ▶ Připojte spotřebič k el. síti.
	Pojistka je vadná. ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce.
	Výpadek napájení. ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Výklopné rameno nelze otevřít nebo zavřít, protože se nástavec vzpříčil v míse.	Pohon není v parkovací poloze. 1. Nastavte otočný přepínač na O off. 2. Pokud je výklopné rameno otevřené, sejměte nástavec a uzavřete výklopné rameno. 3. Nastavte otočný přepínač na P a podržte přepínač v této poloze. ✓ Pohon se pohybuje pomalu, až je dosažena správná parkovací poloha.

12 Likvidace

Zde se dozvíte, jak správně likvidovat staré spotřebiče.

12.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz seznam servisních služeb na konci návodu nebo naše webová stránka.

13.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

13.2 Záruční podmínky

Na váš spotřebič máte nárok na záruku podle níže uvedených podmínek. Pro tento přístroj platí záruční podmínky, které byly vydány naší kompetentní pobočkou v zemi, ve které byl přístroj zakoupen. Záruční podmínky si můžete kdykoliv vyžádat prostřednictvím svého odborného prodejce, u kterého jste zakoupili přístroj, nebo přímo v naší pobočce v příslušné zemi.

13 Zákaznický servis

Pokud máte dotazy, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 7 let

Obsah

1 Bezpečnosť.....	23
1.1 Všeobecné upozornenia	23
1.2 Používanie v súlade s ur- čením.....	23
1.3 Obmedzenie skupiny použí- vateľov	24
1.4 Bezpečnostné upozornenia.....	24
2 Zabránenie vecným škodám	27
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	27
3.1 Likvidácia obalu.....	27
4 Vybalenie a preskúšanie.....	27
4.1 Vybalenie spotrebiča a dielov	27
4.2 Rozsah dodávky.....	27
4.3 Inštalácia spotrebiča	28
5 Oboznámenie sa	28
5.1 Spotrebič	28
5.2 Otočný prepínač.....	28
5.3 Výklopné rameno	28
5.4 Pohony	29
5.5 Nadstavce	29
5.6 Parkovacia poloha.....	29
6 Pred prvým použitím.....	30
6.1 Príprava spotrebiča	30
7 Základná obsluha.....	30
7.1 Dĺžka kábla.....	30
7.2 Posúvanie výklopného rame- na.....	30
7.3 Nasadenie misy.....	30
7.4 Odobratie misy	30
7.5 Nasadenie nadstavca.....	31
7.6 Odobratie nadstavca.....	31
7.7 Nasadenie veka misy	31
7.8 Odobratie veka misy	31
7.9 Spracovanie.....	31
7.10 Ochranný kryt pohonu.....	32
8 Čistenie a údržba	33
8.1 Čistiace prostriedky.....	33
8.2 Prehľad o čistení	33
9 Zvláštne príslušenstvo	33
10 Príklady použitia	33
10.1 Názorný recept.....	33
11 Odstránenie porúch	35
12 Likvidácia	36
12.1 Likvidácia starého spotrebi- ča.....	36
13 Zákaznícky servis	36
13.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD).....	36
13.2 Záručné podmienky	36



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Rešpektujte všetky ďalšie návody pri používaní dodaného alebo doplnkového príslušenstva.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- s originálnymi dielmi a príslušenstvom.
- na ďalšie spôsoby používania, ktoré sú opísané v návode priloženom k dodávanému alebo voliteľnému príslušenstvu.
- na miešanie, miesenie a šľahanie potravín.
- pod dozorom.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia pri izbovej teplote.
- pre množstvá bežne spracúvané v domácnosti a pri bežných časoch spracovania.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

Spotrebič odpojte od elektrickej siete v prípade, ak:

- spotrebič nepoužívate.
- spotrebič nie je pod dozorom.
- spotrebič montujete.
- spotrebič demontujete.
- spotrebič čistíte.
- sa približujete k rotujúcim dielom.
- vymieňate jeho nástroje.
- dôjde k nejakej chybe spotrebiča.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené o bezpečnej obsluhu spotrebiča a porozumeli prípadným nebezpečenstvám.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.

Spotrebič nesmú používať deti. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prírodného vedenia.

1.4 Bezpečnostné upozornenia

Dodržite bezpečnostné pokyny.

VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 36*

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.

- Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

- Spotrebič ani napájací kábel nikdy neponárajte do vody ani ho neumývajte v umývačke riadu.
- Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.

Poškodená izolácia sieťového prírodného vedenia je nebezpečná.

- Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Vysoká teplota môže spôsobiť požiar spotrebiča a ďalších častí.

- Nikdy neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy ani do ich blízkosti.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Rotujúce pohony, nástroje alebo časti príslušenstva môžu spôsobiť zranenie.

- Ruky, vlasy, oblečenie a iné predmety držte preč od rotujúcich častí.
- Nástroje a príslušenstvo nasadzujte a odoberajte len vtedy, keď je pohon zastavený a spotrebič je odpojený.
- Pred výmenou nástrojov alebo čistením spotrebič vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
- Nástroje používajte, len keď je nasadená misa a veko a ochranné kryty pohonu sú pripevnené!
- Spotrebič zapnite len vtedy, keď sú ukončené všetky prípravné úkony a keď otočné rameno zapadlo do opísanej polohy.
- Počas spracovania nikdy neotvárajte otočné rameno.

- Po prerušení prísunu elektrického prúdu nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý. Spotrebič sa po prerušení prísunu prúdu samostatne znova spustí.

Obsluha spotrebiča s poškodenými časťami môže spôsobiť zranenia.

- Časti, ktoré vykazujú praskliny alebo iné poškodenia alebo nie sú správne usadené sa musia vymeniť za originálne náhradné diely.

VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!

Môže dôjsť k privretiu rúk a prstov.

- Pri sklopení výklopného ramena nikdy nesiahajte do misy.

VAROVANIE – Riziko udusení!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
 - Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Nečistoty na povrchoch môžu ohroziť zdravie.

- Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistenia.
- Plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vyčistite pred každým použitím.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR!

Neodborným používaním môžu vzniknúť vecné škody.

- ▶ Nikdy nepoužívajte rôzne pohony súčasne.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič dlhšie než je potrebné.
- ▶ Spotrebič nikdy neprevádzkujte v chode naprázdno.
- ▶ Nikdy nepoužívajte originálne diely a príslušenstvo s inými spotrebičmi.
- ▶ Rešpektujte maximálne množstvá spracovania.
- ▶ V miske neskladujte žiadne cudzie predmety.

Počas prevádzky vystupuje z mriežky na odvádzanie vzduchu vzadu teplý odpadový vzduch. Zablokovaný otvor na odvádzanie vzduchu môže spôsobiť prehriatie spotrebiča.

- ▶ Spotrebič zostavte s dostatočným odstupom od steny, citlivých plôch a spotrebičov.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

4 Vybalenie a preskúšanie

Tu sa dozviete, na čo musíte dbať pri vybalení.

4.1 Vybalenie spotrebiča a dielov

1. Vyberte spotrebič z balenia.
2. Vyberte z balenia všetky ostatné diely a sprievodné dokumenty a odložte ich nabok.
3. Odstráňte baliaci materiál.
4. Odstráňte nálepky a fólie.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventúálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

Poznámka: V závislosti od výbavy sa váš spotrebič dodáva s ďalším príslušenstvom. Pridaný rozsah dodávky nájdete v návodoch príslušenstva.

→ Obr. 1

A	Základný spotrebič s misou na miesenie
B	Veko s integrovaným plniacim hrdlom
C	Miešacie metličky
D	Šľahacia metlička
E	Hnetacie háky
F	Priložené podklady

4.3 Inštalácia spotrebiča

VAROVANIE

Riziko požiaru!

Vysoká teplota môže spôsobiť požiar spotrebiča a ďalších častí.

- Nikdy neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy ani do ich blízkosti.

POZOR!

Počas prevádzky vystupuje z mriežky na odvádzanie vzduchu vzadu teplý odpadový vzduch. Zablokovaný otvor na odvádzanie vzduchu môže spôsobiť prehriatie spotrebiča.

- Spotrebič zostavte s dostatočným odstupom od steny, citlivých plôch a spotrebičov.

1. Spotrebič postavte na stabilnú, rovnú, čistú a hladkú pracovnú plochu.
2. Vytiahnite potrebnú dĺžku kábla.
→ "Dĺžka kábla", Strana 30
Nezasúvajte sieťovú zástrčku.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

→ Obr. 

	Misa na miesenie
	Veko s integrovaným plniacim hrdlom
	Tlačidlo pre odblokovanie výklopného ramena
	Výklopné rameno
	Otočný prepínač
	Ochranný kryt pre pohon 2

	Pohon 2
	Ochranný kryt pre pohon 3
	Pohon 3
	Mriežka na vystupujúci vzduch
	Hlavný pohon
	Uloženie kábla
	Výrez na misu

5.2 Otočný prepínač

Pomocou otočného spínača spustíte a zastavíte spracovanie a zvolíte rýchlosť.

Symbol	Funkcia
O off	Zastavte spracovanie.
1	Prísady spracujte pri nízkej rýchlosti.
4	Prísady spracujte pri najvyššej rýchlosti.
P	Presuňte pohon do parkovacej polohy.

5.3 Výklopné rameno

Výklopné rameno sa dá presúvať a zafixovať v rôznych polohách. Keď sa stlačí tlačidlo odblokovania, výklopné rameno sa dá presunúť do požadovanej polohy.
→ "Posúvanie výklopného ramena", Strana 30

Polohy výklopného ramena

Tu nájdete prehľad polôh výklopného ramena.

Poloha	Používanie
Poloha 1	Výklopné rameno je zatvorené. ■ Prísady spracúvajte pomocou nastavcov.

Poloha	Používanie
	Použite príslušenstvo na pohone 2, napr. Krájač
Poloha 2 	- Výklopné rameno je otvorené. - Misu nasadíte alebo odoberte. - Nadstavec nasadíte alebo odoberte. - Pridajte ingrediencie do misy.
Poloha 3 	- Použite príslušenstvo na hlavnom pohone, napr. Mlynček na mäso. - Použite príslušenstvo na pohone 3, napr. Mixovací nadstavec.

5.4 Pohony


Váš spotrebič je vybavený inými pohonmi, ktoré sú určené špeciálne pre nadstavce a príslušenstvo.


Poznámka: Pohony 2 a 3 sú zakryté ochrannými krytmi.

→ "Ochranný kryt pohonu",
Strana 32

Prehľad pohonov

Tu nájdete prehľad pohonov a ich účel použitia.

Pohon	Používanie
Pohon 1 	Na nadstavce.
Pohon 1 	Na príslušenstvo, napr. mlynček na mäso
Pohon 2 	- Na príslušenstvo, napr. - Krájač - Lis na citrusy

Pohon	Používanie
Pohon 3 	Na príslušenstvo, napr. Mixovací nadstavec

5.5 Nadstavce

Tu nájdete základné informácie o rozličných nadstavcoch.

Prehľad nadstavcov

V závislosti od potreby použite vhodný nadstavec.

Nadstavec	Používanie
	- Hnetacie háky - Hnetanie cesta, napr. kysnutého cesta, cesta na chlieb, pizzu, cestoviny, pečivo. - Primiešanie prísad do cesta, napr. semienok.
	- Miešacie metličky - Miešanie cesta, napr. cesto na koláč, ovocný koláč. - Primiešanie prísad do cesta, napr. hrozienka, kúsky čokolády.
	- Šľahacia metlička - Šľahanie snehu z bielkov a smotany (minimálne s obsahom tuku 30%). - Miešanie ľahkého cesta, napr. piškótové cesto.

5.6 Parkovacia poloha

Váš spotrebič je vybavený manuálnou parkovacou polohou.

Poznámka: Výklopné rameno sa dá s nasadeným nadstavcom otvoriť a zatvoriť len vtedy, ak sa pohon nachádza v správnej parkovacej polohe.

Pohyb pohonu v parkovacej polohe

Požiadavka: Otočný spínač je na **O off**.

- ▶ Otočný spínač nastavte na **P** a pridržte.
- ✓ Pohon sa pomaly pohybuje, dokiaľ nedosiahne správnu parkovaciu polohu.

Poznámka: Keď sa pohon nepohybuje, správnu parkovaciu polohu už dosiahol.

6 Pred prvým použitím

Pripravte spotrebič na používanie.

6.1 Príprava spotrebiča

1. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zdvihnite výklopné rameno, aby zacvaklo.
→ *"Posúvanie výklopného ramena", Strana 30*
2. Nadvihnite misu a vyberte ju.
→ *"Odobratie misy", Strana 30*
3. Všetky diely, ktoré sú v kontakte s potravinami, pred prvým použitím vyčistite.
→ *"Čistenie a údržba", Strana 33*
4. Pripravte vyčistené a vysušené diely na použitie.

7 Základná obsluha

7.1 Dĺžka kábla

Nastavte dĺžku elektrického kábla podľa svojich požiadaviek.

Nastavenie dĺžky kábla s priehradkou na uloženie kábla

1. Vytiahnite potrebnú dĺžku kábla.
2. Ak chcete kábel skrátiť, posuňte ho do priehradky na uloženie kábla.

7.2 Posúvanie výklopného ramena

1. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zdvihnite výklopné rameno, aby zacvaklo.
→ Obr. **3**
- ✓ Posuvné rameno je zafixované v polohe 2.
2. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a posuňte výklopné rameno smerom nadol, aby zacvaklo v kolmej polohe.
→ Obr. **4**
- ✓ Posuvné rameno je zafixované v polohe 3.

7.3 Nasadenie misy

- ▶ Misu nasadte do základného spotrebiča.
→ Obr. **5**
Misa musí byť na základnom spotrebiči rovno a pevne nasadená.

7.4 Odobratie misy

- ▶ Nadvihnite misu a vyberte ju.
→ Obr. **6**

7.5 Nasadenie nadstavca

Požiadavka: Pohon sa nachádza v parkovacej polohe.

→ "Pohyb pohonu v parkovacej polohe", Strana 30

1. Vyberte požadovaný nadstavec.
→ "Prehľad nadstavcov", Strana 29
2. Nadstavec zatlačte do hlavného pohonu, aby zacvakol.
→ Obr. 7
3. Pri používaní hnetacieho háku:
 - Hnetací hák s nasadenou ochrannou krytkou zastrčte do hlavného pohonu.
 - Zakrúťte ochrannú krytku, aby sa hnetací hák dal úplne zacvaknúť.
 → Obr. 8
 Ochranná kryтка [a] musí kompletne zakrývať hlavný pohón.

7.6 Odobratie nadstavca

- Nadstavec úplne vytiahnite z pohonu.
→ Obr. 9

7.7 Nasadenie veka misy

Požiadavky

- Je nasadený požadovaný nadstavec.
 - Misa je nasadená.
 - Výklopné rameno je zatvorené.
1. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a mierne zdvihnite výklopné rameno a pridržte.
→ Obr. 10
 2. Veko mierne nadvihnite smerom dopredu, celé ho posuňte na misu a usadte.
→ Obr. 11
Plniace hrdlo musí smerovať dopredu.

3. Zatlačte výklopné rameno smerom nadol, aby zacvaklo.
→ Obr. 12

7.8 Odobratie veka misy

1. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a mierne zdvihnite výklopné rameno a pridržte.
2. Veko vpredu mierne nadvihnite a vytiahnite smerom dopredu.
3. Zatlačte výklopné rameno smerom nahor, aby zacvaklo.

7.9 Spracovanie

Tu sa dozviete základné informácie o spracovaní potravín.

Odporúčané rýchlosti

Rešpektujte odporúčané rýchlosti, aby ste dosiahli optimálne výsledky.

Na-stave-nie	Používanie
1 – 2	Prísady vmiešajte a premiešajte.
1 – 2	Hnetanie ťažkého cesta, napr. kysnuté cesto.
3 – 4	Šľahanie a miešanie prí-sad, napr. smotany.

Spracovanie ingrediencií pomocou nadstavcov

VAROVANIE Riziko poranenia!

Rotujúce pohony, nástroje alebo časti príslušenstva môžu spôsobiť zranenie.

- Ruky, vlasy, oblečenie a iné predmety držte preč od rotujúcich častí.
- Nástroje a príslušenstvo nasadzujte a odoberajte len vtedy, keď je pohón zastavený a spotrebič je odpojený.

- Pred výmenou nástrojov alebo čistením spotrebič vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
- Nástroje používajte, len keď je nasadená misa a veko a ochranné kryty pohonu sú pripevnené!
- Spotrebič zapnite len vtedy, keď sú ukončené všetky prípravné úkony a keď otočné rameno zapadlo do opísanej polohy.
- Počas spracovania nikdy neotvárajte otočné rameno.
- Po prerušení prísunu elektrického prúdu nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý. Spotrebič sa po prerušení prísunu prúdu samočinne znova spustí.

Požiadavky

- Misa je nasadená.
 - Potrebný nadstavec je nasadený.
1. Pridajte ingrediencie do misy.
 2. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zatlačte výklopné rameno smerom nadol, aby zacvaklo.
 3. Zasuňte sieťovú zástrčku.
 4. Nastavte otočný spínač späť na požadovanú rýchlosť.
→ Obr. **13**
 5. Spracúvajte ingrediencie, kým nedosiahnete želaný výsledok.
 6. Otočný spínač nastavte na **O off**.
→ Obr. **14**
Počkejte na zastavenie spotrebiča.
 7. Otočný spínač nastavte na **P** a pridržte.
→ Obr. **15**
 - ✓ Pohon sa pomaly pohybuje, dokiaľ nedosiahne správnu parkovaciu polohu.
 8. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Tipy

- Rýchlosť môžete meniť kedykoľvek počas spracovania alebo môžete spracovanie prerušiť.
- Po použití okamžite vyčistite všetky diely, aby zvyšky neprischli.

Pridanie ďalších ingrediencií

1. Počas spracovania doplňte ingrediencie cez plniace hrdlo na veku.
→ Obr. **16**
2. Na pridanie väčšieho množstva ingrediencií nastavte otočný spínač na **O off**.
Počkejte na zastavenie spotrebiča.
3. Otočný spínač nastavte na **P** a pridržte.
→ Obr. **15**
- ✓ Pohon sa pomaly pohybuje, dokiaľ nedosiahne správnu parkovaciu polohu.
4. Odoberte veko misy.
→ *"Odobratie veka misy", Strana 31*
5. Pridajte ingrediencie do misy.
6. Nasadte veko misy.
→ *"Nasadenie veka misy", Strana 31*
7. Spracúvajte ingrediencie, kým nedosiahnete želaný výsledok.

7.10 Ochranný kryt pohonu

Odoberte ochranný kryt, aby ste použili príslušenstvo na pohone 2 alebo 3.

Odobratie ochranného krytu pohonu

1. Ochranný kryt pohonu 2 nadvihnite na bočnej západke a vyberte.
→ Obr. **17**
2. Ochranný kryt pre pohon 3 potiahnite smerom nahor a vyberte.
→ Obr. **18**

Nasadenie ochranného krytu pohonu

1. Ochranný kryt pohonu 2 nasadte a zatlačte.
→ Obr. **19**

2. Ochranný kryt pohonu 3 nasadíte a zatlačíte.

→ Obr. 20

Značky ▲ a ▲ musia byť nad sebou.

Poznámka: Nepoužívané pohony vždy uzavrite pomocou ochranných krytov.

8 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

8.1 Čistiace prostriedky

Zistite, ktoré čistiace prostriedky sú vhodné pre váš spotrebič.

POZOR!

Nevhodné čistiace prostriedky alebo nesprávne čistenie môže poškodiť spotrebič.

- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu alebo liehu.
- ▶ Nepoužívajte ostré, špicaté alebo kovové predmety.
- ▶ Nepoužívajte drsné utierky ani čistiace prostriedky.
- ▶ Priehľadnú misu z tritánu čistite iba umývacím roztokom a mäkkou handričkou alebo hubkou.

8.2 Prehľad o čistení

Tu nájdete prehľad o ideálnom spôsobe čistenia spotrebiča a ďalších dielov.

→ Obr. 21

Tip: Plastové diely sa môžu zafarbiť, napr. pri spracovávaní mrkvy. Odstráňte zafarbenie mäkkou utierkou a kvapkou jedlého oleja.

10.1 Názorný recept

Tu nájdete názorný recept, ktorý bol vytvorený špeciálne pre váš spotrebič.

9 Zvláštne príslušenstvo

Príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete. Používajte iba originálne príslušenstvo, pretože to je určené presne pre váš spotrebič.

Príslušenstvo je špecifické pre daný spotrebič. Pri kúpe uveďte vždy presné označenie (E-Nr.) vášho spotrebiča. → *Strana 36*

Informácie o tom, ktoré príslušenstvo je k dispozícii pre váš spotrebič, sa dozviete v katalógu, internetovom obchode alebo v zákazníckom servise. www.bosch-home.com

10 Príklady použitia

Dodržiavajte údaje a hodnoty v tabuľke.

→ Obr. 22

Tip: Na internete nájdete ďalšie príklady použitia a recepty pre svoju domácnosť. www.bosch-home.com
Zvoľte bod ponuky „Find your local website“ na stránke pre vašu krajinu a prostredníctvom vyhľadávacieho poľa vyhľadajte svoj model. Najlepšie bude, ak zadáte E-Nr. (číslo výrobku) vášho spotrebiča. Nájdete ho na výrobnom štítku. Keď si vyberiete svoj model zo zoznamu výsledkov, v časti „Návody na obsluhu / dôležité dokumenty“ sa vám zobrazí návod na obsluhu v digitálnej podobe s pridaným obsahom.

Recept	Suroviny	Spracovanie
Ťažký ovocný koláč	■ 3 vajcia ■ 135 g cukru ■ 135 g margarínu ■ 255 g múky ■ 10 g kypriaceho prášku ■ 150 g korintiek ■ 150 g zmesi sušeného ovocia Poznámka: Súčasne spracúvajte maximálne 2-násobné množstvo.	■ Nasad'ite miešaciu metlu. ■ Pridajte všetky prísady okrem sušeného ovocia. ■ 30 sekundy/sekúnd spracúvajte na stupni 1. ■ Potom spracujte 3-5 minúty/minút na stupni 3. ■ Nastavte na stupeň 1. ■ Do 30-60 sekundy/sekúnd pridajte sušené ovocie.

11 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.



VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	Sieťová zástrčka prívodného vedenia nie je zasunutá. ▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
	Poistka je chybná. ▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrini.
	Elektrické napájanie bolo prerušené. ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Výklopné rameno sa nedá otvoriť alebo zatvoriť, pretože sa v mise zasekol nadstavec.	Pohon nie je v parkovacej polohe. 1. Otočný spínač nastavte do polohy O off. 2. Keď je výklopné rameno otvorené, odoberte nadstavec a výklopné rameno zatvorte. 3. Otočný spínač nastavte do polohy P a v tejto polohe otočný spínač pevne pridržte. ✓ Pohon sa pomaly pohybuje, dokiaľ nedosiahne správnu parkovaciu polohu.

12 Likvidácia

Zistite, ako správne zlikvidovať staré spotrebiče.

12.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znov využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

13 Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na náš zákaznícky servis.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis

v období minimálne 7 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby na konci návodu alebo na našej webovej stránke.

13.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.


Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

13.2 Záručné podmienky

Záruku na svoj spotrebič si môžete uplatniť podľa týchto podmienok. Pre tento prístroj platia záručné podmienky, ktoré boli vydané našou kompetentnou pobočkou v krajine, v ktorej bol prístroj zakúpený. Záručné podmienky si môžete kedykoľvek vyžiadať prostredníctvom svojho odborného predajcu, u ktorého ste zakúpili prístroj, alebo priamo v našej pobočke v príslušnej krajine.



BOSCH

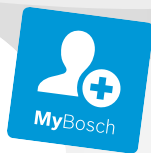

Struhadlo / Strúhadlo

MUZS24DSW

8001203747

[cz]


Návod k použití

Struhadlo


[sk]

Návod na použitie


Strúhadlo

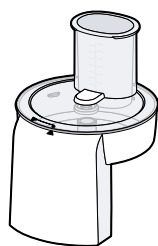

A

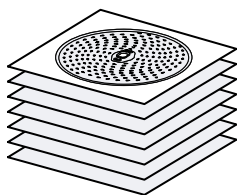


B




C

1


4

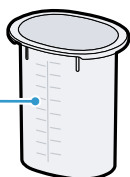


5




3

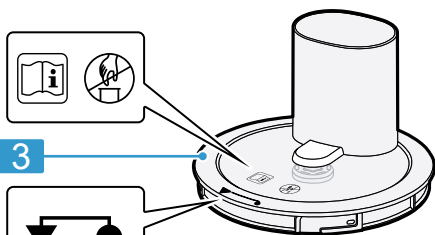

6




7




8




9




2

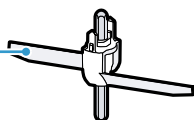


1

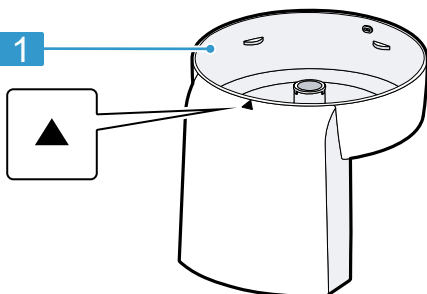


2

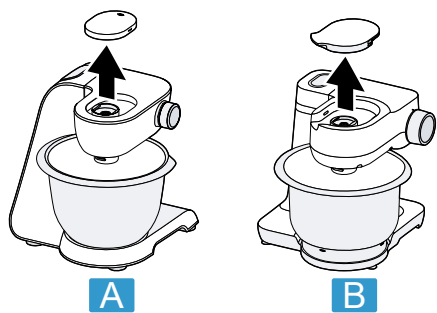


3

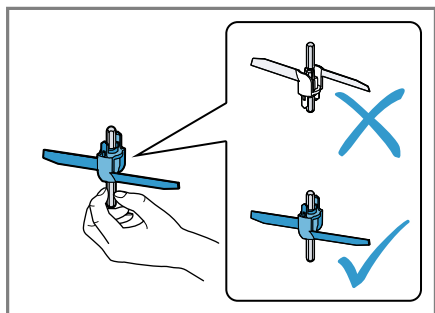


4

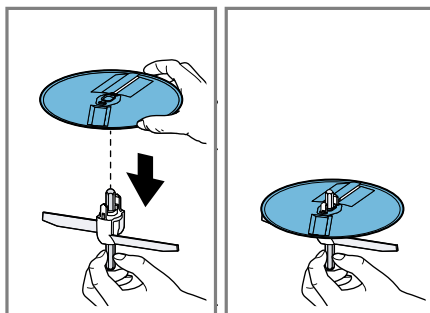


5

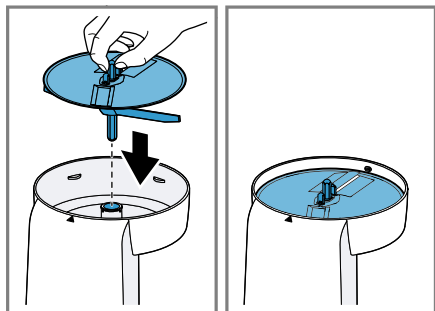


6

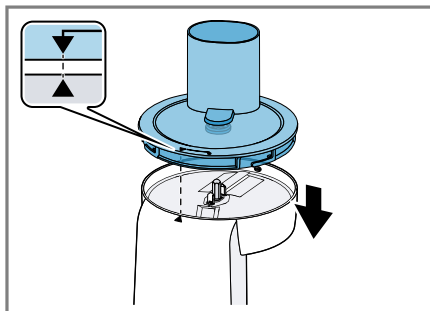


7

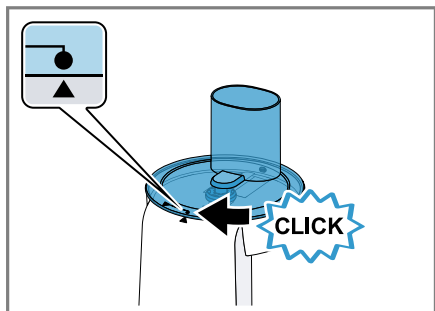


8

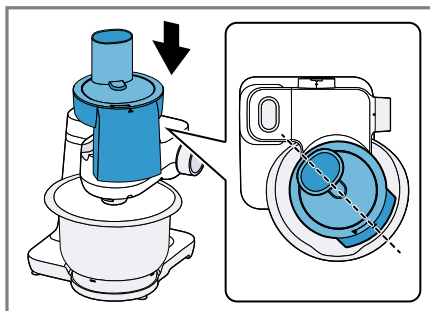


9

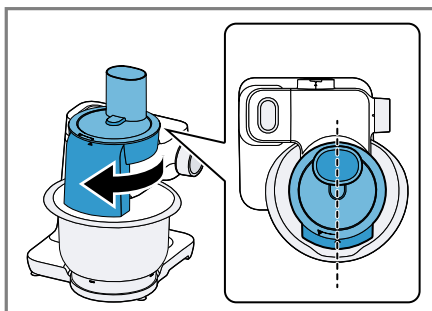


10

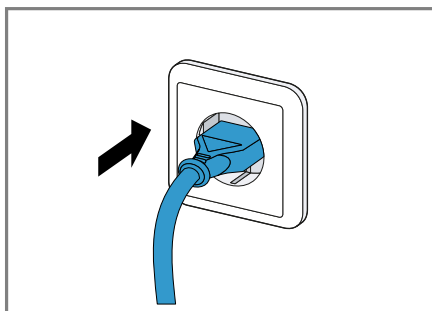


11

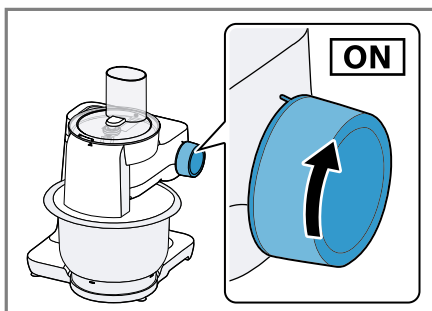


12

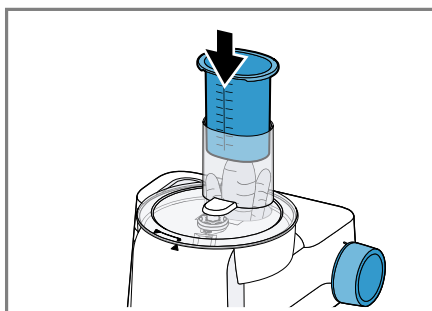


13

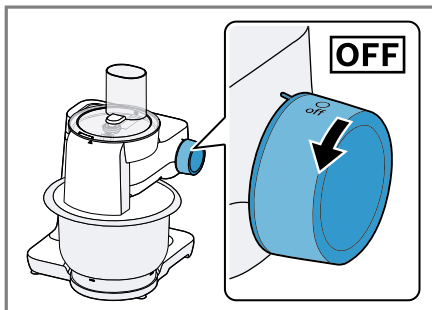


14

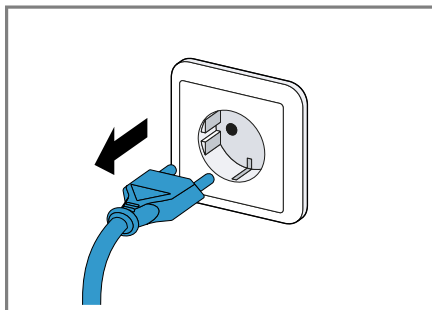


15

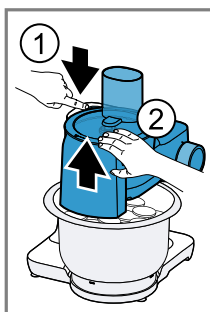


16

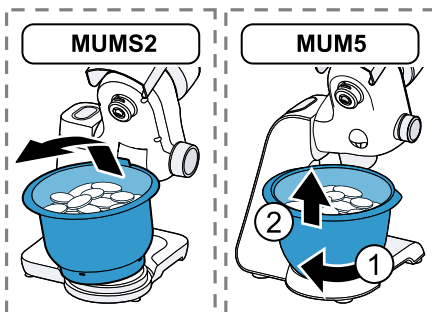


17

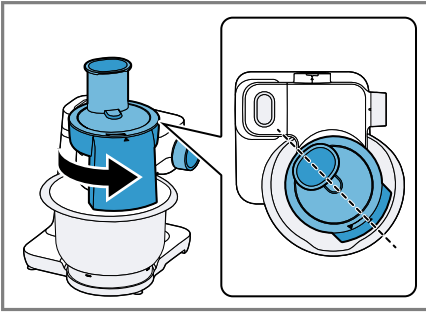


18

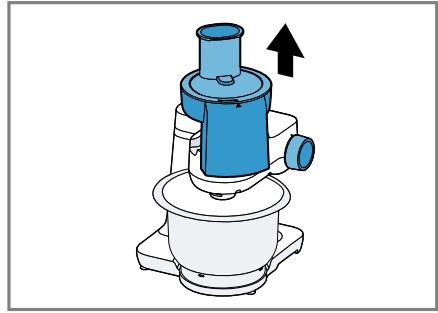


19

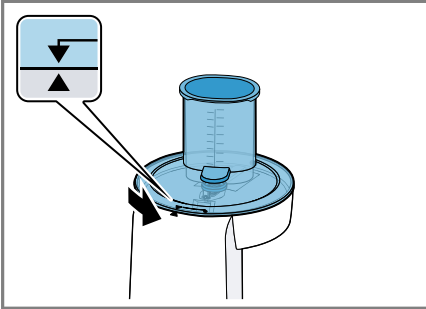


20

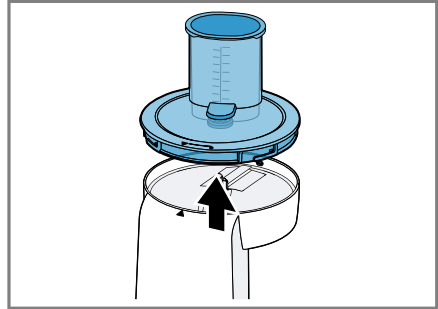

21







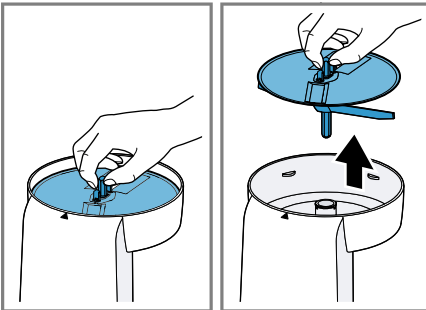


22

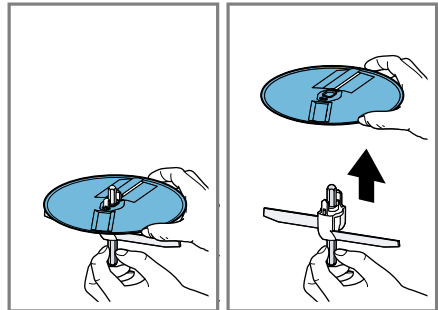

23

24

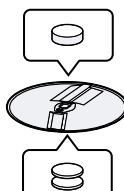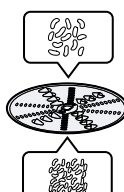					
			1000 g	4	7
			1000 g	3	5
			1000 g	3	5
			1000 g	3	5
			1000 g	3	6
			1000 g	4	7
			1000 g	4	6
			1000 g	3	5
			800 g	4	7
			1000 g	4	7
			1000 g	4	7
			1000 g	4	6
			1000 g	3	5
			1000 g	3	5
			1000 g	3	6
			1000 g	3	6
			1000 g	3	6



Bezpečnost

Přečtěte si prosím tyto bezpečnostní pokyny, abyste měli jistotu, že budete toto příslušenství používat bezpečně.

Všeobecné informace

Zde naleznete všeobecné informace tohoto návodu k použití.

- Přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pouze tak budete moci toto příslušenství používat bezpečně a efektivně.
- Řiďte se pokyny pro základní jednotku.
- Tento návod k použití je určen pro uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a varování.
- Tento návod k použití a informace o produktu uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití nebo pro další majitele.
- Po vybalení příslušenství zkontrolujte. Příslušenství nepoužívejte, pokud došlo při přepravě k jeho poškození.

Použití podle určení

Přečtěte si prosím informace o určeném použití, abyste měli jistotu, že budete toto příslušenství používat správně a bezpečně.

Toto příslušenství používejte pouze:

- společně s kuchyňským robotem stejné série MUMS2, MUM5,
- podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití,
- s originálními díly a příslušenstvím,
- ke krájení a hrubému a jemnému strouhání potravin.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte dále uvedené bezpečnostní pokyny.

POZOR – Nebezpečí pořezání!

Krájecí kotouče mají ostré čepele a břity.

- ▶ Krájecí kotouče vždy uchopte pouze za okraj.
- ▶ Na ostré čepele a břity nikdy nesahejte holýma rukama.

POZOR – Nebezpečí zranění!

- Rotující jednotky pohonu, nástroje nebo části příslušenství mohou způsobit zranění.
 - ▶ Nesahejte do plnicího otvoru.

- ▶ K posunování přidávaných potravin používejte pouze

pěchovadlo.
- Při nesprávném používání může dojít ke zranění.
 - ▶ Nikdy nesestavujte příslušenství přímo na základní jednotce.
 - ▶ Příslušenství připojujte a odpojíte, pouze pokud se

pohon neotáčí a spotřebič je odpojen od sítě.
 - ▶ Příslušenství používejte, pouze pokud je zcela smontováno.
 - ▶ Příslušenství může být používáno pouze v poloze určené

pro provoz.



POZOR – Nebezpečí poškození zdraví!

Znečištěné povrchy mohou ohrozit zdraví.

- ▶ Postupujte podle pokynů pro čištění.
- ▶ Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami,

vždy před použitím vyčistěte.

Předcházení závažnému poškození

Postupujte podle těchto pokynů, aby nedošlo k závažnému poškození vašeho spotřebiče, příslušenství či jiných předmětů v kuchyni.

POZOR!

Při nesprávném používání může dojít k závažnému poškození.

- ▶ Nezpracovávejte potraviny, které obsahují tvrdé složky, např. kosti.
- ▶ Do plnicího otvoru nebo tělesa spotřebiče nikdy nevkládejte žádné předměty, např. vařečku apod.
- ▶ Před použitím zkontrolujte plnicí otvor a těleso spotřebiče, zda neobsahují cizí předměty.
- ▶ Na pěchovadlo netlačte velkou silou.

Rozbalení a kontrola obsahu

Jak byste měli při rozbalování spotřebiče postupovat.

Vybalení příslušenství a dílů

1. Vyjměte příslušenství z obalu.
2. Vybalte všechny součásti spotřebiče a průvodní dokumentaci z balení a nechte si je po ruce.
3. Odstraňte veškerý balicí materiál.
4. Odstraňte veškeré nálepky a fólie.

Obsah balení

Po vybalení všech částí zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k jejich poškození a zda je dodaný spotřebič kompletní.
→ Obr. 1

A Průběhový krouhač

B Krájecí kotouče¹

C Průvodní dokumentace

¹ V závislosti na specifikaci spotřebiče

Čištění příslušenství před prvním použitím

1. Jednotlivé části příslušenství rozeberte.
→ „Rozebrání průběhového krouhače“, strana 12
2. Všechny části, které přicházejí do kontaktu s potravinami, před prvním použitím důkladně omyjte.
→ „Čištění a servis“, strana 12
3. Vyčištěné a osušené části připravte k použití.

Seznámení se s příslušenstvím

Seznamte se s příslušenstvím spotřebiče.

Komponenty

Přehled všech částí příslušenství.
→ Obr. 2

1 Těleso spotřebiče

2 Držák kotouče

3 Víko s plnicím otvorem

4 Pěchovadlo s odměrkou

5 Oboustranný krájecí kotouč, silný/tenký

6 Oboustranný strouhací kotouč, hrubý/jemný

7 Jemný strouhací kotouč

¹ V závislosti na specifikaci spotřebiče

8 Oboustranný krájecí / strouhací kotouč¹

9 Kotouč na asijskou zeleninu¹

¹ V závislosti na specifikaci spotřebiče

Symboly

Zde najdete přehled symbolů používaných vašim příslušenstvím.

Symbol Popis



Postupujte podle pokynů v návodu k použití.



Nesahejte do plnicího otvoru.



Umístěte víko.



Označení pozice na tělese spotřebiče.

Přehled krájecích kotoučů

Zde najdete přehled všech krájecích kotoučů a k čemu slouží.

Označení Použití

Oboustranný krájecí kotouč, silný/tenký Krájení potravin na silné nebo tenké plátky, např. ovoce a zeleniny. Značka:

- 1 = silné plátky
- 3 = tenké plátky



Poznámka: Není vhodný ke zpracování tvrdého sýra, suchých rohlíků, housek nebo čokolády.

Tip: Uvařené brambory strouhejte až po vychladnutí.

¹ V závislosti na specifikaci spotřebiče

Označení Použití

Oboustranný strouhací kotouč, hrubý/jemný Strouhání potravin, např. ovoce, zeleniny, sýru, jako je gouda nebo eidam, nahrubo nebo najemno.



Značka:

- 2 = hrubá strana
- 4 = jemná strana

Poznámka: Není vhodný ke zpracování ořechů nebo tvrdých sýrů, jako je parmezán.

Tip: Měkké sýry strouhejte pouze hrubou stranou.

Jemný strouhací kotouč Strouhání potravin na středně jemno, např. syrové brambory nebo tvrdý sýr, jako je parmezán.



Poznámka: Není vhodný ke zpracování měkkých sýrů a plátkového sýra.

Oboustranný krájecí / strouhací kotouč¹ Strouhání nebo plátkování syrových brambor.



Poznámka: Nevhodný ke zpracovávání vláknitých potravin, např. lilku nebo manga.

Kotouč na asijskou zeleninu¹ K sekání potravin na tenké proužky, např. ovoce a zeleniny.



¹ V závislosti na specifikaci spotřebiče

Ochrana proti přetížení

Ochrana systému před přetížením zabraňuje poškození motoru a dalších komponent v důsledku přetížení. Dojde-li k přetížení nebo ucpání průběhového krouhače, hřídel s držákem disku se zlomí v předem určeném bodu zlomu.

Poznámka: Na náhradní díly s předem určeným bodem zlomu se naše záruka ani závazky z ní vyplývající nevztahují.

Nový držák kotouče lze zakoupit u zákaznického servisu pod objednacím číslem 00630760.

Než spotřebič použijete

Svůj spotřebič si můžete sestavit uvedeným způsobem.

Přehled základních jednotek

Svůj spotřebič si můžete sestavit uvedeným způsobem.

→ Obr. 8

A Kuchyňský robot série MUM5

B Kuchyňský robot série MUMS2

Sestavení průběhového krouhače

1. Uchopte držák kotouče s křídélky.
→ Obr. 4
Plastové hroty musí směřovat nahoru.
2. Uchopte požadovaný krájecí kotouč za okraj a upevněte na držák kotouče požadovanou stranou nahoru.
– Jednostranné kotouče umísťujte tak, aby jejich čepele a zoubky směřovaly nahoru.
– Oboustranný kotouč upevněte tak, aby značka směřovala nahoru.
→ Obr. 5
3. Vložte držák kotouče s krájecím kotoučem do tělesa spotřebiče.
→ Obr. 6
4. Na ně umístěte víko.
→ Obr. 7
Značky ▼ a ▲ musí vzájemně sedět.

5. Víkem otáčejte ve směru hodinových ručiček až na doraz.
→ Obr. 8
Značky ● a ▲ musí vzájemně sedět.

Upevnění průběhového krouhače na základní jednotku

1. Umístěte průběhový krouhač na jednotku pohonu 2 podle obrázku.
→ Obr. 9
2. Průběhový krouhač zatlačte na místo a otočte jím ve směru hodinových ručiček až na doraz.
→ Obr. 10
Průběhový krouhač musí být bezpečně zajištěn na základní jednotce.

Základní úkony

Vše, co potřebujete vědět o používání tohoto příslušenství, najdete zde.

Zpracovávání potravin s průběhovým krouhačem

Poznámka: Řiďte se doporučením pro používané rychlosti.

→ „Příklady použití“ strana 13

Tip: Pro zajištění optimálních výsledků zpracovávejte ingredience s tenkou strukturou hromadě.

1. Připravte si potraviny. Velké kusy potravin nakrájejte na menší, aby prošly plnicím otvorem.
2. Síťovou zástrčku zapojte do zásuvky
→ Obr. 11
3. Otočný volič nastavte na doporučenou rychlost.
→ Obr. 12

4. Vkládejte potraviny do plnicího otvoru a lehce je vtlačujte dovnitř pomocí pěchovadla.
→ Obr. **13**
5. Zpracování ukončete, jakmile – zpracujete všechny potraviny, – množství potravin v nádobě téměř dosáhne k otvoru průběhového krouhače.
6. Otočný volič nastavte na **O off**.
→ Obr. **14**
Čekejte, dokud se spotřebič nezastaví.
7. Odpojte spotřebič ze sítě.

Vyprázdnění nádoby

Tip: Nádobu můžete vyprázdnit v průběhu zpracování, aniž byste museli sejmout průběhový krouhač.

1. Otočný volič nastavte na **O off**.
Čekejte, dokud se spotřebič nezastaví.
2. Odpojte spotřebič ze sítě.
→ Obr. **15**
3. Stiskněte uvolňovací tlačítko a zvedněte a zajistěte otočné rameno. → Obr. **16**
4. Nádobu vyjměte a vyprázdněte.
→ Obr. **17**

Odpojení průběhového krouhače

1. Otočte průběhovým krouhačem proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnil. → Obr. **18**
2. Průběhový krouhač sejměte ze základní jednotky. → Obr. **19**

Rozmontování průběhového krouhače

1. Otočte víkem proti směru hodinových ručiček. → Obr. **20**
Značky ▼ a ▲ musí vzájemně sedět.

2. Sejměte víko.
→ Obr. **21**
3. Uchopte držák kotouče za hřídel a vyjměte jej z tělesa spotřebiče s krájecím kotoučem.
→ Obr. **22**
4. Krájecí kotouč uchopte za okraj a vyjměte.
→ Obr. **23**

Tip: Veškeré části okamžitě po použití umyjte, aby na nich nezaschly zbytky potravin.

Čištění a servis

Aby příslušenství pracovalo efektivně a dlouhou dobu, je důležité je pečlivě čistit a udržovat.

Čisticí prostředky

Jaké čisticí prostředky jsou vhodné k čištění příslušenství.

POZOR!

Používáním nevhodných čisticích prostředků nebo nesprávného postupu čištění může dojít k poškození příslušenství.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh.
- ▶ Nepoužívejte ostré, špičaté nebo kovové předměty.
- ▶ Nepoužívejte abrazivní utěrky či čisticí prostředky.

Přehled čištění spotřebiče

Zde najdete přehled nejlepších způsobů, jak čistit jednotlivé součásti spotřebiče.
→ Obr. **24**

Tip: Při zpracování potravin, jako je např. mrkev, může dojít k zabarvení plastových částí. Barevné skvrny odstraňte měkkým hadříkem a pár kapkami kuchyňského oleje.

Příklady použití

Postupujte podle poznámek a obrázků uvedených v tabulce.

→ Obr. 25

Řešení problémů

Drobné problémy se spotřebičem si dokážete vyřešit sami. Proto než se obrátíte na zákaznický servis, přečtěte si informace k řešení problémů. Vyhnete se tak zbytečným výdajům.

Selhání spotřebiče

Porucha	Příčiny	Řešení problémů
Zpracovávané potraviny nepadají do nádoby.	Došlo k ucpání výstupního otvoru nebo tělesa spotřebiče.	1. Zpracování dokončete a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky. 2. Příslušenství odpojte. 3. Příslušenství rozmontujte a ucpání odstraňte.
Krájecí kotouč se neotáčí, přestože základní jednotka běží.	Víko není správně umístěno a zapojeno.	► Zkontrolujte, zda je víko správně upevněno. → „Sestavení průběhového krouhače“, strana 11
	Došlo k přetížení příslušenství a držák krájecího kotouče se zlomil v předem určeném bodu zlomu.	► Nový držák krájecího kotouče si můžete zakoupit u zákaznického servisu pod objednacím čísle 00630760.



Bezpečnosť

Prečítajte si, prosím, tieto bezpečnostné pokyny, aby ste mali istotu, že budete toto príslušenstvo používať bezpečne.

Všeobecné informácie

Tu nájdete všeobecné informácie tohto návodu na použitie.

- Prečítajte si pozorne tento návod na použitie. Iba tak budete môcť toto príslušenstvo používať bezpečne a efektívne.
- Riadťe sa pokynmi pre základnú jednotku.
- Tento návod na použitie je určený pre používateľov spotrebiča.
- Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania.
- Tento návod na použitie a informácie o produkte uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie alebo pre ďalších majiteľov.
- Po vybalení príslušenstvo skontrolujte. Príslušenstvo nepoužívajte, pokiaľ došlo pri preprave k jeho poškodeniu.

Použitie podľa určenia

Prečítajte si, prosím, informácie o určenom použití, aby ste mali istotu, že budete toto príslušenstvo používať správne a bezpečne.

Toto príslušenstvo používajte iba:

- spoločne s kuchynským robotom rovnakej série MUMS2, MUM5,
- podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie,
- s originálnymi dielmi a príslušenstvom,
- na krájanie a hrubé a jemné strúhanie potravín.

Bezpečnostné pokyny

Dodržujte ďalej uvedené bezpečnostné pokyny.



POZOR – Nebezpečenstvo porezania!

Krájacie kotúče majú ostré čepele a ostria.

- ▶ Krájacie kotúče majú ostré čepele a ostria.
- ▶ Na ostré čepele a ostria nikdy nesiahajte holými rukami.



POZOR – Nebezpečenstvo zranenia!

- Rotujúce jednotky pohonu, nástroje alebo časti príslušenstva môžu spôsobiť zranenie.
- ▶ Nesiahajte do plniaceho otvoru.

- ▶ Na posúvanie pridávaných potravín používajte iba stláčadlo.
- Pri nesprávnom používaní môže dôjsť k zraneniu.
 - ▶ Nikdy nezostavujte príslušenstvo priamo na základnej jednotke.
 - ▶ Príslušenstvo pripájajte a odpájajte, iba pokiaľ sa pohon neotáča a spotrebič je odpojený od siete.
 - ▶ Príslušenstvo používajte, iba pokiaľ je celkom zmontované.
 - ▶ Príslušenstvo sa môže používať iba v polohe určenej na prevádzku.



POZOR – Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!

Znečistené povrchy môžu ohroziť zdravie.

- ▶ Postupujte podľa pokynov na čistenie.
- ▶ Povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vždy pred použitím vyčistite.

Predchádzanie závažnému poškodeniu

Postupujte podľa týchto pokynov, aby nedošlo k závažnému poškodeniu vášho spotrebiča, príslušenstva či iných predmetov v kuchyni.

POZOR!

Pri nesprávnom používaní môže dôjsť k závažnému poškodeniu.

- ▶ Nespracovávajúte potraviny, ktoré obsahujú tvrdé zložky, napr. kosti.
- ▶ Do plniaceho otvoru alebo telesa spotrebiča nikdy nevkladajte žiadne predmety, napr. varešku a pod.
- ▶ Pred použitím skontrolujte plniaci otvor a teleso spotrebiča, či neobsahujú cudzie predmety.
- ▶ Na stláčadlo netlačte veľkou silou.

Rozbalenie a kontrola obsahu

Ako by ste mali pri rozbaľovaní spotrebiča postupovať.

Vybalenie príslušenstva a dielov

1. Vyberte príslušenstvo z obalu.
2. Vybaľte všetky súčasti spotrebiča a sprievodnú dokumentáciu z balenia a nechajte si ich poruke.
3. Odstráňte všetok baliaci materiál.
4. Odstráňte všetky nálepky a fólie.

Obsah balenia

Po vybalení všetkých častí skontrolujte, či pri preprave nedošlo k ich poškodeniu a či je dodaný spotrebič kompletný.

→ Obr. 1

A	Priebehový krájač
B	Krájacie kotúče ¹
C	Sprievodná dokumentácia

¹ V závislosti od špecifikácie spotrebiča

Čistenie príslušenstva pred prvým použitím

1. Jednotlivé časti príslušenstva rozoberte.
→ „Rozobratie priebehového krájača“, strana 12
2. Všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, pred prvým použitím dôkladne umyte.
→ „Čistenie a servis“, strana 12
3. Vyčistené a osušené časti pripravte na použitie.

Zoznámenie sa s príslušenstvom

Zoznámte sa s príslušenstvom spotrebiča.

Komponenty

Prehľad všetkých častí príslušenstva.
→ Obr. 2

1	Teleso spotrebiča
2	Držiak kotúča
3	Veko s plniacim otvorom
4	Stláčadlo s odmerkou
5	Obojstranný krájací kotúč, hrubý/tenký
6	Obojstranný strúhací kotúč, hrubý/jemný
7	Jemný strúhací kotúč

¹ V závislosti od špecifikácie spotrebiča

8 Obojstranný krájací/strúhací kotúč¹

9 Kotúč na ázijskú zelenin¹

¹ V závislosti od špecifikácie spotrebiča

Symbols

Tu nájdete prehľad symbolov používaných vašim príslušenstvom.

Symbol	Popis
	Postupujte podľa pokynov v návode na použitie.
	Nesiahajte do plniaceho otvoru.
	Umiestnite veko.
	Označenie pozície na telese spotrebiča.

Prehľad krájacích kotúčov

Tu nájdete prehľad všetkých krájacích kotúčov a na čo slúžia.

Označenie	Použitie
Obojstranný krájací kotúč , hrubý/tenký-	Krájanie potravín na hrubé alebo tenké plátky, napr. ovocia a zeleniny. Značka: ■ 1 = hrubé plátky ■ 3 = tenké plátky Poznámka: Nie je vhodný na spracovanie tvrdého syra, suchých rožkov, zemiľ alebo čokolády. Tip: Uvarené zemiaky strúhajte až po vychladnutí.



¹ V závislosti od špecifikácie spotrebiča

Označenie Použitie

Obojstranný strúhací kotúč, hrubý/jemný



Strúhanie potravín, napr. ovocia, zeleniny, syra, ako je gouda alebo eidam, nahrubo alebo najemno. Značka:

- 2 = hrubá strana
- 4 = jemná strana

Poznámka: Nie je vhodný na spracovanie orechov alebo tvrdých syrov, ako je parmezán.

Tip: Mäkké syry strúhajte iba hrubou stranou.

Jemný strúhací kotúč



Obojstranný krájací/strúhací kotúč¹



Strouhání nebo plátkování syrových brambor. **Poznámka:** Nevhodný ke zpracovávaní vláknitých potravín, např. lilku nebo manga.

Kotúč na ázijskú zeleninu¹



Na sekanie potravín na tenké prúžky, napr. ovocia a zeleniny.

¹ V závislosti od špecifikácie spotrebiča

Ochrana proti preťaženiu

Ochrana systému pred preťažením zabraňuje poškodeniu motora a ďalších komponentov v dôsledku preťaženia. Ak dôjde k preťaženiu alebo upchatiu priebehového krájača, hriadel' s držiakom disku sa zlomí vo vopred určenom bode zlomu.

Poznámka: Na náhradné diely s vopred určeným bodom zlomu sa naša záruka ani záväzky z nej vyplývajúce nevzťahujú.

Nový držiak kotúča je možné zakúpiť v zákazníckom servise pod objednávacím číslom 00630760.

Skôr, ako spotrebič použijete

Prípravte základnú jednotku a príslušenstvo.

Prehľad základných jednotiek

Svoj spotrebič si môžete zostaviť uvedeným spôsobom.

→ Obr. 8

A	Kuchynský robot série MUM5
B	Kuchynský robot série MUMS2

Zostavenie priebehového krájača

1. Uchopte držiak kotúča s krídelkami.
→ Obr. 4
Plastové hroty musia smerovať hore.
2. Uchopte požadovaný krájací kotúč za okraj a upevnite na držiak kotúča požadovanou stranou hore.
– Jednostranné kotúče umiestňujte tak, aby ich čepele a zúbky smerovali hore.
– Obojstranný kotúč upevnite tak, aby značka smerovala hore.
→ Obr. 5
3. Vložte držiak kotúča s krájacím kotúčom do telesa spotrebiča.
→ Obr. 6
4. Na ne umiestnite veko.
→ Obr. 7
Značky ▼ a ▲ musia vzájomne sedieť.

Skôr, ako začnete spotrebič používať **sk**

5. Vekom otáčajte v smere hodinových ručičiek až na doraz.
→ Obr. 8
Značky ● a ▲ musia vzájomne sedieť.

Upevnenie priebehového krájača na základnú jednotku

1. Umiestnite priebehový krájač na jednotku pohonu 2 podľa obrázka.
→ Obr. 9
2. Priebehový krájač zatlačte na miesto a otočte ním v smere hodinových ručičiek až na doraz.
→ Obr. 10
Priebehový krájač sa musí bezpečne zaistiť na základnej jednotke.

Základné úkony

Všetko, čo potrebujete vedieť o používaní tohto príslušenstva, nájdete tu.

Spracovávanie potravín s priebehovým krájačom

Poznámka: Riadte sa odporúčaním pre používanie rýchlosti.

→ „Príklady použitia“ strana 13

Tip: Pre zaistenie optimálnych výsledkov spracovávajúte ingrediencie s tenkou štruktúrou hromadne.

1. Pripravte si potraviny.
Veľké kusy potravín nakrájajte na menšie, aby prešli plniacim otvorom.
2. Sieťovú zástrčku zapojte do zásuvky.
→ Obr. 11
3. Otočný volič nastavte na odporúčanú rýchlosť.
→ Obr. 12

sk Čistenie a servis

4. Vkladajte potraviny do plniaceho otvoru a ľahko ich vtlačajte dovnútra pomocou stláčadla.
→ Obr. 13
5. Spracovanie ukončíte hneď, ako – spracujete všetky potraviny, – množstvo potravín v nádobe takmer dosiahne k otvoru priebehového krájača.
6. Otočný volič nastavte na **O off**.
→ Obr. 14
Čakajte, kým sa spotrebič nezastaví.
7. Odpojte spotrebič zo siete.

Vyprázdenie nádoby

Tip: Nádobu môžete vyprázdiť v priebehu spracovania bez toho, aby ste museli zložiť priebehový krájač.

1. Otočný volič nastavte na **O off**.
Čakajte, kým sa spotrebič nezastaví.
2. Odpojte spotrebič zo siete.
→ Obr. 15
3. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a zdvihnite a zaistíte otočné rameno. → Obr. 16
4. Nádobu vyberte a vyprázdnite.
→ Obr. 17

Odpojenie priebehového krájača

1. Otočte priebehovým krájačom proti smeru hodinových ručičiek, aby sa uvoľnil. → Obr. 18
2. Priebehový krájač zložte zo základnej jednotky. → Obr. 19

Rozmontovanie priebehového krájača

1. Otočte vekom proti smeru hodinových ručičiek. → Obr. 2
- Značky ▼ a ▲ musia vzájomne sedieť.

2. Snímate veko.
→ Obr. 21
3. Uchopte držiak kotúča za hriadeľ a vyberte ho z telesa spotrebiča s krájacím kotúčom.
→ Obr. 22
4. Krájací kotúč uchopte za okraj a vyberte.
→ Obr. 23

Tip: Všetky časti okamžite po použití umyte, aby na nich nezaschli zvyšky potravín.

Čistenie a servis

Aby príslušenstvo pracovalo efektívne a dlhý čas, je dôležité ho starostlivo čistiť a udržiavať.

Čistiace prostriedky

Aké čistiace prostriedky sú vhodné na čistenie príslušenstva.

POZOR!

Používaním nevhodných čistiacich prostriedkov alebo nesprávneho postupu čistenia môže dôjsť k poškodeniu príslušenstva.

- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol alebo lieh.
- ▶ Nepoužívajte ostré, špicaté alebo kovové predmety.
- ▶ Nepoužívajte abrazívne utierky či čistiace prostriedky.

Prehľad čistenia spotrebiča

Tu nájdete prehľad najlepších spôsobov, ako čistiť jednotlivé súčasti spotrebiča.

→ Obr. 24

Tip: Pri spracovaní potravín, ako je napr. mrkva, môže dôjsť k zafarbeniu plastových častí. Farebné škvrny odstráňte mäkkou handričkou a pár kvapkami kuchynského oleja.

Príklady použitia

Postupujte podľa poznámok a obrázkov uvedených v tabuľke.

→ Obr. 25

Riešenie problémov


Drobné problémy so spotrebičom si dokážete vyriešiť sami. Preto skôr, ako sa obrátite na zákaznícky servis, prečítajte si informácie na riešenie problémov. Vyhnete sa tak zbytočným výdavkom.

Zlyhanie spotrebiča

Porucha	Príčiny	Riešenie problémov
Spracovávané potraviny nepadajú do nádoby.	Došlo k upchatiu výstupného otvoru alebo telesa spotrebiča.	1. Spracovanie dokončíte a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. 2. Príslušenstvo odpojte. 3. Príslušenstvo rozmontujte a upchatie odstráňte.
Krájací kotúč sa neotáča napriek tomu, že základná jednotka beží.	Veko nie je správne umiestnené a zapojené.	► Skontrolujte, či je veko správne upevnené. → „Zostavenie priebehového krájača“, strana 11
	Došlo k preťaženiu príslušenstva a držiak krájacieho kotúča sa zlomil vo vopred určenom bode zlomu.	► Nový držiak krájacieho kotúča si môžete zakúpiť v zákazníckom servise pod objednávacím číslom 00630760.



BOSCH

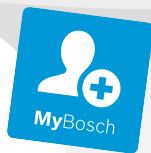

Nástavec - plastový mixér

Nadstavec - plastový mixér

MUZS24PXW

8001203752

[cz] Návod k použití

Nástavec – plastový mixér

[sk] Návod na použitie

Nadstavec – plastový mixér




A




B

1


3

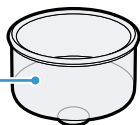


2

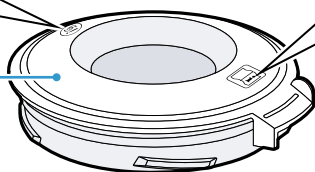


1

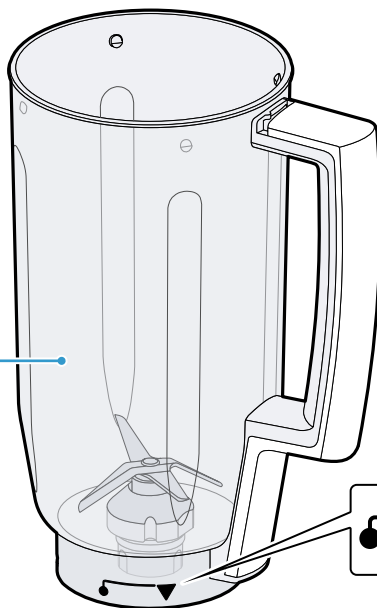


2




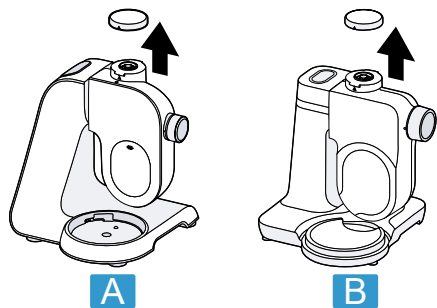


3

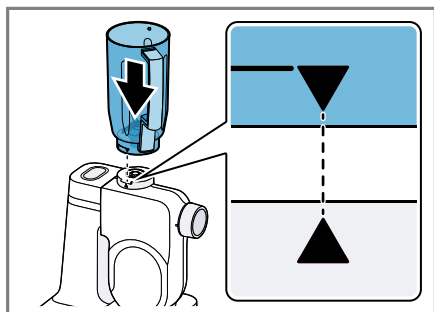


4

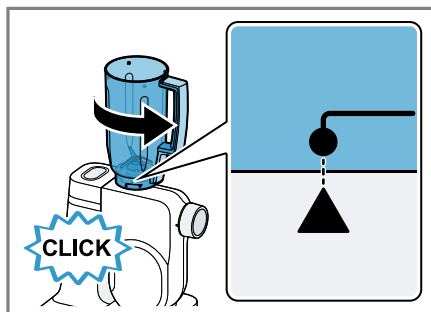


5

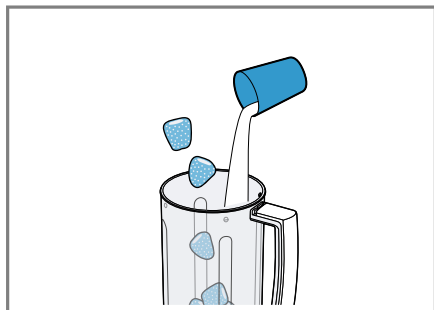


6

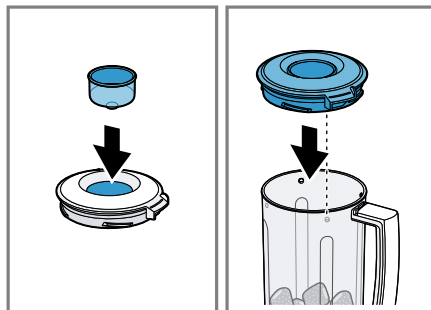


7

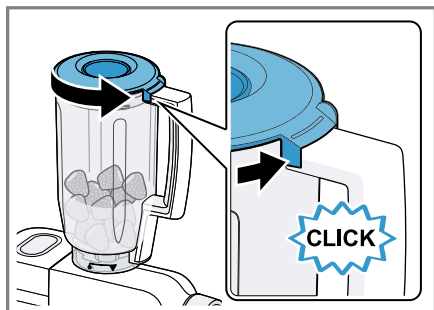



8

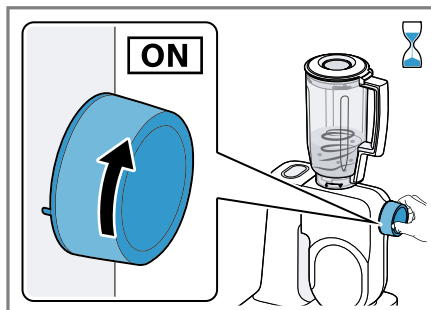


9

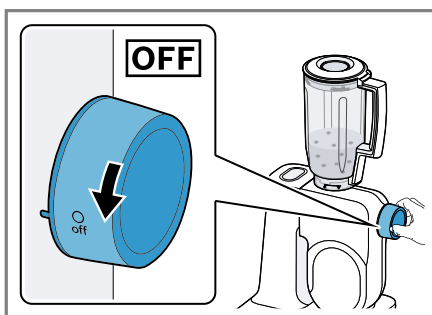


10

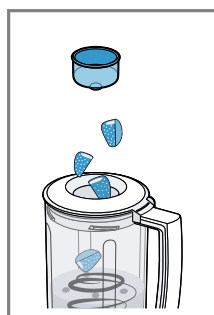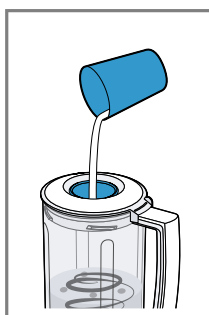



11

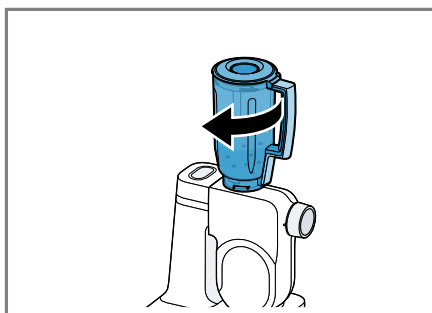


12

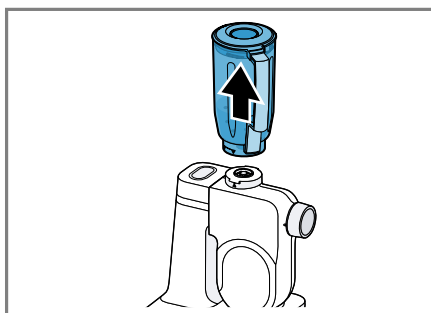

13

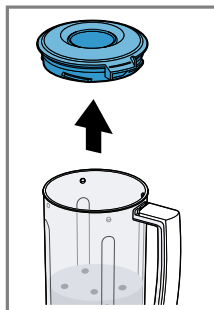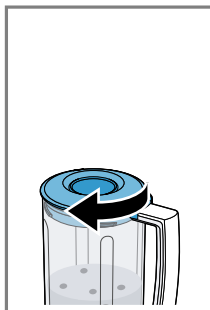

14

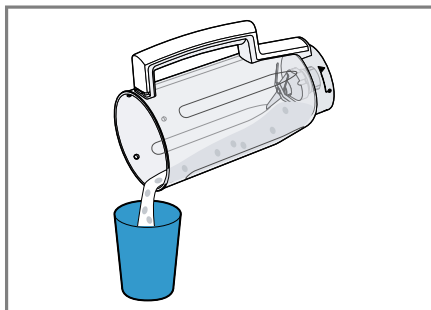

15

	✓	✓	✓	✓	✓

16

		 MIN-MAX	 1-4	 1-7 / M	 00:00
 60% +  40%		300-1000 g	4	7	45-120 s
 70% +  30%		300-1000 g	4	7	45-120 s
 40% +  60%		300-1250 g	4	7	45-120 s
 60% +  40%		300-1250 g	4	7	45-120 s
 <70°C		300-750 g	4	7	45-120 s
 60% +  40%		200-1000 g	4	7	30-90 s
		1 x 0	4	7	150 s
		350-1000 g	4	7	45-90 s
		5-10 x 10 g	4	M	2-4 x 2 s
 700 ml +  1 x 0		700 ml	4	7	60 s



Bezpečnost

Přečtěte si prosím tyto bezpečnostní pokyny, abyste měli jistotu, že budete toto příslušenství používat bezpečně.

Všeobecné informace

Zde naleznete všeobecné informace tohoto návodu k použití.

- Přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pouze tak budete moci toto příslušenství používat bezpečně a efektivně.
- Říďte se pokyny pro základní jednotku.
- Tento návod k použití je určen pro uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a varování.
- Tento návod k použití a informace o produktu uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití nebo pro další majitele.
- Po vybalení příslušenství zkontrolujte. Příslušenství nepoužívejte, pokud došlo při přepravě k jeho poškození.

Použití podle určení

Přečtěte si prosím informace o určeném použití, abyste měli jistotu, že budete toto příslušenství používat správně a bezpečně.

Toto příslušenství používejte pouze:

- společně s kuchyňským robotem stejné série MUMS2, MUM5,
- podle pokynů v tomto návodu k použití,
- s originálními díly a příslušenstvím,
- ke krájení, sekání, míchání, mixování a emulgování kapalných nebo polotuhých potravin,
- k drcení kostek ledu.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte dále uvedené bezpečnostní pokyny.



POZOR – Nebezpečí pořezání!

Nůž mixéru má ostré čepele.

- ▶ Při čištění a vyprazdňování mixovací nádoby dávejte na ostré čepele pozor.
- ▶ Nikdy se nedotýkejte ostrých čepelí holýma rukama.

POZOR – Nebezpečí zranění!

Při nesprávném používání může dojít ke zranění.

- ▶ Nikdy nesestavujte příslušenství přímo na základní jednotce.
- ▶ Příslušenství připojujte a odpojíte, pouze pokud se pohon neotáčí a spotřebič je odpojen od sítě.
- ▶ Příslušenství používejte, pouze pokud je zcela smontováno.
- ▶ Příslušenství může být používáno pouze v poloze určené pro provoz.
- ▶ Do nainstalovaného příslušenství nikdy nesahejte.
- ▶ Příslušenství nikdy nespouštějte, není-li na něm umístěno víko.

POZOR – Nebezpečí opaření!

Při zpracovávání horkých potravin může dojít k jejich rozstříknutí a víkem může unikat pára.

- ▶ Do mixéru nedávejte více než 500 ml horkých nebo pěnicích potravin.
- ▶ Horké potraviny zpracovávejte opatrně.
- ▶ Nad spotřebič se nenaklánějte.

POZOR – Nebezpečí poškození zdraví!

Znečištěné povrchy mohou ohrozit zdraví.

- ▶ Postupujte podle pokynů pro čištění.
- ▶ Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, vždy před použitím vyčistěte.

Předcházení závažnému poškození

Postupujte podle těchto pokynů, aby nedošlo k závažnému poškození vašeho spotřebiče, příslušenství či jiných předmětů v kuchyni.

POZOR!

Nesprávné používání může způsobit závažné poškození.

- ▶ Nezpracovávejte potraviny, které obsahují tvrdé složky, např. kosti.
- ▶ Nezpracovávejte zmrazené ingredience, s výjimkou kostek ledu.
- ▶ Do mixovací nádoby nikdy nevkládejte žádné předměty, např. vařečky.
- ▶ Než začnete mixovací nádobu používat, zkontrolujte, jestli v ní nejsou cizí předměty.

Rozbalení a kontrola obsahu

Čeho byste si měli při rozbalování spotřebiče všimnout.

Vybalení příslušenství a dílů

1. Vyjměte příslušenství z obalu.
2. Vybalte všechny součásti spotřebiče a průvodní dokumentaci z balení a nechte si je po ruce.
3. Odstraňte veškerý balicí materiál.
4. Odstraňte veškeré nálepky a fólie.

Obsah balení

Po vybalení všech součástí zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k jejich poškození a zda je dodávka kompletní.

→ Obr. 1

A Nástavec - mixér

B Průvodní dokumentace

Čištění příslušenství před prvním použitím

1. Všechny části, které přicházejí do kontaktu s potravinami, před prvním použitím důkladně omyjte.
→ „Čištění a servis“, strana 10
2. Vyčištěné a osušené části připravte k použití.

Seznámení se s příslušenstvím

Seznamte se s příslušenstvím spotřebiče.

Komponenty

Přehled všech částí příslušenství.
→ Obr. 2

- 1 Mixovací nádoba
- 2 Víko s otvorem na plnění
- 3 Trychtýř

Symboly

Zde najdete přehled symbolů používaných vašim příslušenstvím.

Symbol	Popis
	Postupujte podle pokynů k návodu k použití.
	Při čištění a vyprazdňování mixovací nádoby dávejte pozor na ostré čepele.
	Mixovací nádobu vložte na místo a bezpečně zašroubujte.

Než začnete spotřebič používat

Připravte základní jednotku a příslušenství.

Připravte základní jednotku a příslušenství.

Svůj spotřebič si můžete sestavit uvedeným způsobem.

→ Obr. **3**

A Kuchyňský robot série MUM5

B Kuchyňský robot série MUMS2

Umístění nástavce – mixéru – na základní jednotku

POZOR **Nebezpečí zranění!**

Nesprávné používání může způsobit zranění.

- ▶ Příslušenství připojujte a odpojujte, pouze pokud se pohon neotáčí a spotřebič je odpojen od sítě.
- 1. Umístěte nástavec – mixér – na jednotku pohonu 3 podle obrázku.
→ Obr. **4**
Značky ▼ a ▲ musí vzájemně sedět.
- 2. Mixér zasuněte na místo a otočte jím proti směru hodinových ručiček až na doraz.
→ Obr. **5**
Značky ● a ▲ musí vzájemně sedět.

Základní úkony

Vše, co potřebujete vědět o používání tohoto příslušenství, najdete zde.

Zpracovávání potravin s použitím nástavce – mixéru

Poznámka: Řiďte se doporučením pro používané rychlosti.

→ „*Příklady použití*“ strana 10

1. Připravte si potraviny. Velké kusy potravin nakrájejte na menší.
2. Potraviny vložte do mixovací nádoby.
→ Obr. **6**
3. Do víka vložte trychtýř a víko umístěte na mixovací nádobu.
→ Obr. **7**
4. Víkem otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.
→ Obr. **8**
Víko musí být zcela zavřeno.
5. Síťovou zástrčku zapojte do zásuvky.
6. Otočný volič nastavte na doporučovanou rychlost.
→ Obr. **9**
7. Zpracovávejte potraviny, až do dosažení požadovaného výsledku.
8. Otočný volič nastavte na **O off**.
→ Obr. **10**

Přidávání potravin

1. Chcete-li v průběhu zpracování přidávat další ingredience, zvolte jednu z následujících možností:
 - Ingredience přidávejte trychtýřem ve víku.
 - Trychtýř sejměte a tuhé ingredience přidávejte otvorem.
→ Obr. **11**
2. Chcete-li přidávat velké množství potravin, nastavte otočný volič na **O off**. Čekejte, dokud se spotřebič nezastaví.
3. Otáčejte víkem ve směru hodinových ručiček a sejměte jej.
4. Ingredience přidávejte tak, jak je popsáno výše, a pokračujte ve zpracovávání.
→ „*Zpracování potravin pomocí nástavce – mixéru*“, strana 9

Vyprázdnění mixéru

1. Odpojte spotřebič ze sítě.
2. Mixérem otáčejte ve směru hodinových ručiček, až se odpojí. → Obr. 12
3. Mixér sejměte ze základní jednotky.
→ Obr. 13
4. Otáčejte víkem ve směru hodinových ručiček a sejměte jej.
→ Obr. 14
5. Zpracované potraviny přeložte do vhodné nádoby nebo je ihned podávejte.
→ Obr. 15

Tipy

- Veškeré části okamžitě po použití umyjte, aby na nich nezaschly zbytky potravin.
- Části si můžete předmýť. Nalijte trochu čistícího prostředku do mixovací nádoby a spotřebič na pár sekund zapněte.

Čištění a servis

Aby příslušenství pracovalo efektivně a dlouhou dobu, je důležité je pečlivě čistit a udržovat.

Čistící prostředky

Jaké čistící prostředky jsou vhodné k čištění příslušenství.

POZOR!

Používáním nevhodných čistících prostředků nebo nesprávného postupu čištění může dojít k poškození příslušenství.

- ▶ Nepoužívejte čistící prostředky obsahující alkohol nebo líh.
- ▶ Nepoužívejte ostré, špičaté nebo kovové předměty.
- ▶ Nepoužívejte abrazivní utěrky či čistící prostředky.

Přehled čištění spotřebiče

Zde najdete přehled nejlepších způsobů, jak jednotlivé součásti čistit.

→ Obr. 16

Příklady použití

Postupujte podle poznámek a obrázků uvedených v tabulce.

→ Obr. 17

POZOR!

Používáním nevhodných potravin může dojít k poškození spotřebiče.

- ▶ V mixovací nádobě nespracovávejte potraviny, kterých teplota přesahuje 70°C.

Poznámka

Omezení při zpracování:

- Příslušenství nepoužívejte k sekání ingrediencí, jako jsou mandle, cibule, petržel a maso.
- Mixér není určen k výrobě pomazánek, jako například arašídového másla, kokosového másla nebo ořechového másla.
- Při mixování pevných potravin použijte dostatečné množství tekutin.
- Mixujete-li potraviny ve formě prášku, zalijte je nejdříve dostatečným množstvím tekutin, nebo je v tekutině zcela rozpustíte. Příkladem potravin ve formě prášku mohou být cukr, kakaový prášek, pražené sójové boby, mouka, proteinový prášek apod.



Bezpečnosť

Prečítajte si, prosím, tieto bezpečnostné pokyny, aby ste mali istotu, že budete toto príslušenstvo používať bezpečne.

Všeobecné informácie

Tu nájdete všeobecné informácie tohto návodu na použitie.

- Prečítajte si pozorne tento návod na použitie. Iba tak budete môcť toto príslušenstvo používať bezpečne a efektívne.
- Riadťe sa pokynmi pre základnú jednotku.
- Tento návod na použitie je určený pre používateľov spotrebiča.
- Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania.
- Tento návod na použitie a informácie o produkte uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie alebo pre ďalších majiteľov.
- Po vybalení príslušenstvo skontrolujte. Príslušenstvo nepoužívajte, pokiaľ došlo pri preprave k jeho poškodeniu.

Použitie podľa určenia

Prečítajte si, prosím, informácie o určenom použití, aby ste mali istotu, že budete toto príslušenstvo používať správne a bezpečne.

Toto príslušenstvo používajte iba:

- spoločne s kuchynským robotom rovnakej série MUMS2, MUM5,
- podľa pokynov v tomto návode na použitie,
- s originálnymi dielmi a príslušenstvom,
- na krájanie, sekanie, miešanie, mixovanie a emulgovanie kvapalných alebo polotuhých potravín,
- na drvenie kociek ľadu.

Bezpečnostné pokyny

Dodržujte ďalej uvedené bezpečnostné pokyny.



POZOR – Nebezpečenstvo porezania!

Nôž mixéra má ostré čepele.

- Pri čistení a vyprázdňovaní mixovacej nádoby dávajte na ostré čepele pozor.
- Nikdy sa nedotýkajte ostrých čepelí holými rukami.



POZOR – Nebezpečenstvo zranenia!

Pri nesprávnom používaní môže dôjsť k zraneniu.

- ▶ Nikdy nezostavujte príslušenstvo priamo na základnej jednotke.
- ▶ Príslušenstvo pripájajte a odpájajte, iba pokiaľ sa pohon neotáča a spotrebič je odpojený od siete.
- ▶ Príslušenstvo používajte, iba pokiaľ je celkom zmontované.
- ▶ Príslušenstvo sa môže používať iba v polohe určenej na prevádzku.
- ▶ Do nainštalovaného príslušenstva nikdy nesiahajte.
- ▶ Príslušenstvo nikdy nespúšťajte, ak na ňom nie je umiestnené veko.



POZOR – Nebezpečenstvo oparenia!

Pri spracovávaní horúcich potravín môže dôjsť k ich rozstreknutiu a vekom môže unikať para.

- ▶ Do mixéra nedávajte viac ako 500 ml horúcich alebo peniacich potravín.
- ▶ Horúce potraviny spracovávajte opatrne.
- ▶ Nad spotrebič sa nenakláňajte.



POZOR – Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!

Znečistené povrchy môžu ohroziť zdravie.

- ▶ Postupujte podľa pokynov na čistenie.
- ▶ Povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vždy pred použitím vyčistite.

Predchádzanie závažnému poškodeniu

Postupujte podľa týchto pokynov, aby nedošlo k závažnému poškodeniu vášho spotrebiča, príslušenstva či iných predmetov v kuchyni.

POZOR!

Nesprávne používanie môže spôsobiť závažné poškodenie.

- ▶ Nespracováajte potraviny, ktoré obsahujú tvrdé zložky, napr. kosti.
- ▶ Nespracováajte zmrazené ingrediencie, s výnimkou kociek ľadu.
- ▶ Do mixovacej nádoby nikdy nevkladajte žiadne predmety, napr. varešky.
- ▶ Skôr, ako začnete mixovaciu nádobu používať, skontrolujte, či v nej nie sú cudzie predmety.

Rozbalenie a kontrola obsahu

Čo by ste si mali pri rozbaľovaní spotrebiča všimnúť.

Vybalenie príslušenstva a dielov

1. Vyberte príslušenstvo z obalu.
2. Vybaľte všetky súčasti spotrebiča a sprievodnú dokumentáciu z balenia a nechajte si ich poruke.
3. Odstráňte všetok baliaci materiál.
4. Odstráňte všetky nálepky a fólie.

Obsah balenia

Po vybalení všetkých súčastí skontrolujte, či pri preprave nedošlo k ich poškodeniu a či je dodávka kompletná.

→ Obr. 1

A Nadstavec - mixér

B Sprievodná dokumentácia

Čistenie príslušenstva pred prvým použitím

1. Všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, pred prvým použitím dôkladne umyte.
→ „Čistení a servis“, strana 10
2. Vyčistené a osušené časti pripravte na použitie.

Zoznámenie sa s príslušenstvom

Zoznámte sa s príslušenstvom spotrebiča.

Komponenty

Prehľad všetkých častí príslušenstva.
→ Obr. 2

1 Mixovacia nádoba

2 Veko s otvorom na plnenie

3 Lievik

Symboly

Tu nájdete prehľad symbolov používaných vašim príslušenstvom.

Symbol	Popis
	Postupujte podľa pokynov v návode na použitie.
	Pri čistení a vyprázdňovaní mixovacej nádoby dávajte pozor na ostré čepele.
	Mixovaciu nádobu vložte na miesto a bezpečne zaskrutkujte.

Skôr, ako začnete spotrebič používať

Pripravte základnú jednotku a príslušenstvo.

Prehľad základných jednotiek a príslušenstiev.

Svoj spotrebič si môžete zostaviť uvedeným spôsobom.

→ Obr. 3

A Kuchynský robot série MUM5

B Kuchynský robot série MUMS2

Umiestnenie nadstavca – mixéra – na základnú jednotku

POZOR

Nebezpečenstvo zranenia!

Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie.

► Príslušenstvo pripájajte a odpájajte, iba pokiaľ sa pohon neotáča a spotrebič je odpojený od siete.

1. Umiestnite nadstavec – mixér – na jednotku pohonu 3 podľa obrázka.

→ Obr. 4

Značky ▼ a ▲ musia vzájomne sedieť.

2. Mixér zasunúť na miesto a otočiť ním proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.

→ Obr. 5

Značky ● a ▲ musia vzájomne sedieť.

Základné úkony

Všetko, čo potrebujete vedieť o používaní tohto príslušenstva, nájdete tu.

Spracovávanie potravín s použitím nadstavca – mixéra

Poznámka: Riadte sa odporúčaním pre používané rýchlosti.

→ „Príklady použitia“ strana 10

1. Pripravte si potraviny. Veľké kusy potravín nakrájajte na menšie.
2. Potraviny vložte do mixovacej nádoby. → Obr. 6
3. Do veka vložte lievik a veko umiestnite na mixovaciu nádobu. → Obr. 7
4. Vekom otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým nezapadne na miesto. → Obr. 8
Veko musí byť celkom zatvorené.
5. Sieťovú zástrčku zapojte do zásuvky.
6. Otočný volič nastavte na odporúčanú rýchlosť. → Obr. 9
7. Spracovávajte potraviny, až do dosiahnutia požadovaného výsledku.
8. Otočný volič nastavte na **O off**. → Obr. 10

Pridávanie potravín

1. Ak chcete v priebehu spracovania pridávať ďalšie ingrediencie, zvolte jednu z nasledujúcich možností:
– Ingrediencie pridávajte lievikom vo veku.
– Lievik snímte a tuhé ingrediencie pridávajte otvorom. → Obr. 11
2. Ak chcete pridávať veľké množstvo potravín, nastavte otočný volič na **O off**. Čakajte, kým sa spotrebič nezastaví.
3. Otáčajte vekom v smere hodinových ručičiek a snímte ho.
4. Ingrediencie pridávajte tak, ako je popísané vyššie, a pokračujte v spracovávaní.
→ „Spracovanie potravín pomocou nadstavca – mixéra“, strana 9

Vyprázdenie mixéra

1. Odpojte spotrebič zo siete.
2. Mixérom otáčajte v smere hodinových ručičiek, až sa odpojí. → Obr. 12
3. Mixér snímte zo základnej jednotky.
→ Obr. 13
4. Otáčajte vekom v smere hodinových ručičiek a snímte ho.
→ Obr. 14
5. Spracované potraviny preložte do vhodnej nádoby alebo ich ihneď podávajte.
→ Obr. 15

Tipy

- Všetky časti okamžite po použití umyte, aby na nich nezaschli zvyšky potravín.
- Časti si môžete predumyť. Nalejte trochu čistiaceho prostriedku do mixovacej nádoby a spotrebič na pár sekúnd zapnite.

Čistenie a servis

Aby príslušenstvo pracovalo efektívne a dlhý čas, je dôležité ho starostlivo čistiť a udržiavať.

Čistiace prostriedky

Aké čistiace prostriedky sú vhodné na čistenie príslušenstva.

POZOR!

Používaním nevhodných čistiacich prostriedkov alebo nesprávneho postupu čistenia môže dôjsť k poškodeniu príslušenstva.

- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol alebo lieh.
- Nepoužívajte ostré, špicaté alebo kovové predmety.
- Nepoužívajte abrazívne utierky či čistiace prostriedky.

Prehľad čistenia spotrebiča

Tu nájdete prehľad najlepších spôsobov, ako jednotlivé súčasti čistiť.

→ Obr. 16

Príklady použitia

Postupujte podľa poznámok a obrázkov uvedených v tabuľke.

→ Obr. 17

POZOR!

Používaním nevhodných potravín môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

- V mixovacej nádobe nespracováajte potraviny, ktorých teplota presahuje 70 °C.

Poznámka

Obmedzenie pri spracovaní:

- Príslušenstvo nepoužívajte na sekanie ingrediencií, ako sú mandle, cibuľa, petržlen a mäso.
- Mixér nie je určený na výrobu nátierok, ako napríklad arašidového masla, kokosového masla alebo orechového masla.
- Pri mixovaní pevných potravín použite dostatočné množstvo tekutín.
- Ak mixujete potraviny vo forme prášku, zalejte ich najskôr dostatočným množstvom tekutín, alebo ich v tekutine celkom rozpustite. Príkladom potravín vo forme prášku môže byť cukor, kakaový prášok, pražené sójové bôby, múka, proteínový prášok a pod.



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Meat mincer


MUZS2FWW

8001224245


[cs] Návod k obsluze
[sk] Návod na používanie

Masomlýnek
Mlynček na mäso

8
15

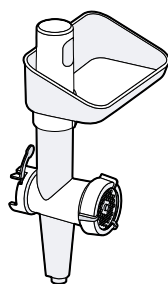


A




B


1

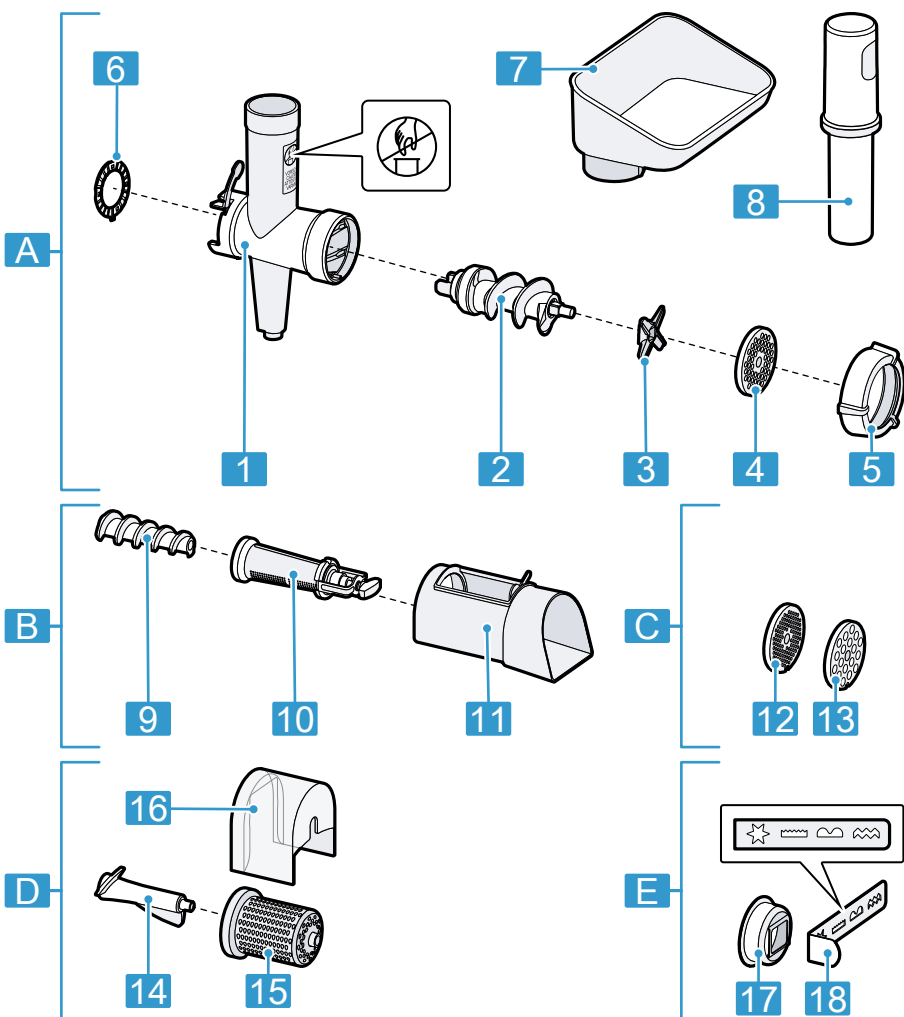


2

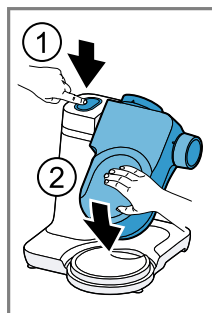


3

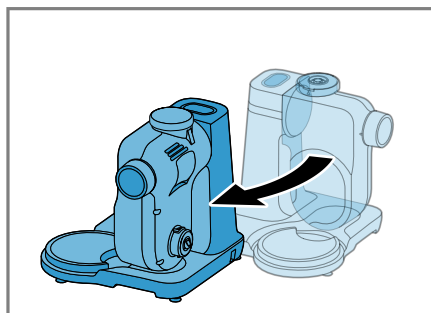


4

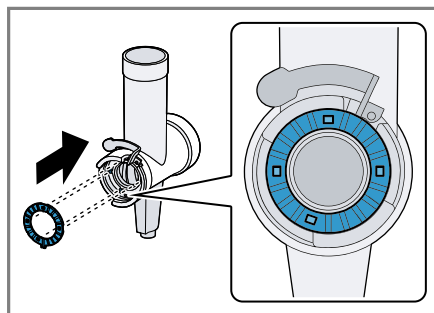


5

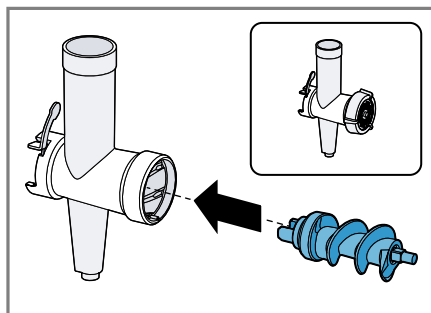


6

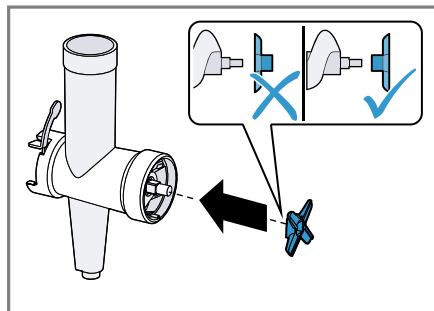


7

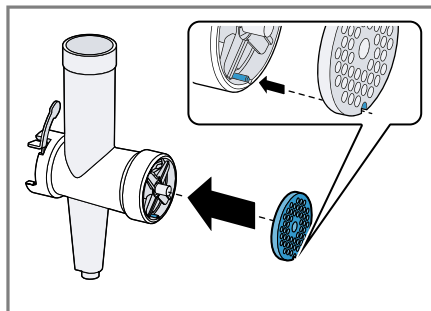


8

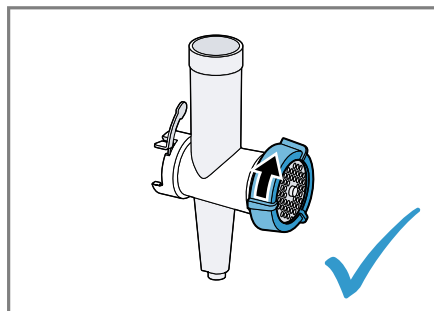


9

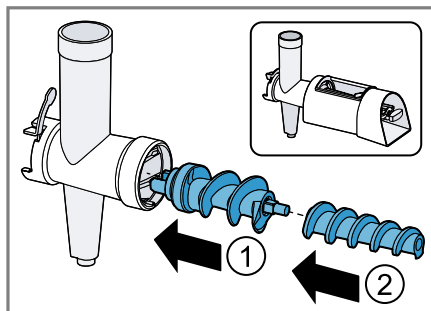


10

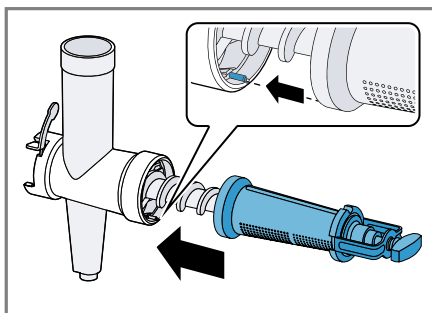


11

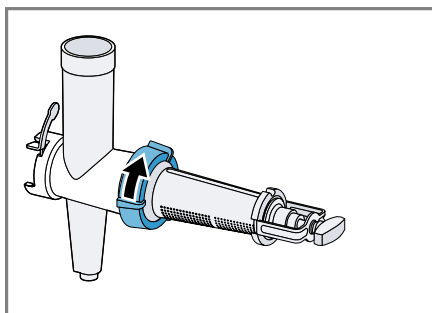


12

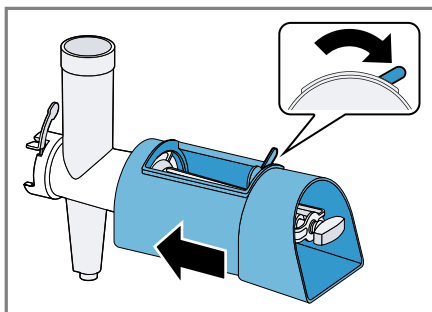


13

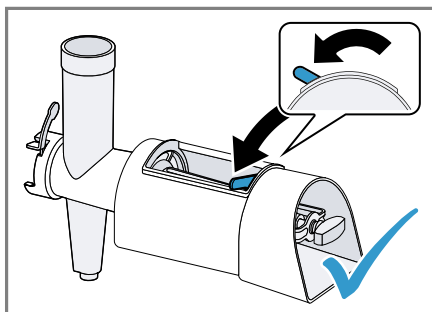


14

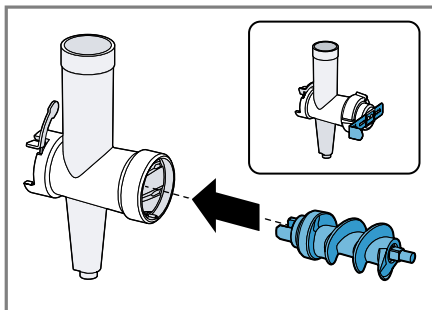


15

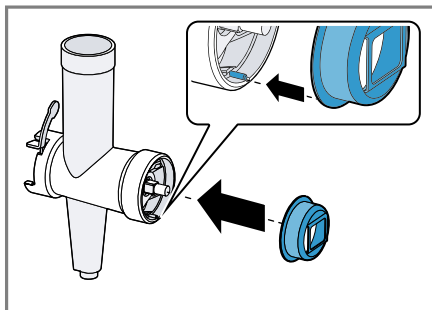


16

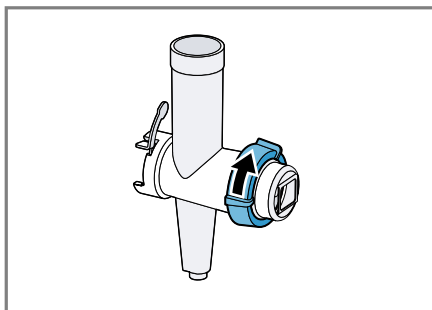


17

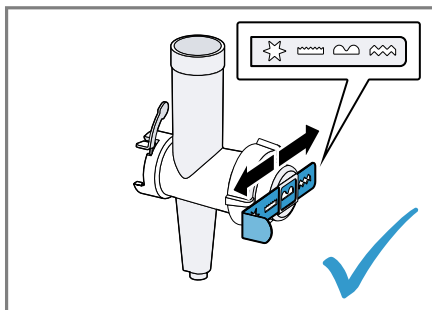


18

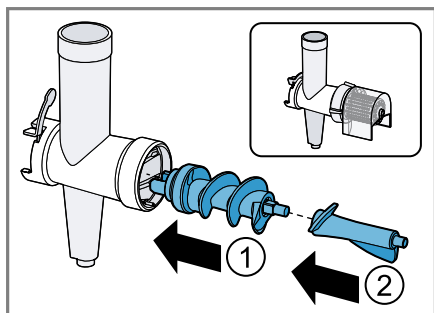


19

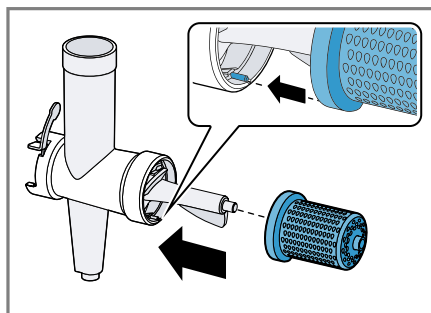


20

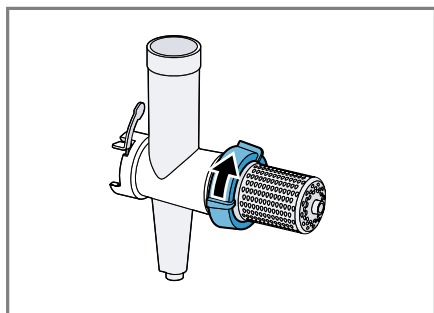


21

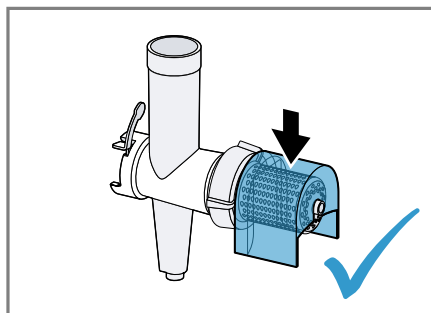


22

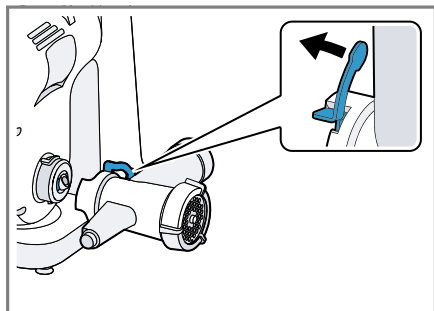


23

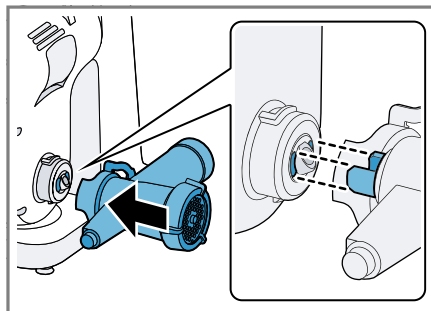


24

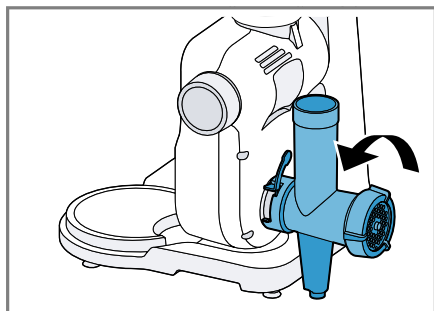


25

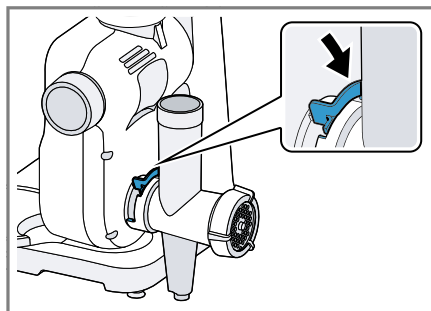


26

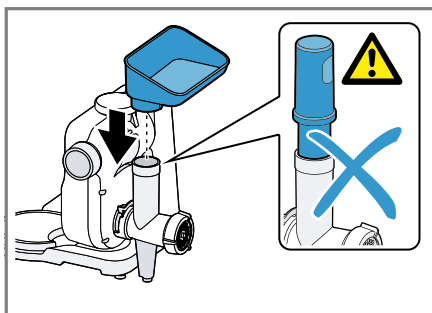


27

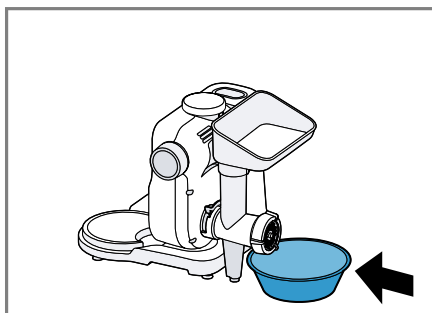


28

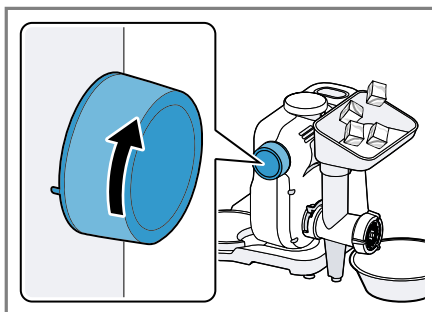


29

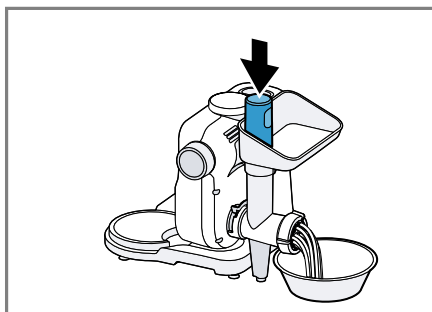


30

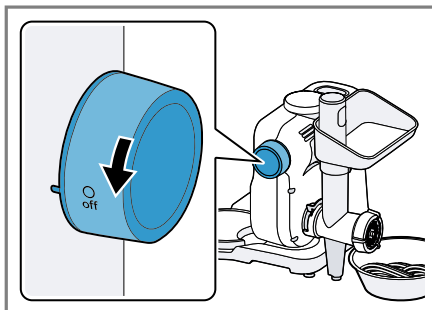


31

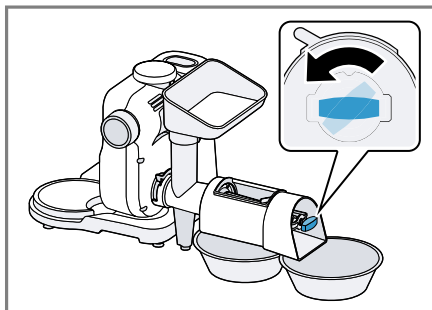





32

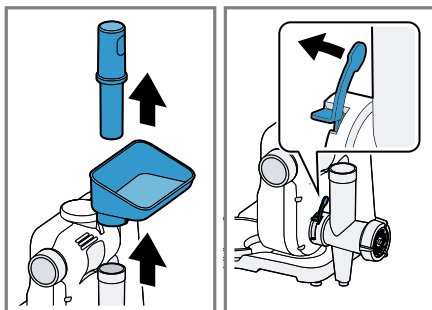

33

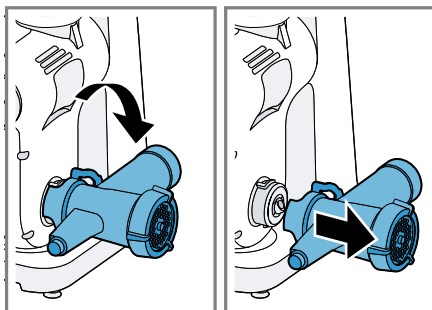

34

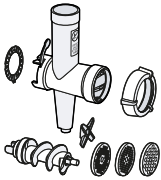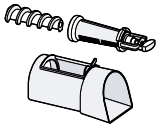					
	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓



1 Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho příslušenství dodržujte informace týkající se bezpečnosti.

1.1 Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.

- Pečlivě si přečtete tento návod. Pouze tehdy můžete vaše příslušenství bezpečně a efektivně ovládat.
- Dodržujte návod základního spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

1.2 Použití k určenému účelu

Příslušenství používejte pouze:

- s kuchyňským robotem konstrukční řady MUMS2.
- s originálními díly a příslušenstvím.
- k sekání syrových nebo vařených potravin, např. masa, ryb a zeleniny.
- pro další použití, která jsou popsána v tomto návodu.

1.3 Bezpečnostní pokyny

Dodržujte bezpečnostní pokyny.

VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Rotující pohony, nástroje nebo díly příslušenství mohou způsobit poranění.

- ▶ Nesahejte do plnicí šachty.
 - ▶ Při posunování přísad používejte pouze pěchovadlo.
- Neodborné použití může způsobit poranění.
- ▶ Příslušenství nikdy nesestavujte na základním spotřebiči.
 - ▶ Příslušenství nasazujte a vyndávejte pouze v klidovém stavu pohonu a u odpojeného spotřebiče.
 - ▶ Příslušenství používejte jen v kompletně sestaveném stavu.
 - ▶ Příslušenství používejte jen v určené pracovní poloze.

** VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!**

Nečistoty na povrchu mohou ohrozit zdraví.

- ▶ Dodržujte pokyny pro čištění.
- ▶ Před každým použitím čistěte povrchy, které mají kontakt s potravinami.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Neodborné použití může způsobit věcné škody.

- ▶ Nezpracovávejte potraviny, které obsahují tvrdé části, např. kosti.
- ▶ Do plnicí šachty nebo krytu nevstupte žádné předměty, např. vařechy.
- ▶ Před použitím zkontrolujte, zda se v plnicí šachtě a krytu nenachází cizí tělesa.

3 Vybalení a kontrola

Zde se dozvíte, na co musíte dbát při vybalování.

3.1 Vybalení příslušenství a součástí

1. Vyjměte příslušenství z obalu.
2. Všechny ostatní součásti a průvodní podklady vyjměte z obalu a připravte si je.
3. Stávající obalový materiál odstraňte.
4. Odstraňte nálepky a fólie.

3.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

→ Obr. 1

A	Nástavec na mlýnek na maso
B	Průvodní doklady

3.3 Čištění příslušenství před prvním použitím

1. Všechny součásti, které přichází do kontaktu s potravinami před prvním použitím vyčistěte.
→ "Čištění a ošetřování", Strana 13
2. Vyčištěné a suché součásti si připravte pro použití.

4 Seznámení s příslušenstvím

4.1 Součásti

Zde naleznete přehled součástí vašeho příslušenství.

→ Obr. 2

A	Nástavec na mlýnek na maso
B	Nástavec na pasírování ovoce ¹
C	Děrované kotouče ¹
D	Nástavec na strouhání ¹
E	Nástavec na výrobu stříkaného pečiva ¹
1	Pouzdro
2	Šnek s unašečem
3	Nůž
4	Děrovaný kotouč, střední
5	Šroubovací prstenec
6	Těsnění
7	Plnicí miska
8	Pěchovadlo

¹ Zvláštní příslušenství

9	Šnek pro nástavec na pasírování ovoce
10	Pouzdro sítko
11	Pouzdro nástavce pasírování ovoce
12	Děrovaný kotouč, jemný
13	Děrovaný kotouč, hrubý
14	Šnek pro nástavec na strouhání
15	Buben struhadla
16	Kryt
17	Držák formovacího plechu
18	Formovací plech

¹ Zvláštní příslušenství

4.2 Zvláštní příslušenství

Zde získáte přehled o zvláštním příslušenství a jeho použití.

Děrované kotouče

Jemný a hrubý děrovaný kotouč jsou vhodné pro další možnosti zpracování.

Nástavec na pasírování ovoce

Nástavec na pasírování ovoce je vhodný k pasírování měkkého ovoce nebo zeleniny, např. bobulí, rajčat, jablek, hrušek, šípků.

Poznámky

- Nelisujte žádné ovoce, které má průměr jader podobný průměru děr vložky sítko, např. maliny.
- Tvrdé potraviny před pasírováním dostatečně uvařte, např. šípky.

Nástavec na výrobu stříkaného pečiva

Nástavec na výrobu stříkaného pečiva je vhodný k tvarování těsta na cukroví nebo křehkého těsta.

Nástavec na strouhání

Nástavec na strouhání je vhodný ke strouhání tvrdých potravin, např. mandlí, ořechů, čokolády, tvrdého sýra nebo suchého pečiva.

Poznámka: Ořechy a mandle zpracovávajíte pouze suché a v malých množstvích.

4.3 Pojistka proti přetížení

Pojistka proti přetížení zabrání tomu, aby nedošlo k poškození motoru a jiných součástí příliš vysokým zatížením.

Pokud je mlýnek na maso přetížený nebo blokový, zlomí se unašeč šneku na určeném místě zlomu.

Poznámka: Náhradní díly s místem žádaného zlomu nejsou součástí našich záručních povinností. Nový unašeč je k dostání v zákaznickém servisu pod obj. č. 00418076.

Výměna unašeče

1. Vhodným šroubovákem uvolněte upevňovací šroub v unašeči a vyjměte.
2. Vyjměte defektní unašeč.
3. Vložte nový unašeč a zašroubujte.

5 Před použitím

Připravte základní spotřebič a příslušenství pro použití.

5.1 Příprava základního spotřebiče

Poznámka: Vyobrazený kuchyňský robot se může tvarem a vybavením lišit od vašeho modelu.

1. Podle popisu v hlavním návodu instalujte základní spotřebič.

2. Stiskněte uvolňovací tlačítko a výklopné rameno pohybujte směrem dolů tak, až zapadne ve svislé poloze.
→ Obr. **3**
- ✓ Výklopné rameno je upevněné v poloze 3.
3. Základní spotřebič otočte do pracovní polohy.
→ Obr. **4**

5.2 Vložení těsnění

- ▶ Těsnění vložte do nádoby a přitiskněte.
→ Obr. **5**
Vybrání musí být přesně vyrovnaná.

5.3 Sestavení nástavců

Poznámka: K použití speciálního příslušenství potřebujete části mlýnku na maso, s výjimkou nože a děrovaného kotouče.

Sestavení mlýnku na maso

1. Do pouzdra vložte šnek s unašečem směrem dopředu.
→ Obr. **6**
2. Na šnek nasadte nůž se čtyřhraným vybráním směrem dopředu.
→ Obr. **7**
3. Do pouzdra nasadte požadovaný děrovaný kotouč.
→ Obr. **8**
Dbejte vybrání na děrovaném kotouči.
4. Nasadte šroubovací prstenec a mírně utáhněte ve směru pohybu hodinových ručiček.
→ Obr. **9**

Sestavení nástavce na pasírování ovoce¹

Postupujte podle obrázkových pokynů.

→ Obr. **10** - **14**

Sestavení nástavce na výrobu stříkaného pečiva¹

Postupujte podle obrázkových pokynů.

→ Obr. **15** - **18**

Sestavení nástavce na strouhání¹

Postupujte podle obrázkových pokynů.

→ Obr. **19** - **22**

5.4 Nasazení nástavce

1. Otevřete uzavírací páku.
→ Obr. **23**
2. Připravený nástavec držte vodorovně a vyrovnejte hroty unašeče na pohonu.
→ Obr. **24**
3. Nástavec zcela nasuňte na pohon.
4. Otočte nástavec až na doraz proti směru pohybu hodinových ručiček.
→ Obr. **25**
5. Uzavřete uzavírací páku.
→ Obr. **26**
6. Šroubovací nástavec utáhněte ve směru pohybu hodinových ručiček.
7. Nasadte plnicí misku.
→ Obr. **27**
8. Pod nástavec umístěte vhodnou nádobu.
→ Obr. **28**

¹ Zvláštní příslušenství

6 Základní ovládání

6.1 Doporučení rychlosti

K dosažení optimálních výsledků dodržujte doporučení rychlosti.

Poznámka: V závislosti na vybavení spotřebiče je váš model vybaven 4-stupňovým nebo 7-stupňovým otočným přepínačem. V tomto návodu k použití jsou uvedeny doporučené rychlosti pro 4-stupňový otočný přepínač vždy v závorkách.

Nastavení	Použití
7 (4)	Mlýnek na maso
7 (4)	Nástavec na pasírování ovoce
4-5 (2-3)	Nástavec na výrobu stříkaného pečiva
3-4 (2-3)	Nástavec na krouhání

6.2 Zpracování potravin

1. Připravte potraviny.
Velké potraviny nakrájejte na kousky, aby prošly plnicí šachtou.
2. Zapojte síťovou zástrčku.
3. Nastavte otočný přepínač na požadovanou rychlost.
→ Obr. 29
4. Potraviny umístěte do plnicí šachty a mírně zatlačte pýchovadlem.
→ Obr. 30
5. Nastavte otočný přepínač do polohy **O off**.
→ Obr. 31
Počkejte na zastavení spotřebiče.
6. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Zpracování potravin nástavcem na pasírování ovoce¹

Poznámka: Pokud pracujete s nástavcem na pasírování ovoce, dodržujte níže uvedené zvláštnosti.

1. Pod příslušné otvory postavte dvě nádoby.
2. Před spuštěním zpracování otočte nastavovací šroub proti směru pohybu hodinových ručiček a otevřete.
→ Obr. 32
3. Během zpracování nastavte nastavovacím šroubem požadovanou konzistenci ovocného pyré a matočiny.

6.3 Sejmutí nástavce

1. Sejměte pýchovadlo a plnicí misku a otevřete uzavírací páku.
→ Obr. 33
2. Otočte nástavec a sejměte ho ze základního spotřebiče.
→ Obr. 34

Tip: Po použití ihned všechny součásti vyčistěte, nedochází pak k zasychání zbytků.

7 Čištění a ošetřování

7.1 Čisticí prostředky

Dozvíte se, které čisticí prostředky jsou vhodné pro vaše příslušenství.

POZOR!

Při použití nevhodných čisticích prostředků nebo nesprávným čištěním se může příslušenství poškodit.

- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh.

¹ Zvláštní příslušenství

cs Čistění a ošetřování

- ▶ Nepoužívejte ostré, špičaté nebo kovové předměty.
- ▶ Nepoužívejte drsné utěrky ani abrazivní čistící prostředky.
- ▶ Obslužné pole a displej čistěte pouze vlhkou utěrkou z mikrovlákna.

7.2 Vyčištění jednotlivých částí

1. Rozeberte použitý nástavec.
Postupujte přitom v obráceném pořadí, jak je popsáno u sestavení.
→ "Sestavení nástavců", *Strana 12*
2. Všechny jednotlivé části čistěte mycím roztokem a měkkým hadříkem nebo houbičkou.
3. Kovové díly osušte. Ostatní části nechte oschnout.

Poznámka: Vyčištěné kovové díly namažte stolním olejem, aby byly chráněny před korozí.

7.3 Přehled čištění

Zde je uveden přehled, jak nejlépe vyčistíte jednotlivé díly.

→ Obr. **35**



1 Bezpečnosť

Podľa bezpečnostných informácií skontrolujte, či svoje príslušenstvo môžete bezpečne používať.

1.1 Všeobecné upozornenia

Tu nájdete všeobecné informácie k tomuto návodu.

- Starostlivo si prečítajte tento návod. Len tak môžete svoje príslušenstvo obsluhovať bezpečne a správne.
- Rešpektujte návod k základnému spotrebiču.
- Dodržiavajte bezpečnostné a varovné upozornenia.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.

1.2 Používanie v súlade s určením

Príslušenstvo používajte len:

- s kuchynským spotrebičom konštrukčného radu MUMS2
- s originálnymi dielmi a príslušenstvom.
- na mletie surových alebo varených potravín, napr. mäsa, rýb a zeleniny,
- na ďalšie druhy použitia, ktoré sú opísané v tomto návode.

1.3 Bezpečnostné upozornenia

Dodržite bezpečnostné pokyny.

VAROVANIE – Riziko poranenia!

Rotujúce pohony, nástroje alebo časti príslušenstva môžu spôsobiť zranenie.

- ▶ Nesiahajte do plniaceho hrdla.
 - ▶ Na pridávanie prísad používajte len napchávaadlo.
- Neodborným používaním môžu vzniknúť zranenia.
- ▶ Nikdy nezostavujte príslušenstvo na základnom spotrebiči.
 - ▶ Príslušenstvo nasadzujte a odoberajte len vtedy, keď je pohon zastavený a spotrebič je odpojený.
 - ▶ Príslušenstvo používajte len vtedy, ak je kompletne zmontované.

- Príslušenstvo používajte len v príslušnej určenej pracovnej polohe.

** VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!**

Nečistoty na povrchoch môžu ohroziť zdravie.

- Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistenia.
- Plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vyčistite pred každým použitím.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR!

Neodborným používaním môžu vzniknúť vecné škody.

- ▶ Nespracúvajte potraviny, ktoré majú pevné časti, napr. kosti.
- ▶ Nezavádzajte do plniaceho hrdla alebo krytu žiadne predmety, napr. varené.
- ▶ Pred použitím skontrolujte, či sa v plniacom hrdle a kryte nenachádzajú cudzie predmety.

3 Vybalenie a preskúšanie

Tu sa dozviete, na čo musíte dbať pri vybalení.

3.1 Vybalenie príslušenstva a dielov

1. Vyberte príslušenstvo z balenia.
2. Vyberte z balenia všetky ostatné diely a sprievodné dokumenty a odložte ich nabok.
3. Odstráňte baliaci materiál.
4. Odstráňte nálepky a fólie.

3.2 Rozsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

→ Obr. 1

A Nadstavec mlynček na mäso

B Priložené podklady

3.3 Čistenie príslušenstva pred prvým použitím

1. Všetky diely, ktoré sú v kontakte s potravinami, pred prvým použitím vyčistite.
→ "Čistenie a údržba", Strana 20
2. Pripravte vyčistené a vysušené diely na použitie.

4 Oboznámenie sa s príslušenstvom

4.1 Súčasti

Tu nájdete prehľad komponentov vášho príslušenstva.

→ Obr. 2

A Nadstavec mlynček na mäso

B Nadstavec na lisovanie ovocia¹

C Dierkované kotúče¹

D Nadstavec na jemné strúhanie¹

E Nadstavec na výrobu striekaného pečiva¹

1 kryt

2 Závitovka s unášačom

3 Nôž

4 Disk s strednými otvormi

5 Skrutkovací krúžok

6 Tesnenie

7 Plniaca miska

8 Posúvač

9 Závitovka na nadstavec na lisovanie ovocia

¹ osobitné príslušenstvo

10	Teleso sitka
11	Teleso lisu na ovocie
12	Disk s malými otvormi
13	Disk s veľkými otvormi
14	Závitovka na nadstavec na jemné strúhanie
15	Strúhací bubon
16	Kryt
17	Držiak pre tvarovací plech
18	Tvarovací plech

¹ osobitné príslušenstvo

4.2 Špeciálne príslušenstvo

Tu nájdete prehľad špeciálneho príslušenstva a jeho použitie.

Dierkované kotúče

Disk s veľkými a malými otvormi sa hodí na dodatočné možnosti spracovania.

Nadstavec na lisovanie ovocia

Nadstavec na lisovanie ovocia sa hodí na odšťavnenie mäkkého ovocia alebo zeleniny, napr. lesných plodov, paradajok, jablk, hrušiek, šípok.

Poznámky

- Nelisujte ovocie, ktoré má jadierka s priemerom podobným ako je priemer dierok na sitkovom nadstavci, napr. maliny.
- Tvrdé potraviny pred lisovaním uvarte, aby boli dostatočne mäkké, napr. šípky.

Nadstavec na výrobu striekaného pečiva

Nadstavec na striekané cesto sa hodí na tvarovanie sušienkového alebo krehkého cesta.

Nadstavec na jemné strúhanie

Nadstavec na jemné strúhanie sa hodí na strúhanie tvrdých potravín, napr. mandlí, orechov, čokolády, tvrdého syra alebo suchého pečiva.

Poznámka: Orechy a mandle spracúvajte len suché a v malých množstvách.

4.3 Poistka proti preťaženiu

Poistka proti preťaženiu zabraňuje, aby sa motor a ďalšie konštrukčné diely poškodili následkom vysokého zaťaženia.

Ak sa mlynček na mäso preťaží alebo zablokuje, oska unášača závitovky sa zlomí na predurčenom mieste zlomenia.

Poznámka: Na náhradné diely s predurčeným zlomom sa nevzťahuje naša záruka. Nový unášač si môžete objednať cez náš zákaznicky servis pod obj. číslom 00418076.

Výmena unášača

1. Pomocou vhodného skrutkovača uvoľnite a odoberte upevňovaciu skrutku v unášači.
2. Odoberte chybný unášač.
3. Nasaďte nový unášač a zaskrutkujte ho.

5 Pred použitím

Prípravte základný spotrebič a príslušenstvo na používanie.

5.1 Príprava základného spotrebiča

Poznámka: Kuchynský spotrebič na obrázku sa tvarom a výbavou môže odlišovať od vášho modelu.

1. Základný spotrebič zostavte podľa pokynov uvedených v hlavnom návode.
2. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a posuňte výklopné rameno smerom nadol, aby zacvaklo v kolmej polohe.
→ Obr. **3**
- ✓ Posuvné rameno je zafixované v polohe 3.
3. Základný spotrebič otočte do pracovnej polohy.
→ Obr. **4**

5.2 Nasadenie tesnenia

- Tesnenie vložte do telesa a zatlačte.
→ Obr. **5**
Výrezy musia byť presne nasmerované.

5.3 Zmontovanie nadstavcov

Poznámka: Ak chcete používať špeciálne príslušenstvo, použite diely mlynčeka na mäso, s výnimkou noža a dierkovaného kotúča.

Zmontovanie mlynčeka na mäso

1. Závitovku s unášačom vsaďte dopredu do krytu.
→ Obr. **6**
2. Nôž nasadte na závitovku tak, aby štvorhranné výčnelky smerovali dopredu.
→ Obr. **7**
3. Do telesa nasadte požadovaný dierkovaný kotúč.
→ Obr. **8**
Dajte pozor na výrez na dierkovanom kotúči.
4. Nasadte skrutkovací krúžok a zľahka ho zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek.
→ Obr. **9**

Zostavenie nadstavca na lisovanie ovocia¹

Dodržte obrazový návod.

→ Obr. **10** - **14**

Zostavenie nadstavca na výrobu striekaného pečiva¹

Dodržte obrazový návod.

→ Obr. **15** - **18**

Zostavenie nadstavca na jemné strúhanie¹

Dodržte obrazový návod.

→ Obr. **19** - **22**

5.4 Nasadenie nadstavca

1. Otvorte uzatváraciu páku.
→ Obr. **23**
2. Pripravený nadstavec držte vodorovne a špičky unášača nasmerujte na pohon.
→ Obr. **24**
3. Nadstavec nasadte úplne na pohon.
4. Otáčajte nadstavec až na doraz proti smeru hodinových ručičiek.
→ Obr. **25**
5. Zatvorte uzatváraciu páku.
→ Obr. **26**
6. Zaskrutkujte skrutkovací krúžok v smere hodinových ručičiek.
7. Nasadte plniacu miskú.
→ Obr. **27**
8. Pod nadstavec položte vhodnú nádobu.
→ Obr. **28**

¹ osobitné príslušenstvo

6 Základná obsluha

6.1 Odporúčané rýchlosti

Rešpektujte odporúčané rýchlosti, aby ste dosiahli optimálne výsledky.

Poznámka: V závislosti od vybavenia je váš model vybavený otočným spínačom so 4 alebo 7 stupňami. V tomto návode na obsluhu sa v zátvorkách uvádzajú aj odporúčania k rýchlosti pre 4-stupňový otočný spínač.

Nastavenie	Používanie
7 (4)	Mlynček na mäso
7 (4)	Nadstavec na lisovanie ovocia
4 – 5 (2 – 3)	Nadstavec na výrobu striekaného pečiva
3 – 4 (2 – 3)	Strúhací nadstavec

6.2 Spracovanie potravín

1. Pripravte potraviny.
Veľké potraviny nakrájajte na kúsky, aby prešli plniacim hrdlom.
2. Zasuňte sieťovú zástrčku.
3. Otočný spínač nastavte na odporúčanú rýchlosť.
→ Obr. 29
4. Potraviny vložte do plniaceho hrdla a pod miernym tlakom zasuňte piestom.
→ Obr. 30
5. Otočný spínač nastavte na **Off**.
→ Obr. 31
Počkajte na zastavenie spotrebiča.
6. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Spracovanie potravín pomocou nadstavca na lisovanie ovocia¹

Poznámka: Ak pracujete s nadstavcom na lisovanie ovocia, dbajte na nasledujúce špeciálne pokyny.

1. Pod príslušné otvory postavte dve nádoby.
2. Pred začiatkom spracovania otočte a otvorte nastavovaciu skrutku proti smeru hodinových ručičiek.
→ Obr. 32
3. Počas spracovania nastavte pomocou nastavovacej skrutky požadovanú konzistenciu ovocného pyré a matolín.

6.3 Odobratie nadstavca

1. Odoberte piest a plniacu miskú a otvorte uzatváraciu páku.
→ Obr. 33
2. Pootočte nadstavec a odoberte ho od základného spotrebiča.
→ Obr. 34

Tip: Po použití okamžite vyčistite všetky diely, aby zvyšky neprischli.

7 Čistenie a údržba

7.1 Čistiace prostriedky

Zistite, ktoré čistiace prostriedky sú vhodné pre vaše príslušenstvo.

POZOR!

Nevhodné čistiace prostriedky alebo nesprávne čistenie môže poškodiť príslušenstvo.

- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu alebo liehu.
- ▶ Nepoužívajte ostré, špicaté alebo kovové predmety.

¹ osobitné príslušenstvo

- Nepoužívajte drsné utierky ani čistiace prostriedky.
- Ovládací panel a displej čistíte len vlhkou utierkou z mikrovlákién.

7.2 Čistenie jednotlivých dielov

1. Odskrutkujte použitý nadstavec. Pritom postupujte v opačnom poradí krokov ako pri zostavovaní.
→ *"Zmontovanie nadstavcov", Strana 19*
2. Jednotlivé diely očistíte pomocou čistiaceho roztoku a mäkkej handričky alebo špongie.
3. Kovové časti usušte. Iné diely nechajte vyschnúť.

Poznámka: Vyčistené kovové diely potrite trochou oleja, aby ste ich chránili pred hrdzou.

7.3 Prehľad o čistení

Tu nájdete prehľad o ideálnom spôsobe čistenia jednotlivých komponentov.

→ Obr. **35**



Děkujeme za zakoupení domácího spotřebiče Bosch!

Registrujte nyní svůj nový spotřebič na MyBosch a získáte tyto výhody:

- Odborné tipy & triky k vašemu spotřebiči
- Možnosti prodloužení záruky
- Slevy na příslušenství & náhradní díly
- Digitální manuál a veškerá data o spotřebiči po ruce
- Snadný přístup k servisním službám Bosch domácí spotřebiče

Jednoduchá registrace zdarma - také přes mobilní telefony:

www.bosch-home.com/cz/mybosch

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Hledáte pomoc? Zde jí najdete.

Zákaznický servis k domácím spotřebičům Bosch, pomoc s problémy nebo opravou odborným servisem domácích spotřebičů Bosch.

Najdete zde také seznam autorizovaných servisních partnerů.

Zjistíte vše o mnoha způsobech, jakými vám může společnost Bosch pomoci:

www.bosch-home.com/cz/servis

Zde najdete záruční podmínky a ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě:

www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky

Příjem oprav: +420 251 095 546, e-mail: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů: +420 251 095 556, e-mail: dily@bshg.com

Zákaznické poradenství: +420 251 095 555, e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com

Výrobce:

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34 81739
München, GERMANY A
Bosch Company
www.bosch-home.com

Dovozce:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
Česká republika
www.bosch-home.com/cz



Ďakujeme za zakúpenie domáceho spotrebiča Bosch !

Registrujte teraz svoj nový spotrebič na MyBosch a získajte tieto výhody:

- Odborné tipy & triky k vášmu spotrebiču
- Možnosti predĺženia záruky
- Zľavy na príslušenstvo a náhradné diely
- Digitálny manuál a všetky dáta o spotrebiči po ruke
- Ľahký prístup k servisným službám Bosch domáce spotrebiče

Jednoduchá registrácia zadarmo - tiež cez mobilné telefóny:

www.bosch-home.com/sk/mybosch

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Hľadáte pomoc? Tu ju nájdete.

Zákaznícky servis k domácim spotrebičom Bosch, pomoc s problémami alebo opravou odborným servisom domácich spotrebičov Bosch.

Nájdete tu tiež zoznam autorizovaných servisných partnerov.

Zistíte všetko o mnohých spôsoboch, akými vám môže spoločnosť Bosch pomôcť:

www.bosch-home.com/sk/servis/pomoc-a-podpora

Tu nájdete záručné podmienky a uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode:

www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka

Príjem opráv: +421 244 450 808, e-mail: opravy@bshg.com

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov: +421 244 452 041, e-mail: dily@bshg.com

Zákaznícke poradenstvo: +421 244 452 041, e-mail: bosch.spotrebiče@bshg.com

Výrobca:

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34 81739
München, GERMANY A
Bosch Company
www.bosch-home.com

Dodávateľ:

BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
Česká republika
www.bosch-home.com/sk