ontrac

Návod k použití

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Obsah

Obsah balení
Stáhněte si aplikaci MyDyson™
Seznamte se se svými sluchátky
Zapnutí a spárování sluchátek
Baterie a chování LED kontrolky
Ovládání zvuku
Aktivní potlačení hluku
In-flight adaptér
Konfigurace sluchátek
Čištění vašich sluchátek
Dyson OnTrac™

dyson

Obsah balení

Některé příslušenství nemusí být součástí balení.
Další příslušenství můžete zakoupit na **www.dyson.cz**

Sluchátka Dyson OnTrac™ s funkcí potlačení hluku

Pouzdro OnTrac™ Slimline

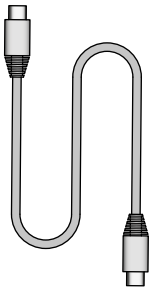

Kabel USB-C

Stáhněte si aplikaci MyDyson™

Nezbytnou součástí vašeho zážitku je aplikace MyDyson™, která vám umožní ovládat sluchátka Dyson OnTrac™ s funkcí potlačení hluku – ať jste kdekoli. Pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte si aplikaci a získejte další funkce a nejnovější aktualizace.

Stáhněte si aplikaci MyDyson™ z App Store nebo Google Play. Otevřete aplikaci a podle pokynů na obrazovce vytvořte nový účet.

dyson

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Seznamte se se svými sluchátky

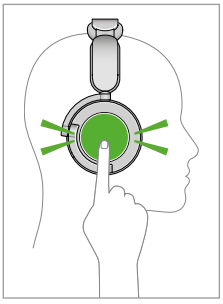

Aktivní potlačení hluku
K přepínání mezi režimy dvakrát klepněte na kryt některého ze sluchátek.

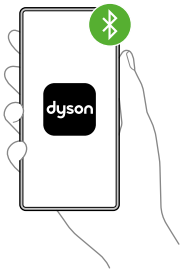

Stáhněte si aplikaci MyDyson™
Prohlédněte si hlášení o zvuku a kvalitě ovzduší pro vaši polohu v reálném čase. A přizpůsobte si režimy ekvalizéru pro optimální poslech.

Přizpůsobení sluchátek
Sluchátka si nasaďte.
Upravte náhlavní pás posunutím po obou stranách, dokud vám pohodlně nepadne.

Vypínač
Slouží k zapnutí, vypnutí a připojení vašich sluchátek k zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth®. Přidržením na dvě sekundy sluchátka zapnete nebo vypnete a přidržením na pět sekund je spárujete.

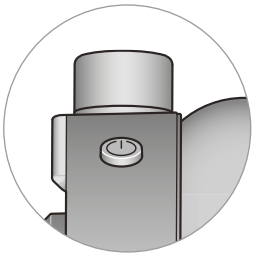

Automatické pozastavení/ přehrávání
Sluchátka automaticky pozastaví přehrávání, když je sundáte, a automaticky začnou přehrávat, když je znovu nasadíte.

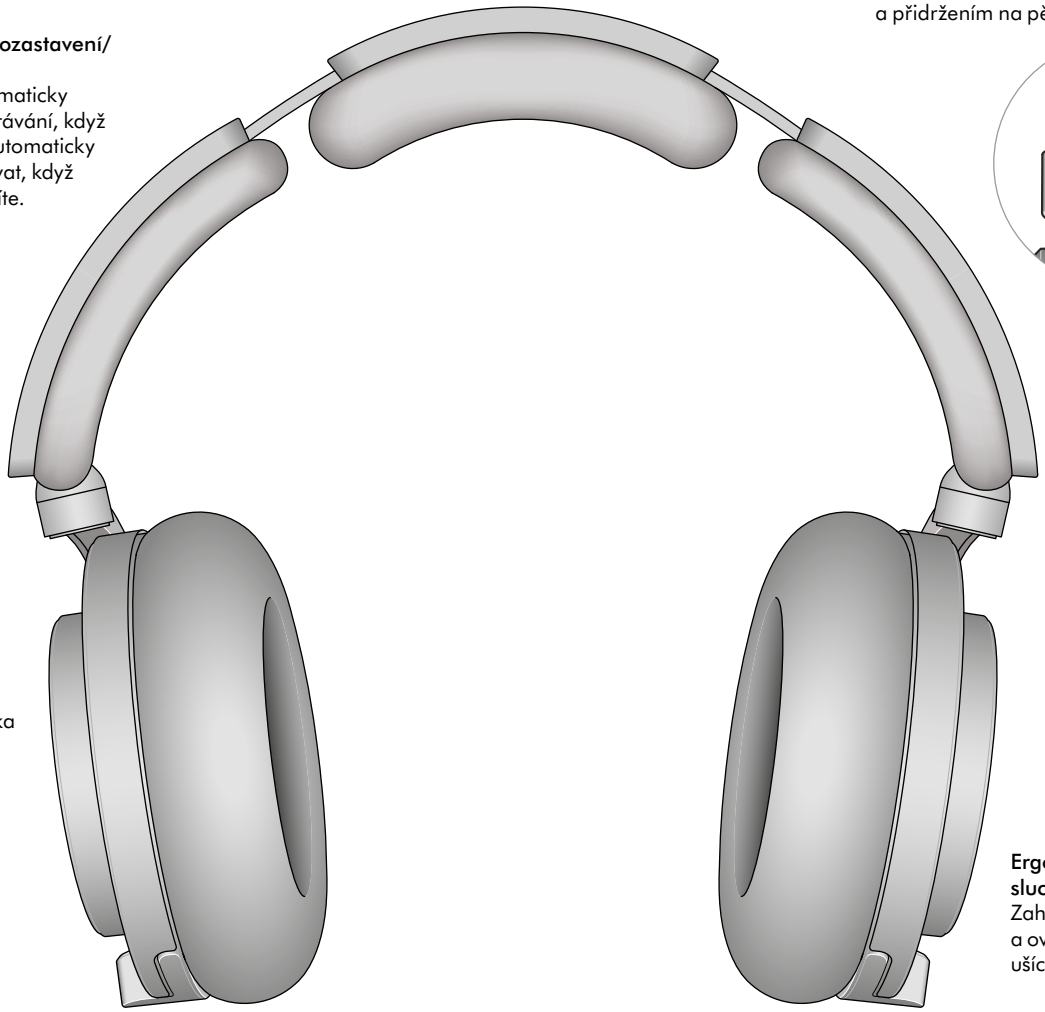

Detekce nasazení na hlavu za účelem úspory baterie
Po 30 minutách nečinnosti se sluchátka automaticky vypnou, aby šetřila baterii. Chcete-li je znovu zapnout, přidržte tlačítko vypínače po dobu 2 sekund.

Ergonomické kryty sluchátek
Zahnuté v úhlu mínus 13° a oválné, aby seděly na uších.

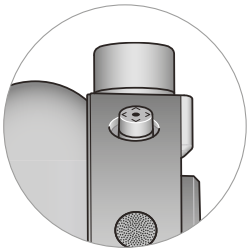

Joystick
Umožňuje ovládat hudbu, nastavovat hlasitost a používat hlasového asistenta – na zadní straně krytu pravého sluchátka.

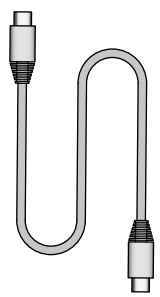

Nabíječka USB-C
Nabíjejte sluchátka pomocí kabelu USB-C.

Zapnutí a spárování sluchátek

Spárování vašich sluchátek je nejjednodušší pomocí aplikace MyDyson™.

Připojení k aplikaci MyDyson™
Stáhněte si aplikaci MyDyson™ z App Store nebo Google Play. Otevřete aplikaci a podle pokynů na obrazovce vytvořte nový účet.

Pokud již účet máte, vyberte „Přidat spotřebič“ a postupujte podle pokynů.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Stiskněte a přidržte vypínač
Po dvou sekundách se rozsvítí bílá LED kontrolka, což znamená, že jsou sluchátka zapnutá.

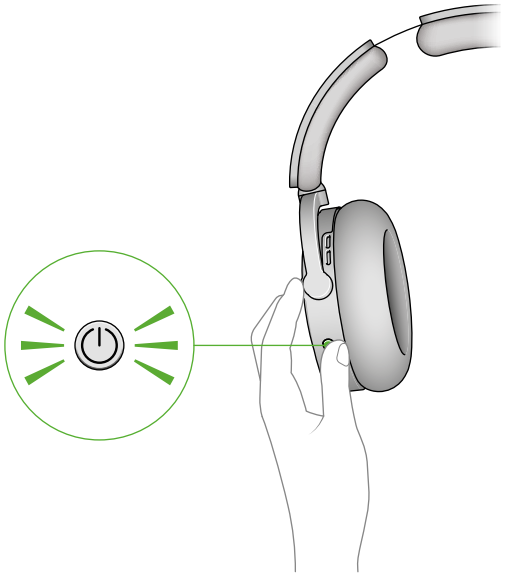

Připojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®[1]
Stiskněte a přidržte vypínač po dobu 5 sekund. V režimu párování bliká LED kontrolka modře.

Poznámka: Než začne LED kontrolka blikat modře, zabliká bíle a ozve se tón vypnutí, během kterého dál přidržujte tlačítko vypínače.

V nabídce nastavení svého mobilního zařízení otevřete Bluetooth®. Zkontrolujte, zda je Bluetooth® zapnutý, a vyberte možnost „Audio OnTrac“ pro připojení sluchátek.

Aplikace MyDyson™ vás upozorní, až bude párování dokončeno.

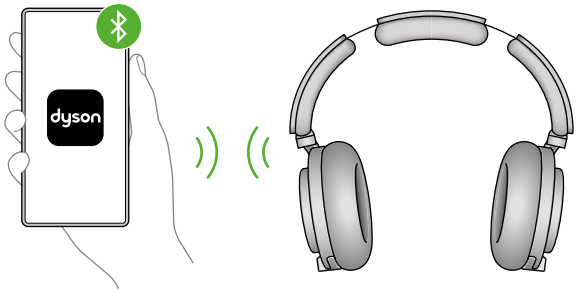

1. Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Dyson podléhá licenci.

Baterie a chování LED kontrolky

Výdrž baterie
Až 55 hodin poslechu, a to i se zapnutou funkcí ANC. A pokud vám dochází baterie, 10 minutové nabíjení zajistí 2,5 hodiny provozu a 30 minutové nabíjení 9 hodin.

LED kontrolka
Indikátor nabíjení najdete uprostřed v přední části krytu levého sluchátka.

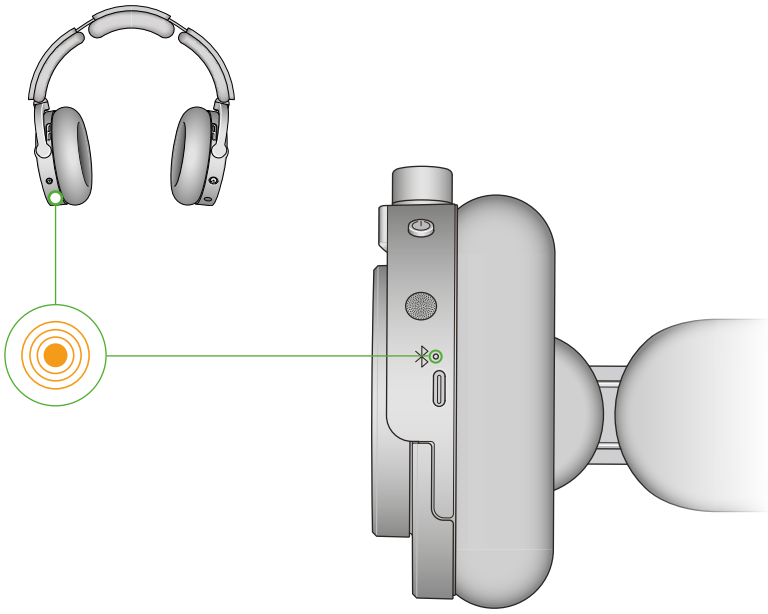

Baterie

Baterie je nabitá na více než 10 % LED kontrolka bude svítit zeleně.	
Nízký stav baterie Pokud je baterie nabitá na méně než 10 %, bude LED kontrolka 5 sekund blikat oranžově.	
Automatické vypnutí Když se výrobek po 30 minutách nečinnosti vypne, zobrazí se bílá LED kontrolka.	
Nabíjení Po připojení ke zdroji napájení a při nabíjení bude LED kontrolka pulzovat oranžově. Při plném nabití se LED kontrolka rozsvítí zeleně a poté postupně zhasne.	

Bezdrátová technologie Bluetooth®[1]

Bluetooth® v zjistitelném režimu[1] Modrá LED kontrolka – nepřetržitě pulzuje.	
Bluetooth® úspěšně připojen[1] Modrá LED kontrolka – nepřetržité pulzování se ukončí. Audio – uvítací tón.	

Upozornění

Vyhledejte podporu Dyson Červená LED kontrolka – bliká po dobu 5 sekund.	
Instalace aktualizace Bílá LED kontrolka – pulzuje a bliká.	

1. Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Dyson podléhá licenci.

Ovládání zvuku

Pokud chcete prostřednictvím svých sluchátek přehrávat zvuk, budete je muset připojit pomocí Bluetooth® nebo kabelu In-flight adaptéru.

Používání intuitivního joysticku
Přehrávání zvuku můžete ovládat pomocí aplikace MyDyson™ nebo joysticku na zadní straně krytu pravého sluchátka.

Přehrávání a pozastavení
Pro přehrávání stiskněte střed joysticku.
Pro pozastavení jej stiskněte znovu.

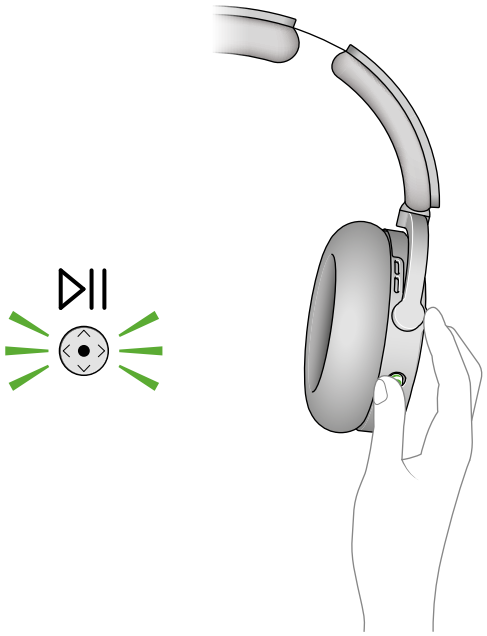

Intuitivní joystick

Přeskakování a vyhledávání
Klepnutím na joystick vlevo nebo vpravo můžete přeskakovat stopy. Pro rychlý posun vpřed nebo přetáčení zpět stiskněte a podržte.

Hlasitost
Zatlačením joysticku nahoru nebo dolů upravíte hlasitost.

Aktivace hlasového asistenta
Stisknutím a přidržením středu joysticku po dobu dvou sekund aktivujete hlasové ovládání na svém mobilním zařízení.

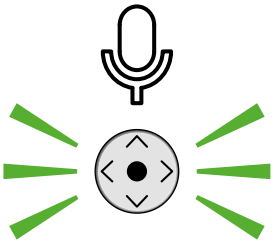

Přijímání telefonních hovorů
K přijetí příchozího hovoru joystick stiskněte.
K odmítnutí hovoru joystick stiskněte a přidržte.
K ukončení hovoru joystick stiskněte.

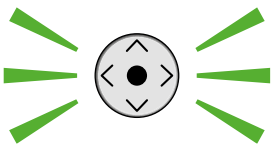

Aktivní potlačení hluku

Pomocí funkce aktivního potlačení hluku (ANC) můžete snížit hluk na pozadí a okolo vás.

Pro přepínání mezi režimy potlačení hluku můžete dvakrát klepnout na jeden z obou vnějších krytů sluchátek.

Režim izolace
Maximální úroveň funkce ANC, která snižuje hluk na pozadí a okolo vás. Toto je výchozí nastavení vašich sluchátek.

Transparentní režim
Pokud chcete slyšet okolní prostředí.

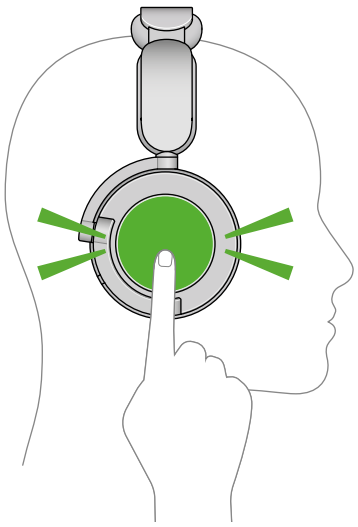

In-flight adaptér

(k dostání samostatně)

Připojte In-flight kabel k dvoukolíkovému adaptéru a poté jej přes audio port připojte k zábavnímu systému letadla.

In-flight adaptér nabije vaše sluchátka Dyson OnTrac™ s funkcí potlačení hluku pouze v případě, že použijete také kabel USB-C.

Vezměte prosím na vědomí, že ovládací prvky audia na sluchátkách Dyson OnTrac™ s funkcí potlačení hluku nebudou během použití In-flight adaptéru fungovat.

Varování

Dvoukolíkový In-flight adaptér slouží pouze pro připojení k audio zásuvce. Zapojení do elektrické zásuvky může mít za následek požár nebo vás vystavit riziku úrazu elektrickým proudem.

Konfigurace sluchátek

Nastavení náhlavního pásu
K nastavení náhlavního pásu jej uchopte a posuňte tak, aby vám pohodlně seděl.

Výměna vnějších krytů
Vnější kryty demontujte otočením nejširší kruhové části proti směru hodinových ručiček. Náhradní vnější kryt zarovnejte se sluchátky a otočte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.

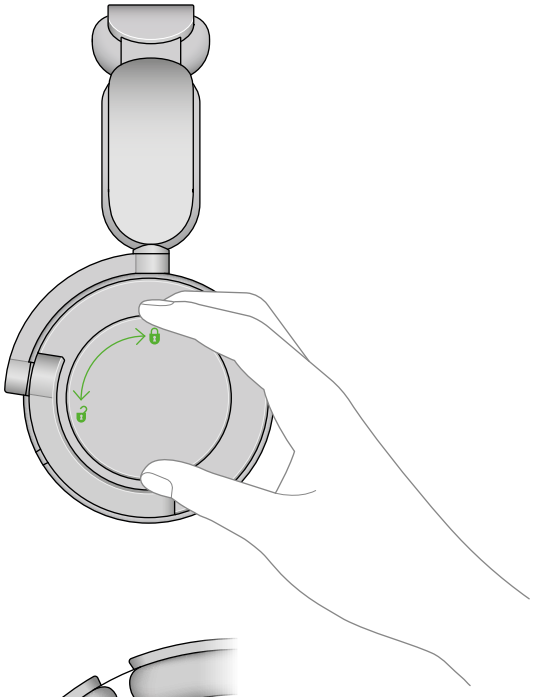

Výměna polstrování sluchátek
K demontáži polstrování sluchátek jím otočte proti směru hodinových ručiček. Vyberte správné náhradní polstrování pro levé nebo pravé ucho. Jsou označena písmenem L a R na sluchátkách i na samotném polstrování sluchátek.

Zarovnejte dlouhé a krátké výřezy na polstrování sluchátek s odpovídajícími výstupky na sluchátkách. Zatlačte dolů a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne na místě. Aby vše správně fungovalo, ujistěte se, že polstrování sluchátek je v jedné rovině se sluchátky.

Při výměně polstrování sluchátek doporučujeme, abyste v aplikaci MyDyson™ přešli do části Nastavení výrobku a sluchátka znovu zkalibrovali. Tuto možnost najdete v části Výměna příslušenství.

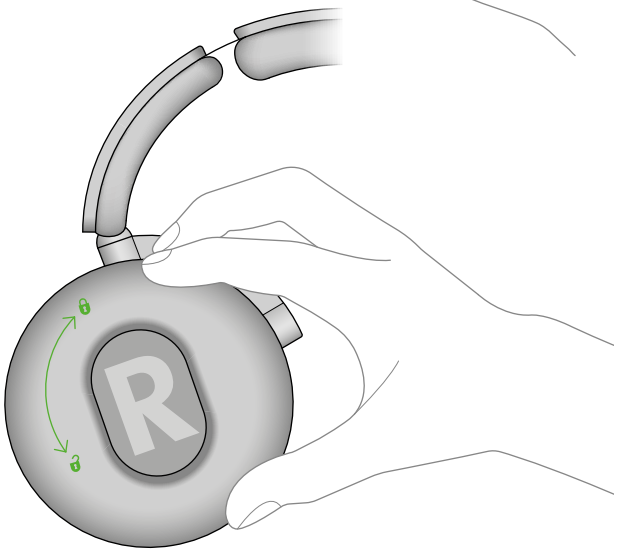

Čištění vašich sluchátek Dyson OnTrac™

Vnější kryty
Prach nebo nečistoty z perforací v krytech sluchátek otřete navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

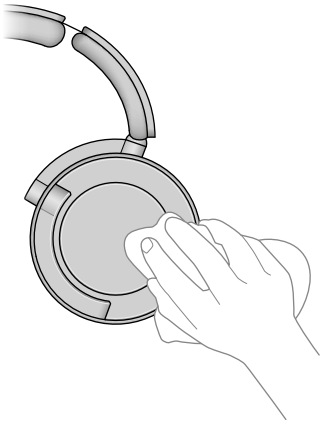
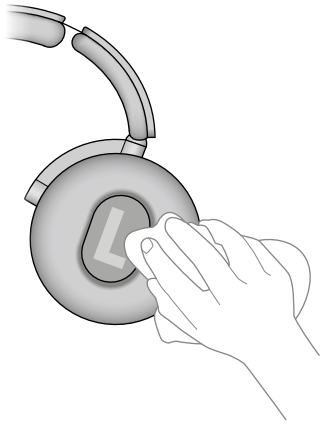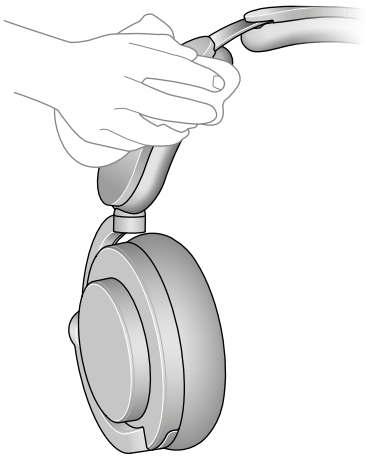
Polstrování sluchátek a náhlavní pás
Prach nebo nečistoty otřete navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.