



KULT Pro
Multifunkční mixér
Multifunkčný mixér





Sestavení

- 1 Uzávěr s odměrnou stupnicí
- 2 Víko
- 3 Velká mixovací nádoba, 1200 ml
- 4 Chráníč rukojeti
- 5 Uzávěr s křížovým nožem
- 6 Jednotka pohonu
- 7 Tlačítko programu
- 8 Tlačítko impulsní funkce
- 9 Nastavení otáček
- 10 LCD displej
- 11 Tlačítko Start/Stop
- 12 Vypínač
- 13 2 uzávěry na pití
- 14 Mixovací nádoba, 700 ml
- 15 Mixovací nádoba, 500 ml
- 16 Uzávěr s plochým nožem
- 17 Mixovací nádoba, 300 ml
- 18 Uzávěr

Důležité bezpečnostní informace

- Toto zařízení mohou používat osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby bez zkušeností anebo bez znalostí, jestliže jej používají pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání zařízení a uvědomují si možná rizika.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Spotřebič a napájecí kabel musíte skladovat a používat mimo dosah dětí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Děti ho nesmí čistit ani ošetřovat bez dozoru.
- V následujících situacích vždy vypněte spotřebič a odpojte ho ze zásuvky, než budete pokračovat:
 - v případě poruchy;
 - pokud se čepele zaseknou;
 - při smontování a rozmontování;
 - při výměně dílů nebo příslušenství;
 - při čištění;
 - když je spotřebič bez dozoru.
- Zařízení musí být odpojeno od napájení vytažením zástrčky ze zásuvky vždy, když není přítomen dohled nebo při poruše při provozu, před skládáním, rozkládáním nebo čištěním.
- Dávejte pozor na ostré čepele (nebezpečí poranění!) při plnění/vyprazdňování nádoby nebo při čištění.
- Je-li napájecí kabel tohoto zařízení poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a mimo jiné také v prostorách, jako jsou:
 - kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
 - chalupy;
 - hotely, motely a další prostory pro bydlení;

- ubytovny typu „bed and breakfast“.
- Při nalévání horkých kapalin buďte opatrní, mohly by ze spotřebiče vystříknout ve formě náhlého proudu páry.
- Vždy používejte tento spotřebič v souladu s těmito pokyny. Nesprávné použití může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo jiná rizika.

Před zahájením používání

Mixér může být používán pouze pro zamýšlený účel, jak je uveden v tomto návodu k použití. Proto si návod k použití pečlivě prostudujte, než začnete spotřebič používat. Součástí návodu jsou pokyny pro použití, čištění i péči o zařízení. Za poškození vzniklá nerespektováním těchto instrukcí neneseme zodpovědnost. Návod k obsluze uložte na bezpečném místě a předejte ho dalšímu uživateli spolu se zařízením. Na jeho konci najdete rovněž informace k záruce. Zařízení není určeno ke komerčnímu použití, ale jen k přípravě pokrmů v množství běžném pro normální domácnost. Během používání dodržujte bezpečnostní pokyny.

Technické údaje

Napájecí napětí:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Spotřeba:	1 200 W
Třída ochrany:	II

Bezpečnostní pokyny

- Zařízení připojte pouze ke správně instalované a řádně uzemněné zásuvce. Kabel a zástrčka musí být suché.
- Nenechte přívodní kabel přivřený ani jej neohýbejte přes ostré hrany, nenechte jej viset dolů a chraňte jej před teplem a mastnotami.
- Nepokládejte zařízení na horké povrchy, jako jsou horké plotýnky a podobně, a nepracujte s ním poblíž otevřeného ohně.
- Nevytahujte zástrčku za přívodní kabel a nesahejte na zástrčku vlhkýma rukama.
- Nezapínejte zařízení, když je mixovací nádoba prázdná.
- **Mixovací nádobu vždy používejte se zavřeným víkem.**
- Nevkládejte žádné předměty do mixovací nádoby, když motor běží.
- **Nesahejte do nádoby, dokud neodpojíte spotřebič ze sítě.**
- Než odeberete mixovací nádobu ze spotřebiče, vždy počkejte, až se nože úplně zastaví, vypněte spotřebič nebo jej odpojte ze sítě.
- Nikdy nepoužívejte mixovací nádoby ke zpracování alkoholu nebo horkých potravin nebo kapalin obsahujících oxid uhličitý; mohlo by to způsobit požár nebo příliš vysoký tlak.
- **Poznámka:** V mixovací nádobě je možné zpracovávat pouze potraviny s maximální teplotou 60 °C. V takovém případě nenaplňujete nádobu více než do poloviny a při mixování rukou pevně přidržujte víko na nádobě.
- Čepele jsou velmi ostré. Uzávěr s mixovacím nožem vždy držte za jeho základnu.

- Nikdy se nedotýkejte řezacích čepelí. Nikdy se nepokoušejte ostřit čepele, rozmontovat je nebo demontovat ze základny.
- Nepoužívejte zařízení anebo okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
 - jsou-li zařízení nebo přívodní kabel poškozeny;
 - máte-li podezření na závadu po pádu nebo z podobného důvodu.
- V takových případech zašlete zařízení do opravy.
- Neponořujte jednotku pohonu do vody.
- Neneseme odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným používáním nebo neodbornými opravami. Takové případy nejsou ani kryty zárukou.
- Nesprávné použití může mít za následek zranění.
- Zařízení není určeno ke komerčnímu použití.
- Vždy používejte originální díly a příslušenství VMF. Použití neoriginálního příslušenství bude mít za následek neplatnost záruky.
- Při používání suchých anebo tvrdých příměsí se mixovací nádoba může poškrábat a zmatnět. Nemá to žádný vliv na funkce mixéru, nijak to neohrožuje bezpečnost připravovaných pokrmů a ani to není příznakem závady.

Použití

Toto zařízení je vhodné pro mixování a sekání potravin, jako je ovoce, zelenina a ořechy, a také k přípravě džusů, smoothie a koktejlů.

Po mixování/míchání můžete 700ml a 500ml mixovací nádoby použít jako lahve, když vyměníte uzávěr s mixovacím nožem za uzávěr na pití. Menší 300 ml nádoba je vhodná pro mletí a sekání tvrdších složek, jako jsou například kávová zrna, ořechy a obiloviny. Na straně 16 najdete přehlednou tabulku, která obsahuje doporučené způsoby použití pro různé kombinace nožů a mixovacích nádob.

Mixér je vybaven třemi automatickými programy: příprava smoothie , drcení ledu  a sekání/drcení tvrdých přísad . Popřípadě můžete ručně vybrat mezi 6 různými nastaveními otáček pomocí tlačítek „+“ a „-“ (9) nebo použít impulsní funkci.

Začínáme

Před použitím očistěte zařízení podle popisu v kapitole nazvané „Čištění a péče“.

Použití mixovacích nádob (500 ml a 700 ml)

1. Nařežte požadované přísady na malé kousky a vložte je do mixovací nádoby (14 nebo 15). Všimněte si značky MAX na každé nádobě. Vždy přidejte alespoň 100 ml kapaliny (tj. vody, džusu nebo mléka), abyste dosáhli homogenní směsi.
2. **Tip:** Lehké složky by vždy měly spočívat na mixovacím noži. A protože se nádoba po uzavření otáčí vzhůru nohama, doporučujeme, abyste lehké přísady přidali jako poslední.
3. Nyní na mixovací nádobu našroubujte uzávěr s mixovacím nožem (5 nebo 16), a to jeho otočením po směru hodinových ručiček. Ověřte, že je uzávěr s mixovacím nožem řádně utažen na mixovací nádobě a že dokonale těsní.
4. Postavte mixovací nádobu pro příslušné prohlubně v jednotce pohonu (6) a otočte ji po směru hodinových ručiček, aby se zajistila na správném místě.

5. **Varování:** Spotřebič funguje pouze tehdy, když je mixovací nádoba správně nasazena. Bezpečnostní pojistka brání provozu bez nasazené mixovací nádoby.
6. Nyní zapojte zástrčku spotřebiče do zásuvky.
7. Stisknutím vypínače (12) zapnete spotřebič. Displej se rozsvítí a je připraven k výběru. Poznámka: Pokud se displej nerozsvítí, není nádoba správně nasazena na jednotce pohonu.
8. **Nyní vyberte funkci, kterou chcete:**
 - **Automatické programy:** Můžete si vybrat jeden z programů pomocí tlačítka programů (7). Smoothie , drcení ledu  nebo sekání/mletí . Vybraný program se zobrazí na displeji prostřednictvím příslušného symbolu. Program spustíte, když stisknete tlačítko Start/Stop (11). Proces mixování můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka Start/Stop.
 - **Poznámka:** Pokud se vám zdá, že potraviny jsou stále málo umixované, můžete program zopakovat. Pamatujte však, že mixér by neměl být v chodu nepřetržitě déle než 1 minutu. Poté, co bude mixér v provozu jednu minutu, byste ho měli na minutu zastavit, abyste ho pak mohli znovu zapnout na plný výkon.
 - **Otáčky:** Můžete si vybrat požadované otáčky v rozsahu od 1 do 6, a to pomocí „tlačítek plus a minus“ (9). Mixování spustíte, když stisknete tlačítko Start/Stop. Otáčky můžete nastavovat i tehdy, když motor běží. Proces mixování se zastaví automaticky po 1 minutě, ale můžete ho zastavit dříve stisknutím tlačítka Start/Stop.
 - **Impulsní funkce:** Když stisknete tlačítko impulsní funkce, motor se roztočí na nejvyšší možné otáčky
 - Tato funkce je obzvláště užitečná pro několik krátkých impulsů po sobě, např. pro promíchání vrstev přísad, pro jejich uvolnění nebo opětovné promíchání před jejich vylitím.
9. Spotřebič vypnete stisknutím vypínače. Displej zhasne.
10. **Poznámka:** Proces mixování také můžete kdykoliv zastavit stisknutím vypínače.
11. Odpojte spotřebič ze sítě, než sundáte mixovací nádobu z jednotky pohonu jejím otočením proti směru hodinových ručiček.
12. Otočte mixovací nádobu vzhůru nohama tak, aby uzávěr s mixovacím nožem směřoval nahoru.
13. Otočte uzávěr s mixovacím nožem proti směru hodinových ručiček a sejměte ho.
14. **Pozor!** Nikdy nepokládejte uzávěr s mixovacím nožem tak, aby čepele směřovaly dolů. Mohlo by to způsobit poškození čepelí a poškrábání povrchu.
15. Nyní můžete vylít hotové smoothie, džus nebo koktejl. Popřípadě můžete použít mixovací nádobu jako láhev. Pro tento účel na ni můžete našroubovat uzávěr na pití (13).

Použití 300ml mixovací nádoby

Malá mixovací nádoba je obzvláště vhodná pro suché přísady. Příklady použití a množství náplně najdete v přehledu na straně 16.

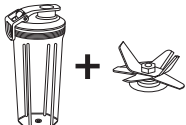
Naplňte a uzavřete mixovací nádobu, jak je popsáno v části nazvané „Použití mixovacích nádob (500 ml a 700 ml)“. Jakmile budou přísady úspěšně nasekány, sejměte mixovací nádobu z jednotky pohonu a odšroubujte uzávěr s mixovacím nožem. Součástí dodávky je také uzávěr (18) pro případné skladování připravených přísad.

Použití velké mixovací nádoby (1200 ml)

1. Sejměte víko (2) z velké mixovací nádoby a postavte ji dnem vzhůru. Pak nasadte požadovaný uzávěr s mixovacím nožem na základnu nádoby, a to jeho otočením po směru hodinových ručiček. Doporučujeme použít křížový nůž (5). Ověřte, že uzávěr s mixovacím nožem je řádně utažen na nádobě a že dokonale těsní.
2. Otočte nádobu zpátky do normální polohy a naplňte ji požadovanými přísadami, které jste před tím nakrájeli na malé kousky. Neplňte výše než po značku MAX. Vždy přidejte alespoň 100 ml kapaliny (tj. vody, džusu nebo mléka), abyste dosáhli homogenní směsi.
3. **Tip:** Nejdříve dávejte lehké přísady a kapalinu.
4. Nasadte víko na nádobu. Zkontrolujte, že víko pevně sedí a že uzávěr (1) je správně vložen. Plnicí otvor můžete použít k přidávání dalších přísad v průběhu mixování.
Varování! Pohybující se nůž může způsobit vystříknutí!
5. Nyní postupujte podle pokynů č. 3-8, jak jsou uvedeny v části nazvané „Použití mixovacích nádob (500 ml a 700 ml)“.
6. Sejměte víko z nádoby, abyste mohli vylít čerstvě připravené smoothie nebo koktejl.

Svinutí kabelu

Chcete-li smotat napájecí kabel, můžete použít dodávaný suchý zip.

	Co	Doporučené množství	Doporučené funkční tlačítko
Velká nádoba 	Mixování a míchání: ovoce, zelenina a tekutina na smoothie a koktejly	Vložte tvrdé přísady, minimálně 100 ml kapaliny a podle potřeby kostky ledu až po značku 1000 ml.	Program  nebo ruční nastavení otáček 1-6
	Výroba pyré: ovoce a zelenina pro ovesnou kaši, dřeně a pyré	Vložte měkké (uvařené) přísady a minimálně 100 ml kapaliny až po značku 1000 ml.	Nejprve 1-2x impulsní funkce a potom otáčky 3-6
Mixovací nádoba, 700 ml 	Mixování a míchání: ovoce, zelenina a tekutina na smoothie a koktejly	Vložte tvrdé přísady, minimálně 100 ml kapaliny a podle potřeby kostky ledu až po značku 600 ml.	Program  nebo ruční nastavení otáček 1-6
	Drcení ledu: Kostky ledu	Naplňte nádobu po značku 200 ml (maximálně).	Program 
Mixovací nádoba, 500 ml 	Mixování a míchání: ovoce, zelenina a tekutina na smoothie a koktejly	Vložte tvrdé přísady, minimálně 100 ml kapaliny a podle potřeby kostky ledu až po značku 400 ml.	Program  nebo ruční nastavení otáček 1-6
	Drcení ledu: Kostky ledu	Naplňte nádobu po značku 200 ml (maximálně).	Program 
Mixovací nádoba, 300 ml 	Mletí: např. kávová zrna, pepř, obilí a rýže	Naplňte nádobu do poloviny.	Program  nebo ruční impulsy (podržte stisknuté max. 20 sekund)
	Mletí na prášek: např. sušená zelenina / koření pro vytvoření prášku (jako je chilli, bylinková sůl)	Naplňte nádobu do poloviny.	
Mixovací nádoba, 300 ml 	Šlehání: smetana	Naplňte nádobu do poloviny.	Otáčky 2 nebo 3 (přibl. 15 sekund)
	Řezání / sekání: např. bylinky, ořechy, sýry a čokoláda	Naplňte nádobu do poloviny.	Program  nebo ruční impulsy (podržte stisknuté max. 15 sekund)

- Nikdy nepřekračujte maximální množství viditelně označená na nádobách.
- V případě nouze můžete stisknutí vypínače okamžitě přerušit proces mixování.

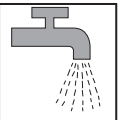
Čištění a péče

Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy neponořujte jednotku pohonu do vody, pouze ji otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky. Při čištění uzávěru s mixovacím nožem buďte opatrní, abyste se nezranili o ostré čepele. Pro snadnější mytí můžete všechny mixovací nádoby a uzávěry i uzávěry s mixovacím nožem mýt v myčce.

Silikonová těsnění uzávěrů na pití můžete vytáhnout a vyčistit. Před opětovným smontováním však zkontrolujte, zda je těsnění správně vloženo. V opačném případě by mixovací nádoba nemusela dobře těsnit.



Poznámka: Podle potřeby můžete vyčistit vnitřek rukojeti nádoby. K tomu musíte odstranit chránič rukojeti (4), a to zatažením za jazyček směrem dolů (viz obrázek). Po vyčištění rukojeť osušte a nasadte chránič zpět na rukojeť, až uslyšíte cvaknutí.

	 Lze mýt v myčce	 Lze mýt pod tekoucí vodou	 Otřít vlhkým hadříkem
Uzávěr (1)	✓	✓	✓
Víko (2)	✓	✓	✓
Mixovací nádoba (3, 14, 15, 17)	✓	✓	✓
Chránič rukojeti (4)	✓	✓	✓
Uzávěr s mixovacím nožem (5+16)	✓	✓	✓
Jednotka pohonu (6)	—	—	✓
Uzávěry na pití (13)	✓	✓	✓
Uzávěr (18)	✓	✓	✓

Zostavenie

- 1 Uzáver s odmernou stupnicou
- 2 Veko
- 3 Veľká mixovacia nádoba, 1200ml
- 4 Chránič rukoväti
- 5 Uzáver s krížovým nožom
- 6 Jednotka pohonu
- 7 Tlačidlo programu
- 8 Tlačidlo impulzovej funkcie
- 9 Nastavenie otáčok
- 10 LCD displej
- 11 Tlačidlo Štart/stop
- 12 Vypínač
- 13 2 uzávery na pitie
- 14 Mixovacia nádoba, 700ml
- 15 Mixovacia nádoba, 500ml
- 16 Uzáver s plochým nožom
- 17 Mixovacia nádoba, 300ml
- 18 Uzáver

Dôležité bezpečnostné informácie

- Toto zariadenie môžu používať osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, osoby bez skúseností alebo bez znalostí, ak ho používajú pod dohľadom alebo dostali pokyny na bezpečné používanie zariadenia a uvedomujú si možné riziká.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a napájací kábel musíte skladovať a používať mimo dosahu detí.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti ho nesmú čistiť ani ošetrovať bez dozoru.
- V nasledujúcich situáciách vždy vypnite spotrebič a odpojte ho od zásuvky pred tým, ako budete pokračovať:
 - v prípade poruchy,
 - ak sa čepele zaseknú,
 - pri zmontovaní a rozmontovaní,
 - pri výmene dielov alebo príslušenstva,
 - pri čistení,
 - keď je spotrebič bez dozoru.
- Zariadenie je nutné odpojiť od napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky vždy, keď nie je prítomný dohľad alebo pri poruche pri prevádzke, pred skladaním, rozkladaním alebo čistením.
- Dávajte pozor na ostré čepele (nebezpečenstvo poranenia!) pri plnení/vyprázdňovaní nádoby alebo pri čistení.
- Ak je napájací kábel tohto zariadenia poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a okrem iného taktiež v priestoroch, ako sú:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách;

- chalupy;
 - hotely, motely a ďalšie priestory na bývanie;
 - ubytovne typu „bed and breakfast“.
- Pri nalievaní horúcich kvapalín buďte opatrní, mohli by zo spotrebiča vystrieknuť vo forme náhleho prúdu pary.
 - Vždy používajte tento spotrebič v súlade s týmito pokynmi. Nesprávne použitie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo iné riziká.

Pred začiatkom používania

Mixer sa môže používať iba na zamýšľaný účel, aký je uvedený v tomto návode na použitie. Preto si návod na použitie pozorne preštudujte skôr, ako začnete spotrebič používať. Súčasťou návodu sú pokyny na použitie, čistenie aj ošetrovanie zariadenia. Za poškodenia vzniknuté nerešpektovaním týchto inštrukcií nenesieme zodpovednosť. Návod na obsluhu uložte na bezpečnom mieste a odovzdajte ho ďalšiemu používateľovi spolu so zariadením. Na jeho konci nájdete taktiež informácie k záruke. Zariadenie nie je určené na komerčné použitie, ale len na prípravu pokrmov v množstve bežnom pre normálnu domácnosť.

Počas používania dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

Technické údaje

Napájacie napätie: 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz

Spotreba: 1 200 W

Trieda ochrany: II

Bezpečnostné pokyny

- Zariadenie pripojte len k správne inštalovanej a riadne uzemnenej zásuvke. Kábel a zástrčka musia byť suché.
- Nenechajte prívodný kábel privretý ani ho neohýbajte cez ostré hrany, nenechajte ho visieť a chráňte jej ho pred teplom a masťotami.
- Nekladte zariadenie na horúce povrchy, ako sú horúce platničky a podobne, a nepracujte s ním v blízkosti otvoreného ohňa.
- Nevytahujte zástrčku za prívodný kábel a nechytajte zástrčku vlhkými rukami.
- Nezapínajte zariadenie, keď je mixovacia nádoba prázdna.
- **Mixovaciu nádobu vždy používajte so zavretým vekom.**
- Nevkladajte žiadne predmety do mixovacej nádoby, keď motor beží.
- **Nesiahajte do nádoby, pokým neodpojíte spotrebič od siete.**
- Pred odobratím mixovacej nádoby zo spotrebiča vždy počkajte, až sa nože úplne zastavia, vypnite spotrebič alebo ho odpojte od siete.
- Nikdy nepoužívajte mixovacie nádoby na spracovanie alkoholu alebo horúcich potravín alebo kvapalín obsahujúcich oxid uhličitý; mohlo by to spôsobiť požiar alebo príliš vysoký tlak.

- **Poznámka:** V mixovacej nádobe je možné spracovávať iba potraviny s maximálnou teplotou 60 °C. V takom prípade nenapĺňajte nádobu viac než do polovice a pri mixovaní rukou pevne pridržiujte veko na nádobe.
- Čepele sú veľmi ostré. Uzáver s mixovacím nožom vždy držte za jeho základňu.
- Nikdy sa nedotýkajte rezacích čepelí. Nikdy sa nepokúšajte ostriť čepele, rozmontovať ich alebo demontovať zo základne.
- Nepoužívajte zariadenie alebo okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky:
 - ak sú zariadenia alebo prírodný kábel poškodené;
 - ak máte podozrenie na poškodenie po páde alebo z podobného dôvodu.
 V takých prípadoch zašlite spotrebič na opravu.
- Neponárajte jednotku pohonu do vody.
- Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním alebo neodbornými opravami. Také prípady nie sú ani kryté zárukou.
- Nesprávne použitie môže mať za následok zranenie.
- Zariadenie nie je určené na komerčné použitie.
- Vždy používajte originálne diely a príslušenstvo VMF. Použitie neoriginálneho príslušenstva bude mať za následok neplatnosť záruky.
- Pri používaní suchých alebo tvrdých prímies sa mixovacia nádoba môže poškrabať a zmatnieť. Nemá to žiadny vplyv na funkcie mixéra, nijak to neohrozuje bezpečnosť pripravovaných pokrmov a ani to nie je príznakom poruchy.

Použitie

Toto zariadenie je vhodné na mixovanie a sekanie potravín, ako je ovocie, zelenina a orechy, a taktiež na prípravu džúsov, smoothie a kokteíllov.

Po mixovaní/miešaní môžete 700 ml a 500 ml mixovacie nádoby použiť ako fľaše, keď vymeníte uzáver s mixovacím nožom za uzáver na pitie. Menšia 300 ml nádoba je vhodná namletie a sekanie tvrdších zložiek, ako sú napríklad kávové zrná, orechy a obilniny. Na strane 16 nájdete prehľadnú tabuľku, ktorá obsahuje odporúčané spôsoby použitia pre rôzne kombinácie nožov a mixovacích nádob.

Mixér je vybavený tromi automatickými programami: príprava smoothie , drvenie ľadu  a sekanie/drvenie tvrdých prísad . Popri prípade môžete ručne vybrať medzi 6 rôznymi nastaveniami otáčok pomocou tlačidiel „+“ a „-“ (9) alebo použiť impulzovú funkciu.

Začínáme

Pred použitím očistite zariadenie podľa popisu v kapitole nazvanej „Čistenie a ošetrovanie“.

Použitie mixovacích nádob (500ml a 700ml)

1. Narežte požadované prísady na malé kúsky a vložte ich do mixovacej nádoby (14 alebo 15). Všimnite si značku MAX na každej nádobe. Vždy pridajte aspoň 100ml kvapaliny (t. j. vody, džúsu alebo mlieka), aby ste dosiahli homogénnu zmes.

Tip: Ľahké zložky by vždy mali spočívať na mixovacom noži. A keďže sa nádoba po uzavretí otáča hore nohami, odporúčame, aby ste ľahké prísady pridali ako posledné.

2. Teraz na mixováciu nádobu naskrutkujte uzáver s mixovacím nožom (5 alebo 16), a to jeho otočením v smere hodinových ručičiek. Overte, že je uzáver s mixovacím nožom riadne dotiahnutý na mixovacej nádobe a že dokonale tesní.
3. Postavte mixováciu nádobu do príslušnej priehlbne v jednotke pohonu (6) a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa zaistila na správnom mieste.
Varovanie: Spotrebič funguje iba vtedy, keď je mixovacia nádoba správne nasadená. Bezpečnostná poistka bráni prevádzke bez nasadenej mixovacej nádoby.
4. Teraz zapojte zástrčku spotrebiča do zásuvky.
5. Stlačením vypínača (12) zapnete spotrebič. Displej sa rozsvieti a je pripravený na výber. Poznámka: Ak sa displej nerozsvieti, nie je nádoba správne nasadená na jednotke pohonu.
6. **Teraz vyberte funkciu, ktorú chcete:**
 - **Automatické programy:** Môžete si vybrať jeden z programov pomocou tlačidla programov (7). Smoothie , drvenie ľadu  alebo sekanie/mletie . Vybraný program sa zobrazí na displeji prostredníctvom príslušného symbolu. Program spustíte, keď stlačíte tlačidlo Štart/stop (11). Proces mixovania môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla Štart/stop.
 - **Poznámka:** Ak sa vám zdá, že sú potraviny stále málo zmixované, môžete program zopakovať. Pamätajte však, že mixér by nemal byť v chode nepretržite dlhšie než 1 minútu. Po tom, čo bude mixér v prevádzke jednu minútu, by ste ho mali na minútu zastaviť, aby ste ho potom mohli znovu zapnúť na plný výkon.
 - **Otáčky:** Môžete si vybrať požadované otáčky v rozsahu od 1 do 6, a to pomocou „tlačidiel plus a mínus“ (9). Mixovanie spustíte, keď stlačíte tlačidlo Štart/stop. Otáčky môžete nastavovať aj vtedy, keď motor beží. Proces mixovania sa zastaví automaticky po 1 minúte, ale môžete ho zastaviť skôr stlačením tlačidla Štart/stop.
 - **Impulzová funkcia:** Keď stlačíte tlačidlo impulzovej funkcie, motor sa roztočí na najvyššie možné otáčky.
 - Táto funkcia je obzvlášť užitočná pre niekoľko krátkych impulzov po sebe, napr. na premiešanie vrstiev prísad, na ich uvoľnenie alebo opätovné premiešanie pred ich vyliatím.
7. Spotrebič vypnete stlačením vypínača. Displej zhasne.
Poznámka: Proces mixovania môžete kedykoľvek zastaviť taktiež stlačením vypínača.
8. Skôr ako zložíte mixováciu nádobu z jednotky pohonu jej otočením proti smeru hodinových ručičiek, odpojte spotrebič od siete.
9. Otočte mixováciu nádobu hore nohami tak, aby uzáver s mixovacím nožom smeroval nahor.
10. Otočte uzáver s mixovacím nožom proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho.
Pozor! Nikdy nekladte uzáver s mixovacím nožom tak, aby čepele smerovali nadol. Mohlo by to spôsobiť poškodenie čepelí a poškrabanie povrchu.
11. Teraz môžete vyliať hotové smoothie, džús alebo kokteil. Poprípade môžete použiť mixováciu nádobu ako fľašu. Na tento účel môžete na ňu naskrutkovať uzáver na pitie (13).

Použitie 300ml mixovacej nádoby

Malá mixovacia nádoba je obzvlášť vhodná na suché prísady. Príklady použitia a množstva náplne nájdete v prehľade na strane 16.

Naplňte a uzatvorte mixovaciu nádobu, ako je popísané v časti nazvanej „Použitie mixovacích nádob (500ml a 700ml)“. Hneď ako budú prísady úspešne nasekané, odstráňte mixovaciu nádobu z jednotky pohonu a odskrutkujte uzáver s mixovacím nožom.

Súčasťou dodávky je taktiež uzáver (18) pre prípadné skladovanie pripravených prísad.

Použitie veľkej mixovacej nádoby (1200ml)

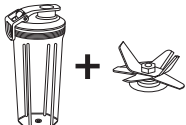
1. Odstráňte veko (2) z veľkej mixovacej nádoby a postavte ju dnom nahor. Potom nasadíte požadovaný uzáver s mixovacím nožom na základňu nádoby, a to jeho otočením v smere hodinových ručičiek. Odporúčame použiť krížový nôž (5). Overte, že uzáver s mixovacím nožom je riadne dotiahnutý na nádobu a že dokonale tesní.
2. Otočte nádobu späť do normálnej polohy a naplňte ju požadovanými prísadami, ktoré ste pred tým nakrájali na malé kúsky. Neplňte vyššie než po značku MAX. Vždy pridajte aspoň 100ml kvapaliny (t. j. vody, džúsu alebo mlieka), aby ste dosiahli homogénnu zmes.

Tip: Najskôr dávajte ľahké prísady a kvapalinu.

3. Nasadíte veko na nádobu. Skontrolujte, že veko pevne sedí a že uzáver (1) je správne vložený. Plniaci otvor môžete použiť na pridávanie ďalších prísad v priebehu mixovania. **Varovanie!** Pohybujúci sa nôž môže spôsobiť vystrieknutie!
4. Teraz postupujte podľa pokynov č. 3 – 8, ako sú uvedené v časti nazvanej „Použitie mixovacích nádob (500ml a 700ml)“.
5. Odstráňte veko z nádoby, aby ste mohli vyliať čerstvo pripravené smoothie alebo kokteil.

Zvinutie kábla

Ak chcete zmotiť napájací kábel, môžete použiť dodávaný suchý zips.

	Čo	Odporúčané množstvo	Odporúčané funkčné tlačidlo
Veľká nádoba 	Mixovanie a miešanie: ovocie, zelenina a tekutina na smoothie a kokteily Výroba pyré: ovocie a zelenina pre ovsenú kašu, drene a pyré	Vložte tvrdé prísady, minimálne 100ml kvapaliny a podľa potreby kocky ľadu až po značku 1000ml. Vložte mäkké (uvarené) prísady a minimálne 100ml kvapaliny až po značku 1000ml.	Program  alebo ručné nastavenie otáčok 1 – 6 Najprv 1 – 2x impulzová funkcia a potom otáčky 3 – 6
Mixovacia nádoba, 700ml 	Mixovanie a miešanie: ovocie, zelenina a tekutina na smoothie a kokteily Drevený ľad: Kocky ľadu	Vložte tvrdé prísady, minimálne 100ml kvapaliny a podľa potreby kocky ľadu až po značku 600ml. Naplníte nádobu po značku 200ml (maximálne).	Program  alebo ručné nastavenie otáčok 1 – 6 Program 
Mixovacia nádoba, 500ml 	Mixovanie a miešanie: ovocie, zelenina a tekutina na smoothie a kokteily Drevený ľad: Kocky ľadu	Vložte tvrdé prísady, minimálne 100ml kvapaliny a podľa potreby kocky ľadu až po značku 400ml. Naplníte nádobu po značku 200ml (maximálne).	Program  alebo ručné nastavenie otáčok 1 – 6 Program 
Mixovacia nádoba, 300ml 	Mletie: napr. kávové zrná, čierne korenie, obilie a ryža Mletie na prášok: napr. sušená zelenina / korenie na vytvorenie prášku (ako je čili, bylínková soľ)	Naplníte nádobu do polovice. Naplníte nádobu do polovice.	Program  alebo ručné impulzy (podržte stlačené max. 20 sekúnd)
Mixovacia nádoba, 300ml 	Šľahanie: smotana Rezanie/sekanie: napr. bylinky, orechy, syr a čokoláda	Naplníte nádobu do polovice. Naplníte nádobu do polovice.	

- Nikdy neprekračujte maximálne množstvá viditeľne označené na nádobách.
- V prípade núdze môžete stlačením vypínača okamžite prerušiť proces mixovania.

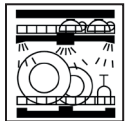
Čistenie a ošetrovanie

Po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neponárajte jednotku pohonu do vody, iba ju utrite vlhkou handrou. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky. Pri čistení uzáveru s mixovacím nožom buďte opatrní, aby ste sa nezranili o ostré čepele. Aby umývanie bolo jednoduchšie, môžete všetky mixovacie nádoby a uzávery aj uzávery s mixovacím nožom umývať v umývačke.

Silikónové tesnenia uzáverov na pitie môžete vytiahnuť a vyčistiť. Pred opätovným zmontovaním však skontrolujte, či je tesnenie správne vložené. V opačnom prípade by mixovacia nádoba nemusela dobre tesniť.



Poznámka: Podľa potreby môžete vyčistiť vnútrojšok rukoväti nádoby. Na to musíte odstrániť chránič rukoväti (4), a to zatiahnutím za jazyček smerom nadol (pozrite obrázok). Po vyčistení rukoväť osušte a nasadte chránič späť na rukoväť, až budete počuť cvaknutie.

	 Je možné umý- vať v umývačke	 Je možné umý- vať pod tečúcou vodou	 Utríeť vlhkou handrou
Uzáver (1)	✓	✓	✓
Veko (2)	✓	✓	✓
Mixovacia nádoba (3, 14, 15, 17)	✓	✓	✓
Chránič rukoväti (4)	✓	✓	✓
Uzáver s mixovacím nožom (5+16)	✓	✓	✓
Jednotka pohonu (6)	—	—	✓
Uzávery na pitie (13)	✓	✓	✓
Uzáver (18)	✓	✓	✓



Toto zařízení odpovídá evropským směrnicím 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2009/125/EU. Shoda podle EN60335, bod 11 byla ověřena pomocí následujícího receptu: 300 g mrkve + 400 g vody

Provoz: 1 minuta zapnuto, 1 minuta vypnuto



Tento výrobek nesmí být na konci své životnosti zlikvidován jako běžný domácí odpad, ale musí být předán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Opětné použití, recyklace a další způsoby využití starých zařízení jsou důležitým příspěvkem k ochraně našeho životního prostředí. O vhodném sběrném místě se, prosím, informujte u místních správních úřadů.

Dokument podléhá změnám.



Toto zariadenie zodpovedá európskym smerniciam 2014/35/ES, 2014/30/ES a 2009/125/ES.

Zhoda podľa normy EN60335, bodu 11 bola overená pomocou nasledujúceho receptu: 300 g mrkvy + 400 g vody

Prevádzka: 1 minúta zapnuté, 1 minúta vypnuté



Tento výrobok nesmie byť na konci svojej životnosti zlikvidovaný ako bežný domácí odpad, ale musí byť odovzdaný na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Materiály sú recyklovateľné podľa ich označení. Opätovné použitie, recyklácia a ďalšie spôsoby využitia starých zariadení sú dôležitým príspevkom k ochrane nášho životného prostredia. O vhodnom zbernom mieste sa informujte na miestnych úradoch.

Dokument podlieha zmenám.

ČESKÁ REPUBLIKA

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

SLOVENSKO

contact-sk@wmf.com

232 199 932

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.

Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava