

G FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G10181

Manuál - Horkovzdušná fritéza a gril G10181 FRIGGISANO BBQ



G FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G10181



VAROVÁNÍ

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM



NEVYSTAVUJTE DEŠTI ANI VLHKOSTI

Pokud je spotřebič označen níže uvedenými symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají danému symbolu.



Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotevírejte kryt.



Symbol spotřebiče třídy I. To znamená, že šasi spotřebiče musí být připojeno k elektrickému uzemnění zemnicím vodičem.



Pozor: Tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k obsluze a údržbě v této uživatelské příručce.



MOD.:

G10181

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následují důležité poznámky k instalaci, používání a údržbě; uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití; používejte zařízení pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozeno; v případě pochybností se jej nepokoušejte používat a obraťte se na autorizované servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (např. plastové sáčky, polystyrenovou pěnu, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože představují potenciální zdroje nebezpečí; vždy pamatujte, že musí být shromažďovány odděleně.

Ujistěte se, že informace o výkonu uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s údaji o elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon spotřebiče uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit poškození osob, zvířat nebo věcí, za které výrobce nemůže být považován za odpovědného. Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo elektrické prodlužovací kabely, používejte pouze ty, které splňují platné bezpečnostní normy; v žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelech, ani maximální výkon uvedený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte spotřebič zapojený do sítě; pokud spotřebič nepoužíváte, je lepší jej vytáhnout ze zásuvky. Pokud jej necháváte bez dozoru, vždy jej odpojte od napájení.

Čištění by mělo být provedeno po odpojení spotřebiče ze zásuvky.

Pokud je spotřebič nefunkční a nechcete jej opravovat, je nutné jej znefunkčnit přeříznutím napájecího kabelu.

- Nedovolte, aby se napájecí kabel přiblížil k ostrým předmětům nebo aby se dotýkal horkých povrchů; netahejte za něj, abyste odpojili zástrčku.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel poškozený, zástrčka nebo v případě zkratu; pro opravu výrobku se obraťte pouze na autorizované servisní středisko.

- Nemanipulujte spotřebič ani se ho nedotýkejte mokřima rukama nebo bosýma nohama. Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd.

Vždy jej skladujte na suchém místě.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům; děti si se spotřebičem nesmějí hrát; čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.



MOD.:

G10181

Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy a/nebo poruchy, nemanipulujte s přístrojem. Opravu musí provést výrobce nebo servisní středisko autorizované výrobcem, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedených pokynů může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit platnost záruky.

VAROVÁNÍ: Tento spotřebič je vybaven funkcí ohřevu.

Povrchy, kromě funkčních povrchů, se mohou zahřívat na vysoké teploty. Vzhledem k tomu, že různé osoby vnímají teploty různě, je třeba toto zařízení používat OPATRNĚ. Držte spotřebič výhradně za povrchy, kterých se budete dotýkat.

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako například: kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích; farmy, ubytování typu penzion se snídaní.
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Před každým použitím odviňte napájecí kabel.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nevystavujte výrobek silným nárazům, mohlo by dojít k vážnému poškození.
- Nepoužívejte v blízkosti nebo pod hořlavými materiály (jako jsou záclony), teplem, chladnými místy a párou.

OBECNÉ INFORMACE

Povrchy spotřebiče nesmí být umístěny u zdi. Ponechte alespoň 10 cm volného prostoru na zadní a boční straně a 10 cm volného prostoru nad spotřebičem.

Spotřebič se během používání zahřívá; nikdy se nedotýkejte skla ani vnitřku spotřebiče, pouze rukojetí a ovládacího panelu. K vyjmutí příslušenství vždy používejte chňapky.

Nepokládejte nic na otevřená dvířka, mohlo by dojít k jejich poškození nebo by trouba mohla spadnout a rozbít se. Nepokládejte nic na spotřebič. Nepřemisťujte troubu, pokud je horká nebo obsahuje jídlo. K vyjmutí grilu a pánve vždy používejte rukojetí. S vařeným jídlem manipulujte opatrně, abyste předešli riziku popálení. Jídlo pokládejte pouze na dodané příslušenství, aby se nedotýkalo topného tělesa. Neplňte plechy olejem, mohlo by dojít k požáru. K vaření používejte pouze nádoby vhodné pro vysoké teploty.

Spotřebič potřebuje přibližně 30 minut k vychladnutí, aby bylo možné s ním bezpečně manipulovat nebo jej čistit. Neumývejte ani nelijte vodu na horké sklo, mohlo by se rozbít. Nepoužívejte troubu, pokud jsou dvířka nebo těsnění poškozena.

Nikdy nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.

MOD.:

G10181

Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nevkládejte troubu do vody ani jiných tekutin a zabraňte stříkání tekutin na spotřebič.

Během provozu uniká horká pára otvory pro výstup vzduchu. Držte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od výstupu vzduchu. Dávejte si také pozor na horkou páru při otevírání dvířek po vaření.

Před každým použitím odviňte napájecí kabel.

Během provozu spotřebiče nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu.

Nepoužívejte spotřebič jako topné těleso. Nevkládejte nic do větracích okének. Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a počkejte, až všechny jeho části zcela vychladnou.

Nepoužívejte troubu jako podpěru na rošty ani jako místo pro ukládání potravin, hrnců, nádob atd. Odstraňte veškerý obalový materiál z varného prostoru. Po použití vypněte všechny knoflíky.

Popis

1 Přívod vzduchu

2 Ovládací panel

3 Kryt

4 Litý rošt


5 Plech horkovzdušné fritézy

6 Kulatý plech

7 Nádob

8 Rukojeť

9 Výstup vzduchu (na zadní straně)

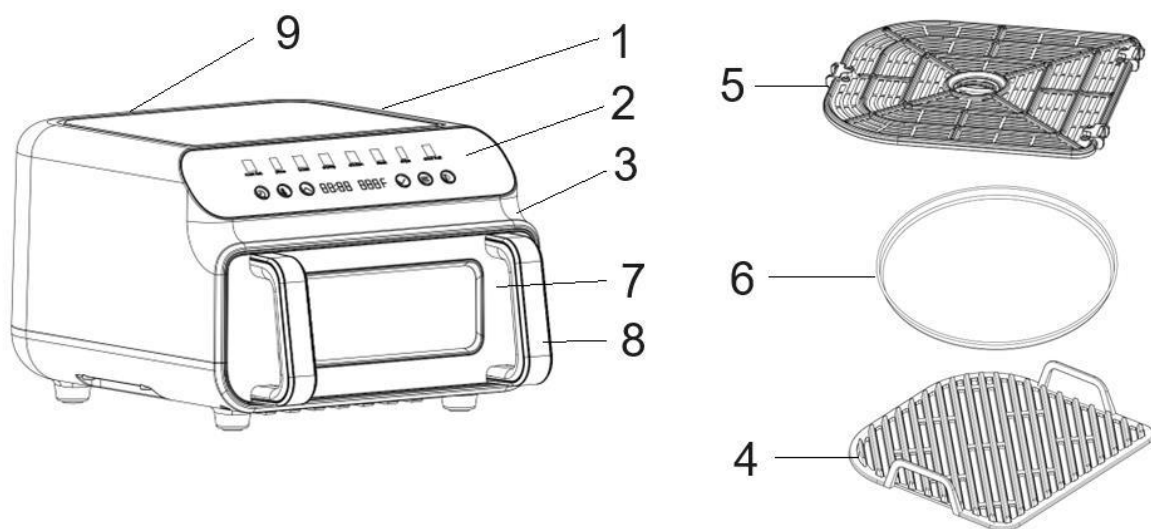



BY TREVIDEA

MOD.:

G10181

VAŘENÍ

Nejprve pečlivě omyjte veškeré příslušenství a vnitřní kryt. Nechte vnitřní prostor vyvětrat a nechte nádobu (7) mimo kryt asi 30 minut. Před prvním vařením zapněte spotřebič na 10 minut při maximální teplotě.

- Zapojte do vhodné a uzemněné zásuvky.
- Opatrně vyjměte nádobu (7) a zkontrolujte, zda je vybrané příslušenství správně namontováno na dně nádoby. Vložte jídlo na příslušenství a vraťte nádobu zpět do krytu (3).
- Pokud spotřebič přešel do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko na ovládacím panelu (2).
- Nastavte program, teplotu a dobu vaření, jak je vysvětleno v následujících odstavcích. Stisknutím tlačítka spustíte vaření.

Horkovzdušná fritéza provede předehřátí (na displeji se zobrazí „Pre“) a poté zvolené vaření.

Pozor: Nikdy nepoužívejte nádobu (7) bez příslušenství. Během vaření a do úplného vychladnutí se nádoby ani vnitřních částí spotřebiče nedotýkejte. Dotýkejte se pouze rukojeti (8).

- Některé potraviny by se měly v polovině vaření promíchat a protřepat. Uchopte rukojeť (8) a vyjměte nádobu (6).

Zatřepejte a vraťte na místo.

- Jakmile uslyšíte zvuk časovače (5 pípnutí), doba vaření je u konce. Vyjměte nádobu a zkontrolujte, zda je jídlo připravené. Pokud není připravené, vraťte nádobu na místo a nastavte další vaření na několik minut.

Poznámka: Spotřebič lze ručně vypnout stisknutím ovládacího panelu (2).

- Chcete-li jídlo vyjmout, vyjměte nádobu a nalijte jídlo do misky.

Při vyjímání nádoby po vaření buďte opatrní na horkou páru. Neobracejte nádobu (7) dnem vzhůru, protože olej a zbytky po vaření na dně nádoby by mohly kapat na jídlo.

- Pokud chcete po dokončení vaření spustit další, horkovzdušná fritéza je okamžitě připravena.

OVLÁDACÍ PANEL

A. Ikony pro 8 přednastavených programů

B. Ikona času a teploty


C. Tlačítko ZAP/VYP

D. Displej

E. Tlačítko pro zvýšení

F. Tlačítko pro snížení

G. Tlačítko MENUH. Tlačítko OSVĚTLENÍ

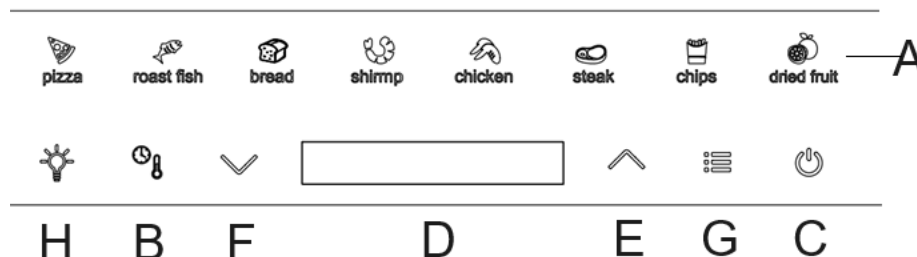

MOD.:

G10181

PŘÍSLUŠENSTVÍ A FUNKCE

TÁC S FRITÉZOU (5) Toto příslušenství použijte k vaření jakéhokoli jídla v režimu fritézy. Umístěte táč (5) na dno nádoby a položte na něj jídlo, které chcete vařit.

MŘÍŽKA (4) Toto příslušenství použijte k vaření jakéhokoli jídla v režimu grilování. Struktura grilu a jeho vysoká tepelná vodivost činí toto příslušenství ideálním pro grilování. Umístěte mřížku (4) na dno nádoby a položte na ni jídlo, které chcete vařit.

KULATÝ TÁC (6) Toto příslušenství použijte k vaření sladkých pokrmů, fritovaných pokrmů, pizzy atd. Umístěte misku na dno nádoby nebo na ni položte jídlo, které chcete vařit. Toto příslušenství použijte k vaření koláčů, pizzy a vajec. Umístěte misku (6) na dno nádoby nebo nad misku fritézy (5) a položte na ni jídlo, které chcete vařit.

FUNKCE

Vnitřní osvětlení: fritéza je vybavena okénkem a vnitřním osvětlením pro kontrolu stavu vaření.

Osvětlení lze zapnout a vypnout tlačítkem (H).

Sušička: mezi 8 programy je také funkce „Sušení“, která umožňuje nastavit minimální teplotu až na 50 stupňů a prodloužit časovač až na 24 hodin. Tato nastavení spolu se silnou cirkulací vzduchu umožňují sušení široké škály surovin.

Programy

- Pokud spotřebič přešel do pohotovostního režimu, stiskněte  na ovládacím panelu (2).

- Stiskněte tlačítko MENU (G) a vyberte program, který chcete použít.

Program	Čas (min.)	Teplota (°C)	Nastavitelný rozsah
Pizza	11	200	Pokud čas 1–60 min – teplota 80–200 °C Pokud čas 1–20 min – teplota 80–230 °C
Ryby	10	190	Pokud čas 1–60 min – teplota 80–200 °C
Chleba	10	200	Pokud čas 1–60 min – teplota 80–200 °C
Měkkýši	10	180	Pokud čas 1–60 min – teplota 80–200 °C
Kuřecí stehna	20	200	Pokud čas 1–60 min – teplota 80–200 °C
Grilování	15	190	Pokud čas 1–60 min – teplota 80–200 °C Pokud čas 1–20 min – teplota 80–230 °C
Hranolky	18	200	Pokud čas 1–60 min – teplota 80–200 °C
Sušení	6 hodin	70	Doba 1–24 hodin – teplota 50–100 °C

- Po výběru programu stiskněte tlačítko pro spuštění vaření, nebo:

- Stiskněte tlačítko (B) a nastavte dobu vaření pomocí tlačítek (E a F).
- Stiskněte tlačítko (B) a nastavte teplotu pomocí tlačítek (E a F).
- Stiskněte tlačítko pro spuštění vaření.

Poznámka: Před zahájením samotného vaření přístroj aktivuje funkci předehřívání (na displeji se zobrazí „PRE“). Čas a teplota nastavené v každém programu jsou sledovány pro správné vaření daného jídla. Doporučuje se měnit čas a teplotu pouze na základě zkušeností (např. předchozí vaření nebyla dokončena nebo trvala příliš dlouho).

MOD.:

G10181

Během vaření:

- Nevytahujte nádobu, pokud to není nutné k promíchání nebo kontrole vaření jídla.
- Spotřebič můžete zastavit stisknutím tlačítka (). Můžete změnit čas a teplotu.
- Pokud vyjmete nádobu (7), například k promíchání, vaření se přepne do pohotovostního režimu a po vložení nádoby se restartuje od bodu zastavení.

NASTAVENÍ

Tato tabulka níže vám pomůže vybrat základní nastavení pro ingredience.

Poznámka: Tato nastavení jsou pouze orientační a závisí na osobní chuti, původu a druhu jídla atd.

	Množství (g)	Čas (min.)	Teplota (°C)	Protřepat	Extra INFO
Brambory a hranolky					
Tenké mražené hranolky	400-800	10-18	200	Ano	
Tlusté mražené hranolky	400-800	12-20	200	Ano	
Zapečené brambory	500-900	15-20	200	Ano	
Maso					
Hovězí steak	100-700	8-12	200	Ne	
Vepřové kotlety	100-700	12-18	180	Ne	
Hamburger	100-700	7-14	200	Ne	
Kuřecí prsa	100-700	12-18	180	Ne	
Svačiny					
Mražené kuřecí nugetky	100-700	8-14	200	Ano	Použijte předpřipravená jídla
Mražené rybí prsty	100-600	6-10	200	Ne	
Mražené sýrové svačinky v strouhance	100-600	8-10	180	Ne	
Plněná zelenina	100-600	15-18	160	Ne	
Pečení					
Dort	500	20-25	180	Ne	Použijte další plech na pečení
Quiche	600	20-22	200	Ne	
Muffiny	500	20-25	180	Ne	Použijte další pekáč/zapékací misku
Sladké svačinky	600	20	180	Ne	

- Menší porce obvykle vyžadují o něco kratší dobu přípravy než větší porce.
- Větší množství ingrediencí vyžaduje pouze o něco delší dobu přípravy.
- Protřepání menších porcí v polovině doby přípravy optimalizuje konečný výsledek a může pomoci zabránit nerovnoměrnému osmažení ingrediencí. Pro křupavý výsledek přidejte k čerstvým bramborám trochu oleje. Smažte ingredience v horkovzdušné fritéze během několika minut po přidání oleje.
- Nepřipravujte v horkovzdušné fritéze extrémně mastné ingredience, jako jsou klobásy.
- Vložte do košíku horkovzdušné fritézy plech na pečení nebo zapékací misku, pokud chcete upéct koláč nebo quiche, nebo pokud chcete smažit křehké ingredience nebo plněné ingredience.
- Pro ohřátí ingrediencí nastavte teplotu na 150 °C po dobu maximálně 10 minut.



BY TREVIDEA

MOD.:

G10181

ČIŠTĚNÍ

Nevkládejte troubu do vody. V žádném případě zabraňte vniknutí vody nebo jiných tekutin do spotřebiče.

- Pravidelné čištění vnitřního prostoru zajišťuje lepší výkon a zabraňuje nepříjemným pachům. Na troubu používejte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek.

- Nevkládejte troubu do vody. V žádném případě zabraňte vniknutí vody nebo jiných tekutin do spotřebiče. Vnější povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem. Topné těleso očistěte kartáčkem, abyste odstranili zbytky jídla. Vnitřek spotřebiče očistěte horkou vodou a neabrazivní houbičkou. -

Nádoba a příslušenství lze mýt jako běžné nepřilnavé pánve, ale doporučujeme je nepoužívat v myčce nádobí. K čištění nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní, abrazivní houbičky ani abrazivní čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení: AC 220-240V~50-60Hz. Výkon: 2000W
- Nepřilnavá nádoba a příslušenství – objem 10 l
- Nastavitelná teplota (50° - 230°C) - Časovač 60 minut
- Digitální displej - 8 přednastavených programů