


gorenje

CS

NÁVOD K OBSLUZE
PRAČKA

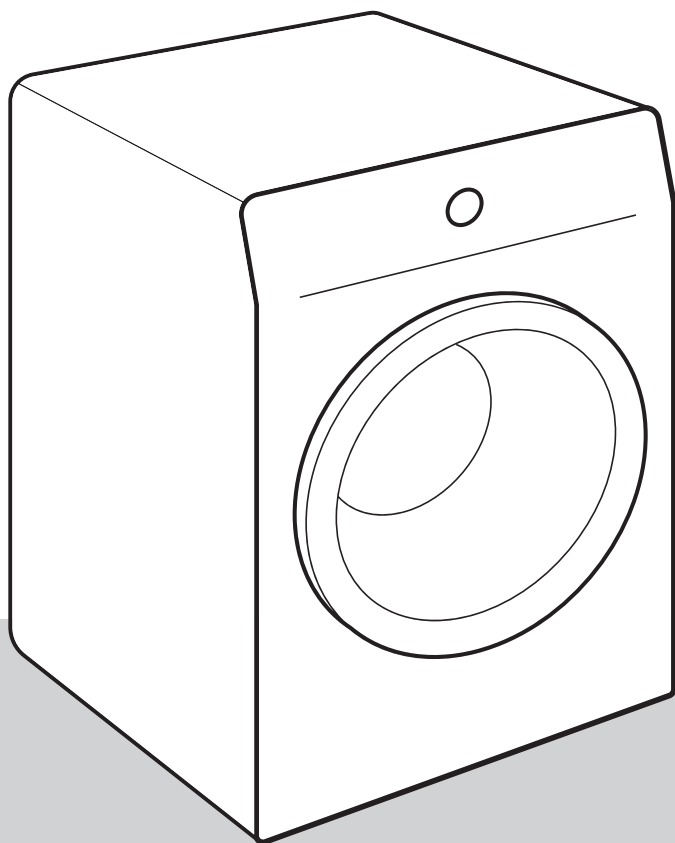

Život v dnešní době je složitý. Usnadňeme si aspoň péči o prádlo! Vaše nová pračka využívá inovativní technologii a novinky v péči o prádlo, aby vám zjednodušila každodenní domácí práce.

Nejmodernější technologie, kterou pračka disponuje, nabízí tu nejjemnější péči o každé oblečení a zároveň minimalizuje krčení. Zároveň je šetrná vůči životnímu prostředí díky vysoce efektivnímu využívání energie, vody a pracích prostředků.

Tato pračka je určena pouze pro domácí použití. Nepoužívejte ji na žádné prádlo označené jako nevhodné pro praní v pračce.

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:



INFORMACE!

Informace, rady, tipy nebo doporučení



VAROVÁNÍ!

Pozor – obecné nebezpečí



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem



HORKÝ POVRCH!

Pozor – nebezpečí horkého povrchu



NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Pozor – nebezpečí požáru



Je důležité nejprve se s tímto návodem důkladně seznámit.

Obsah

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	5
1.1 Používejte v souladu s předpisy	5
1.2 Instalace a připojení	6
1.3 Správné používání	8
1.4 Bezpečnost dětí	8
1.5 Nebezpečí horkého povrchu	10
2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	11
2.1 Likvidace obalů	11
2.2 Obecné rady	11
2.3 Likvidace spotřebiče po skončení jeho životnosti	11
3. POPIS PRAČKY	12
3.1 Vzhled pračky	12
3.2 Rozměry pračky	13
3.3 Otvírání a zavírání dvířek pračky	13
3.4 Technické informace	14
3.5 Ovladací jednotka	17
4. INSTALACE A PŘIPOJENÍ	19
4.1 Před první instalací a během následné přepravy	19
4.2 Umístění pračky	22
4.3 Zapojení pračky do vodovodní sítě	26
4.4 Zapojení pračky k elektrické síti	29
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE	30
5.1 Před prvním zapnutím spotřebiče	30
5.2 Počáteční nastavení spotřebiče	30
5.3 První připojení k Wi-Fi síti	31
6. PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7)	34
6.1 Roztřídte prádlo	34
6.2 Vložte prádlo do pračky a přidejte prací prostředek a/nebo aviváž	36
6.3 Zapněte pračku	40
6.4 Zvolte prací program	41
6.5 Vyberte doplňkové funkce	48
6.6 Spusťte prací program	53
6.7 Dokončete prací cyklus	55
7. NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE	56
7.1 Automatické dávkování (ADS)	56
7.2 Uložení programu a vybraných funkcí	59
7.3 Dodatečná nastavení spotřebiče	60
7.4 Nabídka uživatelských nastavení	61
7.5 Statistiky	64
8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	65
8.1 Čištění pračky zvenčí	65
8.2 Čištění dávkovače pracího prostředku	66
8.3 Čištění hadice pro přívod vody, pláště dávkovače pracího prostředku a gumového těsnění dveří	67
8.4 Čištění filtru čerpadla	68

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS	69
9.1 Co dělat v případě problémů?	69
9.2 Tabulka zpráv na displeji	70
9.3 Servis	75
9.4 Záruka	76
9.5 Náhradní díly	76
10. DOPORUČENÍ PRO PRANÍ A EKONOMICKÉ POUŽÍVÁNÍ	77
10.1 Tipy pro optimálně vyprané prádlo	77
10.2 Prevenci a odstraňování vodního kamene	79
10.3 Tipy pro odstraňování skvrn	80
11. HODNOTY SPOTŘEBY	82

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím pračky si pečlivě přečtěte návod k použití.

Nepoužívejte pračku, aniž byste si nejprve pečlivě a s pochopením prostudovali tento návod.

Tyto návody k použití pračky jsou dodávány s různými modely praček. Proto mohou obsahovat popisy nastavení nebo zařízení, která u vaší pračky nejsou.

Návody k použití jsou dostupné i na naší webové stránce www.gorenje.com.

1.1 Používejte v souladu s předpisy

Nedodržování návodu k použití nebo nesprávné používání pračky může mít za následek poškození prádla nebo spotřebiče nebo zranění uživatele. Návod k použití uchovávejte pro ruce blízko pračky.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti nebo podobných místech, jako jsou:

- zóny pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních zařízeních;
- farmy;
- použití zákazníky v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
- penziony.

Tento spotřebič se nesmí používat v:

- společných prostorách bytoven (například v panelácích, obytných domech...),
- v otevřených prostorech nebo venku.

Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, kromě případů, kdy jsou pod dohledem odborně způsobilé osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

1.2 Instalace a připojení



VAROVÁNÍ!

Sušičku můžete používat jenom s dodaným napájecím kabelem.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Aby bylo vyloučeno nebezpečí, smí být výměna **poškozené elektrické šňůry** provedena pouze výrobcem, servisním technikem nebo autorizovanou osobou.



VAROVÁNÍ!

Nepřipojujte pračku k elektrické síti za pomoci externího spínacího zařízení, například programového časovače, ani ji nepřipojujte k elektrické síti, která je pravidelně zapínána a vypínána dodavatelem elektřiny.

Dodržujte návod ke správné instalaci pračky Gorenje a k připojení k vodovodní a elektrické síti (viz kapitolu *INSTALACE A PŘIPOJENÍ*).

Připojení k vodovodu a elektrickému napájení musí být provedeno technikem nebo odborníkem s adekvátním proškolením.

Opravy a údržbu, jež by mohly mít vliv na bezpečnost nebo funkčnost, musí provádět kvalifikovaný odborník.

Neinstalujte pračku do místnosti, kde může teplota klesnout pod 5°C, protože v případě zamrznutí vody může dojít k poškození dílů pračky.

Větrací otvory ve spodní části pračky nesmí být blokovány kobercem.

Při připojování pračky k přívodu vody použijte pouze přiloženou hadici a těsnění. Tlak vody musí být v rozmezí 0,05 až 1 MPa (0,5–10 barů).

Pro připojení pračky k přívodu vody vždy použijte novou hadici; nepoužívejte starou hadici pro přívod vody.

Konec hadice pro vypouštění vody musí být zaveden do odpadního vodovodního potrubí.

Před zahájením pracího cyklu přitiskněte dveře na určeném místě, dokud zcela nezaklapnou. Dveře nesmí být během provozu pračky otevřené.

U prvního praní doporučujeme odstranit jakékoliv nečistoty z pračky pomocí programu *Bavlna–bílé 90 °C* (viz kapitolu *Sada pracích programů*).

Po skončení pracího cyklu uzavřete vodovodní kohoutek a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky (odpojte od elektrické sítě).

1.3 Správné používání

Pračku používejte pouze na praní prádla, a to tak, jak je popsáno v návodu. Pračka není určena pro chemické čištění.

Během pracího programu nedochází k uvolňování žádných iontů stříbra.

Používejte pouze přípravky pro praní v pračce a pro péči o prádlo. Nepřejímáme odpovědnost za žádné poškození nebo změnu barvy těsnění a plastových dílů způsobené nesprávným používáním odbarvovacích nebo barvicích prostředků.

Při odstraňování vodního kamene používejte pouze přípravky s přidanou ochranou proti korozi. (Používejte pouze nekorozivní prostředky na odstraňování vodního kamene). Postupujte podle pokynů výrobce. Proces odstraňování vodního kamene zakončete několika cykly máchání nebo spuštěním *Čištění bubnu* (Čištění bobnu/Samočistící program), abyste odstranili případné zbytky kyselých látek (např. octa apod.).

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Nepoužívejte prací a čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, protože by mohly způsobit uvolňování toxických plynů, poškození pračky a nebezpečí požáru a výbuchu.

1.4 Bezpečnost dětí

VAROVÁNÍ!

Nedovolte dětem mladším tří let, aby se přibližovaly ke spotřebiči, pokud nejsou pod stálým dozorem.

Nedovolujte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

Prací prostředky a kondicionéry uchovávejte mimo dosah dětí.

Aktivujte dětskou pojistku. Viz kapitolu *NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE / Dodatečná nastavení spotřebiče / Dětská pojistka*.

Před zavřením dveří pračky a spuštěním programu zkontrolujte, že v bubnu není nic jiného než prádlo (např. zda do bubnu pračky nevlezlo dítě a nezavřelo za sebou dveře zevnitř).

Pračka je vyrobena se všemi platnými bezpečnostními normami.

Tuto pračku smí používat děti nad 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ovšem pouze pokud jsou při jejím používání pod dohledem, obdržely příslušné pokyny ohledně bezpečného používání pračky a chápou nebezpečí vyplývající z nesprávného používání.

Zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály děti.

Děti nesmí prát v pračce ani provádět žádné úkony údržby bez dozoru.

1.5 Nebezpečí horkého povrchu



HORKÝ POVRCH!

Při vyšších pracích teplotách se sklo dveří zahřívá. Buďte opatrní, abyste se nepopálili. Zajistěte, aby si v blízkosti skleněných dveří nehrály děti.

2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

2.1 Likvidace obalů

Po rozbalení spotřebiče doporučujeme recyklovat všechny obalové materiály. Zlikvidujte je v příslušných kontejnerech nebo je odvezte do místního sběrného střediska.

2.2 Obecné rady

Aby váš spotřebič fungoval co nejlépe a co nejdéle, doporučujeme vám:

- dodržovat doporučenou jmenovitou náplň pro jednotlivé prací programy (viz kapitolu *Sada pracích programů*),
- používat prací prostředek a aviváž šetrně,
- pravidelně čistit spotřebič (viz kapitola *ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ*) a pravidelně používat samočisticí program *Čištění bubny* (viz kapitola *ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS / Tabulka zpráv na displeji/ CLn*).
- zvolit programy s delší dobou praní a nižšími teplotami.

Tímto způsobem přispějete k ochraně životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů.

2.3 Likvidace spotřebiče po skončení jeho životnosti

LIKVIDACE



Obaly jsou vyrobené z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze recyklovat, odstraňovat nebo zlikvidovat bez jakéhokoli nebezpečí pro životní prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály příslušným způsobem označeny.

Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že se s výrobkem nemá zacházet jako s běžným odpadem z domácností. Výrobek je potřebné odevzdat do autorizovaného centra sběru pro zpracování odpadu z elektrických nebo elektronických zařízení.

Při **likvidaci** výrobku na konci její životnosti odstraňte všechny napájecí kabely a zlikvidujte západku dveří a vypínač, aby nedošlo k zablokování nebo zapadnutí dveří (bezpečnost dětí).


Správná **likvidace** výrobku pomůže zabránit všem negativním vlivům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku naleznete u příslušného orgánu veřejné správy odpovědného za nakládání s odpady, na firmu pro likvidaci odpadů nebo na prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.

3. POPIS PRAČKY

V této kapitole se dozvíte o své pračce, a to:

- jak vypadá,
- jaké jsou její rozměry,
- jak otevřít dvířka pračky,
- kde najít technické údaje a další informace o vašem spotřebiči,
- jak vypadá řídicí jednotka vašeho spotřebiče.

3.1 Vzhled pračky

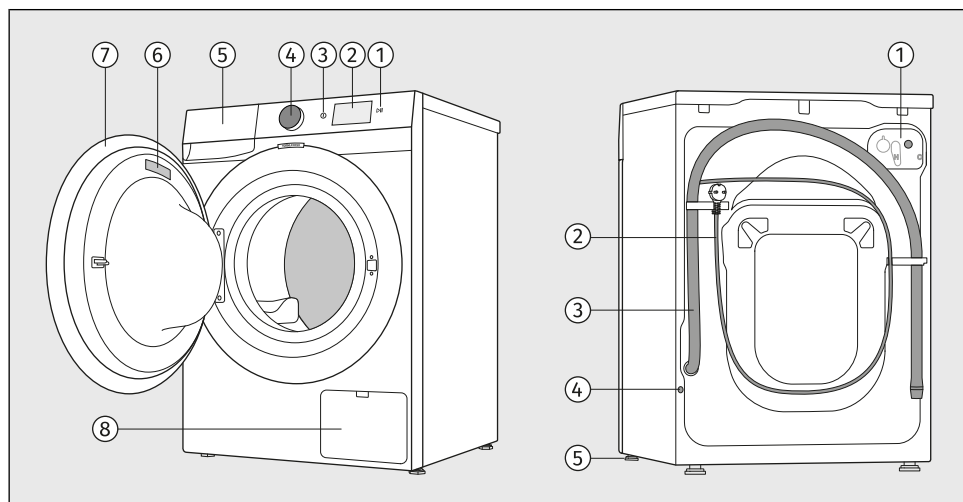


PŘEDNÍ STRANA

1. Klávesa Start *Start/Pauza*
2. Ovládací jednotka s barevným displejem
3. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí spotřebiče *Zap/Vyp*
4. Tlačítko pro výběr a potvrzení (dále jen **volič**).
5. Dávkovač pracího prostředku
6. Typový štítek
7. Dvířka
8. Filtr čerpadla

ZADNÍ STRANA


1. Přípojka přívodu vody
2. Elektrická přívodní šňůra
3. Odvodní hadice vody
4. Otvor pro instalaci ochranné zátky
5. Nastavitelné nohy

3.2 Rozměry pračky

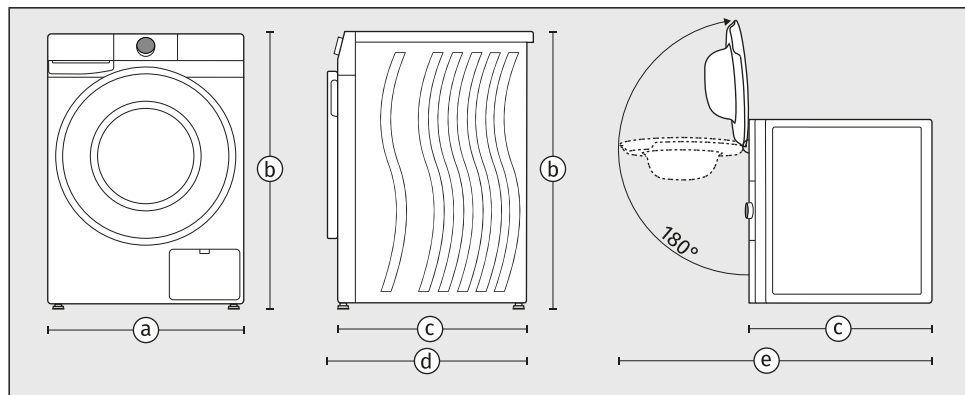

- a** – šířka spotřebiče: **600 mm**
b – výška spotřebiče: **850 mm**
c – hloubka horní plochy spotřebiče: **600 mm**
d – hloubka spotřebiče se zavřenými dvířky: **635 mm**
e – hloubka spotřebiče s otevřenými dvířky: **1105 mm**

3.3 Otvírání a zavírání dvířek pračky

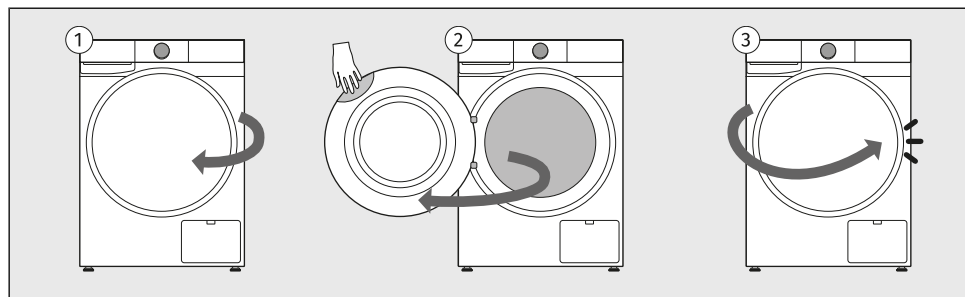


- 1 Dvířka pračky se otevírají na levé straně spotřebiče a otevírají se zprava.
- 2 Vložte ruku do prohlubně v pravé horní části dvířek. (Prohlubeň není zepředu viditelná.) Zatáhněte dvířka směrem k sobě.
- 3 Zavřete dvířka v opačném pořadí, dokud nezacvaknou.

3.4 Technické informace

Technické údaje na typovém štítku

Typový štítek se základními informacemi o pračce se nachází na vnitřní straně dvířek pračky (viz začátek této kapitoly).

Na něm najdete různé technické údaje o vašem spotřebiči. Důležitým prvkem je **QR kód**, který poskytuje přístup na webovou stránku, kde naleznete další informace o vašem spotřebiči, jakož i veškerou relevantní dokumentaci, jako například uživatelskou příručku, prohlášení o shodě, informační list o výrobku, údaje o spotřebě a energetický štítek, a informace o poprodejní podpoře. QR kód budete také potřebovat pro připojení zařízení k dálkovému ovladači.

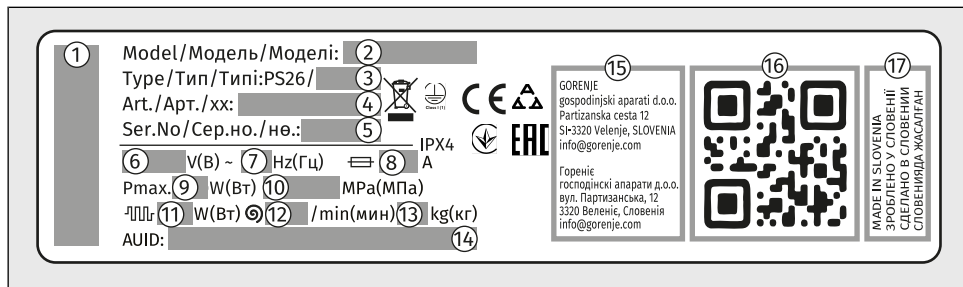

- 1 – značka spotřebiče
- 2 – modelové označení spotřebiče
- 3 – typové označení spotřebiče
- 4 – článkové číslo/servisní index (budete je potřebovat při kontaktování zákaznického servisu)
- 5 – sériové číslo spotřebiče (budete je potřebovat při kontaktování zákaznického servisu)
- 6 – provozní napětí (V)
- 7 – frekvence (Hz)
- 8 – maximální odběr proudu (A)
- 9 – maximální připojený výkon (W)
- 10 – maximální povolený tlak vody (MPa)
- 11 – jmenovitý výkon ohříváče vody (W)
- 12 – maximální rychlost odstředování
- 13 – maximální jmenovitý výkon (kg)
- 14 – unikátní číslo AUID
- 15 – adresa výrobce
- 16 – jedinečný QR kód (vyžaduje se při připojování spotřebiče k Wi-Fi síti)
- 17 – původ

Link na EU EPREL databázi

Informace o energetickém označování a požadavcích na ekodesign jsou k dispozici od 1. března 2021 v databázi výrobků EU EPREL.

Poskytuje QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem a webový odkaz na registraci tohoto zařízení v EU EPREL databázi.

Je možné najít informace týkající se výkonu výrobku v databázi EU EPREL použitím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a s pomocí názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na typovém štítku zařízení. Podrobnější informace o energetickém štítku najdete na webu www.theenergylabel.eu.

Energetický štítek si uschovejte jako referenci společně s uživatelskou příručkou a všemi ostatními dokumenty dodávanými společně s tímto zařízením.

Informace o shodě

Typ rádiového zařízení	
Integrovaný modul Wi-Fi/BLE	
Wi-Fi	
Rozmezí provozní frekvence	2412 ~ 2472 MHz
Maximální výstupní výkon	19.99 dBm EIRP
Maximální zisk antény	3.26 dBi
Bluetooth	
Rozmezí provozní frekvence	2402 ~ 2480 MHz
Výstup nosiče	10.00 dBm
Typ emise	F1D

Prohlášení o shodě

Společnost tímto prohlašuje, že toto zařízení s funkcí **ConnectLife** splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/ EU. Podrobné prohlášení o shodě naleznete na webové adrese <https://aid.connectlife.io> na stránce vašeho zařízení mezi dalšími dokumenty.

Požadavky a doporučení pro Wi-Fi síť

1. Přístupový bod a pokrytí

- Používejte standardní **Wi-Fi 2,4 GHz síť IEEE 802.11b/g/n**,
- používejte **stabilní router nebo přístupový bod** s dostatečnou silou signálu (minimálně **-60 dBm**) na místě instalace spotřebiče,
- vyhybte se nadměrnému překrývání kanálů; používejte nekolidující 2,4 GHz kanály (1, 6 nebo 11) a šířku kanálu 20 MHz,
- kapacita Wi Fi sítě musí být vhodně dimenzována při použití více zařízení současně.

2. Bezpečnost a šifrování

- Síť musí používat **WPA2-PSK (AES)** nebo WPA/WPA2 šifrování,
- otevřené (nešifrované) sítě nejsou podporovány,
- spotřebič a mobilní zařízení musí být během **počátečního nastavení připojeny ke stejnému SSID**,
- pro fungování funkcí na dálku je vyžadováno trvalé připojení k internetu.

3. Nepodporované typy sítí

- Síť s **portály pro přístup** (přihlašovací stránky v prohlížeči) nebo veřejné Wi Fi sítě (hotel, hotspot pro hosty s přihlášením apod.),
- sítě vyžadující **proxy servery nebo VPN tunely**,
- sítě s přísným filtrováním MAC adres (pokud není MAC spotřebiče ručně přidán do seznamu povolených),
- sítě s politikou »výchozí odmítnout« na úrovni klienta (pokud spotřebiči není ručně povolen přístup).

Úsporný pohotovostní režim

Pokud po zapnutí pračky nespustíte žádný program nebo nezvolíte žádné nastavení, displej se po pěti minutách vypne, aby se šetřila energie a přejde do pohotovostního režimu.

Displej se znovu aktivuje, pokud otočíte voličem programů nebo stisknete tlačítko *Zap/Vyp*. Pokud do pěti minut po ukončení programu nic neuděláte, displej se vypne, aby se šetřila energie.

P_o = vážený výkon ve vypnutém stavu [W]	< 0,5
P_I = vážený výkon v pohotovostním režimu [W]	< 0,5
T_I = trvání pohotovostního režimu [min]	5,00



INFORMACE!

Na dobu praní může mít vliv nízká teplota vody, nízké napětí v síti a různé náplně pračky; zobrazovaný zbývajicí čas je během pracího procesu průběžně upravován.



INFORMACE!

Zařízení s bezdrátovým připojením spotřebuje v pohotovostním režimu méně než 2 W elektřiny.




INFORMACE!

Když je spotřebič v režimu Remote Control, po přechodu do pohotovostního režimu se displej vypne; zůstane rozsvícen pouze symbol $\pm$.

3.5 Ovladaci jednotka

Ovládací jednotka

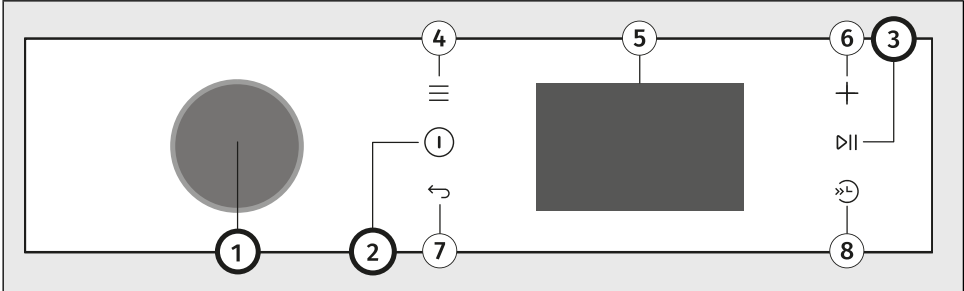

Ovládací jednotka se nachází v pravé horní části přístroje. S ní budete moci ovládat chod přístroje: - zapnout nebo vypnout přístroj, - zvolit prací program a další možnosti, - upravit další nastavení přístroje, - spustit a zastavit prací cyklus, - identifikovat možné poruchy a chyby a provádět základní odstraňování problémů.	
1	Tlačítko pro výběr a potvrzení (dále jen volič) Pro výběr programu otočte voličem na požadovaný program. Viz kapitolu <i>PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7) / Zvolte prací program.</i> Stisknutím voliče potvrďte výběr.
2	Tlačítko pro zapnutí a vypnutí spotřebiče Stisknutím tlačítka <i>Zap/Vyp</i> zapnete nebo vypnete spotřebič.
3	Klávesa <i>Start/Pauza</i> (svítí, je-li aktivní) Pro spuštění, pozastavení nebo pokračování programu stiskněte klávesu <i>Start/Pauza</i> .
4	Funkční tlačítko <i>Nastavení</i>
5	Barevný displej (dále jen <i>obrazovka</i> nebo <i>displej</i>) Hlavní nastavení menu / Další nastavení menu / Podnabídka
6	Funkční tlačítko <i>Doplňky</i>
7	Funkční tlačítko <i>Zpět</i>
8	Funkční tlačítko <i>Rychlé praní</i>

Přehled hlavní nabídky

V tabulce jsou uvedeny všechny nabídky a podnabídky, které jsou na spotřebiči k dispozici. Před prvním použitím spotřebiče bude nutné zvolit některá počáteční nastavení, například *Jazyk*. Viz kapitolu *PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE / Počáteční nastavení spotřebiče*.

K jednotlivým nabídkám lze přistupovat jedním nebo více způsoby:

- otáčením voliče,
- stisknutím voliče,
- stisknutím jednoho z funkčních tlačítek.

Výběr potvrdíte stlačením voliče.

Postupujte podle pokynů na displeji.

Displej zobrazuje následující informace:

Nastavení před prvním použitím Jazyk Odstraňte transportní pojistky Tvrdost vody Měkké Střední Tvrdé Přeskočit Dokončit nast. Automatické dávkování Zap. Vyp. Přeskočit Dokončit nast. Připojte zařízení k Wi-Fi Wi-Fi Ano / <i>Dokončit nast.</i> Otevřete aplikaci ConnectLife Ovladač pro výběr a potvrzení (1) Seznam programů (stisknutím voliče) Skvrny Pot / Tráva / Červ. víno / Mastnota / Rajčata / Krev / Vyp. Režimy Výchozí/ Intenzivní / Tichý / Úsporný Teplota °C Stud. – 90 °C Odstředění 1400 – 0 ot./min/ Zast. máchání Doplňky Vyp. / Pára / Extra máchání / Předpírka / Více vody / Proti krč.	Doplňky (6) Dětská pojistka Dálkové ovládání Odložený konec Automatické dávkování Nádržka A – aviváž Nádrž. B – prací prostř. Vyp. / <i>Nízký / Střední / Vysoký</i> Informace Obnovit změny Nastavení (4) Prát prádlo Dálkové ovládání Wi-Fi Zap/Vyp Nastavení Zvuk / Jazyk / Osvětlení bubny / Jas displeje / Správa programů / Nastavení Wi-Fi / Tvrdost vody / Obnovit výchozí/ Tovární nastavení Automatické dávkování* Zap./Vyp. Nádržka A Úroveň Vyp. / <i>Nízký / Střední / Vysoký</i> Obsah Aviváž / Prací prostředek Nádrž. B – prací prostř. Úroveň Vyp. / <i>Nízký / Střední / Vysoký</i> Informace Statistiky / Cyklus Statistiky / Chyby Rychlé praní (Rychlý/Rychlejší) (8)
---	--

* Nastavení se uloží pro všechny programy, které umožňují Automatické dávkování.

4. INSTALACE A PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak:

- manipulovat s pračkou před první instalací a při přepravě,
- umístit pračku,
- připojit spotřebič k přívodu vody a elektřiny.



INFORMACE!

Odstraňte veškeré obaly. Při odstraňování obalů dávejte pozor, abyste spotřebič nepoškodili nějakým ostrým předmětem.

4.1 Před první instalací a během následné přepravy




INFORMACE!

Před prvním použitím pračky a před odstraněním transportních pojistek je nezbytné nainstalovat:

- zátku zadního otvoru na zadní straně pračky a
 - izolační pásek na spodní části pračky.
- (v závislosti na modelu)

Zátka otvoru se nachází v sáčku s návodem k obsluze, izolační páska je balena samostatně a přidána do bubnu pračky.


Nainstalujte zátku otvoru

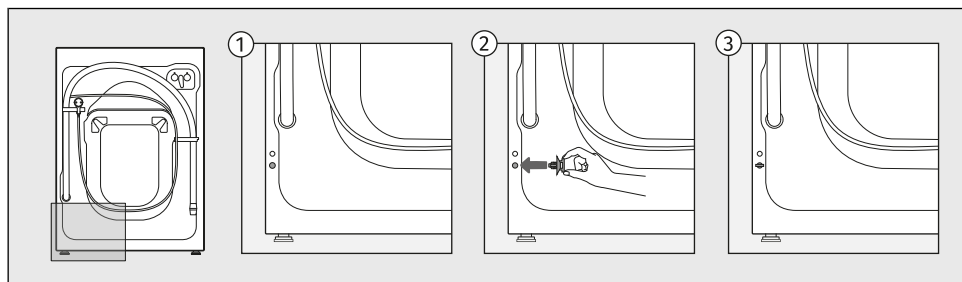

Zasuňte zátku do otvoru, který se nachází v levé dolní části zadní strany pračky.

Nainstalujte izolační pásek

(v závislosti na modelu)

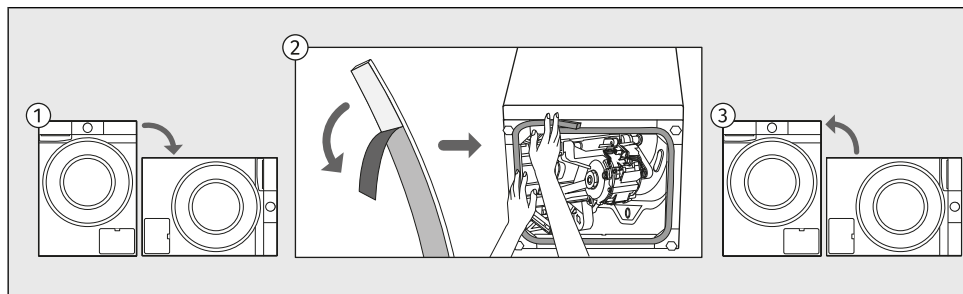


- 1 Spotřebič nakloňte na bok a postavte jej na podlahu.
- 2 Sloupněte část ochranné fólie z izolační pásky a nalepte ji po obvodu spodního otvoru, jak je znázorněno na obrázku.
- 3 Spotřebič postavte zpět do svislé polohy.

Odstraňte přepravní ochranné prvky



VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím spotřebiče je třeba odstranit přepravní tyče. Zablokovaná pračka by se mohla při prvním zapnutí poškodit. V případě takového poškození zanikne záruka!

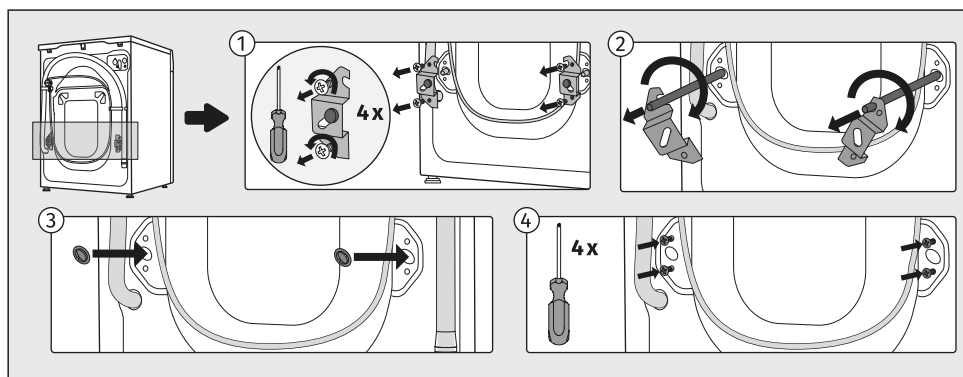

- 1 Posuňte hadice a vyšroubujte šrouby na zadní straně pračky. Vyměňte obě úchytky.
- 2 Úchytky nasuňte na drážku v blokovací tyči – předtím pravou úchytku otočte na opačnou stranu. Pomocí úchytek otočte blokovací tyče o 90° a vytáhněte je.
- 3,4 Oba otvory, do kterých byly zasunuté blokovací tyče, zakryjte plastovými zátkami, a našroubujte zpět šrouby, které jste vyšroubovali v kroku 1. Plastové zátky jsou přiloženy v sáčku s návodem k pračce.

Přemísťování a přeprava po instalaci

Před přepravou pračku a dávkovač vyčistěte a osušte.



INFORMACE!

Pokud chcete pračku po nainstalování přemístit, musíte namontovat zpět úchytky a minimálně jednu blokovací tyč, aby pračka nebyla během dopravy poškozena vibracemi (viz předchozí kapitola). V případě ztráty úchytek a blokovacích tyčí je možno je objednat od výrobce.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Přístroj by měl instalovat a zapojovat školený technik.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Před použitím pračky si pečlivě přečtěte návod k použití. Záruka se nevztahuje na závadu způsobenou nesprávným připojením nebo nesprávným používáním pračky.

4.2 Umístění pračky

Výběr místnosti



INFORMACE!

Podlaha, na které má být umístěna pračka, musí mít betonový základ. Musí být čistá a suchá, jinak by pračka mohla klouzat. Očistěte rovněž spodek nastavitelných noh.



INFORMACE!

Pračka musí stát rovně a stabilně na pevném základu.



INFORMACE!

Pokud je pračka umístěna na stabilní vyvýšenou základnu, je třeba ji navíc zabezpečit proti překlopení.

Místnost, ve které pračku nainstalujete, by měla být dostatečně větraná. Neumísťujte sušičku na místo, kde hrozí nebezpečí zamrznutí. Zmrzlá voda ve spotřebiči může pračku poškodit.

Osvětlení v místnosti by mělo být dostatečné k tomu, aby bylo možné číst informace na displeji na ovládacím panelu.




VAROVÁNÍ!

Neumísťuje pračku za uzamykatelné nebo posuvné dveře či dveře se závěsem na opačné straně od závěsu dvířek pračky. Nainstalujte pračku tak, aby se dala dvířka vždy volně otevřít.

Vyrovnaní spotřebiče

Je důležité vyrovnat pračku, aby se zabránilo pohybu spotřebiče po místnosti, nadměrnému chvění nebo hluku při provozu přístroje. Toho lze dosáhnout seřízením nožiček pračky.

Použijte vodováhu a klíč č. 32 (na nohy) a 17 (na matici). Klíče nejsou součástí dodávky.

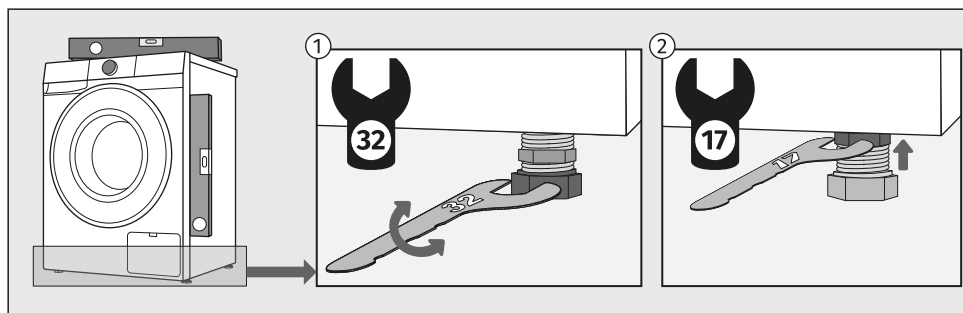

- 1 Vyrovnajte pračku podélně i příčně otáčením nastavitelných noh.
- 2 Po nastavení výšky noh pevně utáhněte pojistné matice (kontramatice) klíčem č. 17 otáčením směrem ke dnu pračky ↑ (viz obrázek).




INFORMACE!

Někdy se během provozu spotřebiče může vyskytnout neobvyklý nebo hlasitější hluk; ten je obvykle způsoben nesprávnou instalací.

Nesprávné vyrovnaní pračky pomocí nastavitelných noh může způsobit vibrace, posouvání spotřebiče po místnosti a hlučný provoz. Nesprávné vyrovnaní pračky nepodléhá záruce.

Kombinace instalace pračky a sušičky

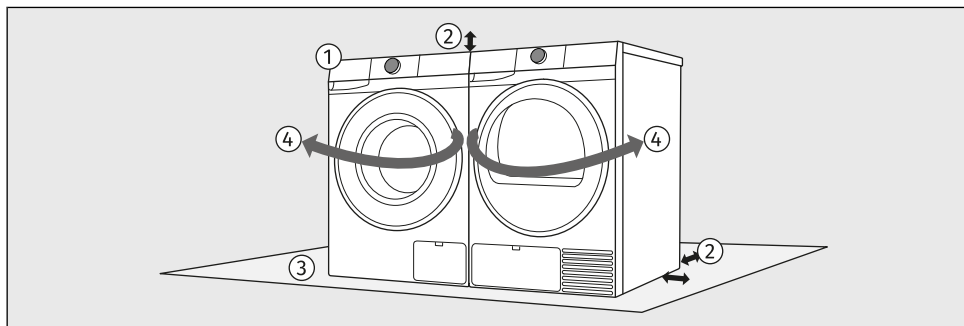


- 1 Pračku a sušičku lze umístit vedle sebe.
- 2 Při instalaci dodržujte požadované vzdálenosti od horní a boční strany pračky a sušičky. (Viz kapitolu *Volné prostory pro instalaci pračky při instalaci v místnosti.*)
- 3 Povrch, na který pračku a/nebo sušičku umístíte, musí být rovný, stabilní a čistý.
- 4 Vzhledem ke směru otevírání dvířek a manipulaci s prádlem doporučujeme umístit pračku vlevo a sušičku vpravo.

Volné prostory pro instalaci pračky při instalaci v místnosti

Pro zajištění bezpečnosti musí být minimální vzdálenost mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou alespoň 5 cm a vzdálenost mezi spotřebičem a jakýmkoli nábytkem nad ním alespoň 2,5 cm.

Při umístění pračky berte v úvahu i další prvky v místnosti, jako jsou dveře nebo okna a jejich otevírání do místnosti. Pračka musí mít dostatek prostoru pro otevírání dvířek. (Viz kapitolu *POPIS PRAČKY / Rozměry pračky.*)

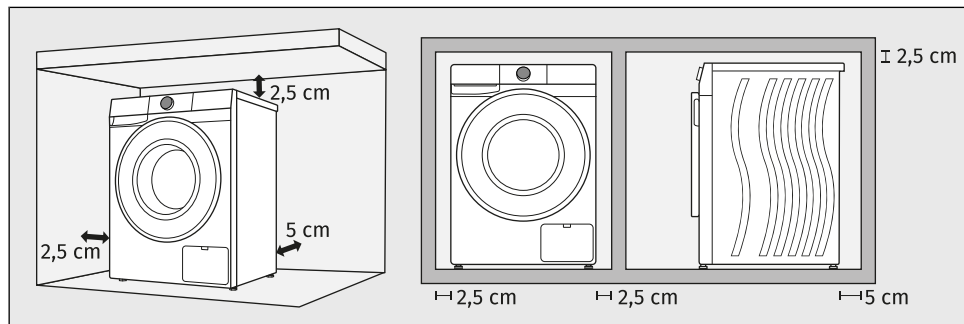

Dodržujte volné prostory znázorněné na ilustraci.



INFORMACE!

Pračka se nesmí dotýkat stěny nebo přilehlého nábytku. Pro optimální chod pračky doporučujeme dodržovat rozestupy od zdí dle obrázku. V případě nedodržení minimálních požadovaných rozestupů není možné zaručit bezpečný a správný chod pračky. Navíc může docházet také k přehřívání.



INFORMACE!

Pračka nesmí být uzavřena ani zabudována do nábytku.



VAROVÁNÍ!

Pro dostatečné větrání doporučujeme minimální vzdálenost 2,5 cm od horního okraje prvku. Je také nutné dodržet minimální vzdálenosti od bočních stěn a zadní strany. Uživatel nesmí zasahovat do konstrukce spotřebiče.


4.3 Zapojení pračky do vodovodní sítě

Připojení k přívodu vody



INFORMACE!

Vaše pračka má zabudovaný bezpečnostní uzávěr (2), který v případě vylití vody spotřebič vypne.

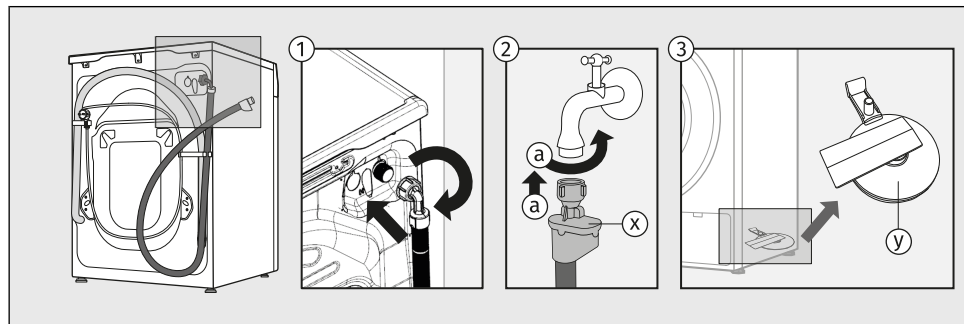

1 Nejprve zašroubujte obdélníkový konec přívodní hadice k ventilu na zadní stěně pračky (vpravo nahoře).

Hadice pro přívod vody je uložena v bubnu pračky.

2 ÚPLNÉ AQUA - STOP PŘIPOJENÍ (S PLOVÁKEM)

Hadici připojte k vodovodnímu kohoutku našroubováním k závitu (a).

Pokud dojde k poškození některé vnitřní trubky nebo hadice, je aktivován uzavírací systém, který přeruší přívod vody k pračce. V tom případě získá kontrolní skříčko (x) červenou barvu. Hadici pro přívod vody vyměňte.

Pokud je na dně pračky voda, plovák (y) se zvedne, čímž se spustí uzavírací systém a přeruší se přívod vody do pračky; praní je přerušeno, přívod vody je uzavřen, pračka zapne čerpadlo a ohlásí chybu.



INFORMACE!

Pokud je průtok vody příliš nízký, systém **AUTO DOSE** se může začít ucpávat, což může vést k poruše spotřebiče. Zbytky pracího prostředku se začnou hromadit, což může vést k růstu mikroorganismů a vzniku nepříjemného zápachu.



INFORMACE!

Pro normální provoz pračky by měl být tlak ve vodovodním potrubí od 0,05 do 1 MPa (0,5–10 barů). Minimální dynamický tlak vody je možno určit změřením průtoku vody. Během 60 sekund by měly z plně otevřeného kohoutku vytéct min. 10 l vody.

Při nižším průtoku vody může dojít k nedostatečnému vypláchnutí pracích prostředků a aviváže z přihrádek dávkovače.



INFORMACE!


Ručně utáhněte hadici pro přívod vody tak pevně, aby byla dobře utěsněná (max. 2 Nm). Po připojení hadice je třeba kontrolovat těsnění, zda neteče. Při připojování hadice nepoužívejte kleště ani podobné nástroje, protože tím byste mohli poškodit závit matice.

Používejte pouze hadici pro přívod vody dodanou společně se spotřebičem. Nepoužívejte žádné použité nebo jiné hadice.

Při zapojování hadice přívodu vody se ujistěte, že je zapojena tak, aby přívod vody byl vhodný a bez překážek.

Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody



Hadici pro vypouštění vody vložte do umývadla nebo do vany nebo ji připojte přímo k odpadu (průměr odtokové hadice musí být minimálně 4 cm (e)). Svislá vzdálenost od podlahy ke konci vypouštěcí hadice nesmí být větší než 100 cm (a) a menší než 60 cm (b). Je možno ji připojit třemi způsoby.

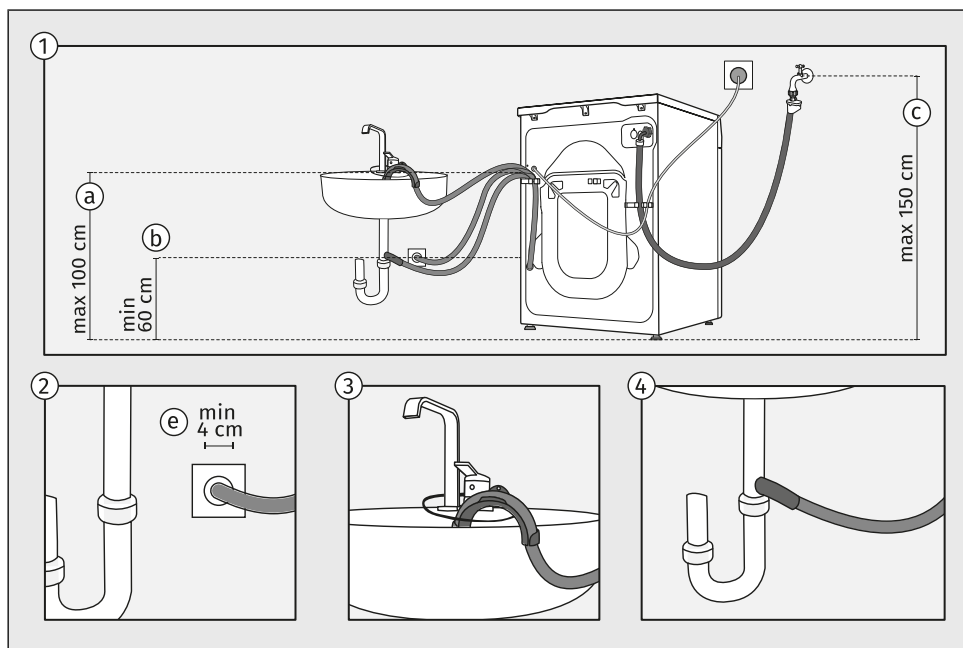

- 1 Dodržujte předepsané vzdálenosti pro instalaci hadice. Vzdálenosti a způsoby připojení vypouštěcí hadice jsou znázorněny na obrázku.
- 2 Pokud budete instalovat odtokovou hadici do nástěnného sifonu, musí být nainstalována správně, aby se dala čistit, a průměr odtokové hadice musí být alespoň 4 cm.
- 3 Konec vypouštěcí hadice můžete umístit nad umývadlo nebo nad vanu. Pomocí lanka protaženého otvorem v zahnutém držáku hadici připevněte, aby neskouzla na zem.
- 4 Vypouštěcí hadici můžete připojit i přímo k odpadu umývadla.


**INFORMACE!**

Není-li výtlačná hadice správně připojená, není možné zajistit správný chod pračky.

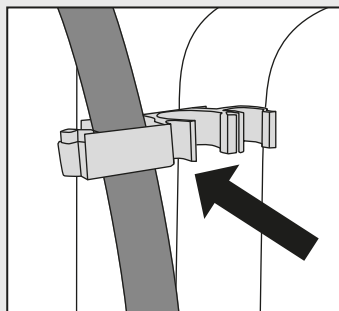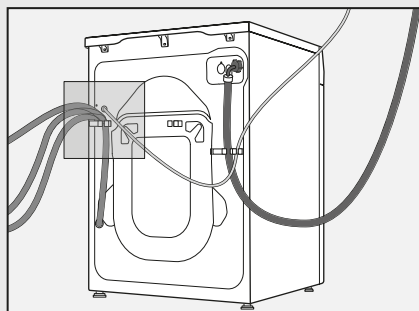**VAROVÁNÍ!**

Odpadní hadice nesmí být odpojena, položena na podlahu nebo prodloužena.
Odpadní hadice musí být vždy zajištěna v plastovém držáku.

4.4 Zapojení pračky k elektrické síti

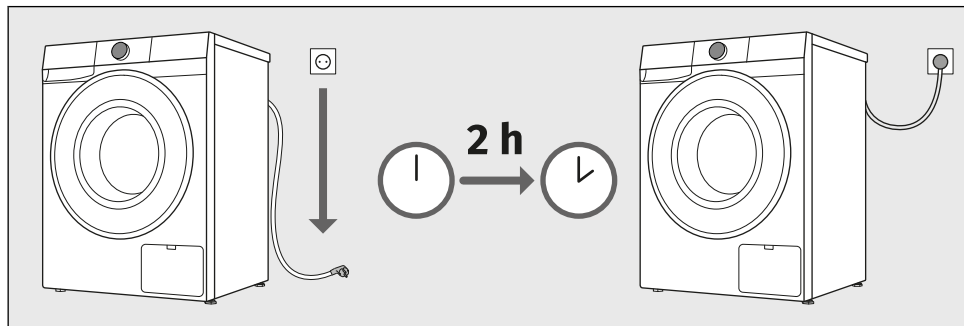

VAROVÁNÍ!

Před připojením pračky k elektrické síti počkejte minimálně 2 hodiny, dokud nedosáhne pokojovou teplotu.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Jako ochranu spotřebiče před bleskem doporučujeme použít ochranu proti přepětí overvoltage protection.

Pračku připojte k uzemněné elektrické zásuvce. Po nainstalování musí být zásuvka na stěně volně přístupná. Zásuvka musí být vybavena zemnicím kontaktem (v souladu s platnými předpisy).

Informace o vaší pračce je uvedena na výkonovém štítku (viz kapitolu *POPIS PRAČKY / Technické informace*).



VAROVÁNÍ!

Pračka nesmí být připojena k elektrické síti za pomoci prodlužovací šňůry.



INFORMACE!

Nepřipojujte pračku k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.



INFORMACE!

Opavy a údržbu, jež by mohly mít vliv na bezpečnost nebo funkčnost, musí provádět kvalifikovaný odborník.




INFORMACE!

Poškozenou elektrickou šňůru smí vyměnit pouze osoba pověřená výrobcem.

5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

5.1 Před prvním zapnutím spotřebiče

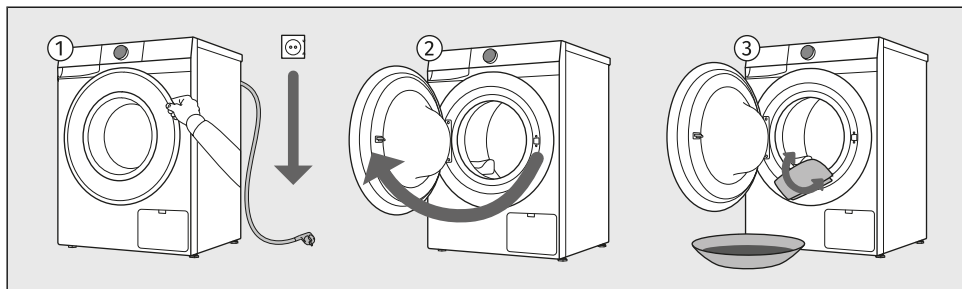

- 1 Zkontrolujte, zda je pračka odpojená od elektrické sítě.
- 2 Otevřete dvířka směrem k sobě.
- 3 Buben pračky vyčistěte měkkým navlhčeným bavlněným hadrem a vodou, příp. použijte program *Bavlna–bílé 90 °C*. V bubnu se nesmí nacházet žádné prádlo; buben musí být prázdný



VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly pračku poškodit (dodržujte doporučení a varování výrobců čisticích prostředků).

5.2 Počáteční nastavení spotřebiče

Když pračku zapojíte a poprvé ji spustíte, nejprve zvolte *Jazyk*. Otáčením voliče se pohybujte mezi jazyky a potvrďte výběr stiskem voliče.

Objeví se upozornění *Odstraňte transportní pojistky*, které vás informuje, že před použitím spotřebiče je nutné odstranit transportní zajištění. Viz kapitola *INSTALACE A PŘÍPOJENÍ / Odstraňte přepravní ochranné prvky* a postupujte podle pokynů.

Po odstranění transportní zajišťovací pojistky potvrďte stiskem voliče. Spotřebič je nyní připraven k použití.



VAROVÁNÍ!

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená neodstraněním transportní pojistky!

Během prvního nastavení jsou k dispozici také *Tvrdost vody*, *Automatické dávkování* a *Nastavení Wi-Fi*. Tato nastavení lze provést i později – v takovém případě vyberte *Přeskočit*. Podrobnosti o těchto nastaveních naleznete v následujících kapitolách.

5.3 První připojení k Wi-Fi síti

Aplikace ConnectLife

ConnectLife je platforma pro chytrou domácnost, která propojuje lidi, zařízení a služby. Aplikace **ConnectLife** obsahuje pokročilé digitální služby, které uživatelům umožňují sledovat a ovládat spotřebiče, přijímat upozornění prostřednictvím svého smartphonu a aktualizovat software (podporované funkce se liší v závislosti na vašem zařízení a vašem regionu/státu).


Nainstalujte si aplikaci

K připojení chytrého telefonu potřebujete domácí 2,4 GHz Wi-Fi síť a chytrý telefon s aplikací **ConnectLife**.

Aplikaci **ConnectLife** si můžete zdarma stáhnout z Apple App Store® nebo Google Play™, případně naskenovat kód:



1. Nainstalujte aplikaci **ConnectLife** a vytvořte si účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu, pokud jej již máte.

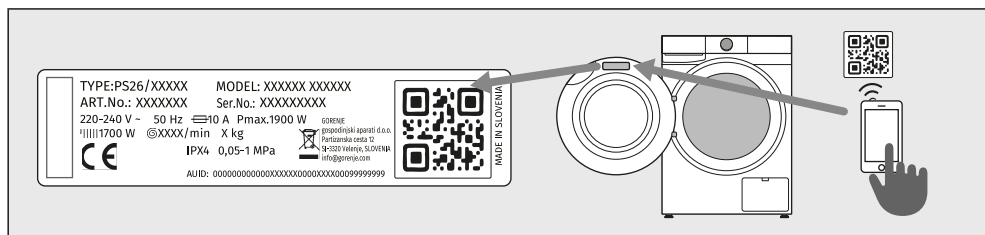


2. V aplikaci **ConnectLife** přejděte do nabídky pro přidání zařízení a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Unikátní kód zařízení naleznete na záručním listě a na typovém štítku spotřebiče.

3. Po úspěšném připojení můžete zařízení ovládat na dálku přes mobilní aplikaci.

Jak připojit zařízení?

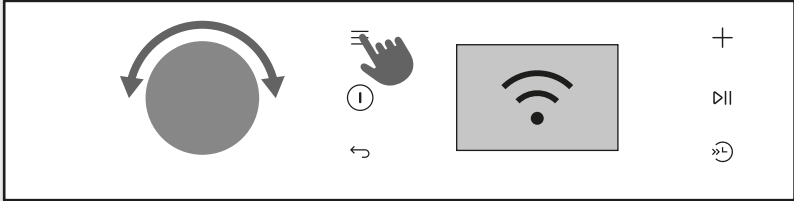		
VSTUP DO MENU		
Spotřebič musí být zapnutý; stiskněte tlačítko  a vyberte <i>Nastavení</i> .		
Otočte volič na pozici <i>Nastavení Wi-Fi</i> a stiskem voliče vstupte do nastavení.		
Výběrem <i>Wi-Fi Zap/Vyp</i> aktivujte Wi-Fi. Po aktivaci se zobrazí možnosti popsané níže.		
PROPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K APLIKACI		
CONNECTION SETUP (<i>Nastavení připojení</i>)		
Po aktivaci začne odpočítávání 5 minut a pokračujte v aktivitách v aplikaci.		
Tuto možnost použijte k připojení spotřebiče k Wi-Fi síti.		
PAIRING (<i>Párování</i>)		
Po aktivaci začne odpočítávání 3 minut a pokračujte v aktivitách v aplikaci.		
Tuto možnost použijte k párování/doplňení uživatele a spotřebiče.		
UNPAIRING (<i>Zrušení párování</i>)		
Po aktivaci začne odpočítávání 1 minuty. Spotřebič odstraní všechny uživatele.		
Tuto možnost použijte k odstranění všech aktivních uživatelů spotřebiče. Chcete-li spotřebič ovládat na dálku, musíte proces přidání uživatele zopakovat.		
Wi-Fi Zap/Vyp pro zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi funkce.		
Všechna nastavení zařízení zůstanou nezměněna.		
UKONČENÍ MENU		
Menu ukončíte stisknutím tlačítka  .		



INFORMACE!

Zařízení můžete ovládat přes telefon i v případě, že telefon není připojen ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení (telefonu stačí mít aktivní internetové připojení). To znamená, že můžete zařízení ovládat i když jste na cestách.



INFORMACE!

Zařízení je možné ovládat z vícero telefonů. Ovládat a sledovat provoz zařízení můžete všemi telefony, které jsou s ním spárovány, bez ohledu na to, který uživatel prání spustil. Zařízení můžete současně připojit/spravovat pomocí několika různých uživatelských účtů **ConnectLife**





INFORMACE!

Když spustíte spotřebič přes telefon, může ho osoba, nacházející se přímo u něj, fyzicky vypnout nebo ovládat, o čemž vás bude aplikace informovat. V tomto případě ovládání spotřebiče prostřednictvím vašeho telefonu už nebude možné. Pokud byste chtěli ovládat spotřebič přes telefon, museli byste zopakovat všechny potřebné kroky.

Který Wi-Fi router je možné použít?

Podporovány jsou sítě 2,4 GHz. Pokud během nastavování spojení aplikace **ConnectLife** nenajde vaši domácí síť, zkontrolujte:

- zda váš router odpovídá frekvenci 2,4 GHz,
- zda je vaše síť skrytá a
- zda je signál dostatečně silný.

Máte otázky?

Navštivte nás na www.connectlife.io nebo nás kontaktujte na hello@connectlife.io.

Update softwaru na dálku


Zkontrolujte možnosti aktualizace softwaru v aplikaci **ConnectLife**.

6. PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7)

Tato kapitola popisuje postup praní krok za krokem:

- krok 1: roztřídíte prádlo,
- krok 2: vložte prádlo do pračky a přidejte prací prostředek,
- krok 3: zapnete pračku,
- krok 4: vyberte prací program,
- krok 5: vyberte další funkce,
- krok 6: spusťte prací program,
- krok 7: dokončete praní prádla.

6.1 Roztříd'te prádlo

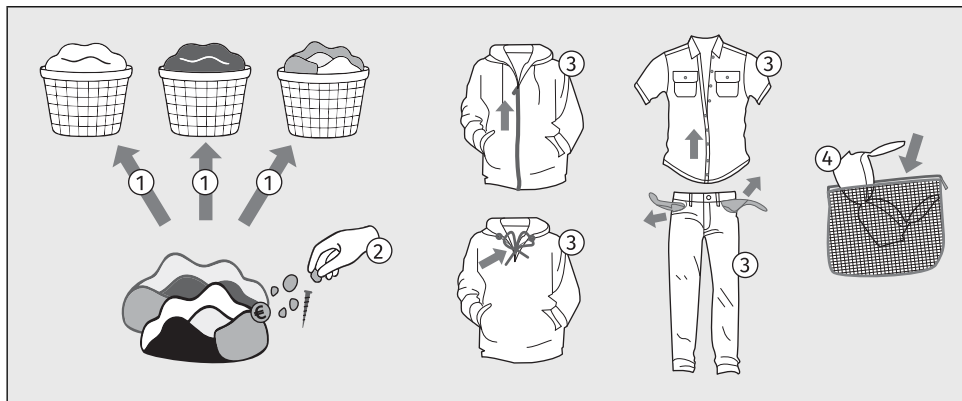

1. Prádlo roztřídíte podle druhu látky, barvy, znečištění a povolené teploty praní (viz kapitolu *Sada pracích programů*).
Prádlo, z něhož se uvolňují vlákna nebo »žmolky«, perte odděleně od ostatního prádla.
2. Před použitím pračky opatrně odstraňte všechny tvrdé předměty a částice z textilií, které se mají prát, abyste zabránili poškození pračky nebo ucpání filtru čerpadla. To zahrnuje (zkontrolujte i všechny kapsy a záhyby):
 - tvrdé předměty (např. šrouby, sponky, kamínky, seno atd.),
 - zbytky potravin (např. kosti, sušené těsto atd.),
 - zasušené částice stavebních materiálů (např. malta, písek, bláto atd.).
3. Zapnete knoflíky a zipy, zavažte stuhy a kapsy obraťte naruby; odstraňte kovové spony, které by mohly poškodit prádlo a vnitřek pračky nebo ucpat odpad.
Vyprázdněte kapsy. Mince, hřebíky a podobné předměty mohou snadno poškodit stroj i tkaniny.
4. Velmi citlivé prádlo a menší kusy prádla vložte do k tomu určeného textilního sáčku.
(Speciální vak na prádlo je k dispozici jako volitelné příslušenství.)

VAROVÁNÍ!


Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poruchy, které nastanou kvůli nedodržení těchto pokynů, což může ovlivnit i platnost záruky. Výrobce také nekryje náklady na opravu nebo na čištění čerpadla, pokud se v něm najdou cizí předměty.

Při třídění prádla se řiďte níže uvedenou tabulkou a věnujte pozornost štítkům na prádle.

Praní	Sušení
Číslo uvedené v symbolu koše znamená maximální povolenou teplotu praní ve (°C).	Symbol ve čtverci označuje způsob sušení prádla.
 Normální praní	 Sušení na rovné ploše
 Jemné praní	 Sušení zavěšením na šňůru
 Velmi jemné praní	 Sušení při nízké teplotě
 Ruční praní do max. 40°C	 Sušení při vysoké teplotě
 Neprat	 Nesušit v bubnové sušičce
Čára pod symbolem koše označuje stupeň intenzity ošetření: jedna čára označuje šetrné praní (menší mechanický vliv, nižší rychlost odstřeďování), dvě čáry označují velmi šetrné praní (např. vlna, hedvábí, syntetika).	Pokud má symbol čtverce šikmé čáry, znamená to přirozené sušení ve stínu. Šikmé čáry lze použít v kombinaci s dalšími symboly ve čtverci.
Chemické čištění	Žehlení
Chemické čištění je určeno pro textilie, které nelze nebo by se neměly prát v pračce.	Parní žehlení může trvale poškodit textil.
 Chemické čištění se všemi druhy rozpouštědel	 Žehlení při maximálně 200°C
  Chemické čištění s určitými rozpouštědly (v závislosti na štítku)	 Žehlení při maximálně 150°C
 Chemické mokré čištění	 Žehlení při maximálně 110°C
 Chemické čištění není dovoleno	 Žehlení není dovoleno
Bělení	
Bělení je určeno k osvěžení a odstranění skvrn z textilií vhodných k praní s bělidle v pračce. Dodržujte pokyny výrobce.	
 Bělení všemi druhy bělicích prostředků	 Bělení není dovoleno
 Bělení bělicími činidly na bázi kyslíku	

6.2 Vložte prádlo do pračky a přidejte prací prostředek a/nebo aviváž

Plnění pračky

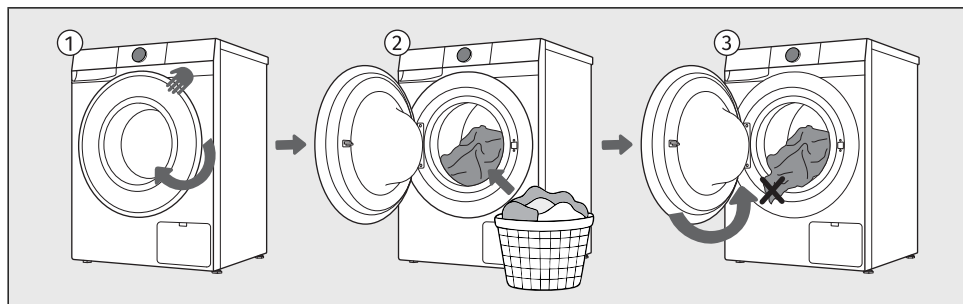

- 1 Otevřete dvířka pračky směrem k sobě.
- 2 Vložte do bubnu prádlo (po zkontrolování, že je buben prázdný).
- 3 Dbejte na to, aby se prádlo nezachytilo mezi dvířka a gumové těsnění. Zavřete dvířka pračky.



INFORMACE!

Nepřeplňujte buben! Prostudujte si kapitolu *Sada pracích programů* a dodržujte jmenovité zatížení tak, jak je uvedeno na typovém štítku. Když je pračka příliš plná, prádlo se dostatečně důkladně nevypere.

Doporučujeme prádlo načechrat a rovnoměrně rozložit v bubnu pračky.

Přidávání pracích prostředků a aviváží



INFORMACE!

Podrobnější pokyny k použití dávkovače a pracích prostředků naleznete v kapitolách *PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7) / Sada doplňkových funkcí / Automatické dávkování a DOPO- RUČENÍ PRO PRANÍ A EKONOMICKÉ POUŽÍVÁNÍ*.

Do přihrádky na prací prostředek nedávejte ztvrdlé hrudky pracího prášku, protože mohou ucpat potrubí v pračce.

Kapsli detergentu pro jednorázové použití vždy vkládejte přímo do bubnu, nikdy do dávkovače!



VAROVÁNÍ!

Během pracího programu neotvírejte dávkovací nádobu ani nepřidávejte aviváž nebo tekuté prací prostředky do **ADS** přihrádky.




VAROVÁNÍ!

Při ručním dávkování čisticího prostředku do oddílu pro ruční dávkování musí být systém **ADS na přístroji vypnut!**

Viz kapitolu *NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE / Automatické dávkování (ADS)*.

Vzhled dávkovací nádoby

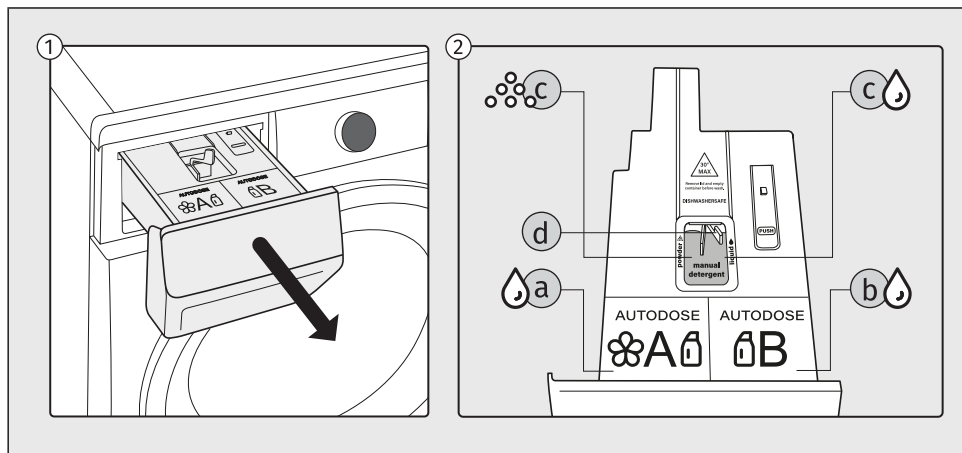

1 Dávkovací nádoba se nachází v levé horní části pračky. Chcete-li ji vyjmout, uchopte rukojeť dávkovače zespodu a zatáhněte ji směrem k sobě.

2 Do dávkovací nádoby se mohou přidávat jen práškové nebo tekuté prací prostředky a tekuté aviváže:

- a - automatická dávkovací přihrádka pro *tekutou* aviváž nebo *tekutý* prací prostředek
- b - automatická dávkovací přihrádka pro *tekutý* prací prostředek
- c - ruční dávkovací přihrádka pro *práškový* nebo *tekutý* prací prostředek
- d - páka pro výběr typu pracího prostředku (doleva–doprava)

Plnění přihrádky ručního dávkovače



INFORMACE!

Do přihrádek **AUTODOSE A** a **AUTODOSE B** systému **ADS** lze přidávat pouze tekuté prací prostředky! Do přihrádky **MANUAL detergent** lze přidávat pouze tekuté nebo práškové prací prostředky.



INFORMACE!

Když nepoužíváte systém automatického dávkování, přidejte prací prostředek do ruční dávkovací přihrádky označené **MANUAL Detergent**.

Naplňte přihrádku tekutým nebo práškovým pracím prostředkem. Dodržujte značky na pravém a levém kraji přihrádky.



- 1 Chcete-li použít práškový prací prostředek, otočte rukojetí DOPRAVA a nasypejte prací prostředek.
- 2 Chcete-li použít tekutý prací prostředek, otočte rukojetí DOLEVA a nalijte prací prostředek.



INFORMACE!

Je možná kombinace **manuálního** dávkování pracího prostředku a **automatického** dávkování aviváže. V tomto případě je nutné aviváž přidat do přihrádky **A** a v přihrádce pro nastavení **A** je nutné nastavit aviváž *Nádržka A / Aviváž*.


Opačná kombinace, kdy by prací prostředek (*Nádržka A / Prací prostředek*) byl uveden v přihrádce (*Nádržka A / Prací prostředek*) a aviváž by byla přidána v přihrádce pro ruční dávkování, **není možná!**

Při ručním dávkování pracího prostředku musí být automatické dávkování pracího prostředku vypnuto (*Nádržka A / Nádržka B*).

Ruční dávkování aviváže není možné.

Bélidlo lze přidávat pouze do ruční přihrádky.

Plnění přihrádek s automatickým dávkováním

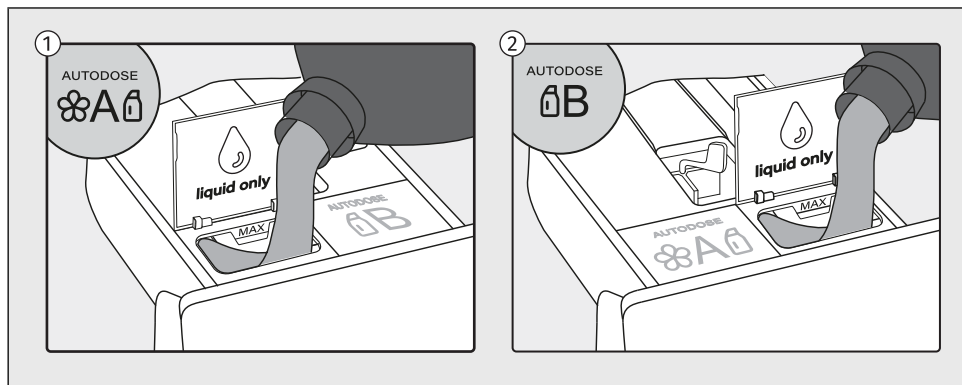

Možné kombinace použití přihrádek ADS:

- Přihrádka A: aviváž, přihrádka B: univerzální prací prostředek
- Přihrádka A: speciální prací prostředek, přihrádka B: univerzální prací prostředek
- Přihrádka A: univerzální prací prostředek, přihrádka B: speciální prací prostředek

Při použití pracího prostředku v obou přihrádkách musíte před spuštěním programu vybrat požadovanou přihrádku v nastavení ADS. Viz kapitolu **NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE**.

1 Přihrádka **AUTODOSE A**

Můžete přidat aviváž nebo prací prostředek.

Do přihrádky se vejde asi 0,5 l tekutého pracího prostředku.

Při přidávání tekutého pracího prostředku do přihrádky **A** je nutné v nastavení nastavit *Nádržka A / Aviváž / Úroveň na Vyp..*

2 Přihrádka **AUTODOSE B**

Můžete přidat prací prostředek.

Do přihrádky pro tekutý prací prostředek se vejde asi 1 l tekutého pracího prostředku.



INFORMACE!


Chcete-li aktivovat systém ADS, viz kapitola **NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE**.



INFORMACE!

Dávkovací nádobu zatlačte do otvoru na doraz, jinak spotřebič nebude schopen během provozu dávkovat prací prostředek nebo aviváž z dávkovací nádoby. Pokud dávkovací nádoba nebude zasunuta na doraz, spotřebič nebude správně fungovat a také může dojít k vytékání vody přes rukojeť dávkovací nádoby. Když jste naplnili dávkovací nádobu pokračujte v nastavování aktivace **ADS**.

6.3 Zapněte pračku

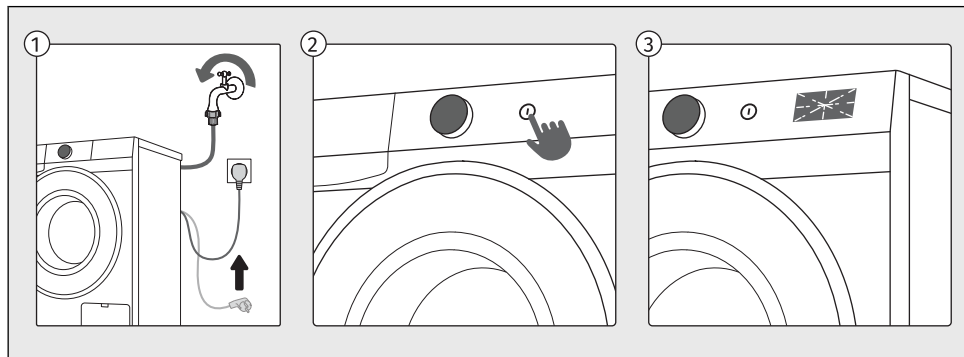

- 1 Pomocí napájecího kabelu připojte pračku k napájecí síti a ujistěte se, že je otevřený přívod vody.
- 2 Chcete-li spotřebič zapnout stiskněte tlačítko *Zap/Vyp*.
- 3 Ikony na displeji se rozsvítí, spustí se animace.
Buben pračky se rozsvítí na 5 minut.
Světlo v bubnu pračky se může rozsvítit i během provozu, pokud stisknete tlačítko *Start/Pauza*,
jakož i po ukončení pracího programu.
(Žárovka v bubnu pračky není vhodná pro žádné jiné použití.)




INFORMACE!

Výměna žárovky v bubnu pračky smí být provedena pouze provedena pouze výrobcem, servisním technikem nebo autorizovanou osobou.

6.4 Zvolte prací program

Výběr programu na ovládací jednotce

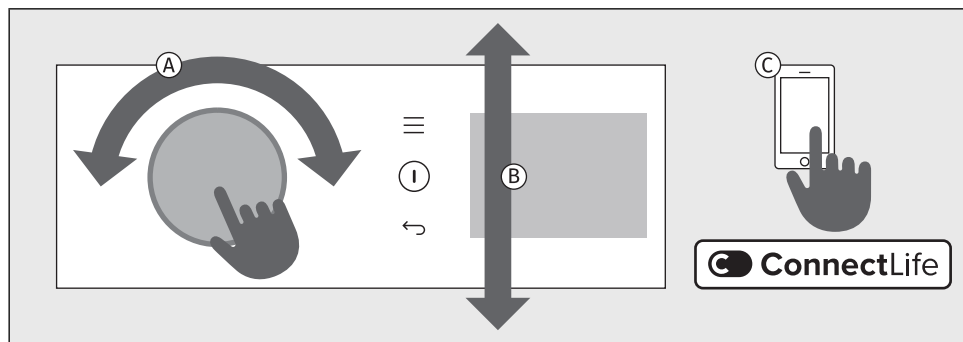

- A** Otočte voličem doleva nebo doprava.
- B** Na displeji se zobrazí nabídka programů; mezi programy se pohybujete otáčením voliče. Vybraný program potvrďte stiskem voliče dovnitř. Zobrazí se možnost nastavení dalších funkcí.
- C** Kromě programů, které vidíte na ovládací jednotce, existují další programy, které si můžete vybrat v aplikaci **ConnectLife**. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Vysvětlení níže použitých symbolů:

Maximální náplň	Pára
Rychlost odstředění	Extra máchání
Teplota	Předpírka
Praní ve studené vodě	Více vody
Rychlý + Rychlejší	Proti krč.
Skvrny	Automatické dávkování
Režimy	Odložený konec

Vysvětlení symbolů pro typy čisticích prostředků podle nařízení (EU) č. 1015/2010:

Univerzální	Pro jemné prádlo a vlnu
Na různobarevné prádlo	Speciální

Sada pracích programů

Všechny programy na displeji lze spustit přímo na spotřebiči nebo prostřednictvím aplikace. Program z aplikace spustíte tak, že na spotřebiči stisknete tlačítko a vyberete *Dálkové ovládání*. Zavřete dvířka a stisknete tlačítko *Start/Pauza*. Spotřebič bude 24 hodin připraven k ovládání z aplikace. Viz kapitolu níže.

Programy na ovládací jednotce

Programy			Možnost výběru doplňkových funkcí
Eco 40-60*	10 kg	1400	
40°C–60°C 	Běžně znečištěné bavlněné prádlo, které lze prát společně ve stejném cyklu na 40°C nebo 60°C. <i>* Zkušební program se používá k posouzení souladu s nařízením Komise (EU) č. 2019/2023 o ekodesignu a nařízením č. 2019/2014 o označování energetickým štítkem.</i>		
Bavlna – bílé	10 kg	1400	°C
20°C–90°C 	Pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla použijte program <i>Bavlna–bílé</i> . Vyberte si mezi různými teplotami praní. Rychlost odstředění můžete nastavit podle svých preferencí. Trvání programu a množství vody se přizpůsobí množství prádla. Pro silně znečištěné prádlo zvolte <i>Předpírka</i> nebo funkci <i>Více vody</i> . Pro alergiky doporučujeme funkci <i>Extra máchání</i> pro lepší vypláchnutí prádla.		
Bavlna – barevné	5 kg	1200	°C
Stud.–60°C 	Tento program se používá pro praní barevného prádla pomocí speciálních pracích prostředků pro barevné prádlo. Doporučujeme vám, abyste oblečení otočili naruby.		
Mix / Syntetika	3,5 kg	1200	°C
Stud.–60°C 	Program <i>Mix syntetika</i> pro smíšené a syntetické prádlo je přizpůsoben pro oděvy ze syntetických a směsných vláken nebo viskózy a pro snadnou péči o bavlnu.		
Intenzivní 29'	1 kg	1200	
40°C 	Program pro menší množství mírně znečištěného prádla.		
Rychlý 14'	1 kg	1000	
30°C 	Program pro bavlněné oděvy, které byly jen málo nošeny nebo jsou pouze velmi lehce zašpiněné.		

Programy			Možnost výběru doplňkových funkcí
Vlna / Ruční	2 kg	800	°C       
Stud.–40°C  	Jemný program pro praní vlny, hedvábí a oděvů, které vyžadují ruční praní. Maximální teplota je 40°C. Tento program má krátký cyklus odstředování. Maximální otáčky při odstředování 800 ot./min. U tohoto programu nepoužívejte aviváž!		
Domácí mazlíčci	5 kg	1200	  
40°C   	Program během praní odstraňuje z oblečení chlupy domácích miláčků. Prací program zahrnuje automatické předpirání. Po ukončení pracího programu vyčistěte skleněná dvířka pračky a filtr čerpadla, ve kterém mohou být také zachycené chlupy. Aby chlupy domácích miláčků byly důkladně odstraněny, doporučuje se, po ukončení praní, spustit <i>Čištění bubny</i> .		
Běžné praní	5 kg	1200	    
30°C    	Program ideální pro mírně znečištěné každodenní oblečení, který pomáhá zachovat barvy a kvalitu tkaniny s optimalizovanou energetickou účinností.		
Dětské prádlo	5 kg	1200	°C          
40°C–90°C    	Tento program se používá pro praní oblečení, které vyžaduje speciální péči. Například dětské oblečení nebo oblečení pro osoby s kožními alergiemi. Prací program zahrnuje automatické předpirání.		
Košile	5 kg	800	°C           
Stud.–40°C    	Tento program vypere límečky a manžety bez jejich pomačkání. Praní probíhá při nízké teplotě, s velkým množstvím vody a šetrným převracením.		
Sport	3,5 kg	1000	°C         
Stud.–40°C  	Tento program je vhodný pro praní oděvů s membránami, voděodolných oděvů a prodyšného oblečení, vyžadujících jednoduchou údržbu. Na sportovní oblečení vyrobené ze směsných materiálů. Kombinuje nízkou teplotu s jemným kroužením. U tohoto programu nepoužívejte aviváž!		
Pro alergiky	5 kg	1200	°C          
40°C–90°C   	Tento program se používá pro běžné praní silně znečištěného oblečení, které vyžaduje speciální péči, například pro lidi s velmi citlivou pokožkou nebo kožní alergií. Doporučujeme vám, abyste oblečení otočili naruby, díky čemuž se řádně operou také zbytky pokožky nebo a další nečistoty. Můžete zvolit i možnost praní při maximální teplotě a maximální rychlosti odstředění. Nastavená teplota bude udržována po delší dobu než u konvenčních programů v kombinaci s intenzivním pohybem prádla.		

Programy			Možnost výběru doplňkových funkcí
Ložní prádlo	5 kg	1200	         
30°C–90°C  	Tento program se používá pro praní lůžkovin, polštářů a větších předmětů. Praní ložního prádla každý týden odstraňuje buňky suché kůže a roztoky.		
Džíny	5 kg	1200	         
Stud.–40°C  	Program pro džíny a denim. Perte naruby.		
Boty	5 kg	800	     
Stud.–40°C 	Program pro tenisky, které nejsou vyrobeny z kůže. Hrubé nečistoty by měly být před praním odstraněny kartáčem. Prací program zahrnuje automatické předpirání. Přidáním ručníků nebo podobných textilií do bubnu zvýšíte účinnost praní a snížíte hluk. Nepoužívejte aviváž. Dodržujte pokyny uvedené na etiketě.		
Péče o tkaniny	5 kg	800	    
Stud.–40°C   	Program je ideální pro jemné tkaniny, protože šetrný způsob praní snižuje jejich opotřebování. Tímto způsobem se zachovává kvalita látek a prodlužuje se jejich životnost.		
Čištění bubnu	/		
90°C	Program se používá na čištění bubnu a odstraňování zbytku pracího prostředku a bakterií. Pro výběr programu otočte voličem doleva nebo doprava na polohu <i>Čištění bubnu</i> (Program samočištění). Ostatní doplňkové funkce nelze vybrat. Buben musí být prázdný. Nepřidávejte prací ani avivážní prostředky! Pro účinné odstranění vodního kamene můžete přidat trochu lihového octa (přibližně 2 dl) nebo jedlou sodu (1 polévkovou lžici nebo 15 g). Doporučujeme spouštět tento program minimálně jednou za měsíc. Prostředky můžete přidat do přihrádky pro ruční dávkování nebo do bubnu.		
Odstřed. & Vypušt.	10 kg	1400	  
/	Použijte program, když chcete prádlo pouze odstředit nebo vypustit vodu z mokrého prádla.		
Máchání & Aviváž	10 kg	1400	   
/	Tento program zahrnuje dvě studená máchání a krátký cyklus odstřeďování. Program je vhodný pro prádlo, které potřebuje pouze máchání.		

V aplikaci ConnectLife lze vybrat následující prací programy:

Po připojení spotřebiče k aplikaci se programy automaticky přenesou do spotřebiče.

Programy			Možnost výběru doplňkových funkcí
 Pillow Polštáře	5 kg	800	  
40°C  	Tento program použijte k praní přikrývek, kabátů, vest nebo bund. Vložte prádlo do pračky tak, aby se nedotýkalo gumového těsnění ani skla.		
 New Clothes Nové oblečení	5 kg	1200	  
30°C 	Program je ideální pro první praní nového oblečení, které může pouštět barvu nebo obsahovat zbytky textilních přípravků.		
 Dark Clothes Tmavé prádlo	5 kg	1200	  
40°C 	Tento program pomáhá zachovat intenzitu tmavých barev.		
 Plush Toys Plyšové hračky	5 kg	1000	  
30°C 	Program pro plyšové hračky, šetrný a účinný.		
 Kids Wear Dětské oblečení	5 kg	1200	  
60°C   	Program je navržen pro efektivní odstraňování skvrn a zlepšení hygieny. Ideální pro každodenní praní dětského oblečení. Prací program zahrnuje automatické předpírání.		
 Swimwear Plavky	5 kg	1000	  
30°C 	Program pro jemné plavky, který účinně odstraňuje sůl a prodlužuje životnost látky.		
 Waterproof Voděodolné	2,5 kg	800	 
  	Program pro impregnaci oděvů speciálními prostředky, které zvyšují voděodolnost.		
 Tights / Stockings Punčochy / Sílony	5 kg	1200	  
30°C 	Velmi šetrný program pro jemné a elastické tkaniny.		

Programy			Možnost výběru doplňkových funkcí
 Lingerie Spodní prádlo	5 kg	800	  
30°C  	Jemný program pro jemné, krajkové a elastické tkaniny. Doporučuje se prát prádlo v ochranném sáčku.		
 Kitchen Towels Kuchyňské utěrky	5 kg	1200	  
60°C  	Program je určen pro silně znečištěné kuchyňské textilie, jako jsou utěrky a ručníky.		
 Bleaching Bělení	5 kg	1200	  
60°C 	Tento program je určen pro použití s bělídlem bez obsahu chlóru. Pomáhá odstraňovat odolné skvrny a obnovit jas bílých a světlých tkanin. Je vhodný pouze pro textilie označené jako odolné vůči bělení.		
 Activewear Funkční oblečení	5 kg	800	  
30°C   	Program vhodný pro oděvy vyrobené z funkčních vláken a elastických materiálů často používaných ve sportovním oblečení.		
 Curtains Záclony	5 kg	800	  
30°C  	Jemný program, který využívá vyšší hladinu vody a minimální mechanické ošetření, aby se zabránilo mačkání a poškození jemných dekorativních tkanin.		
 Easy Care Snadná péče	5 kg	1000	  
40°C   	Program pro oděvy ze syntetických a směsných vláken a pro snadnou péči o bavlnu. Pečlivě si přečtete pokyny k praní.		
 Steam Refresh Osvěžení párou	1,5 kg		
/	Program umožňuje změkčení a dezinfekci oblečení. Parní osvěžení snižuje nebo eliminuje potřebu žehlení. Po parním osvěžení může být prádlo lehce vlhké nebo obsahovat drobné stopy vody.		



INFORMACE!

Z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně neúčinnější ty programy, které fungují při nižších teplotách a trvají déle.

**INFORMACE!**

Hluk a obsah zbytkové vlhkosti ovlivňuje rychlost odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování během fáze odstředování, tím vyšší je hlučnost a tím nižší je obsah zbytkové vlhkosti.

**INFORMACE!**

Při ručním dávkování práškových nebo tekutých pracích prostředků nezapomeňte vypnout systém ADS a dávkujte je podle pokynů výrobce v závislosti na teplotě praní, zvoleném pracím programu, znečištění prádla a tvrdosti vody.

Pokud v pračce dojde k nadměrnému pění nebo pěna přeteče přes dávkovač, je nutné vyprané prádlo důkladně vymáchat. Vyberte si prací program větším množstvím vody bez použití pracího prostředku.

**INFORMACE!**

Maximální množství prádla v kg (pro program *Bavlna*) je uvedeno na typovém štítku pračky (viz kapitolu *POPIS PRAČKY / Technické údaje na typovém štítku*).

Maximální nebo jmenovitá náplň platí pro prádlo připravené podle normy IEC 60456.

Pro lepší účinek praní doporučujeme při použití programů pro *Bavlna* plnit buben jen do 2/3.

**INFORMACE!**

Na dobu praní může mít vliv nízká teplota vody, nízké napětí v síti a různé náplně pračky; zobrazený zbývající čas je během pracího procesu průběžně upravován.

6.5 Vyberte doplňkové funkce

Volba dalších/doplňkových funkcí


Po výběru pracovního programu můžete také zvolit a upravit doplňkové funkce u některých programů. Některé funkce lze vybrat a upravit i dodatečně, během běhu programu. (Viz kapitolu **NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE**.)

Provádí se to ve dvou nebo třech krocích:

- **výběr funkce** (dále jen **Výběr**),
- **nastavení úrovně funkce**, pokud to funkce umožňuje (dále jen **Úroveň / Popis / Zobrazení**),
- **aktivace funkce** (dále jen **Aktivace / Deaktivace / Ukončení**).

Pokud nechcete vybírat doplňkové funkce, stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Jednotlivé funkce jsou popsány níže.

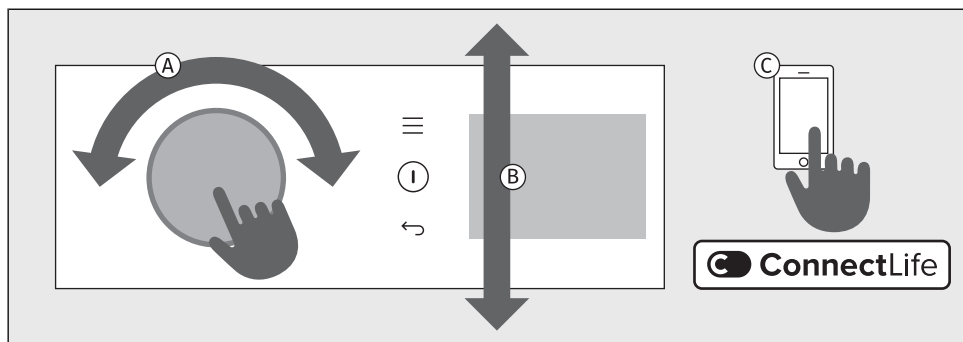

- A** Pomocí voliče zvolte požadovaný program. Výběr potvrďte stiskem voliče dovnitř.
- B** Na pravé straně displeje se zobrazují další možnosti a funkce ve formě podnabídek (např. *Skvrny*, *Režimy*, *Teplota*, *Odstředění*, *Doplňky*, atd.), které lze vybrat; aktivní položky jsou zvýrazněny. Stiskem voliče vstoupíte do nastavení vybrané funkce. Otáčením voliče doleva nebo doprava se pohybujete v nabídce a opětovným stisknutím voliče výběr potvrdíte.
- C** V aplikaci **ConnectLife** si můžete vybrat i doplňkové funkce. Postupujte podle pokynů v aplikaci.



INFORMACE!

Pokud vyberete možnost *Skvrny* , možnost *Předpírka* se deaktivuje.

Předpírku lze aktivovat, pokud je aktivována možnost *Automatické dávkování (ADS)* nebo je vybrána příhrádka *Automatické dávkování*.



INFORMACE!

V podnabídce *Skvrny* můžete vybrat šest různých typů skvrn: *Pot / Tráva / Červ. víno / Mastnota / Rajčata / Krev*.

V podnabídce *Režimy* máte možnost zvolit tři různé režimy: *Úsporný / Tichý / Intenzivní*. *Předpírka* nacházejí se v podnabídce *Doplňky*.

Sada doplňkových funkcí

Možnosti doplňkových funkcí se liší v závislosti na programu.

	Teplota Změna teploty pro zvolený program.
Výběr:	Každý program má předem nastavenou teplotu, kterou můžete změnit. Otáčením voliče doleva nebo doprava změňte teplotu prání. Zvolená teplota je plně osvětlená. Je-li zvoleno prání ve studené vodě, rozsvítí se nápis <i>Stud.</i>
Aktivace:	Na displeji se zobrazí zvolená teplota. Pokud nastavení není možné, výchozí nastavení je částečně osvětlené.

	Odstředění (rychlost odstředění/zastavení čerpadla/odpad) Nastavení rychlosti odstředění.
Výběr:	Můžete si nastavit požadované otáčky ždímání. Všechny programy (kromě programů <i>TotalFresh</i>, <i>Osvěžit a jít</i> a <i>Čištění bubnu</i>) mají přednastavené rychlosti odstředování, které je možno měnit. Vybrané otáčky odstředování jsou plně zvýrazněny. Pokud chcete pozastavit poslední máchání, vyberte <i>Zast. máchání</i> . Aktivujte funkci, která zabráňuje zmačkání prádla, pokud jej nemůžete z pračky ihned po dokončení pracího cyklu vyjmout. Tlačítko <i>Start/Pauza</i> a symbol  blikají. Před pokračováním můžete nastavit rychlost odstředění. Pro dokončení prání je nutné stisknout tlačítko <i>Start/Pauza</i>, do té doby bude prací program pozastaven před posledním oplachováním. Pro pokračování stiskněte tlačítko <i>Start/Pauza</i>. Voda bude vypuštěna (vyčerpána) a proběhne poslední cyklus odstředění.
Aktivace:	Zvolená rychlost odstředění se zobrazí na displeji. Pokud je aktivní funkce <i>Zast. máchání</i> , na displeji svítí  .

	Rychlé prání (kratší doba prání) Pro rychlé prání prádla.
Výběr:	Pokud je zapnutá funkce, pak prací program bude mít zkrácenou dobu prání. K dispozici jsou dvě možnosti (v závislosti od zvoleného pracího programu). Po stisknutí tlačítka  se na displeji upraví čas ukončení programu. Pokud chcete prací program dodatečně zkrátit, stiskněte tlačítko  ještě jednou, celková doba programu bude odpovídajícím způsobem upravena. Po opětovném stisknutí tlačítka  se nastavení resetuje. - stisknutí : <i>Rychlý</i> - stisknutí : <i>Rychlejší</i> - stisknutí : <i>Výchozí</i> – výchozí režim prání (výchozí nastavení) U programu pro <i>Bavlna-bílé</i> doporučujeme poloviční náplň.
Aktivace:	Pokud nastavení není možné, čas prání se nezkrátí. Po výběru funkce <i>Rychlý</i> stiskněte tlačítko <i>Start/Pauza</i> pro spuštění programu.

	Odložený konec Funkce pro odložení konce pracího cyklu
Výběr:	Vyberte požadovaný program a doplňkové funkce. Zavřete dvířka pračky. Stiskněte tlačítko  pro vstup do nastavení <i>Doplňky</i>. Vyberte <i>Odložený konec</i> a <i>Nast. čas ukončení</i>. Funkci <i>Odložený konec</i> lze nastavit až na 24 hodin: - až na 6 hodin: v krocích po 30 minutách, - poté až na 24 hodin: v krocích po 1 hodině. Stiskněte volič pro potvrzení doby odloženého startu konce praní. Na displeji se rozsvítí . Možnost nastavení času ukončení pracího programu. Příklad nastavení funkce: Pokud chcete, aby prací program skončil v 6.00 hodin ráno a nyní je 21:00 hodin, tak potom nastavte opoždění konce praní na 9 hodin.
Přerušení:	• Pro přerušení funkce <i>Odložený konec</i>, během nastavování, stiskněte , vyberte <i>Odložený konec</i> a potvrďte <i>Zrušit</i>. • Funkci můžete také zrušit otočením voliče na jiný program a poté návratem k dříve zvolenému programu. Znovu vyberte požadované funkce a stiskněte tlačítko <i>Start/Pauza</i> pro spuštění praní. • Pokud je funkce <i>Odložený konec</i> již v průběhu, pro přerušení stiskněte <i>Start/Pauza</i> a poté <i>Zastavit progr.</i> pro ukončení programu nebo <i>Přesk. odložení</i> pro zastavení funkce <i>Odložený konec</i>.
Aktivace:	Pro aktivace stiskněte tlačítko <i>Start/Pauza</i>. Po aktivaci se na displeji zobrazí všechny parametry praní a vybrané doplňkové funkce. Pračka začne odpočítávat čas. Když čas odpočítávání dosáhne času pracího programu (např. 2:30), pak se prací program automaticky spustí.

	Režimy (Režim praní) Pro výběr pracího režimu
Výběr:	Stiskem  <i>Režimy</i> vstoupíte do nastavení, kde vybíráte režim praní. Lze nastavit pouze jednu možnost: - <i>Úsporný</i> – pro zelený režim praní (tento model šetří energii – ale spotřeba vody je nižší) nebo - <i>Tichý</i> – pro tichý režim praní nebo noční režim praní (praní s delší dobou praní a se sníženou hlučností) nebo - <i>Intenzivní</i> – pro intenzivní režim praní (praní se zlepšeným pracím účinkem, větším množstvím vody a delším časem praní) nebo - <i>Výchozí</i> – výchozí režim praní (výchozí nastavení).
Aktivace:	Pro aktivaci funkce stiskněte volič. Název vybraného režimu se zobrazí vedle symbolu . Dále můžete vybrat další dostupné funkce.

	Skvrny (odstranění skvrn) Pro odstranění různých typů skvrn.
Výběr:	Stisknutím <i>Skvrny</i> vstoupíte do nastavení, kde si můžete vybrat z možností odstraňování skvrn. Lze nastavit pouze jednu možnost: – <i>Pot</i> nebo – <i>Tráva</i> (tráva, půda, ...) nebo – <i>Červ. víno</i> (červené víno, káva, čaj, ...) nebo – <i>Mastnota</i> (olej, máslo, vejce, majonéza, zálivka na salát, strojní olej, ...) nebo – <i>Rajčata</i> (rajský protlak, džemy, dětská výživa, třešně, chilli omáčky, špenát, ...) nebo – <i>Krev</i> (skvrny organického původu, krev, vejce, mléko, ...) nebo – <i>Vyp.</i> (výchozí nastavení). Pokud jste vybrali funkci <i>Skvrny</i>, nelze vybrat následující funkce: <i>Režimy</i>, <i>Pára</i>, <i>Extra máchání</i>, <i>Předpírka</i>, <i>Více vody</i>, <i>Proti krč.</i>, <i>Rychlý</i>, <i>Rychlejší</i>.
Aktivace:	Pro aktivaci funkce stiskněte volič. Název režimu odstranění skvrn se zobrazí vedle symbolu .

	Předpírka Praní značně zašpiněného prádla, zjeměna v případě tuhých skvrn na povrchu.
Výběr:	Stiskem tlačítka  <i>Doplňky</i> vstoupíte do nastavení. Vyberte <i>Předpírka</i> a potvrďte. Vedle textu se zobrazí . Potvrďte stisknutím tlačítka . <i>Předpírka</i> nelze vybrat na všech programech. Lze je vybrat pouze, pokud svítí <i>Předpírka</i>. <i>Předpírka</i> a <i>Skvrny</i>  nelze aktivovat současně. Pokud je funkce <i>Automatické dávkování</i> vypnutá, funkce předpírky se neprovede, i když má program předpírku přednastavenou.
Aktivace:	Funkce je aktivní, pokud na displeji svítí .

	Automatické dávkování (ADS) systém Funkce pro automatické dávkování tekutého pracího prostředku a aviváže.
Výběr:	Když je <i>Automatické dávkování</i> aktivován, je symbol  rozsvícen. Postup nastavení je popsán v kapitole <i>NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE/Automatické dávkování (ADS)</i>. Pokud je některá z přihrádek prázdná a <i>Automatické dávkování</i> pro tuto přihrádku je zapnutá, symbol  svítí červeně. Po ukončení praní se na displeji zobrazí upozornění.
Aktivace:	Prací program spustíte stisknutím <i>Start/Pauza</i>. <i>Automatické dávkování</i> je zapnutý, pokud na displeji svítí .

	Více vody (dodatečná voda/vysoká hladina vody) Funkce na praní prádla s větším množstvím vody při některých programech.
Výběr:	Prádlo se pere s vyšší hladinou vody. Stiskem tlačítka  <i>Doplňky</i> vstoupíte do nastavení. Vyberte <i>Více vody</i> a potvrďte. Vedle textu se zobrazí ✓. Potvrďte stisknutím tlačítka  .
Aktivace:	Funkce je aktivní, pokud na displeji svítí  .

	Pára (dezinfekce parou) Funkce pro přidání parního cyklu na konci pracího programu k dezinfekci prádla.
Výběr:	Stiskem tlačítka  <i>Doplňky</i> vstoupíte do nastavení. Vyberte <i>Pára</i> a potvrďte. Vedle textu se zobrazí ✓. Potvrďte stisknutím tlačítka  .
Aktivace:	Funkce je aktivní, pokud na displeji svítí  .

	Extra máchání (dodatečné máchání) Funkce pro rozvolnění a snížení zmačkání prádla.
Výběr:	Pro zvýšení počtu oplachů (+2), vyberte <i>Extra máchání</i> . Doporučuje se pro osoby s velmi citlivou pokožkou a/nebo v oblastech s velmi měkkou vodou. Zda lze toto nastavení zvolit, závisí na zvoleném pracím programu. Stiskem tlačítka  <i>Doplňky</i> vstoupíte do nastavení. Vyberte <i>Extra máchání</i> a potvrďte. Vedle textu se zobrazí ✓. Potvrďte stisknutím tlačítka  .
Aktivace:	Funkce je aktivní, pokud na displeji svítí  .

	Proti krč. (proti pomačkání) Funkce pro rozvolnění a snížení zmačkání prádla.
Výběr:	Tato funkce se doporučuje pro jemné prádlo. Tuto funkci lze zvolit, pokud prádlo není vyjmuto z pračky ihned po dokončení cyklu. Funkci je nutné aktivovat před spuštěním programu. Stiskem tlačítka  <i>Doplňky</i> vstoupíte do nastavení. Vyberte <i>Proti krč.</i> a potvrďte. Vedle textu se zobrazí ✓. Potvrďte stisknutím tlačítka  .
Aktivace:	Funkce je aktivní, pokud na displeji svítí  .
Přerušení:	Funkci můžete kdykoli přerušit stlačením tlačítka <i>Start/Pauza</i> .

	OPTIMALIZACE DOBY PRANÍ Na začátku pracího programu zjistí pračka za pomoci moderní technologie množství prádla.
Výběr:	Automatické
Aktivace:	Automatické

6.6 Spustíte prací program

Spuštění programu

Zavřete dveře pračky a prací program spustíte stisknutím tlačítka *Start/Pauza* na pravé straně displeje.

Přerušení, zastavení a změna programu

Program **můžete přerušit** stisknutím tlačítka *Start/Pauza*. Na displeji se zobrazí zpráva *Zastavit progr..* Pokud znovu stisknete tlačítko *Start/Pauza*, program **bude pokračovat**.

Chcete-li program **zastavit** stiskněte tlačítko *Start/Pauza*. Na displeji se zobrazí zpráva *Zastavit progr..* Potvrďte stiskem voliče. Spotřebič vypustí vodu, na displeji se zobrazí *Program dokončen*. Dvířka se po určité době odemknou.

Otevírání dvířek

Dvířka pračky se po dokončení pracího programu odemknou a lze je otevřít.

Lze je také otevřít po přerušení nebo zastavení pracího programu, pokud je hladina vody v pračce dostatečně nízká a teplota vody není příliš vysoká.



INFORMACE!

Pokud pračka není připojená k elektrické síti nebo během provozu programu došlo k výpadku proudu, dveře pračky nejdou otevřít. V tomto případě je potřeba zabezpečit adekvátní připojení pračky nebo zavolat servisního technika.

Přidání/vyjmutí prádla během provozu spotřebiče

Stiskněte tlačítko *Start/Pauza* a po určité době budete moci dvířka otevřít:

- Pokud je teplota vody v bubnu nižší než 50 °C a hladina vody v bubnu je pod určitou úrovní (a pračka není v závěrečné fázi odstředění), jsou splněny podmínky pro uvolnění elektronického zámku dvířek a odemčení dvířek pračky (tlačítko *Start/Pauza* bliká, na displeji bliká čas do konce programu). Pokud je teplota vody v bubnu vyšší než 50 °C, není možné během praní přidávat prádlo.
- Pokud je hladina vody příliš vysoká, je nutné nejprve vodu z bubnu pračky vypustit.

Následně je možné otevřít dveře pračky a přidat nebo odstranit prádlo z bubnu. Stiskněte tlačítko *Start/Pauza* pro pokračování pracího programu.



INFORMACE!

Prací program bude pokračovat od místa, ve kterém byl přerušen.



INFORMACE!

Pokud přidáte velké množství prádla během praní, může se prádlo vyprat s menším účinkem, protože pračka na počátku načetla nižší hmotnost prádla a přidala menší množství vody. Nedostatečné množství vody pro dané množství prádla může také vést k poškození prádla (drhnutí suchého prádla), a doba praní může být delší.


Chyba přívodu energie

V případě výpadku proudu se program také přeruší. Při obnovení napájení se na displeji zobrazí upozornění *Výpadek proudu* s vysvětlením. Po 5 sek se program automaticky obnoví od bodu, kde byl přerušen.

Po dokončení cyklu můžete zkontrolovat průběh programu. Pokud došlo k chybě, zobrazí se červený vykřičník. Podnabídka obsahuje název chyby, číslo chyby, vysvětlení a cyklus, ve kterém chyba nastala. Po obnovení napájení program pokračuje od místa přerušení.

6.7 Dokončete prací cyklus

Pračka oznámí konec pracího programu zvukovým signálem a na displeji bude zobrazeno *Program dokončen*. 5 min po skončení programu se spotřebič přepne do režimu nízké spotřeby nebo režimu spánku.

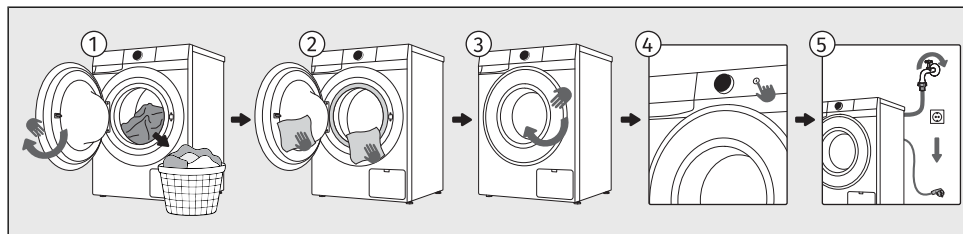

- 1 Otevřete dveře pračky. Vytáhněte prádlo z bubnu.
- 2 Otřete gumové těsnění dveří a sklo dveří.
- 3 Zavřete dvířka.
- 4 Vypněte pračku (stiskněte *Zap/Vyp*).
- 5 Vypněte kohoutek pro přívod vody. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.



INFORMACE!

Po ukončení programu sušení prádlo co nejdříve vyndejte ze sušičky, abyste udrželi svěžest prádla.

7. NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE

V této kapitole se naučíte, jak:

- nastavit systém ADS,
- uložit vybraný program a funkce,
- přizpůsobit si spotřebič pomocí dalších nastavení,
- vstoupit do nabídky uživatelských nastavení.

Existuje několik dodatečných nastavení, která lze na spotřebiči provést. To vám umožní dále přizpůsobit zařízení vašemu osobnímu použití a potřebám.

Základní princip výběru dalších nastavení je podobný výběru funkcí. Viz kapitolu *PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7) / Sada doplňkových funkcí*.

7.1 Automatické dávkování (ADS)

	Systém Automatické dávkování (ADS) Automatické dávkování pracího prostředku a aviváže
Výrobní nastavení:	Spotřebič má továrně zapnutý Automatické dávkování pro aviváž u všech pracích programů. Viz kapitolu <i>Sada pracích programů</i>. Nastavení při dodání: 1. přihrádka Nádržka A / Aviváž má továrně přednastavenou úroveň dávkování aviváže na úroveň Střední a 2. přihrádka AUTODOSE B je určena pouze pro prací prostředek. Nádržka B je přednastaveno na Střední. Viz kapitolu / <i>PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7)</i> Plnění přihrádek s automatickým dávkováním. <i>Automatické dávkování funkce je zapnutá; na úvodní obrazovce svítí symbol .</i>
Obecné nastavení pro všechny prací programy:	Nastavení Automatické dávkování systému, které se uloží a platí pro všechny prací programy: 1. stisknete tlačítko  pro vstup do nastavení <i>Nastavení</i>. Vyberte možnost <i>Automatické dávkování</i>, 2. pokud vyberete <i>Zap/Vyp</i>, zapnete nebo vypnete systém <i>Automatické dávkování</i>, 3. pokud vyberete <i>Nádržka A</i>, můžete nastavit pro přihrádku AUTODOSE A dávkování aviváže nebo pracího prostředku a úroveň dávkování. 4. pokud vyberete <i>Nádržka B</i>, můžete nastavit pro přihrádku AUTODOSE B dávkování detergentu a úroveň dávkování.

Nastavení pro aktuálně vybraný prací program:	Nastavení Automatické dávkování systému, platné pouze pro aktuálně vybraný prací program (neukládá se): 1. zvolte prací program, 2. stisknete tlačítko + pro vstup do nastavení <i>Doplňky</i>. Vyberte možnost <i>Automatické dávkování</i>, 3. pokud vyberete <i>Nádržka A</i>, můžete nastavit pro přihrádku AUTODOSE A dávkování aviváže nebo pracího prostředku a úroveň dávkování, podle přednastavení v nabídce ≡ Nastavení. Pokud jste předtím vybrali Aviváž, můžete měnit pouze úroveň dávkování nebo dávkování aviváže vypnout. Pokud jste předtím vybrali Prací prostředek, můžete měnit pouze úroveň dávkování pracího prostředku (detergentu) nebo dávkování vypnout. 4. pokud vyberete <i>Nádržka B</i>, můžete nastavit pro přihrádku AUTODOSE B dávkování detergentu a úroveň dávkování, podle přednastavení v nabídce ≡ Nastavení. Můžete měnit pouze úroveň dávkování nebo dávkování vypnout.
--	---

Nastavení přihrádky A <i>Aviváž</i> <i>Prací prostředek</i>	Nastavení aviváže nebo pracího prostředku v přihrádce AUTODOSE A Je možné zvolit tři úrovně dávkování: <i>Nízký</i> = nízká dávka <i>Střední</i> = střední dávka <i>Vysoký</i> = vysoká dávka <i>Vyp.</i> = automatické dávkování je vypnuto. V tomto případě spotřebič z této přihrádky neodčerpá žádný prací prostředek. Pokud nalijete aviváž do přihrádky AUTODOSE A, je nutné v nastavení zvolit aviváž (Aviváž). Příklad nastavení: <i>Nádržka A / Aviváž / Střední</i> ; <i>Nádržka A / Prací prostředek / Vyp.</i> Stiskem tlačítka ↩ uložíte nastavení a ukončete menu.
Nastavení přihrádky B <i>Prací prostředek</i>	Nastavení pracího prostředku v přihrádce AUTODOSE B Je možné zvolit tři úrovně dávkování: <i>Nízký</i> = nízká dávka <i>Střední</i> = střední dávka <i>Vysoký</i> = vysoká dávka <i>Vyp.</i> = automatické dávkování je vypnuto. V tomto případě spotřebič z této přihrádky neodčerpá žádný prací prostředek. Stiskem tlačítka ↩ uložíte nastavení a ukončete menu.
Aktivace:	Pro pokračování stisknete tlačítko <i>Start/Pauza</i> pro spuštění pracího programu.



INFORMACE!

Při použití jiných nehomogenizovaných nebo doma vyrobených tekutých pracích prostředků může dojít k poruchám **ADS**. Na odstranění takových poruch se nevztahuje záruka. Provoz **ADS** se testuje s tekutými pracími prostředky od předních světových výrobců. Nemíchejte různé tekuté prací prostředky. Když měníte tekutý prací prostředek, je třeba vyčistit zásobníky.

**INFORMACE!**

Když je **ADS** vypnuto, nelze v programu zvolit funkci **Předpírka**.

**INFORMACE!**

Nastavení dávkování můžete kdykoli před spuštěním pracího programu změnit.

**INFORMACE!**

Pokud je některá z přihrádek pro ADS prázdná, symbol  svítí červeně. Po dokončení cyklu se v *Přehled* zobrazí upozornění, že došla aviváž/došel prací prostředek.

Pokud je v nastavení dávkování z přihrádky A nebo B vypnuto (nastaveno na *Vyp.*), spotřebič nehlásí, že je přihrádka prázdná. Před dalším pracím cyklem je nutné naplnit přihrádky pro automatické dávkování.

Dávkovací nádobka systému ADS

**INFORMACE!**

Co se týče systému **ADS** je čištění obzvláště důležité, protože špinavá nádoba zhoršuje funkčnost systému.

**INFORMACE!**

Do dávkovací nádoby se mohou přidávat jen tekuté prací prostředky a tekuté aviváže! **ADS!**

Symboly na přihrádkách dávkovače pracího prostředku	
liquid 	tekutý prací prostředek (přihrádka pro ruční přidávání prostředku)
powder 	prací prášek (přihrádka pro ruční přidávání pracího prostředku)
manual detergent	ruční přidávání pracího prostředku
AUTODOSE 	tekutá aviváž
AUTODOSE 	tekutý prací prostředek
	vyčištěnou dávkovací nádobu lze mýt v myčce nádobí (maximální teplota mytí 55 °C)

7.2 Uložení programu a vybraných funkcí

Počáteční nastavení každého pracího programu lze změnit a uložit pro snazší osobní použití.

	Nastavení uloženo Funkce pro uložení vašich nastavení u vybraných programů a funkcí.
Výběr:	Pokud se nastavení liší od výchozích, vedle názvu uloženého programu je symbol ♥.
Aktivace:	Oblíbený program s vybranými doplňkovými nastaveními lze uložit: • před spuštěním programu, • během dočasného přerušení (stiskem +), • po dokončení programu (po otevření dveří se funkce uložení programu automaticky zobrazí). Program zůstane uložený, dokud ho nezměníte stejným postupem nebo neobnovíte osobní nastavení na tovární nastavení (viz kapitolu níže).

	AdaptTech Automatická funkce pro uložení často používaných programů a funkcí.
Aktivace:	Když nějaké nastavení pracího programu použijete třikrát za sebou, bude toto nastavení uloženo jako výchozí a od této chvíle se vám vždy bude nabízet při výběru tohoto pracího programu. Pokud manuálně uložíte nastavení na pracím programu, tak se AdaptTech u tohoto pracího programu zruší. Program je uložen, dokud neobnovíte osobní nastavení na tovární nastavení (viz následující část).

7.3 Dodatečná nastavení spotřebiče

	Dětská pojistka Bezpečnostní funkce.
Aktivace: 	Dokud je aktivována dětská pojistka, není možné měnit programy, nastavení ani přídatné funkce. S tímto nastavením zamknete obrazovku, a tím zabráníte dětem, aby mohly neúmyslně spustit nebo změnit cyklus. Stisknutím  vstoupíte do nabídky a zvolíte funkci <i>Dětská pojistka</i>. Aktivaci funkce <i>Dětská pojistka</i> potvrďte stisknutím voliče. Při stisknutí libovolného tlačítka nebo při použití voliče se na displeji zobrazí informace, že funkce <i>Dětská pojistka</i> je aktivní/zapnutá. Funkci lze také aktivovat během samotného programu pomocí výše popsaného postupu. Pokud je aktivována dětská pojistka, není možné měnit programy ani přídatné funkce. Po vypnutí spotřebiče zůstane dětská pojistka zapnutá, proto je třeba ji před zvolením nového programu vypnout.
Deaktivace:	Pro vypnutí (deaktivaci) dětské pojistky podržte tlačítko  po dobu 3 sek. Stejným způsobem lze funkci <i>Dětská pojistka</i> vypnout i během pracího programu.

	Dálkové ovládání Funkce pro dálkové ovládání.
Popis:	Pro použití této funkce musí být spotřebič připojen k síti, viz kapitola <i>PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE</i>. Ovládání na dálku vám bude k dispozici následujících 24 hodin, i když zařízení přejde do pohotovostního režimu ( svítí). Dveře jsou v této době zamčené a nedají se otevřít. Dálkové ovládání se přeruší stisknutím tlačítka <i>Start/Pauza</i> nebo vypnutím spotřebiče. Spotřebič dále ovládáte prostřednictvím aplikace ConnectLife, kde si můžete vybrat z několika možností (výběr, spuštění, sledování a zastavení programu, doplňková nastavení, ...) Provoz pračky je možné přes aplikaci přerušit nebo zastavit volbou <i>Start/Pauza, Přidejte prádlo ...</i> Některé možnosti můžete na dálku provést úplně celé, některé však budou vyžadovat vaši fyzickou přítomnost, jako je například přidávání prádla v průběhu pracího cyklu (<i>Přidejte prádlo</i>).
Výběr:	Po vložení prádla zavřete dvířka pračky. Stiskem tlačítka  vstoupíte do nabídky a vyberte <i>Dálkové ovládání</i>. Postupujte podle pokynů na displeji.
Aktivace:	Pokračujte v aktivitách v aplikaci (vyberte program, další funkce a spusťte praní).

7.4 Nabídka uživatelských nastavení

Pro vstup do Menu uživatelských nastavení stiskněte tlačítko  a vyberte *Nastavení*. Pomocí voliče můžete procházet dostupnými uživatelskými nastaveními.

Když se nacházíte v požadovaném nastavení, mezi možnostmi se pohybujete otáčením voliče doleva nebo doprava.

Pro vstup do vybrané možnosti stiskněte volič dovnitř; nastavení se uloží a vrátíte se zpět na předchozí úroveň nastavení.

Pro ukončení stiskněte tlačítko .

Můžete změnit následující nastavení:

	Zvuk Zap/Vyp Možnost vypnutí nebo úpravy hlasitosti zvuku.
Možná nastavení: <i>Hlasitost</i> <i>Upozornění</i> <i>Interakce</i>	Můžete změnit následující 3 nastavení: 1. Hlasitost pro změnu hlasitosti. Možná nastavení hlasitosti: • <i>Nizký</i> = tiché nastavení zvuku (výchozí nastavení), • <i>Vysoký</i> = hlasité nastavení zvuku, • <i>Zap/Vyp</i> = vypnutí zvuku. 2. Upozornění zapnutí nebo vypnutí zvuku oznámení zobrazených na displeji. Možná nastavení: • <i>Zap.</i> = zapnout zvuk při zobrazení oznámení, • <i>Vyp.</i> = vypnout zvuk při zobrazení oznámení. 3. Interakce pro zapnutí nebo vypnutí zvuku během provozu. Možná nastavení: • <i>Zap.</i> = zapnutí zvuku při stisknutí tlačítka nebo otočení voliče, • <i>Vyp.</i> = vypnutí zvuku při stisknutí tlačítka nebo otočení voliče. Je-li zvuk vypnut, na konci pracího programu nebude žádný zvukový signál.

	Jazyk Možnost změny jazyka uživatelského rozhraní.
	Pomocí voliče můžete měnit jazyk (viz kapitolu <i>PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE</i> / <i>Počáteční nastavení spotřebiče</i>). Během probíhajícího cyklu nelze měnit jazyk.



Osvětlení bubnu

Možnost nastavení osvětlení bubnu.

Možná nastavení:

Zap/Vyp
Barva světla

Nastavte zapnutí/vypnutí osvětlení bubnu a barvu osvětlení.

1. **Osvětlení bubnu**

- *Zap.* (výchozí nastavení)
- *Vyp.*

2. **Barva světla**

- *Bílá a modrá* (výchozí nastavení)
- *Bílá*
- *Modrá*



Jas displeje

Možnost nastavení jasu displeje.

Zobrazení:

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Výchozí jas je *Úroveň 3* (100%).

Možná nastavení:

1. *Úroveň 1* = 30% jas
2. *Úroveň 2* = 50% jas
3. *Úroveň 3* = 100% jas



Správa programů

Zobrazení programů na displeji a úprava jejich pořadí.

Zobrazení:
Pozice
Viditelnost

V této nabídce lze nastavit zobrazení programů na displeji a změnit pořadí zobrazení.

1. **Pozice** pro změnu pořadí programů.
Pomocí voliče vyberte program (zobrazený velkými písmeny), který chcete přesunout na jiné místo, a potvrďte výběr voličem. Zobrazí se šipky indikující připravenost k přesunu. Otočte voličem doleva nebo doprava a přesuňte program. Potvrďte stlačením voliče. Šipky zmizí. Program byl nyní přesunut.
2. **Viditelnost** pro nastavení zobrazení programů na displeji.
Pomocí voliče se postavte na program, který nechcete zobrazovat na displeji, a stiskněte volič. Zobrazí se možnosti:
 - **Zobrazit** program je viditelný,
 - **Skrýt** program není viditelný.

Pro skrytí programu ze seznamu na úvodní obrazovce zvolte v nastavení *Viditelnost* možnost **Skrýt**.

Program se v *Správa programů* přesune na konec seznamu, vedle se zobrazí

Všechny programy, které jsou viditelné v seznamu programů na úvodní obrazovce, mají vedle názvu

Pokud je spotřebič připojen k aplikaci **ConnectLife**, v *Správa programů* se zobrazí všechny dostupné programy z aplikace. Vybraný program označte *Zobrazit* pro zobrazení.

Odhalený program se umístí na konec seznamu.



Nastavení Wi-Fi

Možnost zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi připojení.

Zobrazení:
Zap.
Vyp.

V této nabídce lze zapnout/vypnout Wi-Fi připojení.

Pro připojení k aplikaci **ConnectLife** viz kapitola *PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE / První připojení k Wi-Fi síti*.



Tvrdost vody

Možnost nastavení tvrdosti vody.

Zobrazení:
Měkké
Střední
Tvrdé

Úroveň tvrdosti vody je přednastavena na *Střední*.

Možná nastavení:

Měkké = měkká voda

Střední = středně tvrdá voda

Tvrdé = tvrdá voda

	Obnovit výchozí Obnovení všech nastavení spotřebiče na tovární hodnoty (default).
Zobrazení: <i>Potvrdíte</i> <i>Zrušit</i>	Stisknutím tlačítka <i>Potvrdíte</i> se vaše nastavení vrátí na výchozí nastavení (vaše vlastní nastavení a všechny uložené programy budou vymazány). Neovlivňuje volbu jazyka. Zařízení se automaticky přepne na domovskou obrazovku.
Ukončení:	Pokud se nechcete vrátit k <i>Obnovit výchozí</i> , stiskněte tlačítko <i>Zrušit</i> pro ukončení. Vráťte se zpět na předchozí obrazovku.

	Tovární nastavení Smazat všechna nastavení a vrátit se k továrním nastavením.
Zobrazení: <i>Potvrdíte</i> <i>Zrušit</i>	Stisknutím tlačítka <i>Potvrdíte</i> se vaše nastavení vrátí na původní nastavení (vaše vlastní nastavení a všechny uložené programy budou vymazány). Zařízení se automaticky přepne na výběr jazyka.
Ukončení:	Pokud se nechcete vrátit k <i>Tovární nastavení</i> , stiskněte tlačítko <i>Zrušit</i> pro ukončení. Vráťte se zpět na předchozí obrazovku.

7.5 Statistiky

	Cyklus Možnost zobrazení dokončených cyklů spotřebiče.
Zobrazení: <i>Cyklus</i>	Stisknutím tlačítka <i>Cyklus</i> se zobrazí počet provedených cyklů.

	Chyby Možnost zobrazení posledních zjištěných chyb pračky.
Zobrazení: <i>Chyby</i>	Stiskem <i>Chyby</i> můžete procházet nejnovějšími chybami. Zobrazí se chybový kód, viz kapitola ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS / <i>Tabulka zpráv na displeji</i> .

8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

V této kapitole se dozvíte vše o čištění spotřebiče:

- jak čistit vnější povrch pračky,
- jak čistit zásobník dávkovače pracího prostředku,
- jak čistit přípojku přívodní hadice vody a těsnění dvířek,
- jak čistit filtr čerpadla.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Před čištěním odpojte pračku od elektrické sítě.

8.1 Čištění pračky zvenčí



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku síťového napětí.

I když je pračka vypnutá, je nějakou dobu stále pod napětím, proto před čištěním a údržbou vždy odpojte napájecí kabel.



VAROVÁNÍ!

Poškození, které může způsobit voda.


Pračku nečistěte proudem vody, protože proud vody může způsobit vniknutí vody do pračky a poškození jejích součástí.



VAROVÁNÍ!

Škody způsobené čisticími prostředky.

Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly pračku poškodit (dodržujte doporučení a varování výrobců čisticích prostředků).

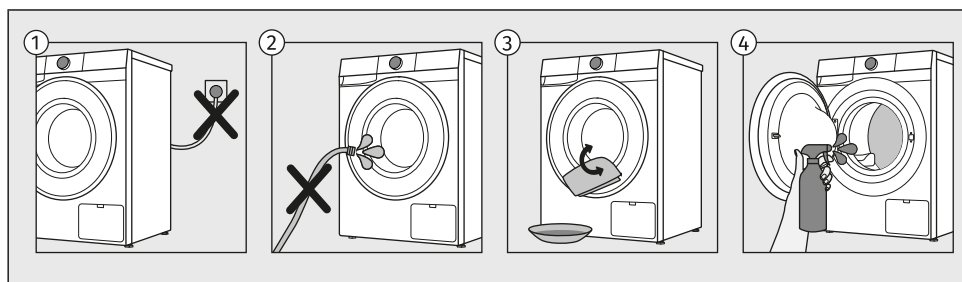


- 1 Před čištěním odpojte pračku od elektrické sítě.
- 2 Pračku nečistěte proudem vody!
- 3 Vnější povrch pračky a displej čistěte jemným vlhkým bavlněným hadříkem a vodou.
- 4 Buben čistěte měkkým bavlněným hadříkem a vhodným čisticím prostředkem.

8.2 Čištění dávkovače pracího prostředku



INFORMACE!


Čištění systému ADS je velmi důležité pro správné fungování spotřebiče! Prázdnou nádobu ADS systému pravidelně vyčistěte, nejméně 1x měsíčně nebo po každém druhém plnění.

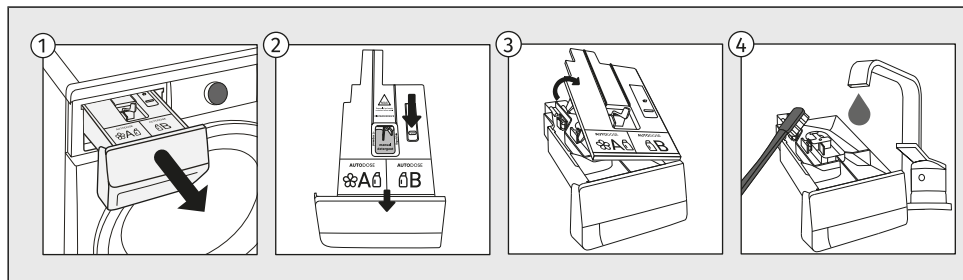

- 1 Dávkovač pracího prostředku vyjměte z pláště po stisknutí malé klapky.
- 2 Odstraňte víko z dávkovací nádoby uvolněním rukojeti na zadní straně dávkovací nádoby.
- 3 Vyčistěte dávkovací nádobu a víko dávkovací nádoby kartáčkem pod tekoucí vodou a osušte je.
- 4 Čistou a vysušenou dávkovací nádobu vložte zpět a zatlačte ji na doraz do otvoru.

8.3 Čištění hadice pro přívod vody, pláště dávkovače pracího prostředku a gumového těsnění dveří

Abyste zabránili usazování vodního kamene a nečistot v částech pračky, které přicházejí do styku s vodou a pracími prostředky nebo avivážemi, čistěte tyto části často. Prodloužíte tím životnost pračky a zvýšíte její účinnost. Viz kapitolu níže.

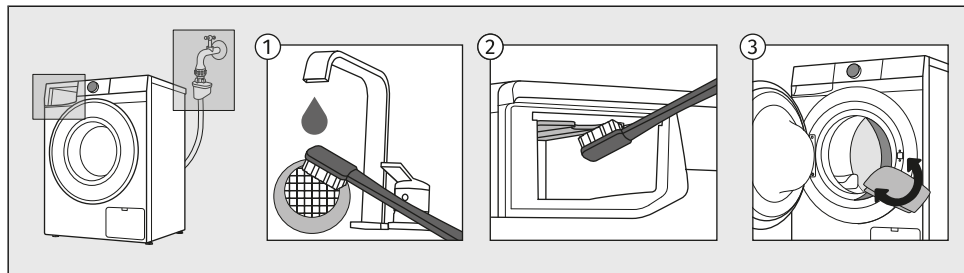


- 1 Vypněte přívod vody, odšroubujte hadici přípojky vody a vyčistěte sítko v přípojce hadice.
- 2 Vytáhněte dávkovací nádobu a kartáčkem vyčistěte celý oddíl máchání, obzvlášť trysky na horní straně máchací komory.
- 3 Po každém praní otřete gumové těsnění dveří a také odstraňte všechny cizí předměty, které se na něm zachytily. Tímto prodloužíte jeho životnost.

8.4 Čištění filtru čerpadla



INFORMACE!

Při čištění může dojít k rozlití vody. Proto doporučujeme na podlahu položit savý hadr.

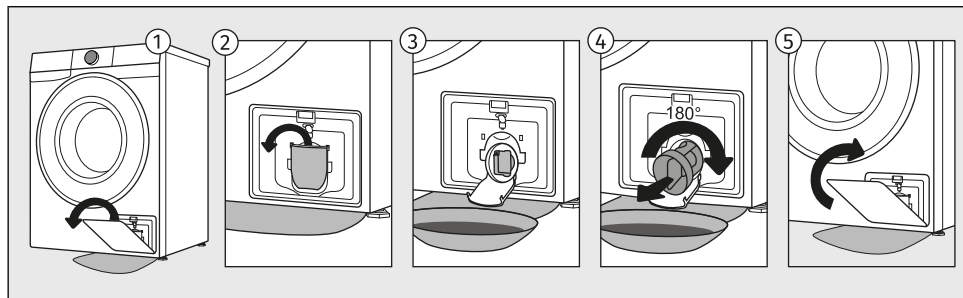

- 1 Otevřete kryt filtru, vyjměte filtr.
- 2 Před čištěním filtru čerpadla otevřete vypouštěcí trubičku.
Filtrem čerpadla pomalu otáčejte proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte filtr čerpadla a nechte pomalu vytéct vodu.
- 3 Filtr čerpadla propláchněte pod tekoucí vodou.
- 4 Z krytu filtru a vrtule odstraňte všechny předměty a nečistoty.
Filtr čerpadla vraťte na místo a upevněte ho otáčením po směru hodinových ručiček.
Aby filtr dobře těsnil, musí mít jeho těsnění čistý povrch.
- 5 A znovu nainstalujte kryt.



INFORMACE!

Filtr čerpadla doporučujeme čistit pravidelně jednou měsíčně. Pokud perete chlupaté, velmi špinavé nebo staré prádlo, tak i častěji.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS

V této kapitole se dozvíte:

- jak postupovat v případě problémů, pokud se vyskytnou poruchy nebo problémy během praní,
- popisy poruch, varování a chyb zobrazených na displeji,
- kdy a jak kontaktovat poprodejní servis,
- co dělat v případě reklamace a na co se vztahuje záruka,
- kde objednat náhradní díly.

9.1 Co dělat v případě problémů?

Pračka během pracího cyklu automaticky kontroluje provádění jednotlivých funkcí. Pokud zjistí nějakou nesrovnalost, signalizuje to na displeji hlášením (EXX) a popisem chyby. Pokud spotřebič pokračuje po zjištění závady, po dokončení programu se na displeji zobrazí *Program dokončen*, vedle *Přehled* pak červený vykřičník. Vstupem do *Přehled* lze zobrazit poruchu/chybu. Poruchy v prostředí (např. v elektrické síti) mohou mít za následek vznik různých chyb (viz kapitolu níže).

V tom případě:

- Vypněte pračku, počkejte několik sekund nebo odpojte spotřebič ze sítě.
- Zapněte pračku a zopakujte prací program.
- Většinu chyb vzniklých při provozu může vyřešit uživatel (viz kapitolu níže).
- Pokud k chybě dojde znovu, zavolejte na autorizovaný servis.
- Opravy smí provádět pouze dostatečně vyškolená osoba.



INFORMACE!

Hluk a vibrace – zkontrolujte, zda jsou nohy správně zarovnané a zda jsou pojistné matice pevně utaženy.

UKS - systém kontroly stability

Nerovnoměrně rozmístěné prádlo nebo shluky prádla v bubnu pračky mohou způsobit problémy jako vibrace a hlučný provoz. Pračka tyto problémy zjistí a aktivuje UKS* (*systém kontroly stability).

Menší náplně (např. jedna osuška, jeden svetr, jeden župan atd.) nebo oděvy vyrobené z materiálů se zvláštními geometrickými vlastnostmi se prakticky nedají rovnoměrně rozmístit po celém bubnu pračky (pantofle, velké předměty atd.). V důsledku toho se pračka několikrát pokusí prádlo lépe rozmístit, takže program pak déle trvá. Za extrémně nepříznivých podmínek je možné program dokončit bez cyklu odstředění.

UKS* (*systém kontroly stability) umožňuje stabilní provoz a prodlužuje životnost pračky.

Níže jsou uvedeny všechny chyby, které může uživatel vidět v uživatelském rozhraní.

9.2 Tabulka zpráv na displeji

Upozornění/informace pro uživatele, které se mohou zobrazit na displeji, jsou tyto:

INFORMACE

Proti krč.	Probíhá funkce <i>Proti krč.</i>, kterou jste spustili v rámci pracího programu Na displeji se střídavě zobrazují nápisy <i>Program ukončen</i> a <i>Pro dokonč. stiskněte Stop</i> Pokud chcete přerušit provoz funkce <i>Proti krč.</i> , stlačte tlačítko <i>Start/Pauza</i> ZAPNO-UT/VYPNOUT (ON/OFF).
	Pračka v pohotovostním režimu, připravena na pokračování v pracím programu Na displeji se zobrazí <i>Program pozastaven</i> tlačítko <i>Start/Pauza</i> a bliká. Aby prací program pokračoval dál, stlačte tlačítko <i>Start/Pauza</i> .
●●●	Připraveno pro odemčení dveří Na displeji se zobrazuje animace tří teček. Počkejte do dokončení procesu. Nenastane-li žádná chyba po jeho dokončení, je možné spustit nový program. Voda je odváděna. Počkejte na odemčení dveří. Pokud je voda ve spotřebiči příliš horká, dveře nelze otevřít. Sledujte upozornění na displeji.
	Přehled počtu provedených pracích cyklů Informace o počtu provedených pracích cyklů se zobrazí na displeji o 3 sekundy, pokud odpojíte napájecí kabel od sítě (po nastavení voliče do polohy <i>Vyp.</i>), počkáte 10 sekund a poté jej znovu připojíte k síti. Po 3 sekundách přejde spotřebič do pohotovostního režimu. Informace o počtu provedených cyklů jsou k dispozici také v nabídce uživatelských nastavení. Viz kapitolu <i>NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE / Nabídka uživatelských nastavení / Celkový počet cyklů</i> .

VAROVÁNÍ

E7.1	Upozornění k systému vypouštění vody (<i>Chyba vypouštění</i>) Na konci pracího programu se na displeji objeví nápis <i>Program dokončen</i> . Zkontrolujte upozornění v <i>Přehled</i> . Upozornění na snížený průtok vody ve fázi čerpání. Zkontrolujte toto: • je čistý filtr čerpadla, • není ucpaná hadice pro vypouštění vody, • není ucpaný odpad, • zda je vypouštěcí hadice umístěna pod maximální a nad minimální výšku (viz kapitolu <i>INSTALACE A PŘIPOJENÍ / Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody</i>).
-------------	--

E92	Systémové varování ke spuštění programu <i>Čištění bubnu (Buben pračky je třeba vyčistit)</i> Na konci pracího programu se na displeji objeví nápis <i>Program dokončen</i>. Zkontrolujte upozornění v <i>Přehled</i>. Pokud se po praní na displeji zobrazí <i>Buben pračky je třeba vyčistit</i> varování, postupujte následovně: • vyčistěte dávkovací nádobu, • vyčistěte hadice pro přívod vody, pláště dávkovače pracího prostředku a gumového těsnění dveří, • vyčistěte filtr čerpadla (viz kapitolu <i>ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ</i>) a • spusťte samočisticí program <i>Čištění bubnu</i> (viz kapitola <i>Programy na ovládací jednotce</i>). Samočisticí program pro čištění bubnu a odstranění zbytků pracího prostředku a bakterií. Buben musí být prázdný. Nepřidávejte prací ani avivážní prostředky! Pro účinné odstranění vodního kamene můžete přidat trochu lihového octa (přibližně 2 dl) nebo jedlou sodu (1 polévkovou lžici nebo 15 g). Doporučujeme spouštět tento program minimálně jednou za měsíc resp. pokaždé, když se objeví upozornění <i>E92 Buben pračky je třeba vyčistit</i>.
E91	Upozornění detekčního systému na nadměrné pění v průběhu pracího programu (<i>Zjištěna pěna</i>) Na konci pracího programu se na displeji objeví nápis <i>Program dokončen</i>. Zkontrolujte upozornění v <i>Přehled</i>. Pokud v pračce dojde k nadměrnému pění nebo pěna přeteče přes dávkovač, je nutné vyprané prádlo důkladně vymáchat ve velkém množství vody. Vyberte si prací program bez použití pracího prostředku. • Doporučujeme zvolit program <i>Máchání & aviváž</i>. • Přiměřeně snižte množství dávky pracího prostředku.
PF	Varování při výpadku napájení (PF) (<i>Výpadek proudu</i>) Během pracího programu systém zjistil výpadek elektrické energie, který měl vliv na výkonnost a funkčnost pracího programu. Na konci pracího programu se na displeji objeví nápis <i>Program dokončen</i>. Zkontrolujte upozornění v <i>Přehled</i>.
E40	<i>Hodnota napětí mimo rozsah</i> Upozornění při napětí nad 260 V nebo pod 180 V. Během pracího programu bylo zjištěno, že napájecí napětí na delší dobu kleslo pod 180 V nebo překročilo 260 V, což má vliv na funkčnost pračky. Zkontrolujte upozornění v <i>Přehled</i>. Zkontrolujte elektrickou síť v provozním rozsahu pračky. Displej a všechna tlačítka nereagují Odpojte zástrčku ze zásuvky, zkontrolujte, zda je správné napájecí napětí pračky (220-240 V), pak znovu zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte pračku.

Níže jsou uvedeny všechny chyby, které může uživatel vidět v uživatelském rozhraní.

OBECNÉ PORUHY

E0	Nesprávné nastavení (Alternativa motoru nebyla potvrzena) Znovu spusťte program. Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte servisního technika, který vás provede postupem pro potvrzení resetu.
E1	Chyba detekce teploty (Chyba termistoru) Přiváděná voda je příliš studená. Zopakujte práci program. Pokud pračka ohlásí tuto chybu znovu, zavolejte servisního technika.
E2 ●●●	Chyba zámku dveří (Chyba zámku dveří) Zkontrolujte, zda jsou dvířka pračky zavřená. Pokud po stisknutí tlačítka <i>Start/Pauza</i> uslyšíte akustický signál, znamená to, že dvířka pračky nejsou zavřená. Zavřete dvířka pračky. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, vypusťte vodu ze spotřebiče přes filtr čerpadla, poté opět připojte napájecí kabel do zásuvky a zapněte spotřebič stisknutím <i>Zap/Vyp</i> . Spotřebič přejde do Menu pro ukončení programu. Pokud po přerušení cyklu z jakéhokoli důvodu spotřebič neodemkne dveře, na displeji se zobrazí chyba E02 . Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.

PROBLÉMY Z VODOU

E3	Chyba plnění vodou (Chyba napouštění vody) Zkontrolujte toto: • vhodnost výšky odtoku, • zda je odpadní hadice připevněna k pouzdru pračky, • je otevřený ventil pro přívod vody, • zda je filtr na hadici pro přívod vody a na vodním ventilu čistý, • není zdeformovaná hadice pro přívod vody (přiskřípnutá, ucpaná atd.), • tlak v přívodu vody je mezi 0,05 až 1 MPa (0,5–10 barů), • během 60 sekund by měly z plně otevřeného kohoutku vytéct min. 10 l vody, a poté stiskněte tlačítko <i>Start/Pauza</i> pro pokračování programu. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.
E6	Chyba ohřevu vody (Chyba ohřevu vody) Znovu spusťte program, a pokud k chybě dojde znovu, zavolejte opraváře.

E7 E7.2	Chyba vypouštění vody (Chyba vypouštění / Upozornění na systém vypouštění) Zkontrolujte toto: • je čistý filtr čerpadla, • není ucpaná hadice pro vypouštění vody, • není ucpaný odpad, • zda je vypouštěcí hadice umístěna pod maximální a nad minimální výšku (viz kapitola <i>INSTALACE A PŘIPOJENÍ / Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody</i>). • zda není oběžné kolo čerpadla zablokováno (oběžné kolo se musí volně otáčet); poté znovu stiskněte tlačítko <i>Start/Pauza</i>. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika. Nadměrné použití pracího prostředku Pokud použijete nadměrné množství pracího prostředku, může se vytvořit v bubnu větší množství pěny. V případě zobrazení chyby potvrďte odstranění pěny z pračky stisknutím tlačítka <i>Start/Pauza</i>.
E9.1	V oblasti pračky byl detekován únik vody. (Zjištěn únik vody) Vypněte a znovu zapněte pračku. Proveďte vnější kontrolu spotřebiče. Pokud nic neteče, můžete pračku používat dál. Zkontrolujte výšku stěnového sifonu (viz kapitola <i>INSTALACE A PŘIPOJENÍ / Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody</i>).
E10	Chyba detekce hladiny vody. (Chyba snímače hladiny vody) Odpojte přívodní kabel ze zásuvky, počkejte 1 min, pak znovu přívodní kabel do zásuvky zastrčte a pračku zapněte. Větrejte spotřebič vytažením a vyčištěním filtru pračky a vyčištěním nástěnného sifonu. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.
E11	Přetékání vody (Přetečení) Pokud je v bubnu voda, která překračuje danou hladinu, a displej hlásí chybu, prací program bude přerušen a voda z pračky bude odčerpána. Znovu spusťte program, a pokud k chybě dojde znovu, zavolejte opraváře. Pokud je v bubnu voda, která překračuje danou hladinu, a displej hlásí chybu, zatímco pračka nadále připouští vodu, uzavřete kohoutek vody a zavolejte servisního technika. Nadměrné použití pracího prostředku Pokud použijete nadměrné množství pracího prostředku, může se vytvořit v bubnu větší množství pěny. V případě zobrazení chyby potvrďte odstranění pěny z pračky stisknutím tlačítka <i>Start/Pauza</i>.

PROBLÉMY S ELEKTŘINOU

E12.1	Překročen fázový proud Pračka zjistila překročený fázový proud v jedné z fází a zastavila provoz. Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Mezitím zkontrolujte, zda není buben přetížen nebo nerovnoměrně naplněn; v případě potřeby prádlo přerovnejte nebo část vyjměte. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.
--------------	--

E12.4	Chyba hardwaru – činnost blokována (Závažná chyba hardwaru) Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.
E12.5	Zablokovaný rotor (Zablokovaný rotor) Motor se nemůže otáčet, což brání normálnímu běhu programu. Vypněte pračku a zkontrolujte, zda není buben mechanicky zablokován (předmět v bubnu, zachycený kus prádla atd.). Odstraňte překážku. Znovu zapněte pračku a spusťte program. Pokud se chyba opakuje, může být vadný motor nebo sestava pohonu; zavolejte servisního technika.
E12.8	Chyba elektronické komunikace v pračce (Časový limit komunikace vypršel) Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.
E12.12	Nesprávná verze softwaru (Špatná verze řídicí jednotky (MCU)) Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 min. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Je vyžadována aktualizace nebo reinstalace softwaru. Kontaktujte autorizovaný servisní středisko.
E12.17	Motor není připojen (Žádná komunikace s motorem) Pračka nedetekuje spojení mezi motorem a řídicím modulem. Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Pokud se chyba opakuje, je pravděpodobně přerušeno připojení k motoru.
E13.3	Během programu byla detekována zátěž (Čištění bubnu) (Zjištěno prádlo při čištění bubnu) Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Mezitím odstraňte všechny předměty z bubnu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu.
E22	Chyba při zamykání dveří (Nelze zamknout dvířka) Dveře nelze zamknout. Mechanismus zámku dveří nefunguje správně, takže spotřebič nemůže spustit program. Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřeny a nic nebrání západce. Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Pokud se chyba opakuje, může být vadný mechanismus zámku dveří nebo spínač dveří.

E23	Chyba při odemykání dveří (Nelze odemknout dvířka) Dveře jsou zavřené, ale nedají se odemknout. Odpojte přívodní kabel ze zásuvky, počkejte 1 min, pak znovu přívodní kabel do zásuvky zastrčte a pračku zapněte.
------------	---

PORUCHY S PŘIPOJENÍM

	Zařízení nelze ovládat na dálku Zařízení nemá dodávaný dálkový ovladač. Zkontrolujte, zda na spotřebiči svítí Wi-Fi symbol . Pro aktivaci dálkového ovládání potvrďte výběr stisknutím tlačítka <i>Start/Pauza</i>.
	Zařízení se nepřipojuje k síti Wi-Fi Zařízení nemůže najít síť Wi-Fi. Zkontrolujte, zda máte na routeru síť 2.4 GHz a zda má zařízení dostatečně silný Wi-Fi signál.

Pokud problém přetrvává i po splnění výše uvedených doporučení, přivolejte autorizovaného servisního technika.

9.3 Servis

Když kontaktujete servisní středisko, uveďte typ pračky, kód/ID, číslo modelu a výrobní číslo.

Typ, kód pračky, model a sériové číslo jsou uvedené na typovém štítku umístěném na vnitřní straně dvířek pračky.



VAROVÁNÍ!

V případě poruchy používejte pouze schválené náhradní díly od autorizovaných výrobců.



VAROVÁNÍ!

Záruka se nevztahuje na opravu nebo záruční nárok způsobený nesprávným připojením nebo používáním pračky. V takových případech budou uživateli naúčtovány náklady na opravu.

9.4 Záruka



INFORMACE!

Záruka neplatí na spotřební materiály, drobné odchylky barvy, zvýšený hluk způsobený stářím spotřebiče, který nemá vliv na funkčnost spotřebiče, a estetické vady komponentů, které nemají vliv na funkčnost a bezpečnost spotřebiče.

Záruka se nevztahuje na chyby nebo poruchy, které vznikly v důsledku rušivých vlivů z prostředí (úder blesku, výpadky napájecí sítě, přírodní katastrofy, apod.).



INFORMACE!

Jakoukoli poruchu nahlase v místním zákaznickém centru nebo na webové stránce; obě informace naleznete v přiloženém záručním listu. Seznam autorizovaných servisů s kontaktními údaji je uveden v záručním listu přiloženém ke spotřebiči nebo je dostupný na webové stránce, pokud naskenujete QR kód, který je umístěn na typovém štítku.



INFORMACE!

Některé jednoduché poruchy, které jsou popsány v kapitole *ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS / Tabulka zpráv na displeji* si může uživatel odstranit sám podle návodu, aniž by ohrozil vlastní bezpečnost nebo ovlivnil podmínky záruky.

9.5 Náhradní díly



INFORMACE!

Funkční náhradní díly pro pračku, kterou jste si zakoupili, jsou k dispozici 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly, které zajistí správné fungování Vašeho spotřebiče.

Seznam náhradních dílů a tipů pro opravu v souladu s platnou směrnicí o ekodesignu je k dispozici po naskenování QR kódu umístěného na vnitřní straně dvířek pračky nebo na odkazu: <https://auid.connectlife.io>.

10. DOPORUČENÍ PRO PRANÍ A EKONOMICKÉ POUŽÍVÁNÍ

V této kapitole naleznete tipy pro:

- optimálně vyprané prádlo a jak používat prací prostředky a aviváže,
- odvápnování pro prodloužení životnosti pračky,
- odstraňování skvrn před praním prádla,
- doporučení pro používání pracích prostředků.

10.1 Tipy pro optimálně vyprané prádlo

Nové barevné prádlo perte napoprvé odděleně.

Silně znečištěné prádlo perte v menším množství, s větším množstvím pracího prášku nebo s cyklem předpírky.



INFORMACE!

Při použití systému **ADS** nastavte dávkování pracího prostředku na *Vysoký*.

U mírně znečištěného prádla doporučujeme program bez cyklu předpírky, použití kratších programů (např. *Rychlý 14'*) a nižší teplotu praní.



INFORMACE!

Při použití systému **ADS** nastavte dávkování pracího prostředku na *Nízký*.
Toto nastavení použijte v případě nadměrného pění pracího prostředku.

Na tvrdošijné skvrny použijte před praním zvláštní odstraňovač skvrn.

Nedoporučujeme používat chlórová bělidla, protože mohou způsobit poškození ohřivače.

Doporučujeme Vám, abyste neprali velmi malá množství prádla, protože to vede k nadměrné spotřebě energie a horšímu výkonu pračky.

Pokud budete pračku plnit na kapacitu, kterou pro každý program uvádí výrobce, ušetříte energii a vodu.



INFORMACE!

Následující informace jsou přístupné prostřednictvím QR AUID kódu, který se nachází na výrobním štítku (viz část *POPIS PRAČKY / Technické informace*):

- jmenovitá kapacita v kg;
- trvání programu v hodinách a minutách;
- spotřeba kWh/cykus;
- spotřeba vody;
- maximální teploty dosažené v bubnu pračky;
- zbytková vlhkost po pracím cyklu a rychlost odstředování.

Při vyšších rychlostech odstředění zůstane v prádle méně zbytkové vlhkosti. V důsledku toho pak bude sušení v bubnové sušičce ekonomičtější a rychlejší.

Složené prádlo před vložením do bubnu rozložte.

Prací prostředky



INFORMACE!

Prací prostředky s ekologickým označením jsou méně škodlivé pro životní prostředí.

Prací prostředky dávkujte podle doporučení výrobce daného pracího prostředku. Na obalu pracího prostředku je uvedeno doporučené množství pracího prostředku při stanovené náplni a tvrdosti vody.

K dávkování pracích prostředků, zejména tekutých, používejte dávkovací pomůcky dodané výrobcem pracího prostředku.



INFORMACE!

Práškový prací prostředek doporučujeme dávat těsně před pracím cyklem. Pokud ho dáte dřív, zkontrolujte před jeho nasypáním, zda je přihrádka pro prášek v dávkovači zcela suchá: jinak může prací prášek před zahájením praní ztvrdnout.

Používejte pouze prací prostředky pro praní v pračce.

Při používání hustých prostředků pro péči o prádlo doporučujeme nejdříve je rozpustit ve vodě, aby neucpaly odtok z dávkovače pracího prostředku.

Tekuté prací prostředky jsou určeny pro prací programy bez cyklu předpírky.

Můžete používat všechny moderní prací prostředky určené pro pračky pro domácnost. Na balení pracího prostředku je návod k použití a dávkování, které se vztahuje na maximální náplň.

Dávkování pracího prostředku závisí na:

- stupni znečištění prádla;
- množství prádla a
- tvrdosti vody.

Tvrdost vody	Úrovně tvrdosti			
	°dH (°N)	mmol/l	°fH (°F)	p.p.m.
1 - měkká	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normální	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 - tvrdá	> 14	> 2,5	> 25	> 250



INFORMACE!

Informace o tvrdosti vody zjistíte u svého místního dodavatele vody nebo na úřadě.

Aviváže



INFORMACE!

Chcete-li intenzivnější vůni prádla, zvýšte dávkování aviváže.

10.2 Prevenci a odstraňování vodního kamene

Pokud často perete prádlo při nižších teplotách a/nebo s tekutými pracími prostředky, mohou se začít množit bakterie, což může způsobit zápach v pračce. Po každém praní nechte dvířka pračky otevřená, aby se spotřebič mohl vysušit. Pokud se objeví nepříjemný zápach, spusťte program *Čištění bubny*.

Při prevenci a odstraňování vodního kamene používejte pouze přípravky s přidanou ochranou proti korozi. Postupujte podle pokynů výrobce. Pro odstranění usazenin vodního kamene doporučujeme spustit program na čištění bubny *Čištění bubnu*. Přidejte lihový ocet (2 dl).

Pokud má voda větší tvrdost než 14°dH, použijte změkčovač vody. Na poškození ohřivače způsobené nesprávným použitím změkčovačů vody se nevztahuje záruka. Informace o tvrdosti vody zjistíte u svého místního dodavatele vody nebo na úřadě.

10.3 Tipy pro odstraňování skvrn

Před použitím speciálních odstraňovačů skvrn zkuste méně tvrdších skvrn použít přírodní metody, které neškodí životnímu prostředí.

Především je ovšem zapotřebí jednat rychle! Skvrnu namočte navlhčenou houbičkou nebo papírovou utěrkou; pak ji opláchněte studenou (vlažnou) vodou - nikdy však horkou vodou!

Při používání prostředků pro bělení či odstraňování skvrn existuje nebezpečí rzi (koroze) a změny barvy pračky.



VAROVÁNÍ!

Z důvodu péče o životní prostředí (ekologie) nedoporučujeme používání silných chemických látek.

Skvrny	Odstranění skvrn
Bláto	Když je skvrna suchá, nejprve ji seškrábněte z prádla, než ho dáte do pračky. Pokud je skvrna tvrdší, změkčete ji před praním enzymatickým odstraňovačem skvrn. Pokud skvrna není tvrdší, vyperte prádlo před vložením do pračky tekutým nebo práškovým pracím prostředkem nebo vodou.
Antiperspirant	Před praním v pračce naneste na prádlo tekutý prací prostředek. Na tvrdší skvrny použijte odstraňovač skvrn. Jinak můžete použít při praní kyslíkové bělidlo.
Čaj	Prádlo namočte nebo vymáchejte ve studené vodě a v případě potřeby přidejte odstraňovač skvrn.
Čokoláda	Prádlo namočte nebo vymáchejte ve vlažné mýdlové vodě. Poté naneste citrónovou šťávu a vymáchejte.
Inkoust	Před praním v pračce naneste na skvrnu odstraňovač skvrn. Můžete také použít denaturovaný lih. Otočte prádlo naruby a pod skvrnu dejte papírovou utěrku. Lih použijte na zadní stranu skvrny. Nakonec prádlo důkladně vymáchejte.
Fixy	Rozpusťte ve vodě trochu škrobu a naneste na skvrnu. Až zaschne, setřete ho kartáčkem; poté prádlo vyperte v pračce.
Dětské oblečení (moč, bláto, skvrny od jídla)	Před praním v pračce namočte skvrny ve vlažné vodě a nechte ji aspoň půl hodiny působit. Pro snadnější odstranění skvrn použijte enzymatický odstraňovač skvrn.
Tráva	Před praním v pračce namočte prádlo do enzymatického odstraňovače skvrn. Skvrny od trávy můžete odstranit i namočením (přibližně na 1 hodinu) do zředěné citrónové šťávy nebo destilovaného octa.
Vejce	Prádlo namočte do enzymatického odstraňovače skvrn. Namočte do studené vody aspoň na 30 minut nebo na několik hodin, pokud jsou skvrny tvrdší. Poté vyperte v pračce.
Káva	Prádlo namočte do slané vody. Pokud skvrna není čerstvá, namočte ji do směsi glycerínu, čpavku a lihu.
Krém na boty	Na skvrnu naneste kuchyňský olej a vymáchejte.
Krev	Čerstvá skvrna - vymáchejte prádlo ve studené vodě a vyperte v pračce. Zaschlá skvrna - prádlo namočte do enzymatického odstraňovače skvrn. Poté vyperte v pračce. Pokud skvrna nezmizí, zkuste ji odstranit bělidlem vhodným pro dané prádlo.

Skvrny	Odstranění skvrn
Lepidlo, žvýkačka	Prádlo dejte do sáčku a vložte do mrazničky, dokud skvrna neztvrdne. Pak ji odstraňte tupým nožem. Poté skvrnu předperte odstraňovačem skvrn a důkladně vymáchejte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.
Makeup	Předperte odstraňovačem skvrn; poté vyperte v pračce.
Máslo	Před praním v pračce naneste na skvrnu odstraňovač skvrn. Poté vymáchejte v horké vodě (tak horké, jak umožňuje daná látka).
Mléko	Prádlo namočte do enzymatického odstraňovače skvrn. Namočte aspoň na 30 minut nebo na několik hodin, pokud jsou skvrny tvrdší. Poté vyperte v pračce.
Ovocná šťáva	Na skvrnu naneste směs soli a vody. Nechte chvíli působit, poté vymáchejte. Před praním v pračce můžete na skvrnu nanést jedlou sodu, destilovaný ocet nebo citrónovou šťávu. Na staré skvrny použijte glycerín. Po 20 minutách vymáchejte ve studené vodě, poté prádlo vyperte v pračce.
Víno	Prádlo namočte alespoň na 30 minut do studené vody. Také použijte odstraňovač skvrn. Poté vyperte v pračce.
Vosk	Prádlo dejte do mrazničky, dokud vosk neztvrdne. Pak ho seškrábejte. Zbylý vosk odstraňte tak, že dáte na skvrnu papírovou utěrku a pak ji budete zahřívát žehličkou, dokud se vosk nevsákne do papíru.
Pot	Před praním v pračce důkladně vetřete do skvrny tekutý prací prostředek.

11. HODNOTY SPOTŘEBY



INFORMACE!

Orientační informace jsou uvedeny v souladu s nařízením EU 2019/2023. Hodnoty uvedené pro programy jiné než Eco 40-60 byly stanoveny podle aktuální normy EN60456.

Vysvětlení níže použitých symbolů:

	Třída energetické účinnosti		Spotřeba vody (L/cyklus) ⁽¹⁾
	Teplota praní (°C)		Maximální teplota (°C) 5 min ⁽¹⁾
	Jmenovitá kapacita (kg)		Obsah zbytkové vlhkosti (%) ⁽¹⁾
	Trvání programu (h:min) ⁽¹⁾		Rychlost odstředování (ot./min) ⁽¹⁾
	Spotřeba energie (kWh/cyklus) ⁽¹⁾		

64 cm / 10 kg:

Programy		°C							
i Eco 40-60	A	40-60	10 kg	03:40	0,380	71	23	53	1400
			5 kg	02:28	0,200	32	22		1400
			2,5 kg	02:11	0,190	23	22		1400
ii Bavlna – bílé		20	10 kg	03:31	0,31	93	20	55	1400
Bavlna – bílé		40	10 kg	04:51	1,76	121	42	55	1400
iii Bavlna – bílé		60	10 kg	04:33	2,58	130	62	55	1400
iv Mix / Syntetika		30	3,5 kg	02:46	0,55	66	32	34	1200
v Rychlý 14'		30	1 kg	00:14	0,10	17	30	50	1000
vi Bavlna – bílé		90	10 kg	04:33	3,82	125	80	55	1400

i program „eco 40-60“ při jmenovité kapacitě, polovině jmenovité kapacity a čtvrtině jmenovité kapacity;

ii program při 20 °C při jmenovité kapacitě pro tento program;

iii jeden program pro praní bavlny při jmenovité teplotě 60 °C nebo vyšší (pokud existuje) při jmenovité kapacitě pro tento program;

iv jeden program pro praní textilu jiného než bavlna nebo smíšeného textilu (pokud existuje) při jmenovité kapacitě pro tento program;

v jeden program pro rychlé praní lehké znečištěného prádla (pokud existuje) při jmenovité kapacitě pro tento program;

vi jeden program pro praní silně znečištěného textilu (pokud existuje) při jmenovité kapacitě pro tento program;

(1) Vlivem tlaku, tvrdosti vody a vstupní teploty, druhu, množství a znečištění prádla, použitého pracího prostředku, napájení a zvolených funkcí se skutečné hodnoty mohou od uvedených hodnot lišit.

(2) Zkušební program s použitím studené vody (15 °C) v souladu se Směrnicí EU o ekodesignu a Nařízením EU o energetickém označování.

(3) Typ, kód pračky, model a sériové číslo jsou uvedené na typovém štítku umístěném na vnitřní straně dvířek pračky.

FL Plná náplň (Full Load)

HL *Poloviční náplň (Half Load)*

QL *Čtvrtletní plnění (Quarter Load)*

gorenje

GORENJE spol. s r. o. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha 4
Bezplatná linka: 800 105 505 (volejte v pracovní době od 8:00-16:00h) servis@gorenje.cz

PS26/8714E GOR en965537



965549-a2



Vyhrazujeme si právo na případné změny a chyby v návodu k použití.