



Manuál pro SpeedLink Trailblazer Racing Wheel

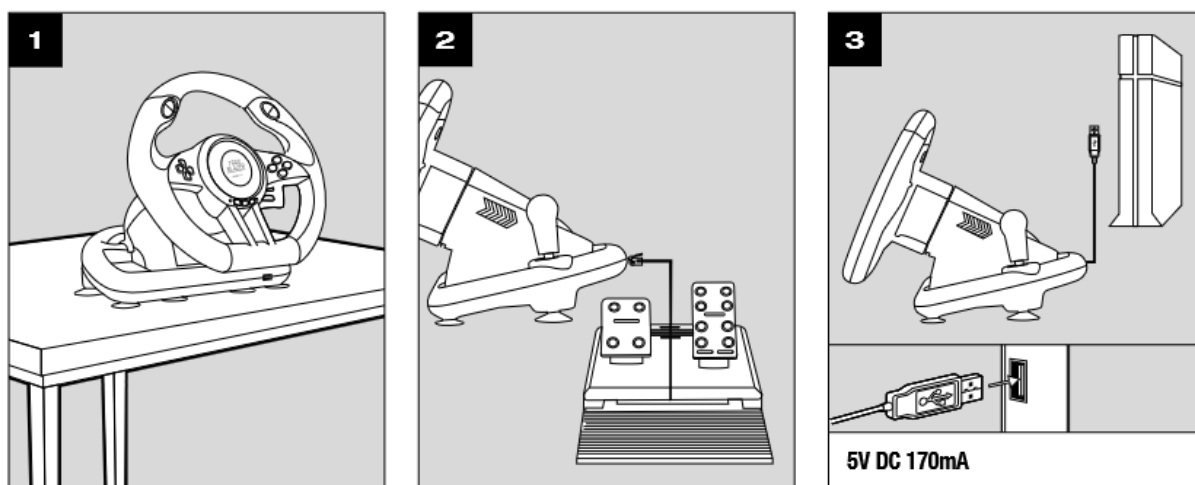


1. Postavte volant na hladkou rovnou plochu.
2. Kabelem zapojte pedálový kit do příslušného zadního portu volantu.
3. Kabelem USB připojte volant k volnému konektoru USB na zařízení PlayStation* nebo na počítači (USB 2.0 nebo 3.0, 5V DC 170mA).

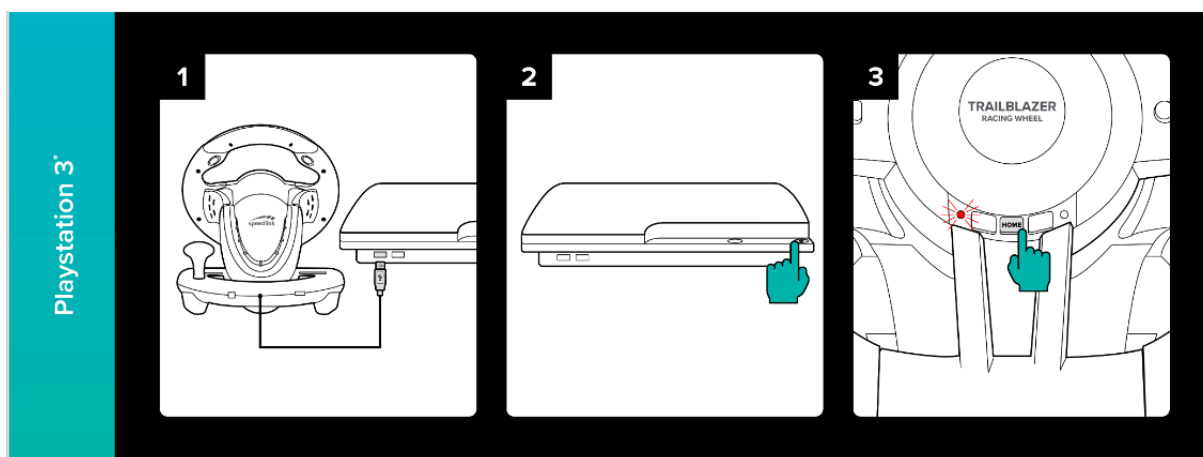

4. PS3*: Zapněte konzolu. Indikátor LED se na volantu následně rozsvítí červeně.

Na volantu stiskněte tlačítko „HOME“. Tím volant TRAILBLAZER Racing Wheel přihlásíte.

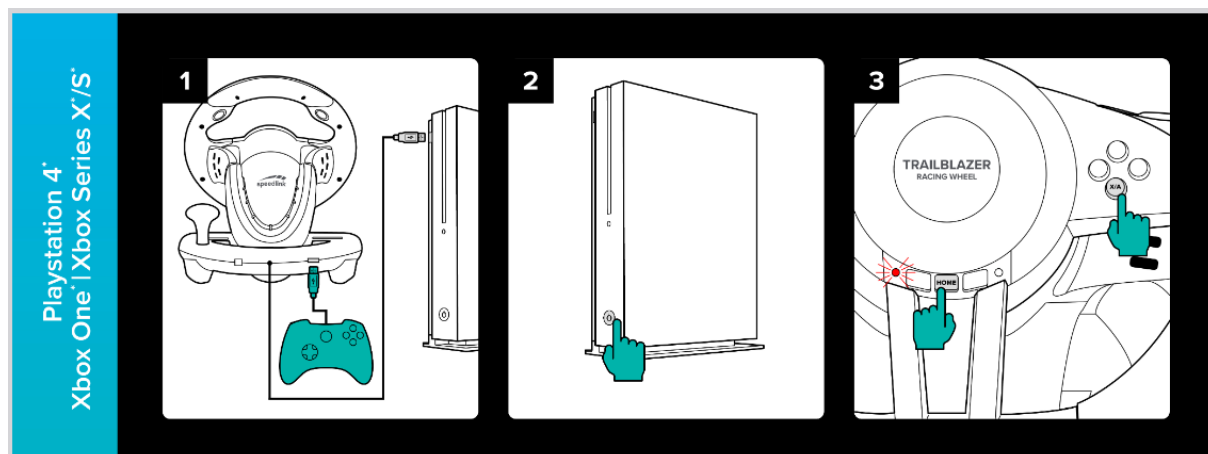


5. PS4*/XBox One*: Připojte pouze **originální** gamepad PS4*/XBox One* nabíjecím kabelem micro-


USB k přednímu portu USB na volantu. Gamepad nemusí být během připojování

zapnutý. Zapněte konzolu. Indikátor LED se na volantu následně rozsvítí červeně.

Na volantu stiskněte tlačítko „HOME“. Tím volant TRAILBLAZER Racing Wheel přihlásíte.

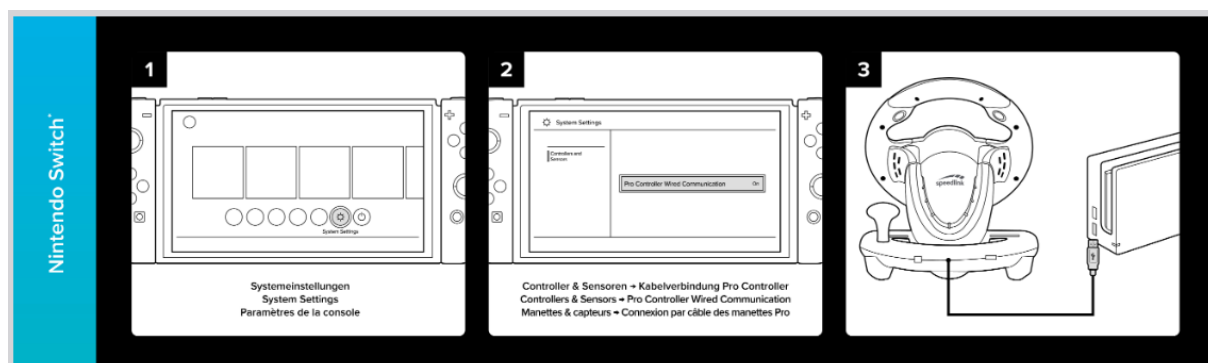

6. Nintendo Switch: V systému herní konzole vyhledejte v menu Systém Settings > Controlllers and Senzors > zvolte pro Controller Wired Communication a připojte volant pomocí USB kabelu do Nintendo Switch charging dock. (Nintendo Switch napájecí dok)

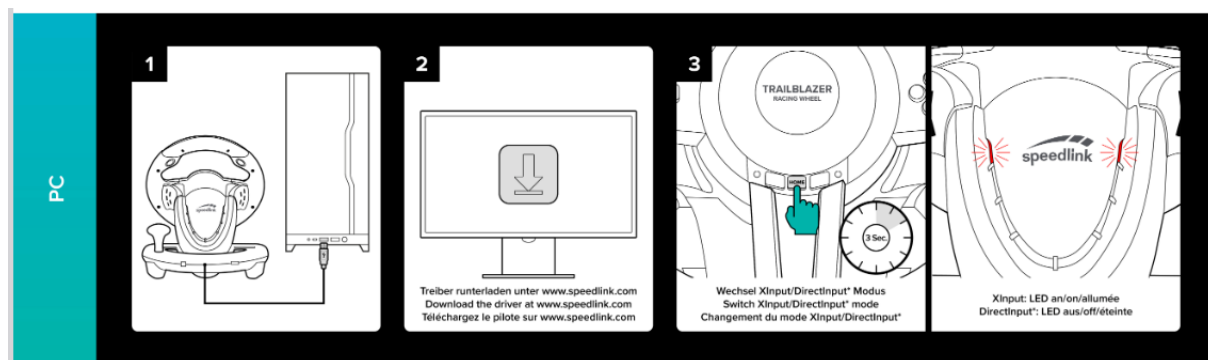

7. PC: Zapněte PC.

8. PC: Níže si stáhněte ovladač volantu TRAILBLAZER Racing Wheel a nainstalujte jej.

Aktuální ovladač je k dispozici ke stažení na www.speedlink.com/support.

<https://www.speedlink.com/en/TRAILBLAZER-Racing-Wheel-for-PC-PS4-Xbox-Series-X-S-One-Switch-2-Switch-OLED-black/SL-450500-BK>

9. PC: Stisknutím tlačítka „HOME“ přepnete mezi režim XInput a režim DirectInput.

Pro přepnutí přidržte tlačítko stisknuté po dobu tří sekund.

10. Citlivost řízení a obsazení tlačítkem lze nastavit přímo na volantu – bližší

informace o těchto funkcích najdete na webu SPEEDLINK

www.speedlink.com/support. Upozorňujeme, že ne všechny hry podporují volant a/nebo vibrační funkci.