


- Zablokování zařízení:** Možnost omezit funkci hodinek pouze na SOS volání.
- Alarmy:** Seznam a konfigurace alarmů v hodinkách (max. 3).
- Oznámení:** Historie oznámení, např. SOS volání, nízká úroveň baterie.
- Odměny:** Systém odměn – každá odměna znamená jedno srdíčko. Součet odměn se zobrazuje na hlavní obrazovce hodinek.
- Osobní údaje:** Možnost zobrazení a konfigurace údajů o uživateli.
- Profil:** Konfigurace osobních údajů administrátora účtu.
- Seznam zařízení:** Zobrazení, přidávání a editace připojených zařízení. Údaje o zařízení lze upravit po kliknutí na jeho název. Možnost „Přepínač“ umožňuje nastavit zařízení jako aktivní, tzn. sledované. Pro smazání hodinek ze seznamu klikněte na Editace>Smazat.
- Změnit heslo:** Změna hesla používaného v aplikaci.
- Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.

- Změna vzhledu mapy:** Možnost změnit styl mapy.
- Lokalizace telefonu:** Zobrazení aktuální lokalizace telefonu, na kterém je spuštěná aplikace.
- Lokalizace zařízení:** Zobrazení všech zařízení přiřazených v aplikaci na mapě.
- Přepínač:** Rychlé přepínání mezi přiřazenými zařízeními.

- Nastavení:** Možnost zobrazení a konfigurace funkcí

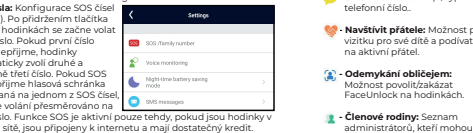

- SOS číslo:** Konfigurace SOS čísel (max. 3). Po přidržení tlačítka SOS na hodinkách se začne volat první číslo. Pokud první číslo hovor nepřijme, hodinky automaticky zvolí druhé a případně třetí číslo. Pokud SOS volání přijme hlasová schránka aktivovaná na jednom z SOS čísel, nebude volání přeměrováno na další číslo. Funkce SOS je aktivní pouze tehdy, pokud jsou hodinky v dosahu sítě, jsou připojeny k internetu a mají dostatečný kredit.

- Monitorování hlasu:** Možnost dálkového odposlechu. Pro aktivaci této funkce zadejte telefonní číslo. Během 30 sekund hodinky začnou automaticky volat na zadané telefonní číslo. Displej hodinek se nezmění – tato funkce je zcela diskretní.

- Při konfiguraci funkcí SOS čísla a Monitorování hlasu zadejte čísla bez předvolby státu (pokud je to nutné, zadejte pro PL předvolbu 0048). Použití značek „+“ může znemožnit volání.**
- Úsporný režim v noci:** Možnost zap./vyp. režim úspory baterie, který omezí síťové funkce hodinek v době 22:00 až 6:00 (prodlouží výdrž hodinek).
- SMS zprávy:** Možnost čtení SMS zpráv poslaných na číslo v hodinkách.

- Režim činnosti:** Volba intervalu aktualizace lokalizace hodinek:
 - * **Režim sledování** – interval aktualizace 1 minuta (zkracuje délku činnosti hodinek).
 - * **Běžný režim** – interval aktualizace 10 minut.
 - * **Úsporný režim** – interval aktualizace 1 hodina.
 - * **Režim spánku** – ruční určení polohy.


- SMS notifikace:** Zap./vyp. a konfigurace SMS notifikací na zadané telefonní číslo.
- Navštívit přátele:** Možnost přidat vizitku pro své dítě a podívat se na aktivní přátele.

- Odemykání obličejem:** Možnost povolit/zakázat FaceUnlock na hodinkách.
- Členové rodiny:** Seznam administrátorů, kteří mohou hodinky spravovat.

- Telefonní seznam:** Možnost přidávání kontaktů, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.

- Časové pásmo:** Konfigurace časového pásma.
- Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.
- Nastavení:**
 - * **Numerická klávesnice:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na jakékoliv číslo (také neuvedené v seznamu kontaktů). Chcete-li, aby uživatel hodinek neměl možnost volat na čísla mimo seznam kontaktů, musíte tuto funkci vypnout.

- LBS:** Možnost zap./vyp. sledování podle nejbližšího mobilního vysílače, pokud hodinky ztratí GPS signál.

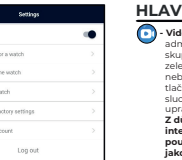

- Najít hodinky:** Funkce hledání hodinek, která spustí zvukový alarm.

- Vypnout hodinky:** Vypnutí hodinek na dálku.

- Restart hodinek:** Opětovné spuštění chytrých hodinek.

- Obnovit tovární nastavení:** Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.

- Smazat účet:** Žádost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.

- Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.

HLAVNÍ MENU

- Videohovor:** Funkce videohovorů. Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami; je dostupný také skupinový videohovor. Pro volání zvolte kontakt a stiskněte tlačítko zeleného sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (3)**. Přichází hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (3)**. Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru. **Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru je vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a přerušovaný.**

- Kontakty:** Funkce telefonního seznamu. Zobrazení uložených kontaktů v aplikaci **Garrett Tracker**. Pro volání zadejte číslo a stiskněte tlačítko sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (3)**. Přichází hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (3)**. Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru.

- Telefon:** Funkce numerické klávesnice. Je možné volat na libovolné číslo (i **neuvedené v seznamu kontaktů**). Tuto funkci lze vypnout v aplikaci **Garrett Tracker** v záložce **Zařízení > Numerická klávesnice**.

- Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Fotografování (max. 3) jedním z vestavěných aparátů hodinek. Chcete-li pořídit fotografii **klikněte jednou na ikonu fotoaparátu** v dolní části obrazovky. Fotografie se uloží do galerie zařízení. Z úrovně **Galerie (📷)** chytrých hodinek je možné poslat fotografii administrátorovi hodinek. **Objeví se v aplikaci Garrett Tracker na kartě Vzdálený fotoaparát.**

- Zařízení:** Zobrazí registrační QR kód REG CODE a QR kód aplikace **Garrett Tracker**.

- Historie:** Funkce historie hovorů. Možnost zobrazení přesného data a času **posledních hlasových hovorů**.

- Chat:** Funkce hlasových/textových zpráv. Zobrazuje poslední hlasovou (zelené pole), nebo textovou zprávu (fialové pole) odeslanou do hodinek z aplikace **Garrett Tracker**. Z hodinek je možné poslat hlasovou zprávu. Pro posílání zprávy přidržte tlačítko dole na obrazovce a současně nadiktujte zprávu (max. 15 sekund). Po uvolnění tlačítka se zpráva odešle administrátorovi hodinek. Zobrazí se v aplikaci **Garrett Tracker** v záložce **Chat**.

- Galérie:** Funkce galérie hodinek. Klikněte na fotografii a pak **pro odeslání**, nebo **pro smazání**.

- Krokoměr:** Funkce krokoměru. Zobrazuje počet ušlých kroků. **Možnost zap./vyp. této funkce v aplikaci Garrett Tracker na kartě Aktivita>Krokoměr>Měření.**

- FaceUnlock:** Funkce odemknutí pomocí **obličeje + PIN/heslo**. Pro aktivaci funkce zadejte svůj PIN/heslo, opakujte jej znovu a potvrďte. Poté v nabídce přidání obličeje (zobrazí se automaticky po zadání a potvrzení PIN/hesla) naskenujte svůj obličej. Držte hodinky před obličejem a pohybujte jimi dle zprávy zobrazené na chytrých hodinkách, dokud nebude skenování dokončeno. Obraz naskenovaného obličeje bude použit k odemknutí displeje. **Tato funkce chrání před neoprávněným přístupem k chytrým hodinkám**

- Nastavení:**
 - * **Galérie ciferníků:** Možnost změny ciferníku.
 - * **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti.
 - * **Jas:** Nastavení jasu displeje.
 - * **Datum a čas:** Nastavení data a času.
 - * **Spánek:** Konfigurace času, po kterém displej přejde do režimu spánku (15 sekund až 1 minuta).
 - * **VoLTE:** Možnost zap./vyp. technologie VoLTE.
 - * **Jazyk:** Možnost změny jazyka.
 - * **Heslo:** Možnost zapnutí/vypnutí kódu PIN/hesla na chytrých hodinkách.
 - * **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
 - * **Informace:** Zobrazení informací o verzi softwaru.
 - * **Mobilní síť:** Možnost zap./vyp. mobilních dat a datového roamingu, jak rovněž konfigurace nastavení APN.

- Alarm:** Možnost prohlášení budíku nakonfigurovaného v aplikaci.

- Stopky:** Funkce stopky.

- Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.

- Hry:** Výběr arkádových her a jednoduché matematické hry.

- Kalendář:** Funkce kalendáře.

- Vše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: garett@rmasluzby.cz**

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

- Zařízení se nezapíná:**
 - * Připojte hodinky k nabíječce na asi 2 hodiny.
 - * Zkontrolujte, zda funguje nabíjecí kabel a nabíječka.
 - * Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojené.

- Není GSM signál (ikona 📶):**
 - * Zkontrolujte, zda používáte SIM kartu ve správném formátu.
 - * Zkontrolujte, zda je SIM karta správně umístěna ve slotu (podle instrukcí na začátku návodu).
 - * Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - * Vypněte a opět zapněte zařízení.
 - * Zkontrolujte funkčnost chytrých hodinek s jinou SIM kartou.

- Není internetové připojení (nezobrazuje se ikonka 🌐, nebo se v aplikaci Garrett Tracker zobrazuje zpráva „Zařízení není připojeno k síti“):**
 - * Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky uvedené v návodu.
 - * Pokud vaše SIM karta splňuje všechny požadavky a chyba se stále vyskytuje, obraťte se na naše oddělení technické podpory: garett@rmasluzby.cz

- Nepřesná lokalizace GPS.**
 - * Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📍).
 - * Pokud hodinky nemají GPS signál, (protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě).

- Není možné se dovolat na hodinky, je obsazeno nebo volané číslo je nedostupné.**
 - * Zkontrolujte, zda číslo, ze kterého voláte, má dostatečný kredit.
 - * Zkontrolujte, zda vaše číslo a číslo v hodinkách nejsou zablokované nebo skryté.
 - * Zkontrolujte, zda je vypnutá funkce Bílého seznamu (pokud není vaše číslo uvedené v telefonním seznamu a je zapnutý Bílý seznam, hodinky odmítnou volání).

- Není možné volat z hodinek:**
 - * Zkontrolujte, zda jsou hodinky v dosahu GPS signálu (ikona 📶).

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- GSM modul:** 2G / 3G / 4G LTE
- Baterie:** 600 mAh
- Displej:** IPS 1,85" HD
- Výměnný popruh**
- Aplikace:** Garrett Tracker
- Procesor:** ASR3603S
- Hmotnost:** max. 46 g
- Rozměry ciferníku:** 54 x 43 x 13,1 mm
- Vodotěsnost:** IP67
- Záruka:** 24 měsíců

- Více informací o tomto přístroji naleznete na stránkách www.garett.eu. Pro informace o dalších výrobcích a příslušenství navštivte naše stránky.**

- Kontaktní údaje společnosti R.M.A sro:** garett@rmasluzby.cz
- Horká linka:** +420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)
- Odkaz na klientský formulář:** <https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Při reklamaci výrobku vyplňte přiložený reklamační formulář a pošlete jej spolu s dokladem o koupi a výrobkem na adresu servisu, která je uvedena v záručním listu.

Kontaktní údaje uvedené na stránce: www.garett.eu

Výrobce: GARETT sp. z o.o. Sandomierska 209 25 - 330 Kielce, Polsko www.garett.eu

Správná likvidace výrobku (opotřebovaná elektrická a elektronická zařízení)

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.



CE

Společnost GARETT SPÓŁKA Z O.O. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/UE. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení – na webových stránkách výrobku www.garett.eu

Frekvenční rozsah	Maximální vyzařovaný výkon
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP

Navštivte nás:

