

Funkční tlačítko



Reproduktor



Baterie



Začínáme

01

Apple Find My



02

Android™ Find Hub



03

Důležité informace

04

Bezpečnostní informace
a upozornění

05


Technické parametry

06

Začínáme

01

Vložení baterie:

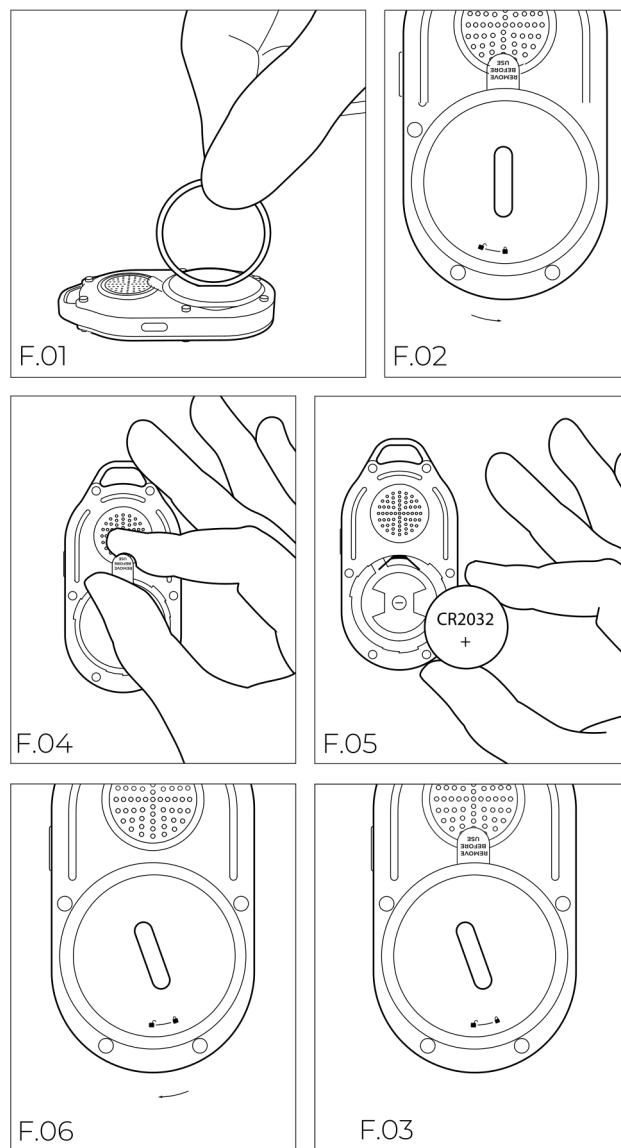

Tento produkt obsahuje dvě vyměnitelné baterie CR2032 s životností 20 měsíců. Baterie jsou předinstalovány v zařízení a chráněny papírovou

vložkou. Postup instalace:

- Pomocí přiloženého kroužku na klíče opatrně otevřete kryt baterie jeho otočením k ikoně otevřeného zámku. (F.01–F.03)
- Po vyjmutí dvou knoflíkových baterií odstraňte ochranný papírový proužek. (F.04)
- Vložte zpět dvě nové baterie CR2032 a umístěte je podle označení v prostoru pro baterie. (F.05)
- Zavřete zařízení zarovnáním ikony zavřeného zámku do středu zářezu AirNotch. (F.06)

Používejte pouze baterie typu CR2032.

Zapnutí:

- Zapnutí zařízení: stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud zařízení nevydá zvuk.
- Jak ověřit, zda je zařízení zapnuté: dvakrát rychle stiskněte tlačítko zařízení; pokud zařízení vydá zvuk, znamená to, že je zapnuté a není nutné jej znovu spouštět.

Vypnutí:

- Vypnutí zařízení: stiskněte tlačítko pětikrát po sobě a držte jej, dokud zařízení nevydá zvuk.

Tovární nastavení vašeho lokátoru:

Když je zařízení zapnuté, čtyřikrát stiskněte tlačítko zařízení (zařízení vydá zvuk), poté do tří sekund stiskněte a podržte tlačítko. Po 2 sekundách uslyšíte zvuk, pokračujte v držení tlačítka dalších osm sekund, dokud neuslyšíte další zvuk. Poté tlačítko uvolněte. Lokátor je nyní resetován a připraven ke spárování s novým zařízením.

Základní funkce:

AirNotch Pro Dual funguje jak s aplikací Find Hub pro Android, tak s aplikací Find My od Apple. Obě aplikace vám mohou pomoci najít ztracenou položku tím, že AirNotch Pro Dual přehraje zvuk, když je poblíž, nebo zobrazí jeho poslední známou polohu na mapě. V aplikaci můžete také označit AirNotch Pro Dual jako ztracený a obdržet oznámení, když bude nalezen.

Apple Find My



02

Zkontrolujte aplikace:

- Chcete-li k nalezení předmětu použít aplikaci Find My, doporučuje se nejnovější verze iOS®, iPadOS® nebo macOS®. Aplikace Find Items na Apple Watch® vyžaduje nejnovější verzi watchOS®.

Přidejte svůj lokátor Spusťte aplikaci

- Otevřete aplikaci Find My™ na podporovaném iPhoneu nebo iPadu.
- Povolte oznámení z této aplikace.

Připojte svůj lokátor

- Zapněte svůj lokátor.
- Klepněte na + a poté na „Přidat nový předmět“.
- Jakmile bude váš lokátor nalezen, klepněte na „Souhlasím“.
- Zvolte rozpoznatelný název a emoji pro svůj lokátor a klepněte na „Pokračovat“.
- Aplikace Find My™ požádá o potvrzení přidání lokátoru k vašemu Apple ID, klepněte na „Pokračovat“.
- Klepněte na „Dokončit“ a váš lokátor bude nastaven a připraven k připojení k libovolné položce, kterou chcete najít, např. k peněženke.

Najděte svůj předmět

Najděte svůj lokátor, pokud je poblíž:

- Otevřete aplikaci Find My™ a vyberte kartu „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na vašem Apple Watch.
- Klepněte na svůj lokátor ze seznamu.
- Klepněte na „Přehrát zvuk“, aby váš lokátor přehrál zvuk.
- Klepněte na „Vypnout zvuk“, až ho najdete, aby zvuk přestal.

Najděte poslední známou polohu lokátoru:

- Otevřete aplikaci Find My a vyberte kartu „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na vašem Apple Watch.
- Klepněte na svůj lokátor ze seznamu.
- Poslední známá poloha vašeho lokátoru se zobrazí na mapě.
- Chcete-li se k této poslední známé poloze navigovat, klepněte na „Navigovat“ pro otevření aplikace Apple Maps.

Najděte svůj předmět mimo dosah

Povolení „Upozornění na zapomenutí“

- Otevřete aplikaci Find My™ a vyberte kartu „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na vašem Apple Watch.
- Klepněte na svůj lokátor ze seznamu.
- V části „Oznámení“ povolte přepínač „Upozornění na zapomenutí“.
- Obdržíte oznámení, když opustíte svůj lokátor a nebude již v dosahu vašeho zařízení.

Povolení „Upozornění při nalezení“

- V části „Oznámení“ povolte přepínač „Upozornění při nalezení“.
- Když bude váš lokátor zaznamenán jiným zařízením s podporou Find My™, obdržíte oznámení o jeho aktualizované poloze.
- Poznámka: „Upozornění při nalezení“ lze aktivovat pouze tehdy, když je váš lokátor mimo dosah.

Tovární nastavení vašeho lokátoru:

Pokud se jakékoli příslušenství sítě Find My, které je odděleno od svého majitele, po nějakou dobu pohybuje s vámi, budete o tom upozorněni jedním ze dvou způsobů:

1. Pokud máte iPhone, iPad nebo iPod touch, aplikace Find My pošle oznámení na vaše zařízení Apple. Tato funkce je dostupná na iOS nebo iPadOS 14.5 a novějších verzích.
2. Pokud nemáte zařízení iOS ani chytrý telefon, příslušenství sítě Find My, které není u svého majitele po určitou dobu, vydá při pohybu zvuk. Tyto funkce byly vytvořeny speciálně, aby odradily lidi od pokusu vás sledovat bez vašeho vědomí.

Apple Find My

Povolení funkce „Upozornění na zapomenutí“

- Otevřete aplikaci Find My™ a vyberte kartu „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na vašem Apple Watch.
- Klepněte na svůj lokátor ze seznamu.
- V části „Režim ztraceno“ klepněte na „Povolit“.
- Zobrazí se obrazovka s informacemi o Režimu ztraceno, klepněte na „Pokračovat“.
- Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a klepněte na „Další“.
- Můžete zadat zprávu, která bude sdílena s osobou, která váš lokátor najde.
- Klepněte na „Aktivovat“ pro povolení Režimu ztraceno.
- Poznámka: Po aktivaci Režimu ztraceno se automaticky povolí i „Upozornění při nalezení“.
- Poznámka: Po aktivaci Režimu ztraceno je váš lokátor uzamčen a nelze jej spárovat s novým zařízením.

Resetování lokátoru

Odstranění lokátor z aplikace Find My™:

- Otevřete aplikaci Find My™ a vyberte kartu „Předměty“.

- Klepněte na svůj lokátor ze seznamu.
- Ujistěte se, že Režim ztraceno je vypnutý.
- Přejděte na konec obrazovky a klepněte na „Odstranit položku“.
- Otevře se shrnutí, klepněte na „Odstranit“ pro potvrzení.

***Chcete-li přepnout z Android Find Hub na Apple Find My™, nejprve proveďte postup továrního nastavení popsany v části „Začínáme“ a poté zopakujte výše uvedený postup.**

Android™ Find Hub



Přidejte svůj lokátor

Stáhněte si aplikaci

- Přejděte do Google Play a vyhledejte „Find Hub“.
- Nainstalujte aplikaci nebo klepněte na „Aktualizovat“.
- Klepněte na „Otevřít“ nebo klikněte na ikonu aplikace Find Hub na domovské obrazovce telefonu.
- Přihlaste se na stránce Find Hub pomocí svého účtu Google.
- Může se objevit žádost o povolení některých oprávnění. Přečtěte si podmínky a pokračujte.

Připojte svůj lokátor

- Ujistěte se, že je Bluetooth vašeho telefonu ZAPNUTÉ a že jste připojeni k internetu.
- Přiblížte svůj AirNotch Pro Dual k telefonu.
- Jakmile bude váš lokátor nalezen, klepněte na „Souhlasím“.

- V aplikaci Find Hub není tlačítko pro vyvolání spodního panelu. Mělo by se automaticky zobrazit, když aktivujete své zařízení poblíž telefonu.
- Klepněte na tlačítko „Připojit“ v aplikaci Find Hub pro párování vašeho lokátoru.

Když je váš předmět ztracený

„Zabezpečit zařízení“:

- Spusťte aplikaci Find Hub a klepněte na své ztracené zařízení.
- V možnostech v dolním menu klepněte na „Zabezpečit zařízení“.
- Přidejte informace o obsahu, pokud je to potřeba, aby osoba, která vaše zařízení najde, mohla snadněji kontaktovat vás.
- Zaškrtněte políčko „Označit jako ztracené“, pokud chcete být upozorněni, když aplikace Find Hub detekuje vaše zařízení.
- Klepněte na tlačítko „Zabezpečit“.

„Označit jako ztracené“:

- Spusťte aplikaci Find Hub a klepněte na své ztracené zařízení.
- V možnostech v dolním menu klepněte na „Označit jako ztracené“.
- Přidejte kontaktní údaje a telefonní číslo podle potřeby. Tyto údaje se zobrazí na ztraceném zařízení, když ho někdo najde.

Resetování lokátoru

Odstranění lokátor z aplikace Find Hub:

- Otevřete aplikaci Find Hub a vyberte kartu „Předměty“.
- Klepněte na svůj lokátor ze seznamu.
- Ujistěte se, že Režim ztraceno je vypnutý.
- Na ikoně nastavení klepněte na „Odstranit z Find Hub“.

*** Chcete-li přepnout z Android Find Hub na Apple Find My™, nejprve proveďte postup továrního nastavení popsany v části „Začínáme“ a poté zopakujte výše uvedený postup.**

Důležité informace

04

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
2. toto zařízení musí přijímat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Výrobce nenese odpovědnost za žádné rádiové nebo televizní rušení způsobené neoprávněnými úpravami nebo změnami tohoto zařízení. Takové úpravy nebo změny, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Zařízení bylo vyhodnoceno a splňuje obecné požadavky na expozici RF. Zařízení lze používat v přenosných podmínkách expozice bez omezení.

Prohlášení Federální komunikační komise (FCC) o expozici záření: Výkon zařízení je tak nízký, že není potřeba provádět výpočet expozice RF.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácí instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení rádiového vysílání. Nicméně není zaručeno, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přesunout přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu než je připojen přijímač.

Použití odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby fungoval konkrétně s technologií uvedenou na odznaku a výrobce produktu jej certifikoval, že splňuje specifikace a požadavky produktů Apple Find My. Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení, jeho používání ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy. Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky Apple Inc. iOS je ochranná známka společnosti Cisco a používá se na základě licence.

Tento produkt byl certifikován společností Google, aby splňoval specifikace příslušenství sítě Find Hub. Google nenese odpovědnost za provoz tohoto produktu ani za zajištění jeho souladu s jakýmkoli platnými bezpečnostními normami či jinými požadavky.

Android je ochranná známka společnosti Google LLC.

Bezpečnostní informace 05
a upozornění

Bezpečnost

Pokud není v uživatelské příručce nebo návodu k použití výslovně uvedeno, že je to bezpečné, nepoužívejte toto zařízení v prostředí, kde teplota přesahuje doporučené minimální nebo maximální hodnoty. Pokud není v uživatelské příručce nebo návodu k použití výslovně uvedeno, že je to bezpečné, vyhněte se vystavování zařízení přímému slunečnímu záření nebo nadměrně vlhkému prostředí.



Warning

HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU, POKUD JE POUŽIT NESPRÁVNÝ TYP BATERIE. Použité baterie likvidujte podle jejich pokynů.

- Výměna baterie za nesprávný typ může obejít bezpečnostní prvky a představovat nebezpečí.
- Likvidace baterie v ohni nebo jiném zdroji vysokého tepla, rozdrčením či rozříznutím může způsobit výbuch a únik hořlavých kapalin a plynů.
- Nechat baterii v extrémně horkém prostředí může způsobit výbuch a únik hořlavých kapalin a plynů.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch a únik hořlavých kapalin a plynů.

Upozornění



Tento produkt je v souladu s požadavky Evropské unie na rádiové rušení.

Prohlášení o shodě

Tímto Rolling Square prohlašuje, že rádiové zařízení typu AirNotch Pro Dual Bluetooth lokátor je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://rsqr.ch/qr/ANP03>



Váš produkt je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol znamená, že produkt nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad a měl by být odevzdán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Pro více informací o likvidaci a recyklaci tohoto produktu kontaktujte své místní obecní úřady, svozovou službu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
2. toto zařízení musí přijímat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácí instalaci. Zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení rádiového vysílání. Nicméně není zaručeno, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

1. Přesměrovat nebo přesunout přijímací anténu.
2. Zvýšit vzdálenost mezi zařízeními a přijímačem.
3. Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než je připojen přijímač.
4. Obrátte se na prodejce nebo zkušeného technika pro rádio/TV.

Prohlášení o expozici radiofrekvenčnímu záření FCC: Zařízení bylo vyhodnoceno a splňuje obecné požadavky na expozici RF. Zařízení lze používat v přenosných podmínkách expozice bez omezení.

Poznámka: Pro všechny připojení k jiným počítačovým zařízením je nutné používat stíněné kabely, aby byla zachována shoda s předpisy FCC.

Informace o expozici RF:


Zařízení bylo vyhodnoceno a splňuje obecné požadavky na expozici RF. Zařízení lze používat v přenosných podmínkách bez omezení. Minimální bezpečná vzdálenost je následující:
Provozní frekvence Bluetooth: 2402–2480 MHz
Maximální výkon Bluetooth: 2,85 dBm

Odpovědný dovozce:

Rolling Square SA | Corso San Gottardo 99, Chiasso CH6830, Švýcarsko.

Technické parametry 06

Dosah: až 35 m (115 stop)
[35 m] – přímá viditelnost
Teplotní rozsah: -10 °C až +65 °C (14 °F [-10 °C] až 149 °F [65 °C])
Modulační metoda: GFSK
Výkon antény: < 1 mW
Provozní frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz

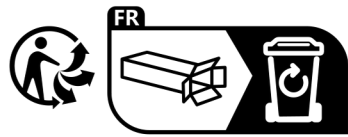

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !