




Děkujeme za zakoupení aktivního reproduktoru **Jamo HYG Reflect** s hodinami, budíkem, možností drátového i bezdrátového nabíjení a ambientními nahrávkami.

V balení naleznete reproduktor, napájecí adaptér, záslepky, manuál a brožury.


Pohled shora

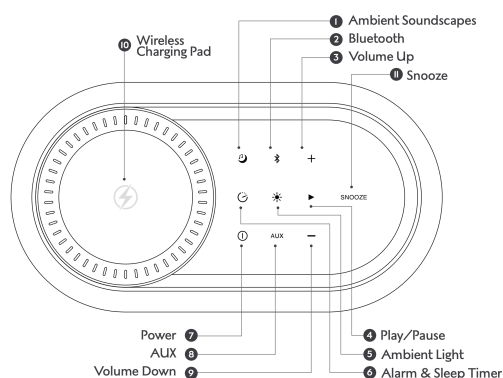

1. Spuštění ambientní hudby
2. Přepnutí na Bluetooth vstup
3. Zesílení zvuku
4. Přehrát/pauza
5. Ambientní světlo
6. Nastavení alarmu a časovače usínání
7. Zapnutí a vypnutí

8. Přepnutí na AUX vstup
9. Zeslabení zvuku
10. Pozice pro umístění smartphone pro bezdrátové nabíjení
11. Oddálení budíku


Pohled zepředu

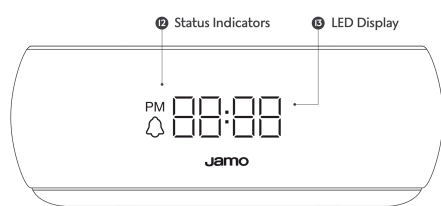

12. Stavové ikony
13. LED displej

Reproduktor zapínejte do sítě až ve chvíli, kdy jste připojili všechny zdroje, které máte v plánu používat.

Pohled zezadu

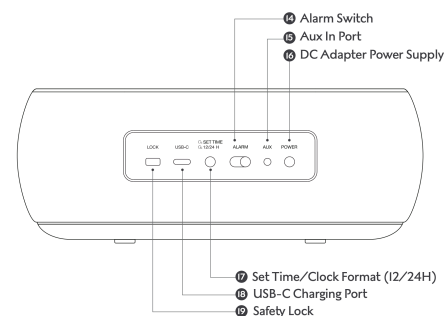

14. Přepínač budíku
15. AUX konektor pro 3,5mm jack
16. Konektor pro napájecí adaptér
17. Přepínač hodin mezi formáty 12H a 24H
18. Konektor pro připojení drátové nabíječky USB-C
19. Bezpečnostní zámek

Použití

Pro nastavení hodin propojte reproduktor přes BT se svým mobilem - hodiny se automaticky sladí s časem v mobilu. Pro nastavení hodin bez mobilu stiskněte tlačítko 17. Pak tlačítka 3 a 9 nastavte požadovaný čas. Tlačítkem 4 přepínáte mezi hodinami a minutami. Po 5 sekundách bez stisknutí tlačítka se čas nastaví. Stisknutím a držením tlačítka 17 můžete volit formát času 12H nebo 24H.

Pro připojení přes AUX zapojte kabel zdrojového signálu s koncovkou 3,5mm jackem do konektoru 15, stiskněte tlačítko 8 a ladit hlasitost můžete i na zdrojovém zařízení.

Pro připojení přes Bluetooth zmáčkněte a držte tlačítko 2, až začne ikona BT režimu blikat. Na mobilu či jiném zařízení zapněte bluetooth a zvolte možnost: "Jamo HYG Reflect XXXX". Po spojení bude ikona BT režimu trvale svítit. Ovládat přehrávání můžete na zdrojovém zařízení i na přístroji.

Pro nastavení budíku stiskněte a držte tlačítko 6, než začne displej blikat. Pak tlačítka 3 a 9 nastavte požadovaný čas budíku. Tlačítkem 4 přepínáte mezi hodinami a minutami. Po 5 sekundách bez stisknutí tlačítka se čas budíku nastaví. Ujistěte se, že přepínač 17 je nastaven do polohy ON (zapnuto). Pro reset budíku přepněte přepínač 17 do polohy OFF (vypnuto).

Pro vypnutí budíku tlačítko 11 stiskněte a držte. Pro oddálení budíku jen krátce stiskněte tlačítko 11. Stiskněte ho znovu pro nastavení času do opětovného buzení. Na displeji se zobrazí čas do dalšího buzení. K zobrazení hodin stiskněte tlačítko 6.

Pro zapnutí časovače usínání stiskněte tlačítko 6 a displej se rozbliká. Znovu stiskněte tlačítko 6 pro volbu času. Po 5 sekundách neaktivity se zvolený čas uloží.

Pro spuštění ambientní hudby stiskněte tlačítko 1. Pro posun na další nahrávku stiskněte znovu tlačítko 1. Ambientní hudba se sama zastaví, když skončí časovač usínání.

Pro bezdrátové nabíjení umístěte kompatibilní nabíjené zařízení na plochu č. 10. Pro drátové nabíjení zapojte nabíjecí kabel do USB-C konektoru.

Pro ambientní osvětlení mačkejte tlačítko 5 pro volbu jasu. Pro vypnutí všech světel na produktu nastavte osvětlení na 0 % a po 40s se všechna světla vypnou.

Specifikace

Rozměry 199,2 x 75,7 x 105,2 mm

Váha 780g

Záruka 2 roky

Oficiální distributor pro Česko a Slovensko:

Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444, 763 02, Zlín

Web: <https://www.l-e.cz/> , Mail: info@l-e.cz , Tel: +420 227 272 707