




M300MKII hi-fi aktivní reprosoustavy

návod k použití

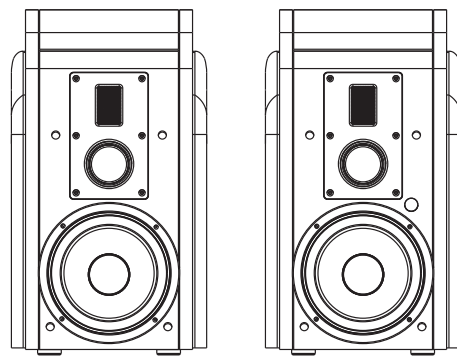

Z důvodu změn v designu nebo z jiných důvodů nemusí informace o výrobku obsažené v tomto návodu plně odpovídat vašemu konkrétnímu výrobku. Vyhrazuje si právo provádět změny bez předchozího oznámení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti.



Symbol blesku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku; napětí může dosahovat takové hodnoty, že představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.

Před použitím tohoto přístroje si prosím bedlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a pokyny k obsluze. Tento návod si ponechte, abyste se k němu mohli později vrátit.

Tento přístroj musí být používán v takových prostorách, kde k němu lze zajistit volný přístup vzduchu.

Přístroj nikdy nedávejte takové místo, kde by mohlo dojít k překrytí ventilačních otvorů, jako je například knihovna nebo zásuvka.

Tento přístroj smí být napájen elektřinou pouze z takového zdroje, jehož charakteristiky odpovídají štítku na zadním panelu přístroje. Napájecí kabel k výrobku je nutné umístit tak, aby se snížila pravděpodobnost jeho poškození přišlápnutím nebo propíchnutím; týká se to zejména zástrčky, zásuvky a míst, kde kabel vychází z těla přístroje.

Před čištěním výrobku musí být přístroj odpojen z elektrické zásuvky.

Čištění provádějte výhradně jen způsobem, který je v tomto návodu uveden.

Nemá-li být přístroj delší dobu používán, odpojte jej od elektrické zásuvky.

Vyskytnou-li se technické potíže s provozem přístroje, obraťte se na odborný servis.

A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.

B. Do přístroje se dostal cizí objekt nebo do přístroje natekla kapalina.

C. Přístroj byl vystaven dešti nebo tekutině.

D. Přístroj funguje nestandardně nebo velmi špatně.

E. Přístroj utrpěl pád nebo má poškozený kryt.

Nikdy se nesnažte opravit přístroj sami. Opravu vždy svěřte kvalifikovaným osobám.

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, musí být vždy zástrčka správně celá zasunuta do zásuvky.

Tento výrobek neobsahuje žádné části, které byste si mohli opravit sami. Neotvírejte kryt přístroje, hrozí úraz elektrickým proudem. Opravu vždy svěřte kvalifikovaným osobám.

Při odpojování přístroje ze zásuvky vždy držte zástrčku a tažením ji vysuňte ze zásuvky.

Netahejte za napájecí kabel. Nepřetěžujte elektrickou zásuvku ani prodlužovací kabel; mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Varování

Při opravě nebo výměně potřebných součástí musí servisní technik použít díly/součásti určené výrobcem nebo díly/součásti, které mají stejné vlastnosti jako původní díly/součásti. Nesprávná náhrada může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem či může nést jiná rizika.

Napájení

Před připojením přístroje do elektrické zásuvky zkontrolujte a ujistěte se, že provozní napětí uvedené na zadním panelu přístroje odpovídá napětí v zásuvce.

VAROVÁNÍ: Je velmi nebezpečné zasouvat zástrčku s neizolovaným vodičem do elektrické zásuvky.

PROHLÁŠENÍ

Tento výrobek neobsahuje žádné části, které byste si mohli opravit sami. Dojde-li k závadě, nahlédněte do tohoto návodu nebo požádejte o opravu kvalifikovanou osobu. Nesnažte se zařízení opravovat sami – výrobce v takovém případě nenesе žádnou zodpovědnost za možné důsledky neodborného zásahu.

Varování FCC

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná při splnění dvou podmínek:

(1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

Poznámka 1:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou

škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Není však zaručeno, že nedojde k rušení při určitých způsobech instalace. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Nasměrujte jinam nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.


Poznámka 2:

Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.

Toto zařízení splňuje expoziční limity vyzařování FCC stanovené pro neřízené prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a ovládáno z minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem.

ROZBALENÍ A SCHÉMA PŘÍSTROJE

Zkontrolujte, zda balení přístroje obsahuje všechny uvedené součásti.

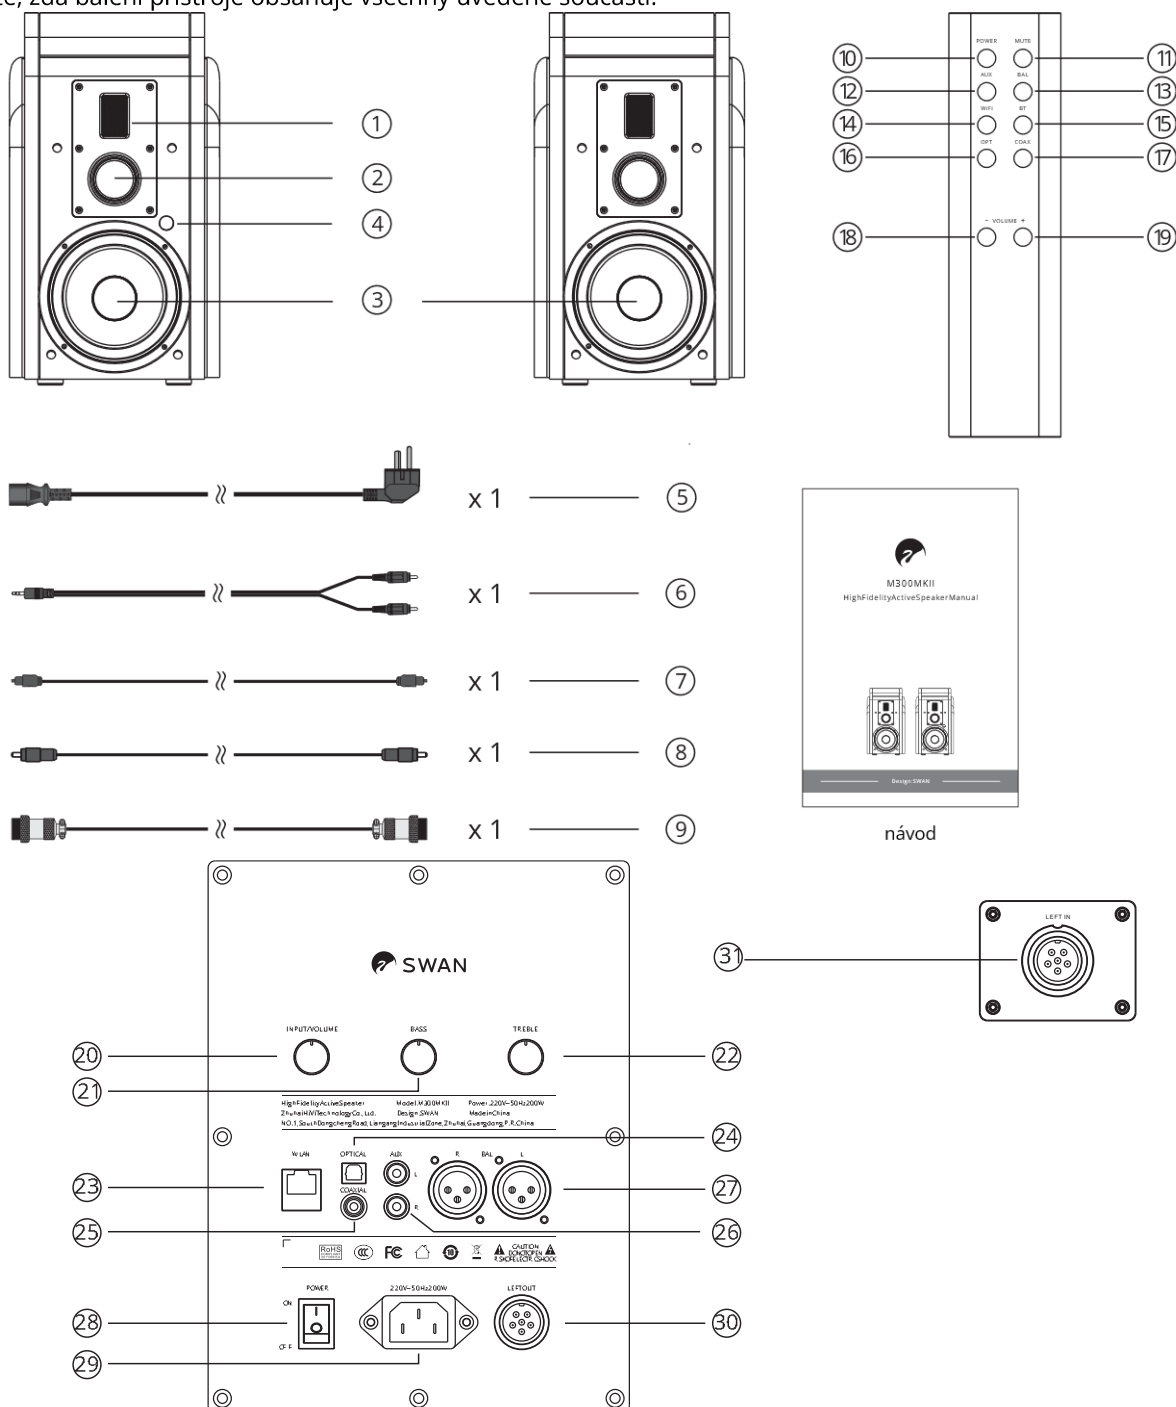


1. izodynamický páskový tweeter
2. středový reproduktor
3. nízkofrekvenční reproduktor
4. kontrolka příjmu
5. napájecí kabel

6. audio kabel RCA na 3,5mm
7. optická kabel
8. koaxiální kabel
9. propojovací kabel reprosoustav
10. napájení

11. ztlumení (oznámení červenou barvou kontrolky)
12. vstup AUX (oznámení modrou barvou kontrolky)
13. symetrický vstup (oznámený žlutou barvou kontrolky)
14. vstup WiFi (oznámení zelenou barvou kontrolky)
Přidržte po dobu 5 sekund na dálkovém ovladači stisknuté tlačítko „WiFi“. Kontrolka dvakrát červeně blikne. Po pípnutí přístroj pokračuje v režimu výchozího nastavení.
15. vstup Bluetooth (oznámení modrou barvou kontrolky)
16. optický vstup (oznámení bílou barvou kontrolky)
17. koaxiální vstup (oznámení světle fialovou barvou kontrolky)
18. snížit hlasitost
19. zvýšit hlasitost
20. ovládání hlasitosti/vstupu: otáčení ve směru hodin zvyšujete hlasitost; opakovanými stisky přepínáte dostupné režimy (AUX, Bluetooth, WiFi,...)
21. ovládání basů: ± 3 dB; po směru hodin + 3 dB, proti směru hodin -3 dB
22. ovládání výšek: ± 3 dB; po směru hodin + 3 dB, proti směru hodin -3 dB
23. rozhraní WLAN
24. optické rozhraní
25. koaxiální rozhraní
26. rozhraní AUX
27. symetrické rozhraní
28. vypínač
29. zásuvka napájení
30. výstup levého reproduktoru
31. vstup levého reproduktoru


PŘIPOJENÍ REPROSOUSTAVY

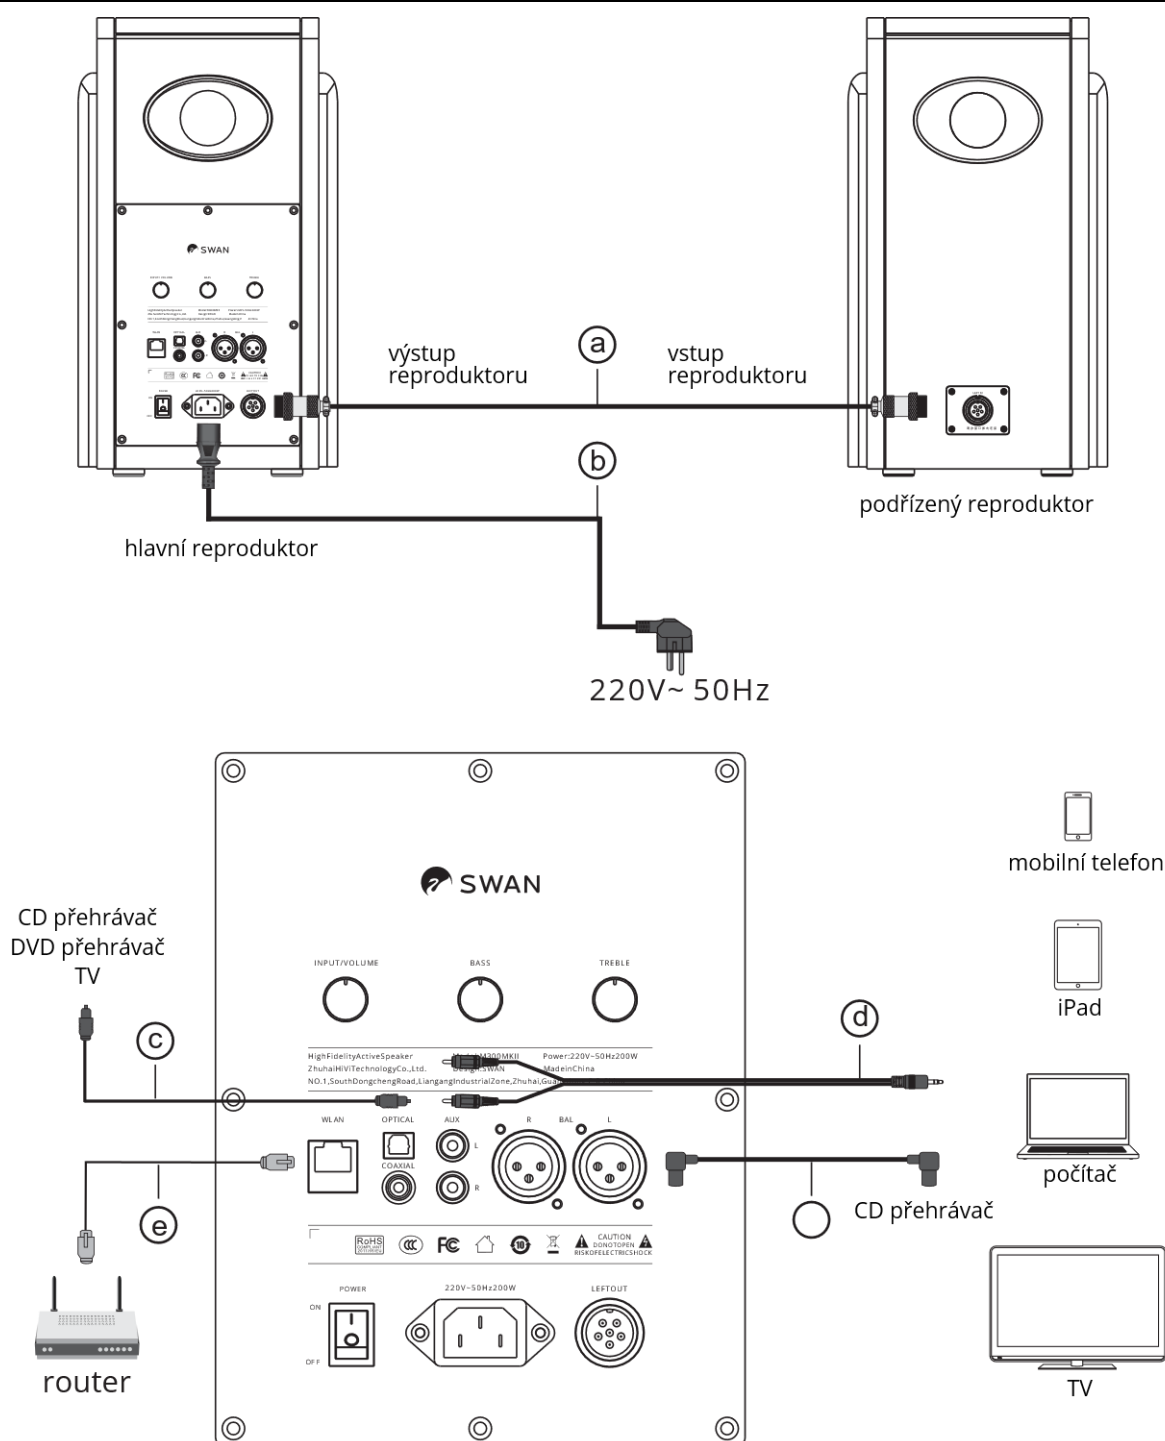

- a) Propojení hlavní a podřízené reproduktory.
- b) Připojení hlavní reproduktory ke zdroji napájení.
- c) Optické propojení s přehrávačem CD/přehrávačem DVD/televizním přijímačem.
- d) Připojení přes AUX s počítačem, televizním přijímačem, tabletem apod.
- e) Připojení k Wlan přes router.
- f) Symetrické spojení s CD přehrávačem.

PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH

Režim Bluetooth zvolte buď přes dálkový ovladač nebo stiskem ovladače hlasitosti/vstupu na zadním panelu. Kontrolka by měla blikat modře. Na svém telefonu vyberte přístroj M300MKII. Rozsvícená modrá kontrola potvrdí úspěšné navázání spojení přes Bluetooth.

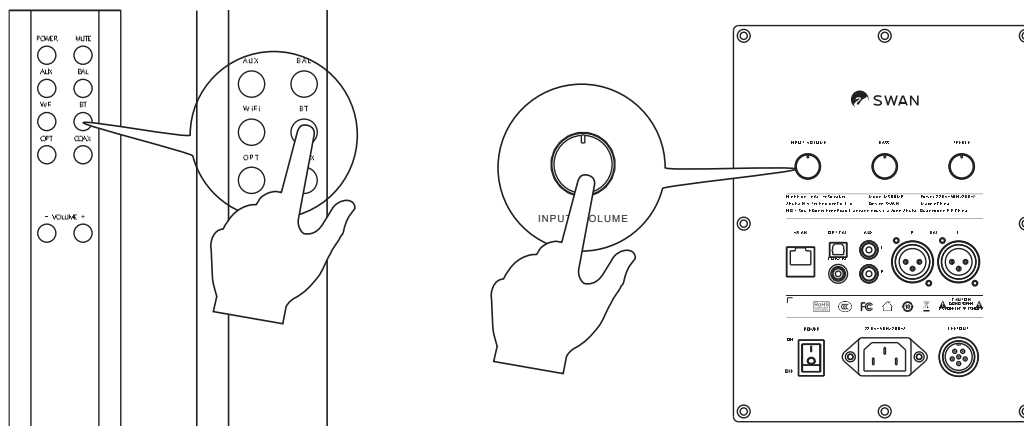


SPOJENÍ WIFI

Režim WiFi zvolíte přes dálkový ovladač nebo přes stiskem ovladače hlasitosti/vstupu na zadním panelu. Kontrolka by se měla rozsvítit zeleně. Po navázání spojení by měla kontrolka zůstat svítit.

1. Připojení kabelem

Připojte reproduktory k datové síti. Po připojení lze přehrávat hudbu z místní sítě i streamovanou.

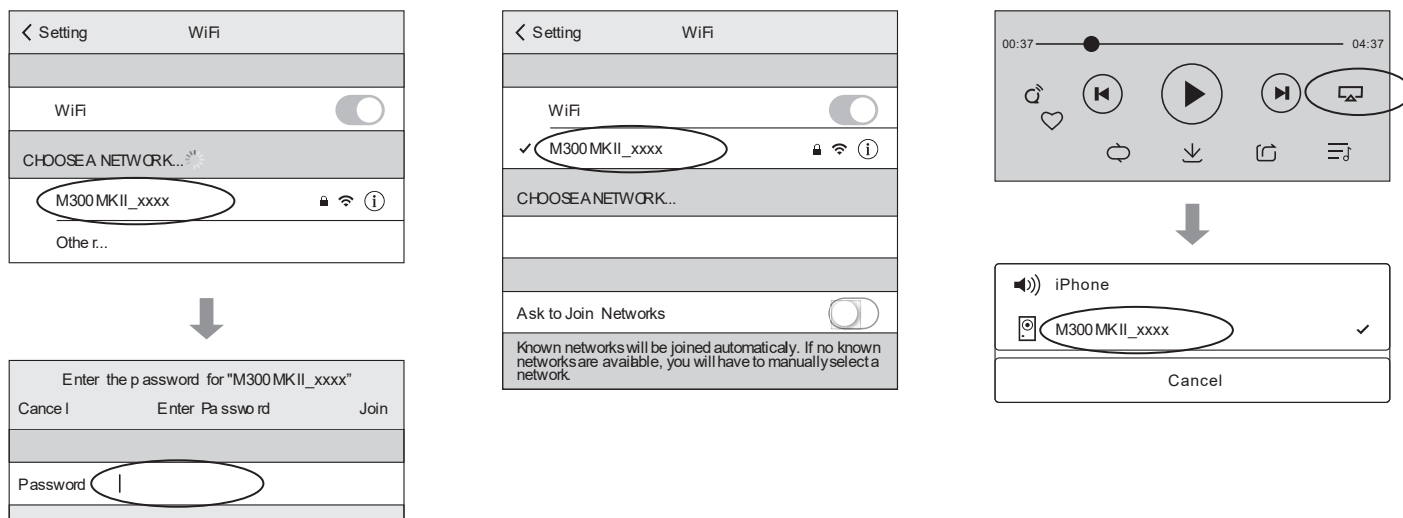

1) Otevřete ve svém telefonu Nastavení, zvolte WiFi. Vyberte M300MKII_XXXX. Zadejte heslo 12345678.








2) Spojení navázáno.

3) Otevřete hudební přehrávač a užívejte svoji hudbu.

Klepněte na ikonu  a zvolte M300MKIIXXXX.









Bez připojení k internetu reproduktory může přehrávat hudbu prostřednictvím WiFi. Jste však omezeni pouze na zdroje z místní sítě.

2. Bezdrátové připojení

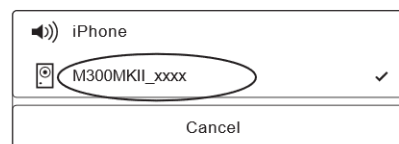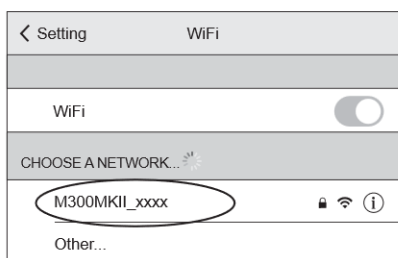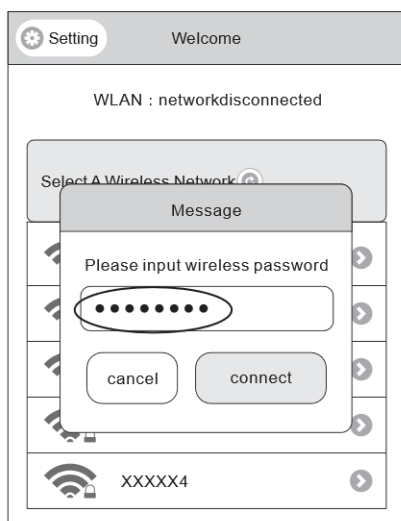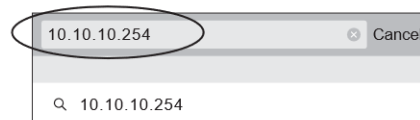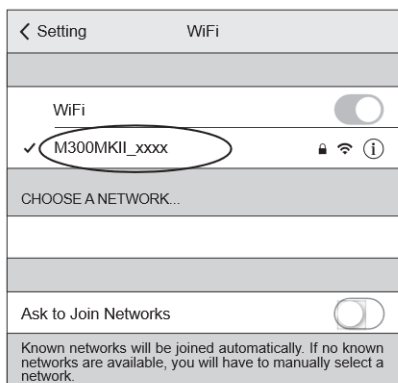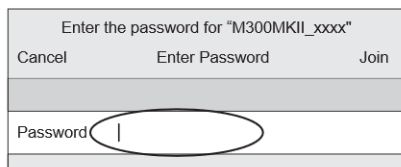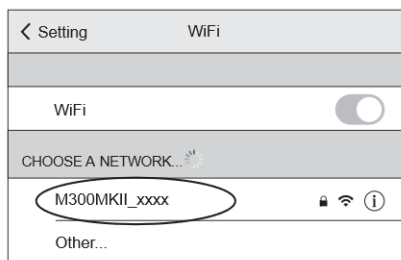

- 1) Otevřete ve svém telefonu Nastavení, zvolte WiFi. Zvolte M300MKII_xxxx. Zadejte heslo 12345678.
- 2) Spojení navázáno.
- 3) Otevřete prohlížeč a zadejte adresu webové stránky 10.10.10.254.
- 4) Zvolte svoji domácí WiFi síť a připojte se k ní.
Upozorňujeme, že heslo vaší WiFi sítě nesmí obsahovat žádný speciální znak.
- 5) Znovu otevřete Nastavení na svém telefonu. Zvolte M300MKII_xxxx.
- 6) Spojení navázáno.
Otevřete hudební přehrávač a užívejte svoji hudbu.
Klepněte na ikonu  a zvolte M300MKII_xxxx.


3. Nastavení

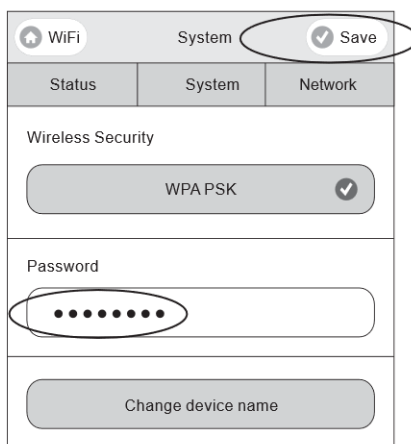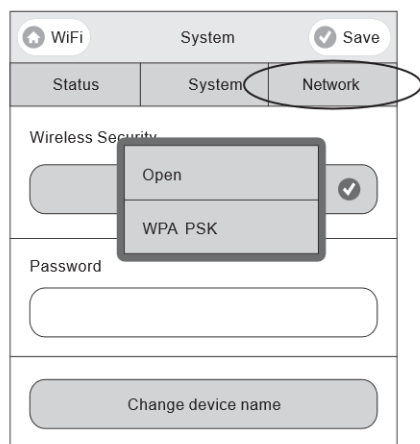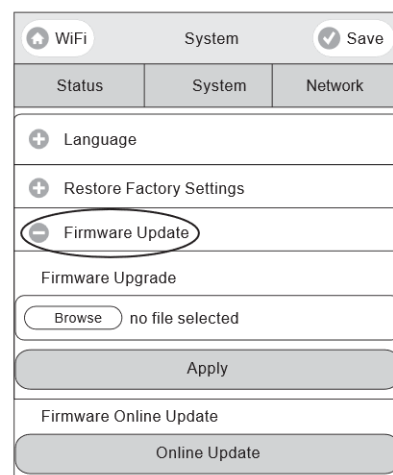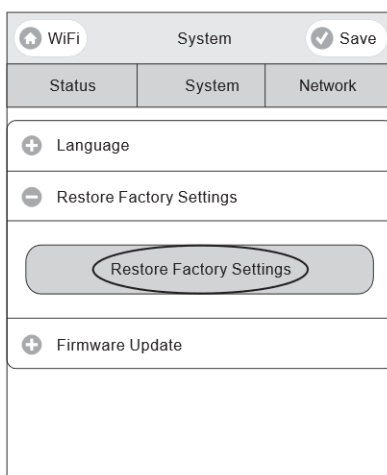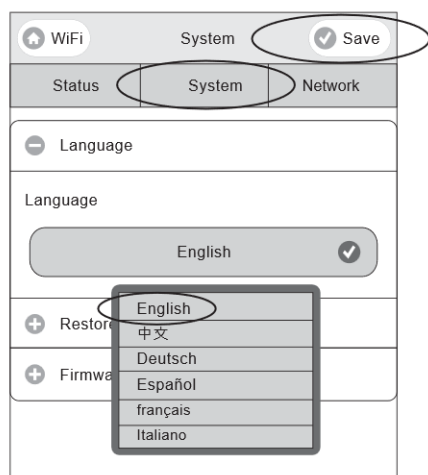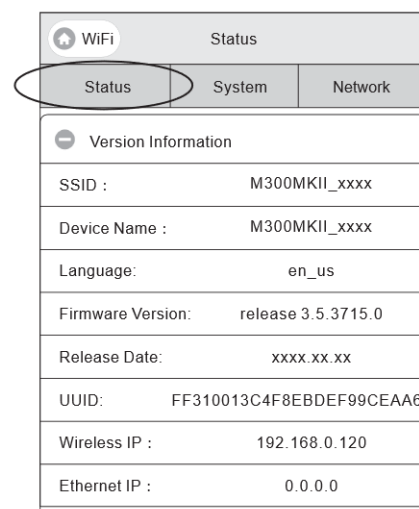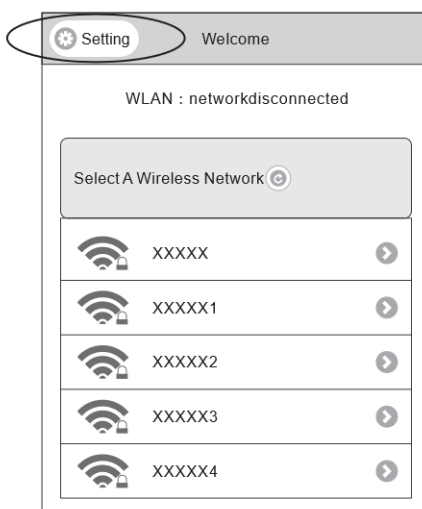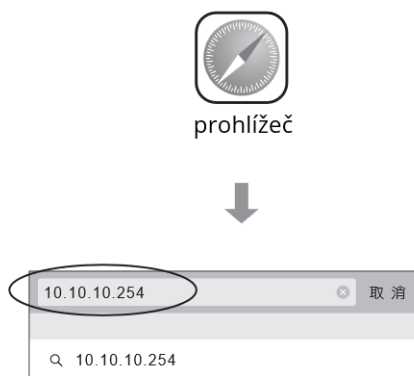

- 1) Otevřete prohlížeč a zadejte adresu webové stránky 10.10.10.254. Klepněte na „Nastavení“. Klepněte na „Status“ (stav) a zjistěte podrobné informace o svém zařízení.
- 2) Klepnutím na „System“ (systém) změníte jazyk systému, obnovte jej nebo aktualizujte.
Poznámka: Neodpojujte zařízení, dokud není aktualizace dokončena. Zařízení se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.
- 3) Klepněte na „Network“ (sít). Můžete změnit heslo k reprosoustavě nebo se rozhodnout pro přístup bez hesla. Zde lze také změnit název zařízení. Po změně je nutný restart.

UMÍSTĚNÍ REPRODUKTORŮ

STOJAN/SKŘÍŇKA

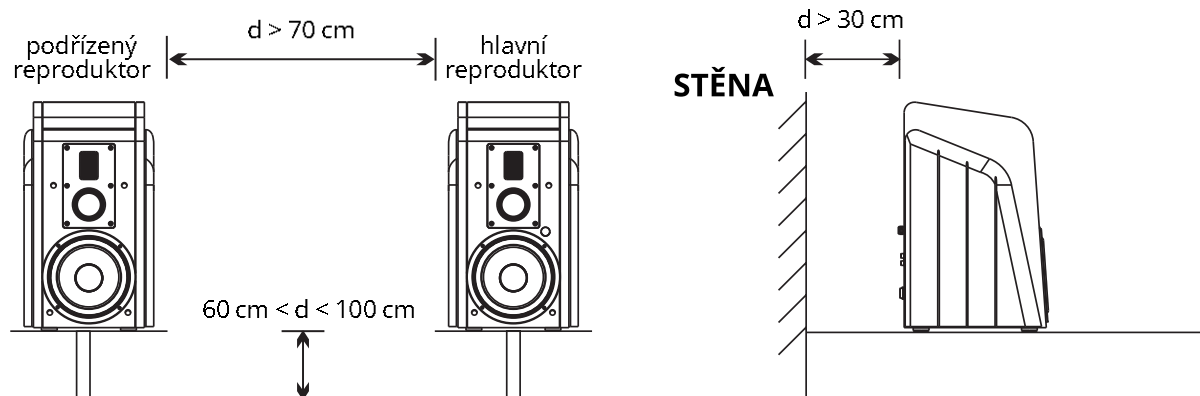

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	M300MKII
Řada	Hi-fi aktivní reprosoustava
Typ systému	3pásmový aktivní reproduktor s bassreflexem
Soustava měničů	6,5" woofer, 2" středový reproduktor, isodynamický páskový tweeter
Frekvenční rozsah	38 Hz – 40 kHz ($\pm 3 \text{ dB}$, volný prostor)
Vstup zvuku	WiFi / WLAN / Bluetooth / optický / koaxiální / symetrický / linkový
Výstup zesilovače	Tweeter 30 x 2 RMS woofer 120 W x 2 RMS, celkem 360 W RMS
Frekvence dělení aktivního DSP	890 Hz; 5,0 kHz
Úprava basů	$\pm 3 \text{ dB}$
Úprava výšek	$\pm 3 \text{ dB}$
Oddělení kanálů	$> 95 \text{ dB}$
Poměr signálu k šumu	$> 95 \text{ dB}$ (A-vážený)
Povrchová úprava	matně černá skříň s luxusními bočními panely
Rozměry (š x h x v)	252 x 290 x 440 mm
hmotnost přístroje	hlavní reprosoustava: 13,9 kg; podřízená reprosoustava: 12,8 kg

ZÁBĚH REPROSOUSTAVY

Záběh je postup, kterým docílíte co nejkvalitnějšího zvukové podání reprosoustavy. Než budou zesilovač a reproduktory pracovat optimálně, doporučujeme, aby byly v provozu po dobu 48-100 hodin.

Náhradou tohoto postupu je poslouchat sestavu na střední hlasitost 2 až 3 hodiny každý den, a takto bude možné reprosoustavu považovat za zaběhlou zhruba po jednom měsíci používání.

ÚDRŽBA



a)



b)



c)



d)



e)

- Vyhnete se působení magnetického pole.
- Nevystavujte delší dobu přímému slunečnímu svitu.
- Nevystavujte delší dobu vysokým teplotám a vlhkému prostředí.
- Nedotýkejte se měničů holými rukama.
- Nevystavujte působení žíravých tekutin a plynů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Narazíte-li na problémy s kvalitou zvuku.
 - Zkontrolujte, zda jsou všechny měniče funkční.
 - Zkontrolujte, zda jsou oba konce propojovacích kabelů pevně v zásuvkách.
- Pokud z některého reproduktoru nevychází zvuk:
 - Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý a zda přehrávač přehrává.
 - Zkontrolujte, zda není hlasitost stažena na minimum.
 - Zkontrolujte, zda není přerušovaný nebo zkratovaný kabel mezi reprosoustavou a zdrojem zvuku.
- Pokud zvuk z jedné reprosoustavy nevychází:
 - Zkontrolujte nastavení zdroje zvuku.
 - Zkontrolujte, zda jsou oba konce propojovacích kabelů pevně v zásuvkách.

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz