PRIME3 APS22

Návod k obsluze



Party reproduktor s Bluetooth a karaoke

Bezpečnostní pokyny

• Používejte zařízení v souladu s návodem k obsluze.

• Neumisťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, výdechů teplého vzduchu, sporáků nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů), které vytvářejí teplo.

• Čistěte pouze suchým hadříkem.

• Nezakrývejte ani neblokujte větrací otvory v mřížce reproduktoru.

• Nevystavujte zařízení kapající ani stříkající vodě.

• Používejte pouze originální příslušenství určené výrobcem.

• Tento výrobek není hračka. Děti jej mohou používat pouze pod dohledem dospělých.

• Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.

• Nepoužívejte zařízení během bouřky.

• Nevystavujte zařízení elektromagnetickému záření.

• Abyste předešli ztrátě sluchu, neposlouchejte hudbu po dlouhou dobu.

• Elektronická zařízení nepoužívejte ve vzdálenosti menší než 10 cm od kardiostimulátoru.



Společnost 2N-Everpol Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je dostupné na stránce výrobku na www.prime3.eu. Odpovědný subjekt: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Varšava, Polsko, tel.: +48 22 331 99 59, e-mail: info@prime3.eu.

Pokud je výrobek označen symbolem přeškrtnuté popelnice, vztahuje se na něj evropská směrnice 2012/19/EU. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Použité zařízení odevzdejte na určeném sběrném místě, protože obsahuje nebezpečné součásti, které mohou ovlivnit životní prostředí. Zařízení nevyhazujte do běžného odpadu.

Výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice 2006/66/EG a které nelze vyhazovat do běžného domovního odpadu. Informujte se o místních pravidlech odděleného sběru baterií. Správná likvidace pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.


Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz Copyright Act 1956 a The Performer's Protection Acts 1958 až 1972. Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jejich používání z naší strany podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

Hlavní funkce

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Tento model nabízí následující hlavní funkce:

- Bluetooth pro bezdrátové přehrávání zvuku.
- Vestavěný dobíjecí akumulátor.
- PLL rádio FM s pamětí stanic.
- Přehrávání z karty microSD (maximální podporovaná kapacita 32 GB).
- Přehrávání MP3.
- Přehrávání přes vstup AUX.
- Port USB.
- Karaoke (mikrofonní vstup 6,5 mm).
- Bezdrátový mikrofon v balení.

Ovládací prvky

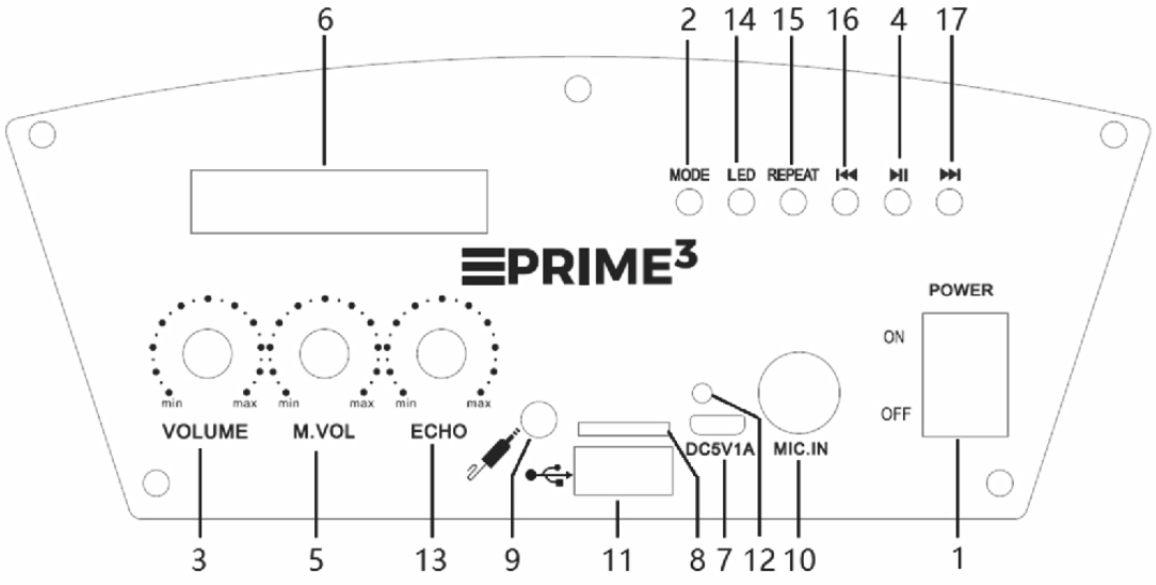

1. Vypínač napájení.
2. Tlačítko režimu.
3. Otočný ovladač hlasitosti +/-.
4. Tlačítko přehrávání/pauza.
5. Otočný ovladač hlasitosti mikrofonu.
6. Displej.
7. Napájecí konektor DC 5 V.
8. Slot pro kartu microSD.
9. Vstup AUX IN.
10. Mikrofonní vstup 6,5 mm.
11. Port USB.
12. LED indikátor nabíjení.
13. Otočný ovladač efektu ozvěny mikrofonu.
14. Tlačítko zapnutí/vypnutí LED osvětlení.
15. Tlačítko opakování (jedna skladba / všechny skladby).
16. Tlačítko předchozí.
17. Tlačítko další.

Nabíjení akumulátoru

Zařízení obsahuje vestavěný dobíjecí lithiový akumulátor. Před zahájením přehrávání postupujte při nabíjení podle následujících pokynů.

1. Pomocí dodaného kabelu USB připojte reproduktor k nabíječce USB (adaptéru USB nebo výstupnímu portu USB, například na počítači; jmenovitý výstup USB: DC 5 V, max. 2 A; jiná nabíječka USB s proudem 1-2 A). Jeden konektor připojte k napájecímu vstupu DC 5 V na předním panelu reproduktoru a druhý k nabíječce USB. Poté zapojte nabíječku USB do domácí síťové zásuvky střídavého napětí.

2. Během nabíjení LED bliká červeně. Po úplném nabití červená LED trvale svítí.

3. Při vybití akumulátoru se reproduktor automaticky vypne. Chcete-li zařízení znovu používat, nabijte je.

Důležité

Doporučujeme nabíječku USB s jmenovitým výstupem DC 5 V / 1 A nebo s výstupním proudem v rozmezí 1-2 A. Při příliš nízkém nabíjecím proudu se může objevit šum nebo nesprávná funkce reproduktoru. V takovém případě odpojte nabíjení a nechte reproduktor chvíli v klidu. Jeho funkce se obnoví a zařízení bude opět pracovat normálně. Nejedná se o závadu.

Poznámky

Dodržováním následujících jednoduchých pokynů k nabíjení a skladování prodloužíte životnost akumulátoru.

a. Při prvním nabíjení nabíjejte nejméně 10 hodin.

b. Zařízení nabíjejte a skladujte při teplotě 5-35 °C (40-95 °F).

c. Nenabíjejte déle než 24 hodin. Nadměrné nabíjení nebo vybíjení může zkrátit životnost akumulátoru.

d. Životnost akumulátoru se postupem času přirozeně pomalu zkracuje.

e. Pokud reproduktor nebudete delší dobu používat, vypněte jej.

f. Reproduktor může přehrávat hudbu během nabíjení.

g. Opakované nabíjení a vybíjení ovlivňuje životnost akumulátoru a zkracuje dobu přehrávání. Nemůžeme zaručit stejnou dobu přehrávání po celou dobu používání. Tato skutečnost není zahrnuta v naší záruce a servisu.

Používání Bluetooth

Reproduktor má funkci Bluetooth, která umožňuje bezdrátové přehrávání zvuku z jiných zařízení Bluetooth, například chytrého telefonu. Postupujte následovně:

1. Přepněte vypínač do polohy zapnuto a tlačítkem režimu přejděte do režimu Bluetooth. Na displeji se zobrazí „BLUE“.

2. Zapněte Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte dostupná zařízení Bluetooth (postup naleznete v návodu svého zařízení).

3. V seznamu dostupných zařízení vyberte „P3 BLAZE“ pro zahájení párování. Pokud je vyžadováno heslo, zadejte „0000“ (čtyři nuly).

4. Vyberte a spusťte hudbu na zařízení Bluetooth. Zvuk bude vycházet z reproduktoru.

5. Tlačítky předchozí/další měňte skladbu. Otočným ovladačem hlasitosti +/- upravujte hlasitost. Tlačítkem přehrávání/pauza spusťte nebo pozastavte hudbu. Podržením tlačítka další po dobu 3 sekund odpojíte aktuální spojení Bluetooth.

Poznámky

a. Vzhledem k rozdílům v konstrukci a značkách nelze zaručit úspěšné párování se všemi zařízeními Bluetooth.

b. Nejlepší provozní vzdálenost Bluetooth je do 10 metrů bez překážek mezi zařízeními.

Používání rádia FM

Před poslechem rádia umístěte zařízení co nejblíže k oknu pro lepší příjem.

Automatické vyhledávání a ladění

Zapněte zařízení a tlačítkem režimu přejděte do režimu FM. Stisknutím tlačítka přehrávání/pauza vyhledejte a uložte dostupné stanice. Tlačítky předchozí/další přepínejte mezi uloženými stanicemi. Podržením tlačítka předchozí/další po dobu 3 sekund vyhledejte a spusťte dostupnou stanici. Otočným ovladačem hlasitosti upravujte hlasitost. Zařízení může uložit až 40 předvoleb stanic.

Zadáním frekvence stanice číselnými tlačítky dálkového ovladače můžete přímo přejít na příslušnou stanici a poslouchat ji. Zadáním čísla předvolby na dálkovém ovladači přejdete na uloženou stanici.

Důležitá poznámka: Příjem rádia se může během nabíjení zhoršit kvůli rušení. Pro lepší příjem zkuste odpojit nabíjení USB.

Vstup AUX IN

Kabelem AUX propojte vstup AUX na předním panelu reproduktoru s linkovým nebo sluchátkovým výstupem externího přehrávače zvuku, například MP3. Zapněte reproduktor a krátkým stisknutím tlačítka režimu zvolte AUX IN. Vyberte a spusťte hudbu na externím přehrávači. Zvuk bude vycházet z reproduktoru.

Poznámka: V režimu AUX IN se hlavní ovládání provádí na externím přehrávači. Hlasitost však můžete zvyšovat nebo snižovat také na reproduktoru.

Přehrávání z USB / karty microSD (TF)

Před přehráváním zkopírujte hudbu ve formátu MP3 na zařízení USB nebo kartu microSD (maximálně 32 GB) a vložte médium do příslušného slotu na předním panelu zařízení. Zapněte zařízení a tlačítkem režimu zvolte přehrávání USB nebo microSD. Reproduktor médium automaticky načte a po několika sekundách uslyšíte zvuk.

Tlačítky předchozí/další přepínejte skladby. Podržením těchto tlačítek převíjejte aktuální skladbu dozadu/dopředu. Po uvolnění tlačítka se obnoví normální přehrávání. Otočným ovladačem hlasitosti upravujte hlasitost. Tlačítkem přehrávání/pauza spusťte nebo pozastavte hudbu. Opakovaným stisknutím tlačítka opakování přepínejte mezi opakováním jedné a všech skladeb.

Poznámky

a. Pro připojení zařízení USB k přehrávání nedoporučujeme prodlužovací kabel USB. Může způsobit ztrátu dat při přenosu a šum ve zvuku.

b. Maximální podporovaná kapacita USB/microSD je 32 GB.

c. Podporované hudební formáty jsou MP3/WAV/WMA, nelze však zaručit přehrávání všech souborů.

Karaoke

Pro karaoke použijte bezdrátový mikrofon (součást balení) nebo kabelový mikrofon (zařízení má mikrofonní vstup 6,5 mm; kabelový mikrofon není součástí balení).

Pro aktivaci bezdrátového mikrofonu otevřete jeho bateriový prostor (1 mikrofon v balení), vložte 2 baterie AA (nejsou součástí balení) podle vyznačené polarity a bateriový prostor zavřete. Ovladači hlasitosti mikrofonu a ozvěny na předním panelu upravte výstup mikrofonu. Zapněte bezdrátový mikrofon a začněte zpívat.

Kabelový mikrofon (není součástí balení) připojte do vstupu 6,5 mm a zapněte jej. Podržením tlačítka hlasitosti +/- zvyšujte nebo snižujte výstupní hlasitost mikrofonu.

Tipy

a. Při karaoke můžete otáčením příslušných ovladačů na bočním panelu nastavit požadovanou hlasitost mikrofonu, basy a ozvěnu.

b. Pokud jsou hlasitost, basy, výšky nebo ozvěna nastaveny příliš vysoko, reproduktor může vydávat hlasité zvuky nebo zkreslení. Nejedná se o závadu. Snižte tato nastavení a poté mikrofon zapněte nebo vypněte.

c. Karaoke a hudbu můžete používat současně. Chcete-li zvýšit hlasitost karaoke a snížit úroveň hudebního doprovodu, nastavte příslušnými ovladači zvlášť hlasitost mikrofonu a reproduktoru.

Disco osvětlení

Krátkým stisknutím tlačítka LED na předním panelu zapněte nebo vypněte disco osvětlení reproduktoru.

Dálkový ovladač

Zařízení obsahuje jednoduchý dálkový ovladač. Jeho tlačítka odpovídají tlačítkům na zařízení.

Řešení problémů

1. Zařízení nelze zapnout.

a. Nabijte zařízení a zkuste to znovu.

b. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

2. V režimu Bluetooth není slyšet zvuk nebo je přerušovaný.

a. Vypněte Bluetooth a znovu spárujte zařízení s reproduktorem.

b. Přesuňte zařízení Bluetooth blíže k reproduktoru.

3. Nejsou dostupné stanice FM nebo je v režimu FM slyšet šum na pozadí.

a. Naladťe jinou stanici FM.

b. Přesuňte zařízení blíže k oknu pro lepší příjem.

4. Reproduktor nemůže načíst hudbu z USB nebo karty microSD.

a. Zkontrolujte, zda je zařízení USB nebo karta microSD správně vložena do slotu.

b. Zkontrolujte, zda jsou zvukové soubory ve formátu MP3.

Technické údaje

Napájení: DC 5 V, max. 2 A.

Bluetooth: verze V5.0, nejlepší provozní vzdálenost do 10 metrů.

Frekvenční rozsah FM: 87,5-108,0 MHz.

Maximální podporovaná kapacita USB/microSD: 32 GB.

Podporované hudební formáty USB/microSD: MP3/WAV/WMA (přehrání není zaručeno).

Akumulátor: lithium-iontový, 1 800 mAh, 3,7 V.

Doba nabíjení: přibližně 6 hodin při vstupu DC 5 V / 1 A.

Doba přehrávání na akumulátor: přibližně 3 hodiny.

Příslušenství: 1× nabíjecí kabel USB, 1× kabel AUX, 1× dálkový ovladač, 1× bezdrátový mikrofon (frekvence 202,2 MHz, napájení 2× baterie AA 1,5 V).

Rozměry: 270 × 210 × 430 mm (šířka/hloubka/výška).

Hmotnost: 3,4 kg.

Spotřeba v pohotovostním režimu: < 1 W.

Spotřeba: 8 W.

Výše uvedené technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.