


PRENOSNÝ ČISTIČ KOBERCOV

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Maxxo
SC750W Turbo

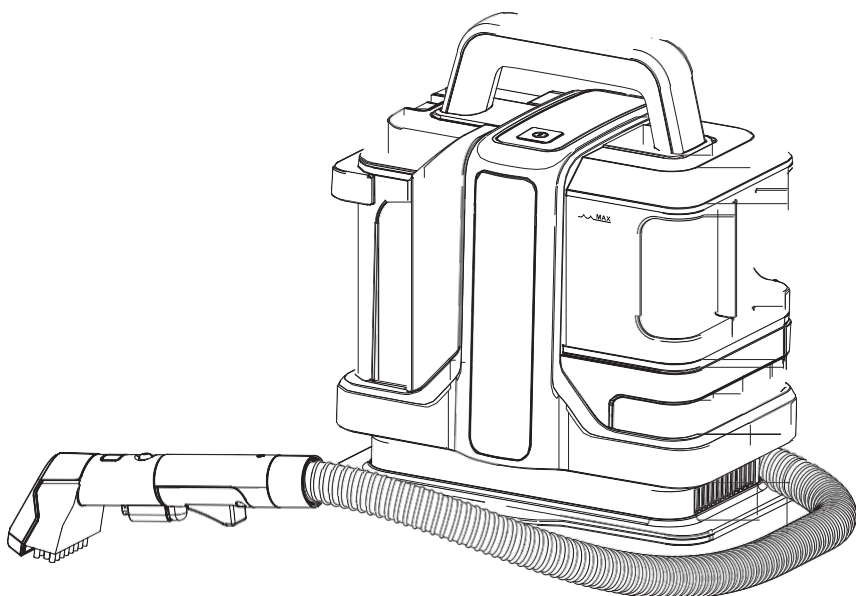

Pred použitím stroja si prečítajte návod na použitie.
Dobre si to uložte pre budúce použitie.

VAROVANIE

Upozornenie pred použitím

- Na odstránenie nečistôt z prístroja používajte teplú vodu pod 40 °C.
- Nepoužívajte ho na čistenie umeleckých predmetov, vlákien a predmetov, ktoré nie sú vhodné na čistenie vodou, a povrchov, ktoré sa ľahko poškodia (ako podlaha, stôl a podobne).
- Nenakláňajte, pokiaľ je v nádrži voda, aby nedošlo k namočeniu podlahy, či iných predmetov.
- Zastavte stroj a vyprázdňte nádrž na špinavú vodu, pokiaľ dosiahne plnú rysku.
- Uistite sa, že použitý prací prostriedok nie je pre vaše čistené predmety nevhodný.
- Stroj sa môže zastaviť pri čistení koberca s dlhými vlasmi kvôli zablokovanému výstupu vzduchu. Zastavte stroj, pokiaľ vyteká veľké množstvo peny alebo špinavej vody, a pred ďalším použitím vyprázdňte nádrž na špinavú vodu.
- **Nepoužívajte peniaci čistiaci prostriedok.**
- Nepoužívajte tekutiny, ako sú pesticídy, farby na vlasy a lubrikanty a podobné.
- Nepoužívajte na zbieranie akýchkoľvek horiacich alebo horľavých predmetov alebo cigariet.
- Nepoužívajte na vysávanie oleja, horúceho vzduchu alebo suchého prachu.
- Nepoužívajte prístroj, ak je hadica prasknutá, vyhnite sa ohýbaniu, tlačeniu a prudkému ťahaniu hadice.
- Neblokujte výstup vzduchu, aby nedošlo k ovplyvneniu odvodu tepla.
- Stroj prestaňte používať v prípade neobvyklého hluku a zápachu.
- Nerozoberajte, neopravujte a nemeňte konštrukciu stroja sami. Hrozí poškodenie prístroja a úraz elektrickým prúdom!
- Nepoužívajte ho pri silnom vetre alebo daždi.
- Neponárajte do vody alebo kvapaliny, aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte na vysávanie prachu s infekčným nebezpečenstvom.
- Nepoužívajte prístroj bez nasadenej nádržky na špinavú vodu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, alebo autorizovaný servis, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Neoprávneným zásahom do prístroja hrozí zneplatnenie záruky a úraz!
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženou fyzickou zdatnosťou, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučení o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Spotrebič nie je hračka! Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič je možné normálne používať pod 50 Hz alebo 60 Hz, frekvenciu nie je potrebné upravovať.

Správna likvidácia tohto produktu



Toto označenie znamená, že tento produkt by nemal byť likvidovaný spolu s iným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém na vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môžu vziať tento produkt na ekologickú recykláciu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE NIEKOTRÉ PORUCHY

- Tento prístroj je určený predovšetkým na mokré použitie, nepoužívajte ho na vysávanie veľkého množstva prachu.
- Vysušte nádrž na špinavú vodu, nádrž na čistú vodu a vnútro hadice, pokiaľ je teplota extrémne nízka, aby nedošlo k zamrznutiu.
- Pred ďalším použitím odstráňte z hadice cudzie predmety, ak je upchatá.

ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE - upozornenie

- Zástrčku čas od času vyčistite.
- Pri použití ho dobre zapojte.
- Ak stroj nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej siete.
- Pred údržbou, kontrolou a premiestňovaním odpojte stroj zo siete.
- Nezapájajte ani neodpájajte stroj mokrými rukami.
- Udržujte zástrčku mimo dosahu detí.
- Nepoškodzuje napájací kábel. Pri premiestňovaní stroja netahajte za zástrčku násilím.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky stroj nepoužívajte.
- Nepoužívajte pretiaženú zásuvku a používajte prístroj na predlžovacom kábli s prepäťovou ochranou.
- V prípade akýchkoľvek porúch nepoužívajte, vypnite napájanie a odpojte stroj zo zásuvky.


NIŽŠIE UVEDENÉ BODY NIE JE DOVOLENÉ VYSÁVAŤ

- Suchý prach
- Veľké množstvo prášku
- Veľké množstvo piesku a kameňov
- Veľké množstvo odpadkov
- Kovové predmety ako ihly, špendlíky a iné.
- Platové vrecká a pančuchy
- Veci, ktoré ľahko uviaznu vo vnútri prístroja a plno ďalších


POZOR

- Tento prístroj nepoužívajte k inému účelu než k jakému je určen. Čistení.
- Tento stroj je určen pouze pro domácí použití.
- Nepřibližujte se k ohni nebo topným zařízením.
- Přestaňte pracovat s přístrojem, pokud je ucpané ústí vodního spreje.
- Přestaňte pracovat s přístrojem, pokud jsou nasáty cizí předměty.
- Před dalším použitím vyprázdněte nádrže.
- Nenaklánějte se a nejezděte na stroji.
- Není vhodný pro venkovní použití.
- Nepokračujte v používání přístroje, pokud je sací otvor ucpaný.

OPIS PRÍSTROJA

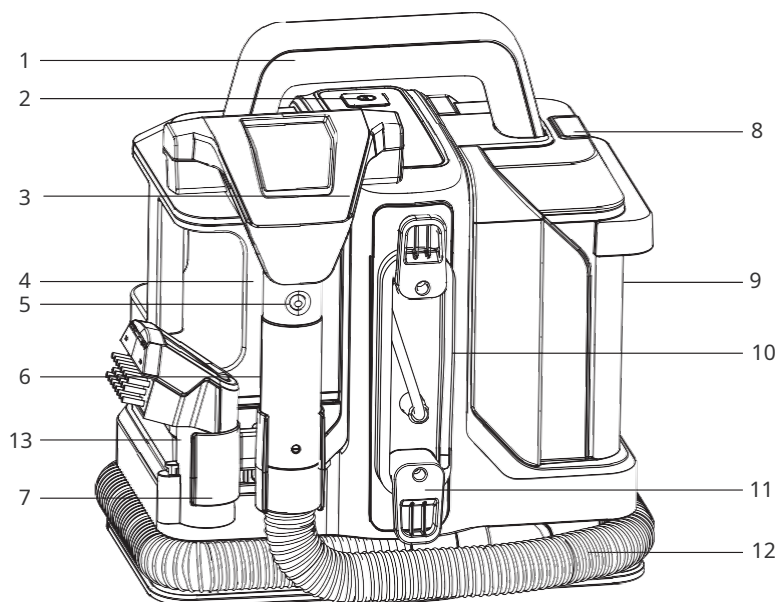

13

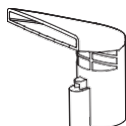

14




15

2017


ZOZNAM:

- | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. Rukoväť | 7. Držiak na kefu | 13. Malá kefa |
| 2. Tlačidlo
zapnutie/vypnutie | 8. Tlačidlo pre vybratie
nádrže na špinavú vodu 9.
Nádrž na špinavú vodu | 14. Vodná tryska |
| 3. Veľká kefa | 10. Napájací kábel | 15. Prípravok pre samočistenie |
| 4. Nádrž na čistú vodu | 11. Háčik pre
upevnenie
napájacieho kábla | |
| 5. Tlačidlo na uvoľnenie kefy | 12. Hadica | |
| 6. Rukoväť kefy | | |


PRÍPRAVY PRED POUŽITÍM

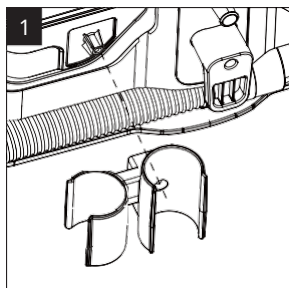


Vezmite hadicový hák z rukoväte, vložte ho do stroja a pevne priskrutkujte.

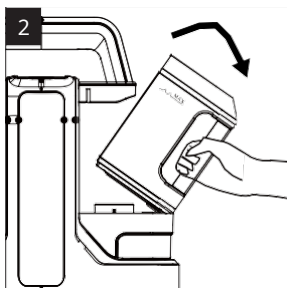


Vyberte nádrž na čistú vodu. **Upozornenie: Vytiahnite nádržku na čistú vodu pod uhlom 30 stupňov a vyberte ju.**

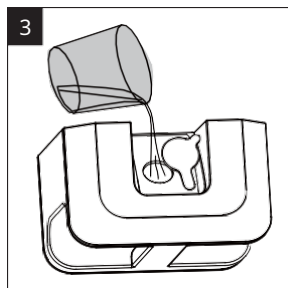


Vyberte tesniacu podložku, naplňte čistú nádrž a utesnite ju tesniacou podložkou.

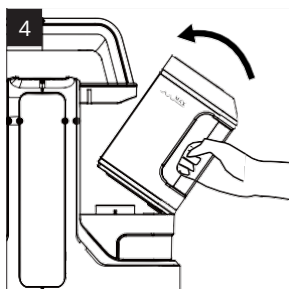

Vložte nádrž na čistú vodu. **Upozornenie: zaistite spodnú časť stroja a potom vložte nádrž na čistú vodu.**

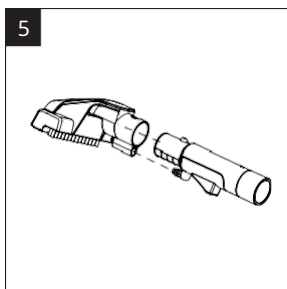


Zostavte kefu, podľa vášho výberu z hlavíc.

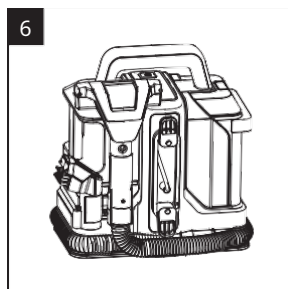


Omotajte hadicu okolo základne.


AKO POUŽÍVAŤ

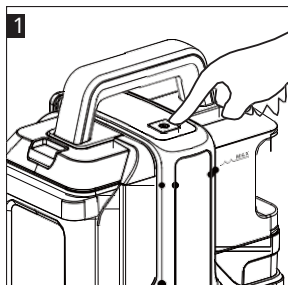


Zapojte napájací kábel a stlačte tlačidlo č.2 pre zapnutie.

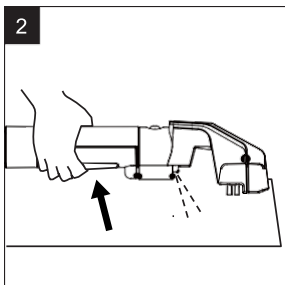


Stlačením tlačidla rozprašovanie vody rozstrekujete vodu.

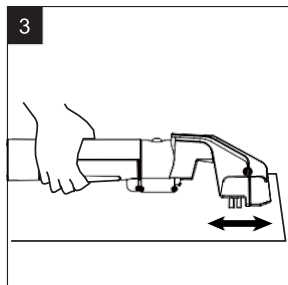

Keľujete čistený povrch tam a späť, na vyčistenie.

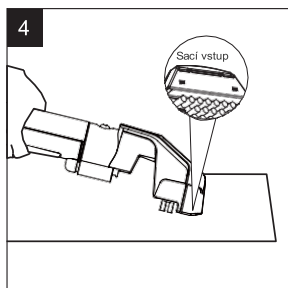


Pritlačte keľu v pozícii kde sa nachádzajú škvrny, pre vysatie všetky špinavavé vody.

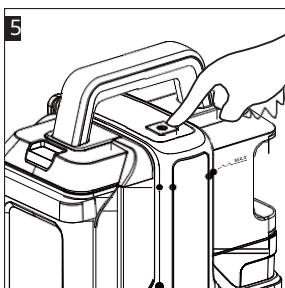

Po vyčistení prístroj vypnite. Omotajte hadicu okolo základne a zaistíte na háčik.



Upozornenie: Po každom použití vyčistite nádrž na špinavú vodu, aby ste predišli nepríjemnému zápachu.

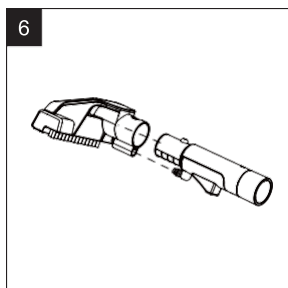

Pri čistení veľkých plôch používajte veľkú keľu, na ušetrenie času.

AKO ČISTIŤ ODOLNÉ ŠKVRNY


Na čistenie odolných škvŕn použite prací prostriedok na textilie. Pripravte vodu a čistiaci prostriedok v určitom pomere výrobcu, aby sa nádrž naplnila po rysku MAX, a potom nainštalujte nádrž na čistú vodu do stroja.

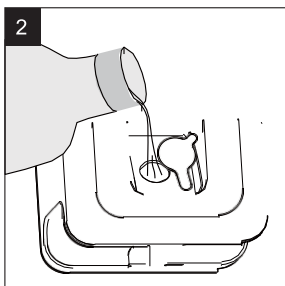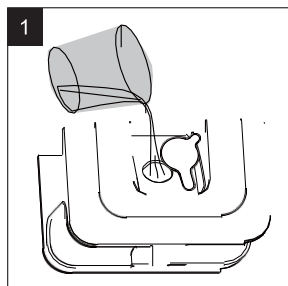


1.Otvorte tesniacu podložku pre vodu a naplňte nádrž na čistú vodu.

2.Do nádrže nalejte čistiaci prostriedok v pomere odporúčanom výrobcom čistiaceho prostriedku.


ČISTENIE NÁDRŽE NA ČISTÚ VODU

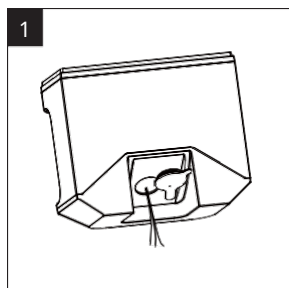

Vylejte vodu z nádrže.

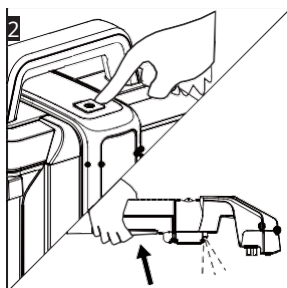


Vložte späť prázdnu nádrž na čistú vodu na prístroj a stlačte tlačidlo rozprašovania vody, aby ste rozprášili zostávajúcu vodu.

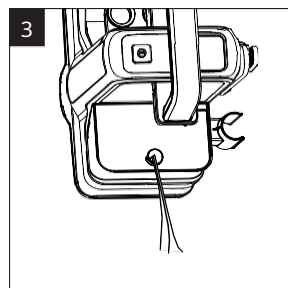


Stroj po vypnutí nakloňte, aby ste vypustili všetku vodu.

ČISTENIE NÁDRŽE NA ŠPINÚ VODU


Po každom použití vyčistíte nádrž na špinavú vodu, aby ste zabránili nepríjemnému zápachu.

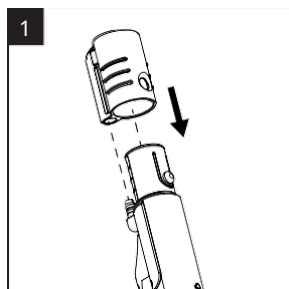


Uistite sa, že nádrž na čistú vodu obsahuje dostatok vody, vložte samočistiacu časť do rukoväte, spustíte stroj a stlačte tlačidlo rozprašovania vody

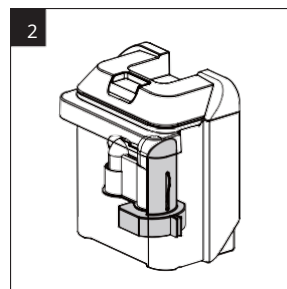


Vyčistíte nádrž na špinavú vodu skôr, než dosiahne značku plnú čiaru - MAX. Plavák vo vnútri prístroja funguje tak, že zastaví sanie, pokiaľ je nádrž plná špinavej vody.

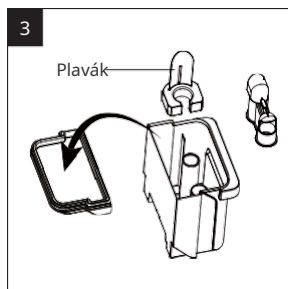


Vyberte nádrž na špinavú vodu, otvorte veko nádrže, vyberte rúrkou vedenia vetra a plavák.

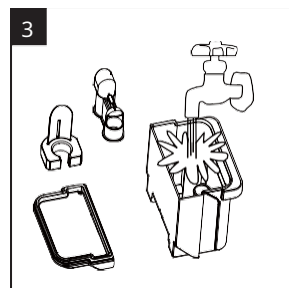

Vyčistite zvyšok nádoby a prístroj čistou vodou.

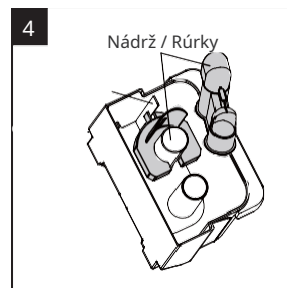

Vyčistite spodok nádoby, kde sa nachádzajú rúrky, ktoré prepláchnite čistou vodou.

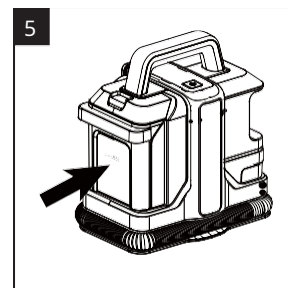

Vložte späť nádrž na prístroj..

OTÁZKY

Než sa obrátite na autorizovaný servis, prečítajte si prosím pozorne nižšie uvedenú tabuľku, aby ste predišli zbytočným nedorozumeniam.

Chyba	Možné dôvody	Oprava
Po zapnutí nefunguje	● Zástrčka nie je dobre zapojená v el. sieti. ● Šnúra je poškodená	Znovu odpojte a pripojte šnúru do el. siete. Stlačte tlačidlo zapnutia, pokiaľ I následne prístroj nefunguje obráťte sa na autorizovaný servis.
Po stlačení tlačidla na rozprašovanie vody nevyteká žiadna voda alebo len málo vody	● Ústie striekanej vody je upchaté ● Rukoväť alebo čerpadlo boli poškodené	Vyberte kefu, umyte ústie striekacej vody alebo sa obráťte na autorizovaný servis.
Žiadne sanie alebo slabý sací výkon	● Stroj nie je zapnutý ● Nádrž na špinavú vodu je plná ● Hadica nie je v dobrom stave	Zapnite napájanie. Pred použitím znovu vyčistite nádrž na špinavú vodu Skontrolujte hadicu, aby ste sa uistili, že ich vo vnútri neuviazli žiadne cudzie predmety.

ŠPECIFIKÁCIA

Názov	Maxxo
Produkt	SC750W Turbo
Napätie/Frekvencia	220-240V~ 50/60Hz
Menovitý výkon	750W
Maximálny sací výkon	≥15 kPa
Kapacita nádrže na čistú vodu/ nádrž na špinavú vodu	1080 ml / 800 ml
IP vodeodolnosť	IPX4

Autorizovaný servis:

Expro Mobil sro, Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika Tel.:
+420 737 001 199, servismobil@seznam.cz

Likvidácia



Likvidácia spotrebiča. Za žiadnych okolností nevyhadzujte spotrebič do bežného domového odpadu. Tento produkt podlieha ustanoveniam európskej smernice 2012/19/ EÚ.

Spotrebič zlikvidujte prostredníctvom schválenej spoločnosti na likvidáciu odpadu alebo vo vašom komunálnom zariadení na likvidáciu odpadu. Dodržujte prosím aktuálne platné predpisy. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte prosím svoje stredisko na likvidáciu odpadu.



Obal spotrebiča je vyrobený z materiálu šetrného k životnému prostrediu a je možné ho zlikvidovať v miestnom recyklačnom zariadení.

Všetky textové a grafické chyby vyhradené. Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.



Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky predpisov EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.
Viac informácií a dokumenty na stiahnutie nájdete na webovej adrese: www.mujiiprmen.cz, +420 737 164 165
Dovozca do ČR a SR: Expro Mobil sro, Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

