

SEVERIN



ART.-NR. GT 008849 / 008850

Vážený zákazníku,

Pečlivě si přečtěte kompletní návod k použití, než začnete spotřebič používat. Uchovejte jej pro další použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou seznámeny s bezpečnostními pokyny. Pokud jej předáváte dál, přiložte také tyto pokyny.

Určení použití

- Spotřebič je určen výhradně pro skladování a uchovávání potravin.
- Neodpovídáme za možné závady v případě abnormálního zacházení nebo nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.

- Tento mrazicí spotřebič bez kompresoru je určen pro hluboké zmrazení a dlouhodobé skladování hluboce zmrazených potravin, stejně jako pro výrobu ledu.

Bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a obdobných podmínkách, například:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
 - použití v zemědělských podmínkách a pro hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - penziony a podobná ubytování.
- Spotřebič není určen pro komerční využití, ani pro použití v gastronomických službách a podobných velkoobchodech.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Hořlavé materiály

Spotřebič obsahuje ekologický, ale hořlavý chladicí prostředek Isobutan (R600a). Dbejte, aby byl chladicí systém chráněn během přepravy a po instalaci spotřebiče. Pokud je systém poškozen, spotřebič nepoužívejte. V takovém případě odstraňte otevřený oheň nebo zdroje zapálení z okolí chladicího média a místnost vyvětrejte.

- Pokud spotřebič prodáváte, předáváte nebo odevzdáváte k recyklaci, uveďte informace o hořlavém pohonu Cyklopentan (C_5H_{10}) a chladivu Isobutan (R600a). Další informace viz kapitola **Likvidace**.
- VAROVÁNÍ! Nepoškozujte chladicí okruh. Únik chladicího média může poškodit oči nebo způsobit záněty.
- VAROVÁNÍ! Zachovejte všechny větrací otvory volné. Zajistěte vždy dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- VAROVÁNÍ! Nepoužívejte žádné elektrické přístroje (např. výrobníky ledu), které nejsou popsány v návodu.
- VAROVÁNÍ! Nepoužívejte jiné mechanické prostředky ani jiné způsoby, např. topné přístroje, k urychlení rozmrazování.
- VAROVÁNÍ! Při umístění spotřebiče zajistěte, aby napájecí kabel nebyl přiskřípnut ani poškozen.
- VAROVÁNÍ! Nepokládejte přenosné vícezásuvky nebo napájecí adaptéry za spotřebič.
- Před zapojením zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen napájecí kabel nebo spotřebič. V takovém případě spotřebič nepoužívejte.

- Do spotřebiče nelze skladovat výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavým pohonem.
- Veškeré opravy či technické zásahy smí provádět výhradně autorizovaný servisní technik. To platí i pro výměnu napájecího kabelu.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou dozorovány nebo poučeny o bezpečném použití a rozumí rizikům.
- Děti od 3 do 8 let mohou ukládat a vyndávat potraviny ze spotřebiče.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- **VAROVÁNÍ!** Zajistěte, aby se děti nemohly náhodně zavřít do spotřebiče – hrozí život ohrožující nebezpečí.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- K běžné údržbě je vhodná vlažná voda s přidavkem mycího prostředku. Další informace viz kapitola **Čištění a rozmrazování (údržba)**.

Pokyny pro skladování potravin

- Dlouhé otevírání dveří způsobuje výrazný nárůst teploty v odděleních spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy přicházející do kontaktu s potravinami a přístupné odvodňovací systémy.
- Neskladujte nezabalené potraviny (zejména syrové maso a ryby) volně – používejte vhodné nádoby, aby se nedotýkaly jiných potravin ani z nich nekapaly.
- Pokud bude spotřebič delší dobu prázdný, vypněte jej, nechte rozmrazit a vyčistěte. Spotřebič osušte a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo růstu plísní.
- Nepřepěňujte police, přihrádky ani zásuvky, aby se daly snadno otevírat a zavírat.


Další bezpečnostní pokyny

- Spotřebič může být přepravován pouze v krabici a k instalaci jsou potřeba dvě osoby.
- **VAROVÁNÍ!** Víko je vybaveno pružinou. Jakmile pružina zapojí, víko se při konečné fázi otevření náhle otevře. Dávejte ruce, hlavu a předměty pryč.
- Pozor! Udržujte děti daleko od obalového materiálu – hrozí nebezpečí udušení.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel. Pokud je poškozen, nepoužívejte spotřebič.
- Nepoužívejte elektrické přístroje v prostoru pro skladování potravin, aby nedošlo k požáru. Nepokládejte tekutiny na spotřebič – mohlo by dojít k poškození elektroniky.


- Nepřimrazujte sycené nápoje ani teplé potraviny. Nepřimrazujte tekutiny v skleněných nebo plechových nádobách.
- Nepoužívejte skleněné lahve s tekutinami nebo sycené nápoje – mohly by prasknout.
- Nekonzumujte prošlé potraviny – může dojít k otravě. Nerozmrazujte a znovu nezmrazujte potraviny.
- Nepolezte ani nestoupejte na spotřebič – hrozí zranění nebo poškození.
- Nepoužívejte žádné police, přihrádky ani dveře jako stupátko či oporu.
- Nepřibližujte otevřený oheň ani zdroje zapálení k interiéru spotřebiče.
- Vytahujte napájecí zástrčku:
 - při poruchách během provozu
 - před každým čištěním
 - při práci na spotřebiči
- Kabel netahejte za šňůru, vždy uchopte zástrčku.
- Technické změny vyhrazeny.
- Nekonzumujte potraviny (např. zmrzlinu) ihned po vyjmutí z mrazáku – hrozí omrzliny.
- Do mrazáku sahajte jen suchýma rukama – jinak hrozí omrzliny.

Konfigurace

GT 008849

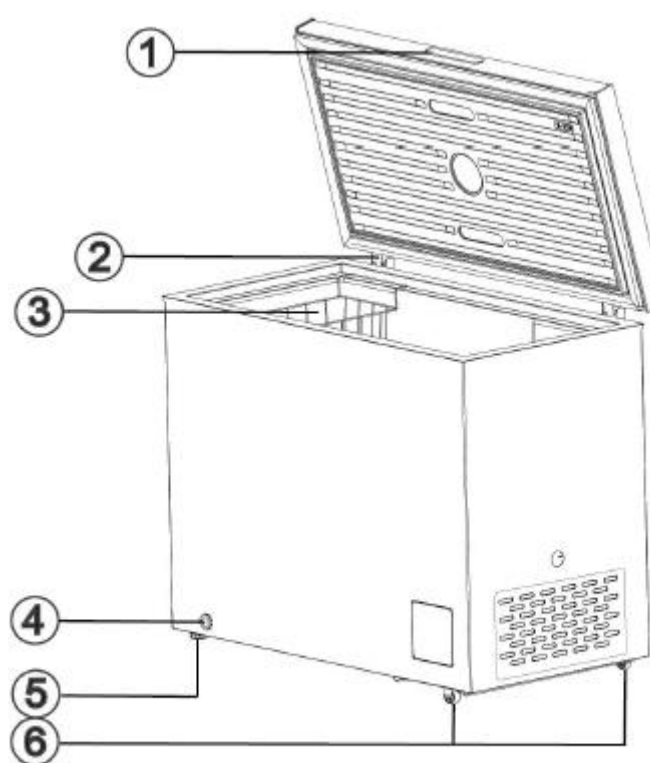

GT 008850

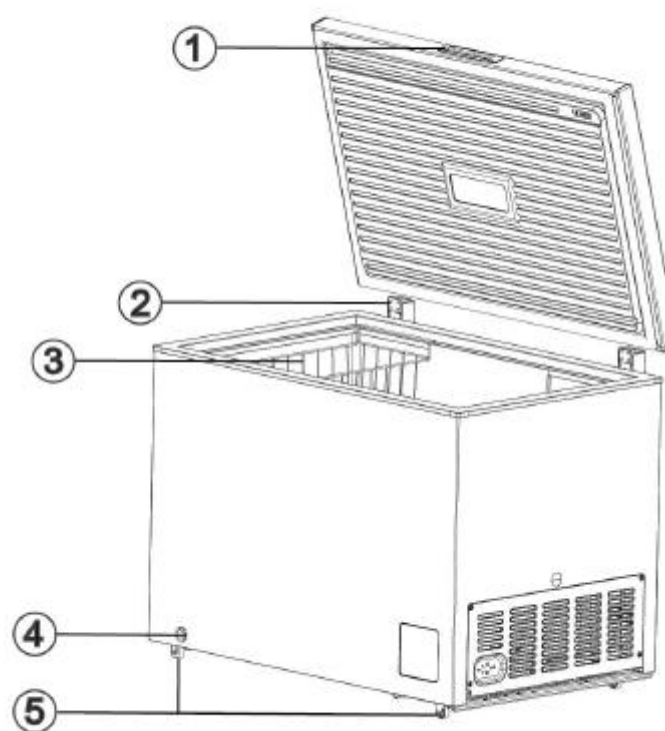

1 Koš do mrazáku

2 Madlo

3 Závěs

4 Odtok vody při odmrazování

5 Nastavitelné nožičky

6 Kolečka

Přeprava spotřebiče

- Během přepravy je nutné zajistit všechny volné součásti uvnitř i na spotřebiči, aby nedošlo k poškození.
- Spotřebič musí být přepravován ve vzpřímené poloze. Pokud to není možné, smí být přepravován pouze na levém boku (při pohledu zepředu).

Pozor! Pokud spotřebič nebyl přepravován ve vzpřímené poloze, nesmí být zapnutý dříve než 4 hodiny po jeho postavení do správné provozní polohy. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit poškození spotřebiče, za které se nepřebírá žádná odpovědnost.

- Spotřebič přemísťujte pouze za jeho spodní část krytu.


Před prvním použitím

- Odstraňte ochranné fólie a veškerý obalový materiál včetně transportního zajištění přihrádek a zásuvek.
- Obaly zlikvidujte odborně.
- Při prvním spuštění může být cítit mírný „nový zápach“. Po začátku chlazení zmizí.
- Nasaďte zpět krycí desku, zajistěte ji šrouby a vraťte krytky otvorů.
- Než spotřebič naplníte potravinami, nechte jej pracovat 24 hodin, aby bylo dosaženo cílové teploty.

Instalace spotřebiče

- Spotřebič by měl být instalován v suché a dobře větrané místnosti.
- Spotřebič může být provozován při vlhkosti max. 70 %.

- Specifikace produktu na konci manuálu obsahují informace o vhodné teplotě okolí (klimatická třída).
- **VAROVÁNÍ!** Pokud je spotřebič provozován mimo uvedenou klimatickou třídu, nemusí udržet dostatečně nízké vnitřní teploty.
- Spotřebič neinstalujte venku.
- Pamatujte, že napájecí zástrčku můžete kdykoli vytáhnout.
- Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením.
- Nepokládejte jej vedle zdrojů tepla (sporák, topení apod.). Pokud to nelze vyhnout, použijte izolaci mezi zdrojem tepla a spotřebičem.
- Tento spotřebič není určen k vestavbě. Instalace pod deskou nebo do skříně není povolena. Spotřebič musí stát samostatně a víko musí zůstat volné.
- Nerovnosti podlahy lze vyrovnat dvěma vertikálně nastavitelnými šroubovacími nožičkami vpředu, aby byla zajištěna bezpečná stabilita.


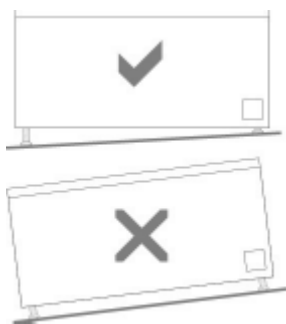


Rozměry pro instalaci

Zajistěte dostatečný prostor nad a za spotřebičem, aby se víko mohlo plně otevřít.

- U modelu **GT 008849** je požadována minimální vzdálenost **560 mm**.
- U modelu **GT 008850** je požadována minimální vzdálenost **735 mm**.

Dbejte, aby stropy, police nebo jiné konstrukce nebránily pohybu víka.

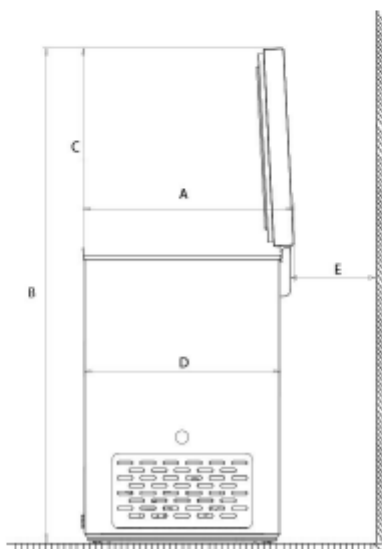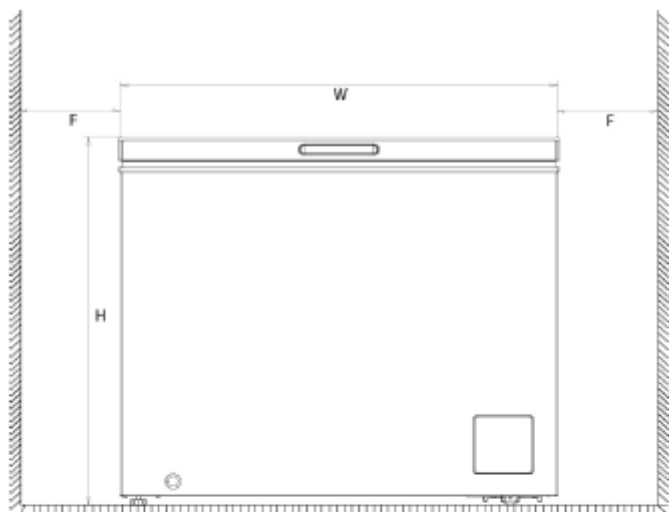

Rozměry spotřebiče

Model	Šířka (W)	Hloubka (D)	Výška (H)
GT 008849	980 mm	560 mm	825 mm
GT 008850	1055 mm	735 mm	835 mm

Další rozměry

Model	A	B	C	E	F
GT 008849	595 mm	1300 mm	547 mm	50 mm	100 mm

Model	A	B	C	E	F
GT 008850	755 mm	1530 mm	752 mm	50 mm	100 mm

Vzduch ohříváný za spotřebičem musí volně cirkulovat. Z tohoto důvodu nesmí být narušena cirkulace vzduchu.

Udržujte následující minimální vzdálenosti:

- **100 mm nad spotřebičem**
- **100 mm po každé straně**
- **50 mm za spotřebičem**

Pozor! Nepřikrývejte případné ventilační otvory v zadní části horní krycí desky!

Připojení

- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že spotřebič i napájecí zástrčka nejsou poškozeny během přepravy.
- Spotřebič připojujte pouze do uzemněné zásuvky. Síťové napětí musí odpovídat údaji na identifikační štítku spotřebiče.
- Spotřebič je v souladu s předpisy pro označení CE.
- Nepřipojujte spotřebič k měniči napětí (inverteru).
- Napájecí zástrčka by se neměla dotýkat zadní strany spotřebiče, aby nevznikal možný hluk způsobený vibracemi.
- Spotřebič uvedete do provozu vložení napájecí zástrčky do zásuvky.
- Spotřebič je zcela odpojen pouze vytažením napájecí zástrčky.
- Pokud byl spotřebič odpojen od sítě, počkejte přibližně **5 minut** po zasunutí zástrčky, než nastavíte termostat na požadovanou teplotu.

Ovládání

- Nastavte teplotu pomocí ovládacího panelu spotřebiče.



Ovládací panel a zámek tlačítek

Po zapojení spotřebiče do vhodné zásuvky se rozsvítí ovládací panel.

- Pokud **žádné tlačítko není stisknuto po dobu 3 minut**, ovládací panel se automaticky vypne a všechna tlačítka jsou zablokována.
- Pro odblokování tlačítek krátce stiskněte libovolné tlačítko a poté držte tlačítko po dobu 3 sekund.

Nastavení teploty

1. Odblokujte ovládací panel podle výše uvedeného postupu.
 2. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.
 3. Na displeji se zobrazí aktuální teplota a můžete ji upravit.
 4. Opětovným stiskem tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou teplotu.
- Teplotu lze nastavovat po **1 °C**.
 - Jsou k dispozici dvě teplotní oblasti:
 - **+8 °C až +2 °C** (režim chlazení)
 - **-12 °C až -24 °C** (režim mrazení)
 - Po dosažení horní nebo dolní meze oblasti se displej automaticky přepne na další dostupnou oblast.

Tip! Pro optimální uchování potravin doporučujeme teplotu **-18 °C**. Vyšší teplota může zkrátit trvanlivost potravin.

Funkce rychlého mražení (Fast-freeze)

- Funkce rychlého mražení nastaví teplotu spotřebiče na **-32 °C**.
- Funkce se automaticky vypne po **26 hodinách**.
- Během aktivace se na displeji zobrazuje **-32 °C** a teplotu nelze manuálně upravovat.
- Pro předčasné zapnutí nebo vypnutí funkce odblokujte displej a stiskněte a držte tlačítko po dobu **3 sekund**.

Info:

- Pokud byla teplota před aktivací funkce pod 0 °C, po skončení funkce se obnoví původní teplota.
 - Pokud byla teplota nad 0 °C, spotřebič se po skončení funkce automaticky nastaví na **-18 °C**.
-

Teplotní alarm

- Pokud rozdíl mezi nastavenou teplotou a skutečnou vnitřní teplotou překročí **12 °C**, na displeji se zobrazí zpráva **“HH”**.
 - Stiskněte libovolné tlačítko pro zobrazení a úpravu nastavené teploty.
 - Zpráva zmizí až po snížení rozdílu teplot pod 12 °C.
-

Dveře mrazáku

- Dveře mrazáku by měly být vždy **uzavřené**, aby nedošlo k rozmrazení potravin.
 - Tím se snižuje tvorba ledu a námrazy.
 - Otevřete dveře pouze při vkládání nebo odebírání potravin.
-

Uložení paměti při výpadku napájení

- Veškeré nastavení se uchová i při odpojení od sítě a po opětovném zapojení se obnoví.
-

Zpožděný restart po výpadku sítě




- Aby nedošlo k poškození spotřebiče, **nelze jej ihned zapnout** po krátkém odpojení od sítě.
 - Počkejte přibližně **5 minut**, než se spotřebič znovu uvede do provozu.
-

Zmrazování a skladování potravin

- Spotřebič je určen pro zmrazování potravin, dlouhodobé uchovávání zmrazených potravin a výrobu ledu.
- Čerstvé potraviny by měly být zmrazeny **co nejrychleji do jádra**, aby se zachovala nutriční hodnota, vitamíny a celková kvalita.
- Pro nejlepší výsledky umístěte potraviny určené ke zmrazení **blízko bočních stěn**.
- Nedotýkejte se již zmrazených potravin.
- Nepřekračujte denní kapacitu mražení! Hodnoty najdete na technickém listu spotřebiče.
- Doba zmrazení se zkracuje, pokud jsou potraviny rozděleny na menší porce a rovnoměrně rozloženy v oddílu.
- Teplota v chladicí části závisí na okolní teplotě, nastavení regulátoru teploty a množství uložených potravin.
- Zmrazené potraviny skladujte **pouze řádně zabalené**.
 - Vhodné obaly: potravinářské, průhledné plastové sáčky/fólie nebo hliníková fólie.
 - Odstraňte co nejvíce vzduchu a zajistěte vzduchotěsnost.
 - Označte každý balíček obsahem, datem zmrazení a datem spotřeby.
- Nepřimrazujte sycené nápoje ani teplé potraviny. Nepřimrazujte tekutiny ve skle nebo plechu.
- Rozmrazujte potraviny **pomalů v lednici**, aby si zachovaly chuť a uvolněná chladicí energie mohla udržet teplotu v lednici.
- Pokud je spotřebič delší dobu vypnut, např. kvůli výpadku napájení, nechte dveře zavřené.
- Maximální doba skladování během výpadku je uvedena v technickém listu. Vyšší vnitřní teplota zkracuje dobu skladování potravin.
- Zde je překlad této věty do češtiny:

Údaje o trvanlivosti zmrazených potravin

- Údaje o době trvanlivosti zmrazených potravin jsou uvedeny v tabulce **v měsících**.

		
2 • 6	4 • 8	8 • 12
		

Skladování zmrazených potravin

- Nepřekračujte doporučenou dobu skladování** potravin v mrazáku.
- Sledujte **datum spotřeby** zmrazených potravin uvedené výrobcem.

Čištění a odmrazování (údržba)

Čištění

- Před čištěním nebo odmrazováním vždy **odpojte spotřebič ze zásuvky**. Napájecí zástrčku vždy držte **v suchých rukách**.
- Do spotřebiče **nelijte vodu**.
- Na běžné čištění je vhodná **vlažná voda s trochou mycího prostředku**.
- Součásti čistěte samostatně vodou, **ne v myčce nádobí**.
- Nepoužívejte tvrdé kartáče, abrazivní, alkoholové nebo agresivní čisticí prostředky.
- Nadměrný led pravidelně odstraňujte **plastovou škrabkou**. Nepoužívejte ostré nebo kovové předměty, mohlo by dojít k poškození spotřebiče. Velké vrstvy ledu snižují výkon mrazáku.
- Po čištění setřete **vše čistou vodou a důkladně osušte** všechny povrchy.
- Po dokončení čištění **zapojte spotřebič zpět do zásuvky**.
- Kompresor **nečistěte vodou**. Po čištění setřete oblast suchou látkou, aby nedošlo ke korozi.
- Štítek s technickými údaji** uvnitř spotřebiče nesmí být během čištění poškozen ani odstraněn.

Odmrazování

- Pokud je vrstva ledu **tlustá 3 mm**, je nutné mrazák odmrazit.
- Čistěte alespoň **dvakrát ročně**.

Postup:

1. Nastavte vnitřní teplotu na **-24 °C** přibližně 6 hodin před odmrazováním, aby byly potraviny dobře zchlazené.
2. Vyjměte potraviny a skladujte je co nejchladněji, např. spolu s chladicími vložkami v plastové nádobě. Pamatujte, že zvýšení teploty zkracuje trvanlivost potravin a je třeba je spotřebovat co nejdříve.
3. Vyjměte koš mrazáku.
4. Odpojte spotřebič ze zásuvky.
5. Otevřete **odtok odmrazovací vody** a nechte vodu odtéct do vhodné nádoby (viz kapitola „Otevření odtoku odmrazovací vody“).
6. Nechte dveře otevřené. Pro urychlení odmrazování můžete do mrazáku umístit jeden nebo více hrnců s **horkou, ale ne vařící vodou**.


Varování! Nepoužívejte žádné jiné mechanické zařízení ani topné prostředky k urychlení odmrazování.

Pozor! Po dokončení odmrazování se ujistěte, že veškerá voda zcela otekla.


7. Poté proveďte **čištění** podle předchozího postupu.
8. Po dokončení čištění zapojte napájecí zástrčku zpět do zásuvky.
9. Počkejte cca **5 minut** a nastavte regulátor teploty na požadovanou hodnotu.

Otevření odtoku odmrazovací vody

- Otok se nachází **vpředu spotřebiče, dole vlevo**.
 - Otok musí být otevřen při odmrazování.
1. Odstraňte **gumovou zátku**.

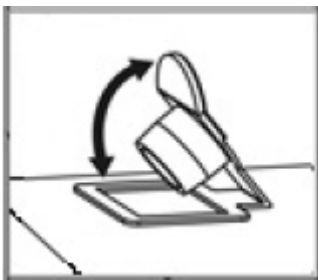


2. **Vytáhněte odtok přibližně o 20–25 mm, dokud se nezobrazí otvor pro odtok vody.**

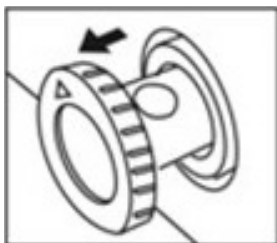

3. **Otočte odtok tak, aby otvor pro odtok směřoval dolů.**

Po dokončení odmrazování se ujistěte, že **veškerá odmrazovací voda úplně odtekla.**

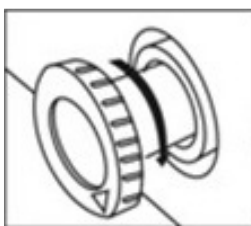

4. **Otočte odtok tak, aby otvor pro odtok opět směřoval nahoru, a poté jej vraťte na místo.**
5. **Nasajte zpět gumovou zátku, aby se otvor uzavřel.**



Tipy pro úsporu energie

- Pro instalaci spotřebiče zvolte **chladnou, suchou a dobře větranou místnost.**
- Chraňte spotřebič před **přímým slunečním zářením**. Nesmí být instalován v blízkosti **zdrojů tepla** (sporák, topení apod.). Pokud se tomu nelze vyhnout, použijte **izolaci** mezi spotřebičem a zdrojem tepla.
- **Nezastínejte větrací otvory a mřížku.** Zajistěte dostatečný průtok vzduchu za spotřebičem.

- Nechte **teplé potraviny vychladnout**, než je uložíte do mrazáku.
 - Nechte **dveře otevřené co nejkratší dobu** při vkládání nebo odebírání potravin, jinak se urychlí tvorba ledu uvnitř.
 - **Nenastavujte teplotu nižší, než je nutné.** Podrobnosti o nastavení teploty naleznete v kapitole „Ovládací prvky“.
-

Provozní zvuky

Při provozu spotřebiče se mohou objevit typické zvuky:


- **Zvuk elektromotoru** vznikající z provozu kompresoru. Při startu kompresoru jsou tyto zvuky krátce **hlasitější**.
 - **Zvuky v trubkách chladicího okruhu.**
-

Likvidace

- Spotřebiče označené tímto symbolem je třeba **likvidovat odděleně od běžného odpadu**.
 - Obsahují **hodnotné suroviny**, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání **životní prostředí a zdraví lidí**. Informace lze získat u **obecního úřadu** nebo **prodejce**.
 - **Odpojte spotřebič od sítě** před jeho likvidací.
 - Před likvidací **odstraňte dveře**, aby se zabránilo náhodnému uzamčení osob uvnitř.
 - Pokud jsou světla **odnímatelná**, odstraňte je před likvidací, aniž by došlo k poškození.
 - Chladivo **Isobutan (R600a)** a **hnací plyn v izolaci Cyclopentan (C5H10)** jsou hořlavé látky, proto je nutné je **správně zlikvidovat**.
 - Před likvidací **dbejte na to, aby nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu**.
-

Informace pro poprodejní servis

- Pokud je potřeba oprava, kontaktujte **servisní linku** a uveďte **popis závady**.
- Před tím si **zapište číslo výrobku** z typového štítku spotřebiče, protože je nutné pro **rychlé a hladké vyřízení** Vašeho požadavku.

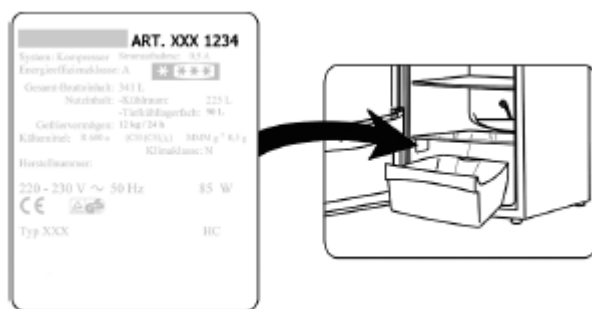

Databáze EPREL

Informace o požadavcích ekodesignu a energetickém štítkování naleznete v **Evropském registru produktů pro energetické štítky (EPREL)** na odkazu:

<https://eprel.ec.europa.eu>

- Číslo položky, které je třeba zadat do tohoto registru, naleznete **na typovém štítku** Vašeho spotřebiče (viz obrázek výše).
- Také můžete **naskenovat QR kód** na energetickém štítku.

Odstraňování závad

Níže uvedená tabulka obsahuje možné závady a způsoby jejich odstranění. Zkontrolujte, zda **navržené opravy závadu odstraní**. Pokud ne, spotřebič **odpojte ze sítě** a kontaktujte **poprodejní servis**.

Závada	Možná příčina a odstranění
Spotřebič nefunguje	- Výpadek elektrického proudu - Hlavní pojistka vypadla - Pojistka ve zdi nefunguje – ověřte tak, že zapojíte jiný spotřebič do stejné zásuvky
Hlučnost je příliš vysoká (pokud se změní běžné provozní zvuky)	- Má zařízení stabilní podstavec? - Běžící chladicí jednotka způsobuje vibrace přilehlého nábytku nebo předmětů? - Vibrace mohou být způsobeny předměty umístěnými na vrchu spotřebiče
Řídicí panel zobrazuje chybovou hlášku "E0"	Tato hláška signalizuje závadu. V takovém případě kontaktujte zákaznický servis

Podle **nařízení (EU) 2019/2019** budou náhradní díly pro tento spotřebič k dispozici **alespoň 7 nebo 10 let**, v závislosti na **povaze a určení konkrétní součásti**.

Technický list spotřebiče

Parametr	GT 008849	GT 008850
Typ chladicího spotřebiče	Jiný chladicí spotřebič	Jiný chladicí spotřebič
Nízkohlučný spotřebič	Ne	Ne
Typ konstrukce	Volně stojící	Volně stojící
Spotřebič na víno	Ne	Ne
Celkové rozměry (V × Š × H) [mm]	825 × 980 × 560	835 × 1055 × 735
Celkový objem [l]	200	292
EEl	64	64
Třída energetické účinnosti	C	C
Roční spotřeba energie [kWh/rok]	128	146
Třída hluku	C	C
Hladina hluku [dB(A) re 1 pW]	39	39
Klimatická třída	SN - T	SN - T
Provozní teplota okolí [°C]	10–43	10–43
Doba uchování při výpadku proudu [h]	-	-
Hmotnost [kg]	32	40
Zimní režim	Ne	Ne

Parametry přihrádek

Typ přihrádky	Objem [l]	Doporučená teplota [°C]	Kapacita zmrazení [kg/24h]	Typ odmrazování	Funkce rychlého zmrazení
Čerstvé potraviny	-	-	-	-	-
4 hvězdičky	200	-18	9	M (manuální)	Ano
4 hvězdičky	292	-18	13,5	M (manuální)	Ano

Parametry světelného zdroje

Typ světelného zdroje	Třída energetické účinnosti
-	-

Skutečná spotřeba závisí na způsobu používání a umístění spotřebiče.