

Meross

Návod k obsluze

Pozor

RIZIKO OCHRUTÍ

- Ujistěte se, že je vypnuto napájení na jističi nástěnného vypínače, který vyměňujete.
- Nástěnný vypínač musí být nainstalován a používán v souladu s místními předpisy. Pokud se v těchto předpisech nevyznáte nebo si při instalaci nejste jisti, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Spínač neinstalujte mokřýma rukama.

Návod k montáži

Před zahájením

- Zařízení je kompatibilní pouze s jednosměrnými přepínači. Nemůže nahradit 2-cestné*.
 - Je vyžadován nulový vodič.
 - Zařízení funguje pouze v síti 2,4 GHz.
- Obousměrné přepínače mají dvě tlačítka.

1. Stáhněte si aplikaci Meross. Je nutná k ovládání zařízení prostřednictvím mobilního zařízení.



2. Montáž zařízení

Poznámka: Můžete postupovat podle pokynů v aplikaci Meross.


- a) Zařízení není určeno pro jednopólová tlačítka.
- b) Přiložte telefon ke starému vypínači, abyste se ujistili, že je v daném místě dobré připojení Wi-Fi.
- c) Vypněte napájení na vypínači. Pomocí měřicího přístroje se ujistěte, že bylo přerušeno napájení.




- d) Sejměte přední kryt a vyjměte starý spínač. Hledejte nulový vodič (obvykle modré barvy). Tento spínač vyžaduje pro správnou funkci nulový vodič.
- e) Odšroubujte kabely a připojte je podle obrázku níže.

Předchozí přepínač

1. Připojte obvod Lin ke svorce Lin



Chytrý přepínač Meross



2. Připojte obvod Lout ke svorce Lout

3. Připojte nulový obvod ke svorce N

· Poznámka: Barvy obvodů v návodu se mohou lišit od skutečných.

f) Vložte spínač do krabičky a zapněte napájení. Pokud spínač funguje a kontrolka LED bliká oranžově a zeleně, můžete pokračovat v instalaci. Pokud spínač nefunguje, vypněte napájení a zkontrolujte zapojení. Podrobnější informace najdete v aplikaci Meross.

3. Příprava zařízení


1) Pro uživatele systému Android: otevřete aplikaci Meross, stiskněte tlačítko "+" v pravém horním rohu. Podle pokynů v aplikaci připravíte zařízení během několika minut. Pokud chcete HomeKit používat se zařízením se systémem iOS, proveďte nastavení podle pokynů pro Android. Zapněte aplikaci Apple Home a naskenujte (nebo ručně zadejte) kód na zařízení.




- (2) Pokud jste uživatel iOS, postupujte podle následujících kroků:
- Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti 2,4 GHz.
 - Zkontrolujte, zda je v zařízení nainstalován systém iOS 12 nebo novější. Doporučuje se aktualizovat na iOS 13 + pro nejlepší výkon.
 - K přípravě zařízení použijte místo aplikace Meross aplikaci Apple Home. Stačí zapnout aplikaci Domů, stisknout "Přidat příslušenství" nebo "+" v pravém horním rohu a postupovat podle pokynů. Možná budete muset počkat několik sekund nebo minut. Kód potřebný pro vstup do zařízení najdete na samotném zařízení.



d. Pokud kód QR nefunguje, stiskněte tlačítko "Don't Have a Code or Can't Scan" a ručně vyberte model zařízení ze seznamu, poté zadejte kód zařízení a počkejte, až se zařízení samo nakonfiguruje.

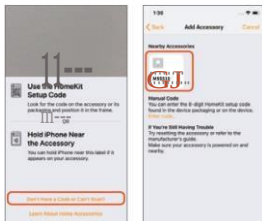

e. Po nastavení zařízení můžete zařízení spravovat v aplikaci Meross. Připojte domácí Wi-Fi, zapněte aplikaci Meross a stiskněte tlačítko "+" v pravém horním rohu. To vám umožní detekovat zařízení připojená ke stejné síti. Stisknutím tlačítka "add" přidáte zařízení do aplikace Meross.

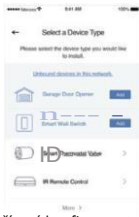

Pozor:

1. V systémech iOS lze zařízení konfigurovat pouze pomocí aplikace Apple HomeKit.
2. Pokud nelze zařízení nakonfigurovat pomocí aplikace Domů, může být problém v mezipaměti zařízení. Vyzkoušejte:
 - a. Restartujte zařízení Smart a zakažte aplikaci Domů.
 - b. Restartujte iOS.
 - c. Ujistěte se, že je vaše zařízení iOS připojeno k síti 2,4 GHz.
 - d. Odstranění zastaralých/starých sítí WiFi z historie zařízení iOS

3. Po dokončení nastavení můžete zařízení ovládat pomocí Siri, když je iOS připojen k síti Wi-Fi. Další informace naleznete na adrese:
<https://support.apple.com/en-us/HT208280>

Zařízení můžete sdílet s ostatními členy domácnosti. Jak to udělat, si můžete ověřit na následujícím odkazu: <https://support.apple.com/en-us/HT208709>

Aplikace Home nemůže zařízení ovládat na dálku, pokud v domácnosti není řídicí rozbočovač. Aby bylo možné dálkové ovládání, vyžaduje společnost Apple rozbočovač. Další informace naleznete na:
<https://support.apple.com/en-us/HT207057>

LED a tlačítko

Pomalou blikající oranžová a zelená:

Režim konfigurace

Rychlé blikání oranžové a zelené barvy:

Režim připojení Wi-Fi

---+ tlačítko napájení

Stisknutím zapnete/vypnete spínač.

Stiskněte a podržte tlačítko (po dobu ~5 sekund), dokud kontrolka LED nezačne rychle blikat oranžově a zeleně.

Obnoví se tovární nastavení.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

V případě jakýchkoli problémů nás kontaktujte na adrese support@meross.com.

1. Co je třeba udělat, pokud nelze vypínač zapnout/vypnout ručně?

Zkontrolujte stav kontrolky LED. Pokud jsou kontrolky LED vypnuté:

- Zkontrolujte, zda bylo obnoveno napájení přepínače.
- Zkontrolujte, zda je přepínač správně zapojen a připojen. V případě pochybností se obraťte na elektrikáře.

2. Co mám dělat, když aplikace Meross nemůže ovládat přepínač?

Postupujte podle následujících kroků:

- Zkontrolujte síťové připojení.
- Ujistěte se, že heslo Wi-Fi nebylo změněno.
- Nepoužívejte kovový kryt spínače. Může dojít ke zhoršení signálu Wi-Fi.
- Obnovte tovární nastavení přepínače a znovu jej přidejte.

3. Jak lze zařízení Meross spárovat se službou Amazon Alexa nebo Google Assistant?

Přejděte na stránku Účet->Amazon Alexa nebo na stránku Asistent Google v aplikaci Meross.

4. Proč musí zařízení iOS používat aplikaci Domů?

Jedná se o požadavky kladené systémy iOS. Pokud chcete zařízení spravovat v aplikaci Meross, zapněte aplikaci a stiskněte tlačítko "+" v pravém horním rohu. Meross vyhledá zařízení ve stejné síti.

5. Aplikace Domů nemůže přidat zařízení do seznamu po skenování QR kódů.

Stiskněte tlačítko "Don't Have a Code or Can't Scan" a zadejte kód ručně.

6. Zařízení nelze spárovat se systémem HomeKit.

Zkontrolujte, zda je zařízení iOS připojeno k síti.
2,4 GHz a systém, který máte, je iOS 12+. S vyčištěním mezipaměti může pomoci i restartování systému iOS.

JEDNODUCHÉ ZAŘÍZENÍ

ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT

E-mail: support@meross.com
Webové stránky:
www.meross.com

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Podrobné informace o této problematice získáte na obecním úřadě, v čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a které stanoví, jaká nebezpečí je třeba zjistit a odstranit.