

nutribullet®

FLIP



Uživatelská příručka

 **UPOZORNĚNÍ!** Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím izolovaného přenosného mixéru nutribullet® Flip přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny uschovejte. Ujistěte se, aby každý, kdo používá přístroj nutribullet®, věděl, jak to má bezpečně dělat.

Důležité pokyny k bezpečnosti

Při obsluze vašeho izolovaného přenosného mixéru nutribullet® Flip pamatujte na to, že: **BEZPEČNOST JE NA PRVNÍM MÍSTĚ.**

UPOZORNĚNÍ! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím vašeho izolovaného přenosného mixéru nutribullet® Flip přečtete všechny pokyny. Při používání jakéhokoliv elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací. **PŘED OBSLUHOVÁNÍM SI PEČLIVĚ A DŮKLADNĚ PŘEČTĚ.**

Pokud váš izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip používá někdo jiný, ujistěte se, že chápe zdravotní a bezpečnostní informace v této Uživatelské příručce a všechny dodatečné pokyny týkající se bezpečnosti nebo použití. Každá osoba používající tento spotřebič by si měla přečíst celou Uživatelskou příručku, aby se seznámila s bezpečnou obsluhou zařízení.

! Tyto pokyny si uložte!

● POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

PŘED OBSLUHOVÁNÍM SI PEČLIVĚ A DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

BEZPEČNOST: TEPLOTA A TLAK

⚠ UPOZORNĚNÍ!
**NEMIXUJTE HORKÉ,
TEPLÉ, SYCENÉ ANI
PĚNIVÉ PŘÍSADY.**

Při takovém použití může během mixování dojít ke natlakování nádoby, což může způsobit násilné otevření víčka nebo nádoby a oddělení základny hybridního

motoru, nože a víčka od nádoby. Mohlo by tak dojít k uvolnění horkých přísad a expozici nože, což by mohlo případně vést ke zranění osob a/ nebo poškození majetku.

Mixujte pouze přísady o pokojové teplotě nebo chladnější (21 °C nebo chladnější).

Perlivé a pěnové složky (např. soda, prášek do pečiva, kvasnice, některá

těsta, dortové těsto, suchý led nebo jiné věci, které začínají bublat) uvolňují plyny, které při mixování zvyšují tlak v nádobce. Některé proteinové prášky obsahují pěnivé složky. Před mixováním vždy zkontrolujte všechny složky.

 **UPOZORNĚNÍ!**
NEMIXUJTE OBSAH
DÉLE NEŽ 1 MINUTU.
NEPROVÁDĚJTE
PO SOBĚ JDOUNÍ
CYKLY MIXOVÁNÍ,
KTERÉ DOHROMADY
PŘESÁHNOU JEDNU
MINUTU.

Tření, které vzniká při procesu mixování, vytváří teplo uvnitř nádobky. Nepřetržité mixování po dobu delší než jednu minutu zvyšuje toto riziko natlakování. Při provádění po sobě jdoucích cyklů mixování, které dohromady přesáhnou jednu minutu, může

vzniknout nadměrný tlak v nádobce, což může způsobit násilné otevření víčka nebo nádobky a oddělení základny hybridního motoru, nože a víčka od nádoby. Mohlo by tak dojít k uvolnění horkých přísad a expozici nože, což by mohlo případně vést ke zranění osob a/nebo poškození majetku.

 **UPOZORNĚNÍ!**
NENECHÁVEJTE
NAMIXOVANÉ SMĚSI
DLOUHO STÁT
V UZAVŘENÉ NÁDOBCI.

Bude-li směs ponechána v uzavřené nádobce, může se zkazit a zkvasit. Během kvašení se ze směsi mohou uvolňovat plyny, které vytvářejí tlak uvnitř nádobky. Nadměrný tlak může způsobit násilné otevření víčka nebo nádobky a oddělení základny hybridního motoru, nože a víčka od nádoby. Mohlo by tak dojít k expozici nože, což by

mohlo mít za následek vážné zranění osob, poškození majetku nebo poškození zařízení. Nenechávejte namixované směsi dlouho stát v uzavřené nádobce. Chcete-li uvolnit tlak v nádobce, otevřete víčko tak, aby náústek směřoval od vašeho obličeje a těla. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti a dávejte pozor na unikající páru, plyny nebo potraviny, které mohou vyprsknout nebo vystříknout.

POZOR PŘI PRÁCI S NÁDOBKOU:

- Při otvírání víčka dbejte zvýšené opatrnosti. Víčko otevírejte pomalu s otvorem směřujícím od obličeje a těla a dávejte pozor na případné rozstříkávání.

BEZPEČNÁ PRÁCE S NÁDOBKOU

Správné používání nádoby je důležité

pro bezpečnou obsluhu vašeho izolovaného přenosného mixéru nutribullet® Flip. Používání nádoby, které není v souladu s těmito pokyny, může mít za následek tělesné poranění, poškození majetku nebo poškození vašeho spotřebiče.

- **VŽDY** se před mixováním ujistěte, že je nádoba pevně utažena a zajištěna na základně hybridního motoru, noži a víčku. Motor se nezapne, dokud není nádoba umístěna v uzamknuté poloze.
- Zařízení používejte **POUZE** s pevně nasazeným krytem víčka.
- Nikdy neprovozujte váš izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip, je-li nádoba prázdná.
- **NEPŘEKRAČUJTE** čáru MAX. Překročení čáry MAX může způsobit zaseknutí nože nebo netěsnost.

- **NIKDY** nesnímejte nádobku ani neotevírejte víčko, je-li zařízení v provozu.
- **NEPŘEPLŇUJTE** nádobku ledem, protože by to mohlo bránit otáčení nožů, což by mohlo vést k poškození přístroje nebo úrazu. Vždy se ujistěte, že jste do nádobky před mixováním přidali dostatečné množství tekutiny.
- Používejte výhradně náhradní díly nutribullet®. Náhradní díly objednávejte pouze od **nutribullet.com** nebo od smluvního zákaznického servisu.

BEZPEČNOST NOŽE:

⚠ UPOZORNĚNÍ!
NOŽE JSOU OSTRÉ!
ZACHÁZEJTE S NIMI
OPATRNĚ, ABYSTE SE
NEPOŘEZALI.

- Nedotýkejte se ostrých hran nožů.
- Nedávejte ruce nebo prsty do blízkosti nožů, když připojujete nádobku k základně hybridního motoru, noži nebo víčku.
- Při ručním umývání nože buďte opatrní.
- Při montáži, demontáži nebo čištění nože nebo základny hybridního motoru, nože a víčka se vždy ujistěte, že je zařízení vypnuto a nabíječka je vytažena ze zásuvky.
- Základnu hybridního motoru, nůž a víčko neskladujte s odkrytými noži. Nůž vždy zakryjte buď nádobkou, nebo krytem nože.
- Neotvírejte víčko ani nesnímejte základnu hybridního motoru, nůž a víčko z nádobky, dokud se nože úplně nezastaví. Nože mohou být uvedeny do pohybu i po otevření základny hybridního motoru, nože a víčka.
- **NEVKLÁDEJTE** prst ani žádný předmět

do otvoru pro pití/brčko, je-li motor stále v činnosti a nože se otáčejí. Nedodržení těchto opatření může mít za následek zranění osob, poškození majetku nebo poškození přístroje.

OPATRNOST PŘI PÉČI O NŮŽ:

⚠ UPOZORNĚNÍ! JE-LI NŮŽ OHNUTÝ NEBO POŠKOZENÝ, PŘESTAŇTE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT.

- Běžně prohlédněte nůž, zda není poškozený, a pokud zjistíte nějaké poškození, kontaktujte zákaznický servis, jak nůž vyjmout a vyměnit.
- Před použitím vyjměte z nádobky všechno náčiní a nepotravinářské položky, protože by to mohlo způsobit zranění osoby nebo poškození nože či nádobky.
- V tomto spotřebiči nemixujte peckové

ovoce bez odstranění pecek nebo semen. Tvrdé složky mohou poškodit nůž.

- Nože se mohou přestat otáčet, pokud je nádobka přeplněna nebo pokud je v nádobce nedostatečné množství tekutiny. Pokud k tomu dojde, nahlédněte prosím do části Odstraňování problémů v této Uživatelské příručce.

BEZPEČNOST OKOLÍ:

⚠ UPOZORNĚNÍ! NEPOUŽÍVEJTE VÁŠ IZOLOVANÝ PŘENOSNÝ MIXER NUTRIBULLET® FLIP PŘI ŘÍZENÍ, OBSLUZE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ, JÍZDĚ NA KOLE, CHŮZI NEBO BĚHEM JINÝCH ČINNOSTÍ, KTERÉ VYŽADUJÍ VAŠI SOUSTŘEDĚNOU POZORNOST.

- Izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip nevystavujte extrémním teplotám

ani jej nenechávejte v mrazáku či chladniče, protože by mohlo dojít k poškození baterií, těsnění a dalších součástí.

- Nepokládejte váš izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip na nerovné nebo nestabilní povrchy.
- Nesušte váš spotřebič vysoušečem na vlasy, vysoušečem na oděv, v konvenční troubě nebo v mikrovlnné troubě. Pokud váš spotřebič zvlhne, jemně otřete jeho povrch čistým, suchým hadříkem.
- Nepoužívejte váš spotřebič blízko vody nebo v mokřích, deštivých nebo sněhových podmínkách.
- Nepoužívejte váš spotřebič blízko otevřeného ohně nebo dalších zdrojů tepla, blízko oblastí s nadměrnou špínou, prachem, chemikáliemi

nebo na přímém slunečním světle.

- Nenechávejte váš izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip uvnitř vašeho vozidla, zejména v létě nebo v zimě. Delší vystavení extrémním teplotám může způsobit, že baterie prosakují, prasknou nebo explodují.

OBECNÉ POUŽITÍ A BEZPEČNOST:

 **UPOZORNĚNÍ!**
NEDODRŽENÍ VŠECH POKYNŮ TÝKAJÍCÍCH SE IZOLOVANÉHO PŘENOSNÉHO MIXÉRU NUTRIBULLET® FLIP MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ OSOB NEBO SMRT.

- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud

- jím nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je-li spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný přísný dohled. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nehrají.
- Pravidelně kontrolujte všechny součásti izolovaného přenosného mixéru nutribullet® Flip, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat ohrožení bezpečnosti.
 - Buďte si vědomi možného nebezpečí při nabíjení, používání nebo skladování vašeho izolovaného přenosného mixéru nutribullet® Flip.
 - Nepoužívejte tento mixér k jinému než určenému účelu.
 - Zabraňte kontaktu s pohyblivými součástmi. Nepokoušejte se překonat blokovací mechanismus.
 - Do USB-C portu nevkládejte jiné předměty nežli vhodnou nabíječku. Uvnitř portu nenechávejte hromadit prach.
 - Základnu hybridního motoru, nůž a víčko nedržte, nepouštějte na zem ani je nepoškozujte. Je-li tato součást nějakým způsobem poškozena, nepoužívejte ji. Pro radu se obraťte na zákaznický servis.
 - Používejte pouze nástavce/příslušenství nutribullet® navržené konkrétně pro váš izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip. Vždy používejte originální náhradní díly a příslušenství nutribullet®. Náhradní díly nejsou vyrobeny podle specifikací nutribullet® a mohou poškodit váš přístroj nebo způsobit

vážné zranění.

- Výrobce nedoporučuje používat s izolovaným přenosným mixérem nutribullet® Flip nástavce, včetně zavařovacích sklenic. Pokoušet se použít nástavce, které nejsou součástí konfigurace výrobku, může vést ke zranění osob.
- Nepokoušejte se čistit základnu hybridního motoru, nůž a víčko ponořením do vody nebo jiných čisticích kapalin. Postupujte podle pokynů v části Péče a údržba na straně 28.
- Pouze nádobku a plastové příslušenství izolovaného přenosného mixéru nutribullet® Flip lze mýt v myčce nádobí. Pokud se je rozhodnete mýt v myčce nádobí, umístěte je pouze do horního koše myčky a nepoužívejte tepelný nebo dezinfekční cyklus. **ZÁKLADNU**

**HYBRIDNÍHO MOTORU,
NŮŽ A VÍČKO NIKDY
NEVKLÁDEJTE DO
MYČKY NÁDOBÍ.**

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST:

 **UPOZORNĚNÍ!
ÚPRAVY, NESPRÁVNÉ
POUŽITÍ A NEDODRŽENÍ
POKYNŮ MOHOU
ZVÝŠIT RIZIKO
POŠKOZENÍ MAJETKU,
VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ
OSOB NEBO SMRTI.**

- Používejte pouze nabíjecí kabel a nabíjecí adaptér dodané s přístrojem.
- Nenabíjejte tento spotřebič žádnou jinou nabíječkou ani se nepokoušejte použít nabíjecí adaptér na jiném výrobku.
- **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NESCHVÁLENÉ NAPÁJECÍ ZDROJE NEBO RYCHLONABÍJEČKY.**
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob,

NEPONOŘUJTE nabíjecí kabel, nabíjecí adaptér ani základnu hybridního motoru, nůž a víčko do vody nebo jiné kapaliny.

- Příklad nepoužívejte, je-li poškozen nabíjecí kabel nebo nabíjecí adaptér, došlo-li k poruše přístroje nebo došlo-li k pádu nebo jakémukoli poškození základny hybridního motoru, nože a víčka. Pro radu se obraťte na zákaznický servis.
- Pokud izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip nepoužíváte, vždy jej **VYPNĚTE** a **ODPOJTE ZE ZÁSUVKY**. Stejně tak jej odpojte také **PŘED** jeho sestavováním, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním.
- Nenabíjejte váš spotřebič kolem hořlavých materiálů, na vaší posteli nebo pohovce, nebo na nějakém druhu papíru.
- Příklad nabíjejte

pouze pomocí dodaného nabíjecího kabelu a nabíjecího adaptéru. Používání nekompatibilního nebo neoriginálního příslušenství může váš izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip poškodit nebo vytvořit bezpečnostní riziko, které může způsobit zranění osoby nebo škodu na majetku.

BEZPEČNOST SÍTOVÉHO NAPÁJENÍ:

 **UPOZORNĚNÍ!**
**POUŽÍVEJTE
POUZE NABÍJECÍ
KABEL A NABÍJECÍ
ADAPTÉR DODANÝ
S IZOLOVANÝM
PŘENOSNÝM MIXÉREM
NUTRIBULLET®
FLIP. NIKDY U
TOHOTO PŘÍSTROJE
NEPOUŽÍVEJTE
NESCHVÁLENÉ
NAPÁJECÍ ZDROJE NEBO
RYCHLONABÍJEČKY.**

 **UPOZORNĚNÍ!**
**NEDODRŽENÍ
NÁSLEDUJÍCÍCH**

**BEZPEČNOSTNÍCH
OPATŘENÍ MŮŽE MÍT
ZA NÁSLEDEK VÁŽNÝ
ÚRAZ, ÚMRTÍ ZÁSAHEM
ELEKTRICKÉHO
PROUDU NEBO POŽÁR
ČI POŠKOZENÍ VAŠEHO
PŘÍSTROJE.**

**⚠ UPOZORNĚNÍ!
NEPOUŽÍVEJTE
NABÍJECÍ ADAPTÉR
S MĚNIČEM NAPĚTÍ,
ROZDVOJKOU NEBO
PRODLUŽOVACÍM
KABELEM.**

- Nepoužívejte nestandardní síťové zdroje, jako jsou generátory nebo převodníky. Používejte pouze střídavý proud poskytnutý standardní elektrickou zásuvkou nebo portem automobilového zapalovače..
- Nepoužívejte rychlonabíječku ani nabíječku s vyšším příkonem. Používejte pouze standardní elektrickou zásuvku nebo port

automobilového zapalovače. Nikdy nespustíte automobil, je-li přístroj připojen k portu automobilového zapalovače, protože by mohlo dojít k přepětí, které by způsobilo zkrat přístroje.

- Nepřetěžujte elektrickou zásuvku. Zkontrolujte, zda je zásuvka dimenzována na celkový proud (v ampérech) odebíraný vašim zařízením (jak je uvedeno na napájecí jednotce) a všemi ostatními zařízeními používajícími stejný obvod.
- Nikdy nepoužívejte poškozený nabíjecí adaptér nebo adaptér, který byl upuštěn nebo dostal ostrý náraz.
- Nenabíjejte v oblasti extrémního horka nebo chladu.
- Pokud nabíjecí adaptér nepoužíváte, vždy jej vyjměte ze zásuvky.

BEZPEČNOST KABELU A ŠŤŮRY:

UPOZORNĚNÍ! K NABÍJENÍ POUŽÍVEJTE POUZE NABÍJECÍ KABEL DODANÝ S IZOLOVANÝM PŘENOSNÝM MIXÉREM NUTRIBULLET® FLIP.

- Nabíjecí adaptér a kabely pravidelně kontrolujte.
- Odkryté kabely a šňůry spotřebiče představují potenciální nebezpečí spuštění. Všechny kabely a šňůry uspořádejte tak, aby o ně nemohli lidé a domácí mazlíčci zakopnout a náhodně je hodit na sebe, jak se pohybují kolem nebo kráčí přes tuto oblast.
- Při skladování nabíjecí kabel příliš těsně nesmotávejte ani nenavíjejte. Při používání nabíjecí kabel neohýbejte ani nepřehýbejte.
- Při umísťování přístroje nebo nabíjecího adaptéru dbejte na to, aby kabely nebyly prudce ohnuté a aby konektory nebyly přitlačeny ke zdi nebo tvrdému povrchu.
- Nenechávejte domácí mazlíčky ani děti, aby kousali nebo žvýkali kabely a šňůry.
- Nabíjecí adaptér vždy odpojte od zásuvky vytažením za tělo adaptéru. Nikdy netáhejte za nabíjecí kabel, chcete-li vytáhnout nabíjecí adaptér ze zdi.
- Nedovolte, aby se nabíjecí kabel dotýkal horkých povrchů nebo jakýchkoli extrémních zdrojů tepla nebo aby byl zauzlován, zamotaný nebo roztřepený.
- Neuchopujte ani nepřenášejte váš přístroj za nabíjecí kabel.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel ani nenechávejte nabíjecí

kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.

BEZPEČNOST

BATERIE:

Váš izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip obsahuje nabíjecí lithium-iontové baterie. Baterie nejsou vyměnitelné a musí být řádně recyklovány nebo zlikvidovány. Nesprávná likvidace může mít za následek úraz, smrt nebo poškození majetku v důsledku prosakování kapaliny baterie, přehřátí nebo exploze.

NEOTVÍREJTE baterie ani se je nepokoušejte opravovat či vyměňovat; může to vést k úrazu elektrickým proudem, poškození přístroje, požáru, zranění osob nebo poškození majetku.

- Izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip nenabíjejte v blízkosti ohně nebo zdroje tepla nebo v extrémně horkých podmínkách.
- Nevystavujte základnu

hybridního motoru, nůž a víčko obsahující sadu baterií ohni nebo nadměrnému teplu. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130°C může poškodit baterie a způsobit požár či explozi.

- Doporučený rozsah teplot pro skladování a nabíjení tohoto přístroje je 10–40 °C.
- **NIKDY** nenechávejte váš izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip uvnitř vašeho vozidla, zejména v létě nebo v zimě. Delší vystavení extrémním teplotám může způsobit, že baterie prosakují, prasknou nebo explodují.
- Neskladujte přístroj na místě vystaveném nadměrnému teplu, například ve skříni nad troubou nebo sporákem, v blízkosti radiátoru nebo topení nebo na místě vystaveném přímému slunečnímu světlu.
- Nepoužívejte váš spotřebič v žádné oblasti

s potenciálně výbušnou atmosférou (například čerpací stanice, pod palubou na člunech nebo jiných plavidlech, zařízeních pro přepravu a skladování paliva a/nebo chemikálií nebi částic, jako jsou obilný prach nebo kovové prášky, které se nasbíraly ve vzduchu). Výboj statické elektřiny může zapálit vznětlivé nebo hořlavé materiály a způsobit požár nebo výbuch.

- Příklad nepoužívejte, je-li základna hybridního motoru, nůž a víčko přehřáté, je z něj cítit zápach, netěsní, je vypouklé nebo vykazuje jakékoli změny barvy/tvaru, jelikož to může znamenat únik z bateriového článku. Za určitých podmínek může dojít k prosakování z článků baterie. Kapalina baterie je korozivní a může být toxická. Může způsobit

popáleniny a při požití může být škodlivá nebo smrtelná. Pokud se objeví jakékoli známky netěsnosti, okamžitě přestaňte přístroj používat a kontaktujte zákaznický servis.

- Zabraňte kontaktu s kapalinou baterie. Je-li baterie netěsná, zabraňte, aby se vytekla kapalina dostala do kontaktu s vaší pokožkou, do očí, na oblečení nebo jiné povrchy. Pokud se bateriová kapalina dostane na kůži, do očí nebo na oděv, ihned opláchněte zasaženou oblast vodou a kontaktujte podle potřeby vašeho lékaře nebo jiného zdravotníka.
- Baterie řádně zlikvidujte. Baterie obsahují prvky, které mohou ohrozit zdraví osob, pokud se dostanou do podzemních vod. Likvidace těchto baterií v běžném domovním odpadu

může být v některých zemích nezákonná. Kontaktujte vaše místní recyklační centrum nebo centrum pro likvidaci nebezpečného odpadu ve vaší oblasti pro pokyny ohledně správné likvidace.

- Základnu hybridního motoru, nůž a víčko nedrťte, nespalujte. Baterie mohou explodovat.

**! Tyto pokyny
● si uschovejte!**



Obsah

1	Důležité pokyny k bezpečnosti
17	Co je součástí dodávky
17	Před prvním použitím
18	Průvodce montáží
19	LED kontrolky
21	Použití izolovaného přenosného mixéru nutribullet® Flip
24	Používání víčka pro přenášení
26	Odstraňování závad
28	Péče a údržba
30	Náhradní díly


Co je součástí dodávky



**základna hybridního motoru,
nůž a víčko**



**mixovací
nádobka**

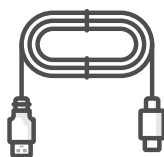

**USB-C nabíjecí
kabel a nabíjecí
adaptér**



kryt nože



čisticí kartáček



brčko




**víčko pro
přenášení**

Před prvním použitím

Odstraňte všechny obalové materiály, nálepky apod. a pečlivě vyčistěte přístroj podle pokynů uvedených v části Péče a údržba (str. 28).

Nabíjejte přístroj alespoň 2 hodiny pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C a nabíjecího adaptéru.

Průvodce montáží

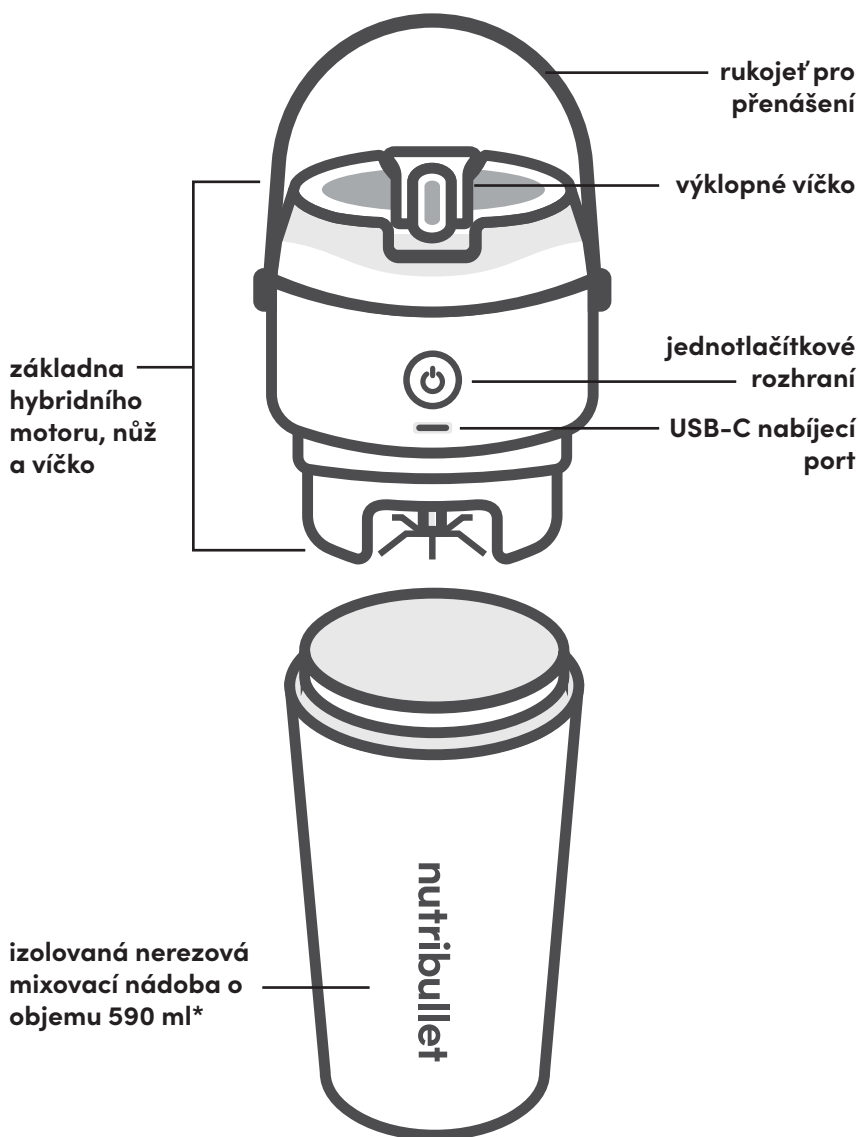

⚠️ UPOZORNĚNÍ! NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ objem náplně. Celkový objem nádoby 590 ml. Objem k čáře MAXIMÁLNÍ náplně 470 ml.


LED kontrolky

Kontrolka přenosného mixeru nutribullet® Flip má šest LED světelných proužků, které svítí bíle, žlutě, červeně nebo zeleně podle provozního stavu přístroje. Význam jednotlivých zobrazení je popsán níže.

Nabíjení



Proužky LED kontrolkek

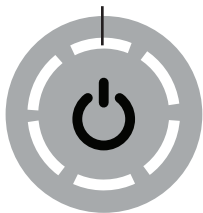

BEZ NAPÁJENÍ:

Všechny LED diody jsou vypnuté.

STAV NABITÍ:


Po připojení k nabíječce indikuje barva LED kontrolky stav nabití.

PLNĚ ZELENÁ: plné nabití.

BLIKAJÍCÍ ZELENĚ: připraveno k běžnému použití.

BLIKAJÍCÍ ŽLUTĚ: nízké nabití, lze spustit několik cyklů.

BLIKAJÍCÍ ČERVENĚ: potřebuje nabití, nepoužívejte k mixování.

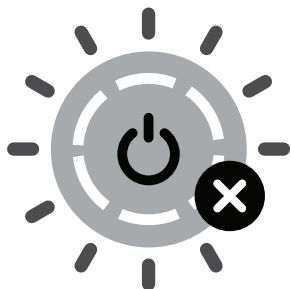


CHYBA:

Blikající **ŽLUTÉ** kontrolky signalizují chybu použití. Pro diagnostiku problému nahlédněte do průvodce řešením potíží na stránce 26.

Blikající **ČERVENÉ** kontrolky signalizují funkční chybu. Pokud k nim dojde, okamžitě přestaňte mixér používat, vypněte jej a vyhledejte podrobnosti v průvodci řešením potíží na straně 26.

Nastavení

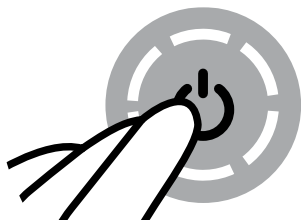

PROBUZENÍ:


Chcete-li mixér probudit, stiskněte jednou tlačítko **Napájení**.

Kroužek LED se rozsvítí ve směru hodinových ručiček. Když se kroužek plně rozsvítí, je přístroj připraven k mixování.

BÍLÁ: připraveno k běžnému použití.

ŽLUTÁ: nízké nabití, lze spustit několik cyklů.

ČERVENÁ: potřebuje nabít, nepoužívejte.

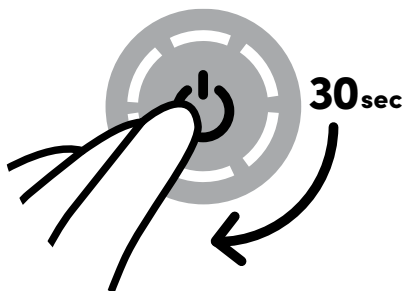

REŽIM MIXOVÁNÍ:

Chcete-li spustit 30sekundový mixovací cyklus, stiskněte tlačítko **Napájení**.

Bílé LED diody během mixovacího cyklu obíhají ve směru hodinových ručiček.



REŽIM SPÁNKU:

Po 2 minutách nečinnosti přejde váš mixér automaticky do režimu spánku.

Když kroužek kontrolky nesvítí, je mixér vypnutý.

Použití izolovaného přenosného mixéru nutribullet® Flip




- 1** Postavte **mixovací nádobku** na čistý, suchý a rovný povrch.



- 2** Vyšroubujte **základnu hybridního motoru, nůž a víčko** a přidejte přísady.

POZNÁMKA: Dbejte na to, abyste **nádobku** nepřeplnili. Dodržujte čáru minimálního množství kapaliny a čáru maximálního množství náplně na **nádobce**. Při přidávání ledu by jeho množství nemělo přesáhnout 25 % celkového objemu **nádobky**. Vždy přidejte dostatečné množství tekutých přísad.

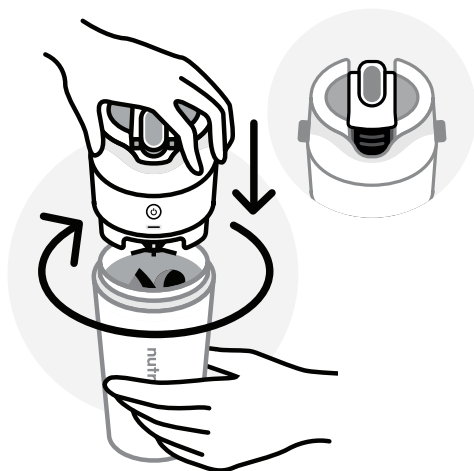

- 3** Našroubujte **základnu hybridního motoru, nůž a víčko** zpět na **mixovací nádobku**. Ujistěte se, že je **výklopné víčko** zavřené a utěsněné.



- 5** Jakmile je mixér připraven, stiskněte znovu tlačítko **Napájení** pro zahájení 20sekundového mixovacího cyklu.

POZNÁMKA: Aby nedošlo k zablokování nebo zaseknutí nože, zahajte mixovací cyklus s mixérem otočeným správnou stranou nahoru (**základna hybridního motoru, nůž a víčko** je nahoře).



- 4** Je-li mixér otočený správnou stranou nahoru (**základna hybridního motoru, nůž a víčko** je nahoře), stiskněte jednou tlačítko **Napájení**, aby se mixér probudil. Počkejte asi 1 sekundu, než se světelný kroužek LED plně rozsvítí.

POZNÁMKA: Pokud je **základna hybridního motoru, nůž a víčko** správně nainstalováno, bude světelný kroužek LED svítit plně bíle. Pokud je **základna hybridního motoru, nůž a víčko** nainstalováno nesprávně, bude světelný kroužek LED blikat žlutě.



- 6** Po zahájení mixování otočte mixér dnem vzhůru (**základna hybridního motoru, nůž a víčko** je dole), aby se přísady dostaly do kontaktu s nožem. Postavte mixér na čistý, suchý a rovný povrch, dokud nebude mixování dokončeno.

POZNÁMKA: Pokud chcete vaše přísady **pulzovat** nebo ukončit mixovací cyklus dříve, stiskněte během mixovacího cyklu opětovně tlačítko **Napájení**.



- 7** Po dokončení mixování otočte mixér tak, aby **základna hybridního motoru, nůž a víčko** byly správnou stranou nahoru, otevřete **vyklápěcí víčko** a vychutnejte si svoji směs.



- 8** Díky **rukojeti pro přenášení** si můžete svoji směs vzít s sebou na cestu.



UPOZORNĚNÍ! NIKDY neotvírejte **vyklápěcí víčko** ani se nepokoušejte vkládat cokoli do otvoru pro pití, je-li motor v chodu, aby nedošlo ke zranění nebo poškození.

Používání víčka pro přenášení

Váš nutribullet® Flip se dodává také se šroubovacím **víčkem pro přenášení**, které můžete zaměnit za **základnu s hybridním motorem, nůž a víčko**. **Víčko pro přenášení** nabízí dva způsoby, jak si můžete vychutnat svou směs: přes náustek v přední části **víčka** nebo přes otvor pro brčko uprostřed **víčka**.



- 1** Vyjměte, vyčistěte a osušte **základnu hybridního motoru, nůž a víčko**. Před uskladněním zakryjte **krytem nože**.



- 2** Našroubujte **víčko pro přenášení**.



- 3** Chcete-li otevřít náústek, uvolněte klapku krytu z přední části **víčka pro přenášení**, pak ji celou překlopte a zacvakněte na opačné straně **víčka pro přenášení**.



- 4** Jazýček nutribullet® uprostřed **víčka pro přenášení** zakrývá otvor pro brčko. Otvor odkryjete tak, že necháte klapku krytu náústku zavřenou a posunete středový jazýček směrem k zadní části **víčka pro přenášení**.

POZNÁMKA: Víčko pro přenášení není nepropustné a nezabrání prosakování nebo vylití směsí z **nádobky**. Při používání **víčka pro přenášení** dbejte na to, aby byla **nádobka** vždy ve svislé poloze.

Odstraňování závad

UPOZORNĚNÍ!

Před prvním použitím si znovu prohlédněte všechna varování a upozornění v části důležitá bezpečnostní opatření (strany 1-14).

Při otevírání vyklápěcího víčka dbejte **vždy** zvýšené opatrnosti. Uzávěr vyklápěcího víčka otevírejte pomalu a dávejte pozor, aby nedošlo k vystříknutí obsahu.

NIKDY se nepokoušejte obsluhovat izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip během řízení nebo v jiných situacích, které vyžadují vaši plnou pozornost.

NIKDY nepoužívejte rychlonabíječku ani nabíječku s vyšším příkonem.

Nabíječku **NIKDY** nepoužívejte s žádným měničem napětí nebo adaptérem.

Používejte **POUZE** nabíjecí adaptér a nabíjecí kabel dodané s přístrojem.

NIKDY nestartujte automobil, je-li přístroj připojen k portu automobilového zapalovače, protože by mohlo dojít k přepětí, které by způsobilo zkrat přístroje.

NENECHÁVEJTE váš izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip bez dohledu, když ho používáte.

NENABÍJEJTE váš izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip, je-li váš USB-C nabíjecí port mokrý.

NIKDY nepřidávejte do mixovací nádoby horké nebo teplé přísady. Zahřáté přísady mohou způsobit zvýšení tlaku uvnitř nádoby, což může způsobit násilné otevření vyklápěcího víčka nebo nádoby a oddělení základny hybridního motoru, nože a víčka od nádoby. Mohlo by tak dojít k uvolnění horkých přísad a expozici nože, což by mohlo případně vést ke zranění osob a/nebo poškození majetku.

NEMIXUJTE obsah déle než jednu minutu. Nespouštějte následné mixovací cykly, které dohromady trvají déle než jednu minutu. Tření, které vzniká při procesu mixování, vytváří teplo uvnitř nádoby. Při provádění po sobě jdoucích cyklů mixování, které dohromady přesáhnou jednu minutu, může vzniknout nadměrný tlak v nádobce, což může způsobit násilné otevření vyklápěcího víčka nebo nádoby a oddělení základny hybridního motoru, nože a víčka od nádoby. Mohlo by tak dojít k uvolnění horkých přísad a expozici nože, což by mohlo případně vést ke zranění osob a/ nebo poškození majetku.

Baterie nejsou vyměnitelné. **NIKDY** se nepokoušejte otevírat, opravovat nebo vyměňovat baterie v přístroji.

BLIKAJÍCÍ BAREVNÁ LED KONTROLKA: ŽLUTÁ

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD:

Je možné, že mixovací nádobka není správně připevněna k základně hybridního motoru, noži a víčku.

ŘEŠENÍ:

Pokračujte v utahování mixovací nádobky k základně hybridního motoru, noži a víku, dokud světelný LED kroužek nezačne svítit bíle.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD:

Nože mohou být zablokované.

ŘEŠENÍ:

Pečlivě odstraňte všechny přísady, které ulpěly na noži.

Ujistěte se, že je použito dostatečné množství tekutiny, že nádobka není přeplněná a že všechny přísady jsou pod čarou naplnění MAX.

Aby nedošlo k zablokování nebo zaseknutí nože, zahajte mixovací cyklus tak, aby byla základna hybridního motoru, nůž a víčko správnou stranou nahoru. (Základna hybridního motoru je nahoře).

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD:

Mixovací nádobka se během mixovacího cyklu uvolnila nebo byla vyjmuta ze základny hybridního motoru, nože a víka.

ŘEŠENÍ:

Vždy se před mixováním ujistěte, že je mixovací nádobka bezpečně připevněna k základně hybridního motoru, noži a víčku. **NIKDY** se nepokoušejte vyjmout nádobku ze základny hybridního motoru před dokončením cyklu.

BLIKAJÍCÍ BAREVNÁ LED KONTROLKA: ČERVENÁ

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD:

Přehřátí a automatické zablokování.

ŘEŠENÍ:

Okamžitě přestaňte mixér používat a nechte jej vychladnout. Pokud mixér zůstane zablokovaný i po 10 minutách chladnutí, kontaktujte zákaznický servis.

Péče a údržba

Při čištění izolovaného přenosného mixéru nutribullet® Flip vždy odpojte přístroj ze zásuvky, vypněte jej a před montáží nebo demontáží se ujistěte, že jsou nože zcela zastaveny.

 **UPOZORNĚNÍ! NIKDY** neponořujte ani neoplachujte celou základnu hybridního motoru, nůž a víčko do vody nebo jiné tekutiny a dbejte na to, aby se voda a jiné tekutiny nedostaly do USB-C portu.

Čištění

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ:

K rychlému vyčištění mixéru můžete použít mixovací cyklus.




- 1** Vypláchněte **mixovací nádobku** čerstvou vodou. Do **mixovací nádobky** přidejte kapku mycího prostředku na nádobí a naplňte ji do poloviny vodou.


POZNÁMKA: V případě odolných zbytků nechte mycí prostředek a vodu před spuštěním čistícího cyklu několik minut působit na obou koncích **mixovací nádobky**.



- 2** Spusťte mixovací cyklus a během něj mixér převratte a protřepejte, aby se voda promíchala.

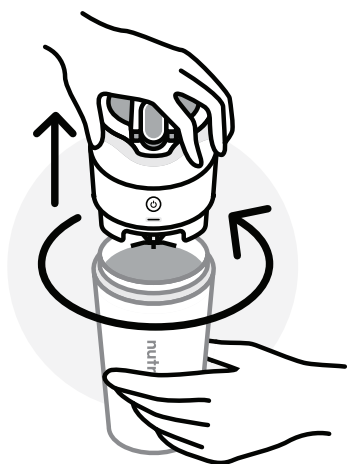

- 3** Po skončení cyklu otevřete **vyklápěcí víčko**, které zakrývá otvor pro pití, a vyprázdněte obsah. Cyklus ještě jednou zopakujte, přičemž při závěrečném vyplachování použijte pouze čerstvou vodu. Nepřidávejte mycí prostředek.

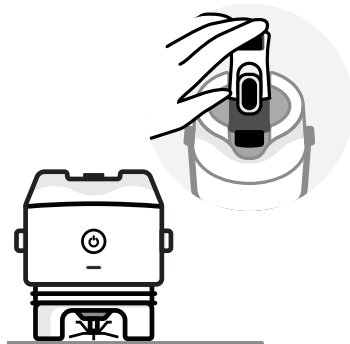

- 4** Základnu hybridního motoru, **nůž a víčko** sušte ve svislé poloze s otevřeným **výklopným víčkem**.

POZNÁMKA: Před zahájením nabíjení se ujistěte, že je USB-C port suchý.

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ:

ZÁKLADNA HYBRIDNÍHO MOTORU, NŮŽ A VÍČKO:

Při ručním čištění vždy dbejte na to, abyste neoplachovali/neponořovali celou **základnu hybridního motoru, nůž a víčko** do vody, a dbejte na to, aby se voda nedostala do USB-C portu.

- **Nůž:** směřujte pod úhlem dolů a pečlivě vyčistěte a opláchněte pouze nožovou část **základny hybridního motoru, nože a víčka**, přičemž palec nebo prst přidržujte nad USB-C portem.
- **Náustek:** s ostřím směřujícím vzhůru opatrně vypláchněte otvor na pití pod mírným proudem teplé vody, přičemž palec nebo prst přidržujte nad USB-C portem.

Pomocí přiloženého **čisticího kartáčku** vyčistěte brčko, prostor pod noži, otvor pro pití a ventilační otvor.

Základnu hybridního motoru, nůž, víčko a USB-C port jemně otřete a osušte čistým hadříkem. **Základnu hybridního motoru, nůž a víčko** ponechte ve svislé poloze s otevřeným **výklopným víčkem**. Před nabíjením se ujistěte, že je USB-C port zcela suchý.

 **UPOZORNĚNÍ! NEPONOŘUJTE** celou **základnu hybridního motoru, nůž a víčko** ani je neoplachujte ve vodě nebo jiné tekutině.

MIXOVACÍ NÁDOBKA:

Omyjte je vodou a mycím prostředkem.

MYČKA NÁDOBÍ:

Mixovací nádobka a víčko pro přenášení jsou jediné součásti izolovaného přenosného mixéru nutribullet® Flip, které lze mýt v myčce nádobí, a to pouze v horním koši. Chcete-li vyčistit nůž a otvor pro pití, postupujte podle výše uvedených pokynů pro ruční čištění.

 **UPOZORNĚNÍ! Základnu hybridního motoru, nůž a víčko NEVKLÁDEJTE** do myčky nádobí.

Skladování

Izolovaný přenosný mixér nutribullet® Flip uchovávejte vždy na suchém místě s regulovanou teplotou. **Základnu hybridního motoru, nůž a víčko** vždy skladujte s nasazenou **nádobkou** nebo **krytem nože**, aby byly nože zakryté a nebyly exponované. Na horní část spotřebiče nepokládejte při skladování žádné jiné předměty.

Náhradní díly

Navštivte webové stránky **nutribullet.com/shop/accessories** nebo kontaktujte zákaznický servis.

CS/ Vysvětlení značení



CZ/ Toto označení znamená, že by tento výrobek neměl být v celé EU likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Zabraňte možným ekologickým škodám nebo poškození zdraví osob v důsledku nekontrolované likvidace odpadu; zodpovědně odpad recyklujte, a podporujte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Prodejce může tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.



CZ/ Tento výrobek je v souladu s evropským nařízením č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.



CZ/ Přepravní a ochranné obaly byly zvoleny z materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a lze je recyklovat. Zajistěte, aby veškerý plast, balicí materiál, sáčky apod. byly bezpečně zlikvidovány a uloženy mimo dosah dětí. Nevyhazujte tyto materiály, raději je recyklujte.



CZ/ Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic ES.

Distribuci zajišťuje:

De'Longhi Appliances
Via L.Seitz, 47
31100 Treviso – Italy

Vyrobeno pro:

Bullet Brands, LLC
10900 Wilshire Blvd.
Suite 900
Los Angeles, CA
90024 – USA

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Veškerá práva vyhrazena.

Loga nutribullet® a nutribullet® jsou obchodními značkami společnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrované v USA a po celém světě.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat naše výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

NBPB93350_240428