


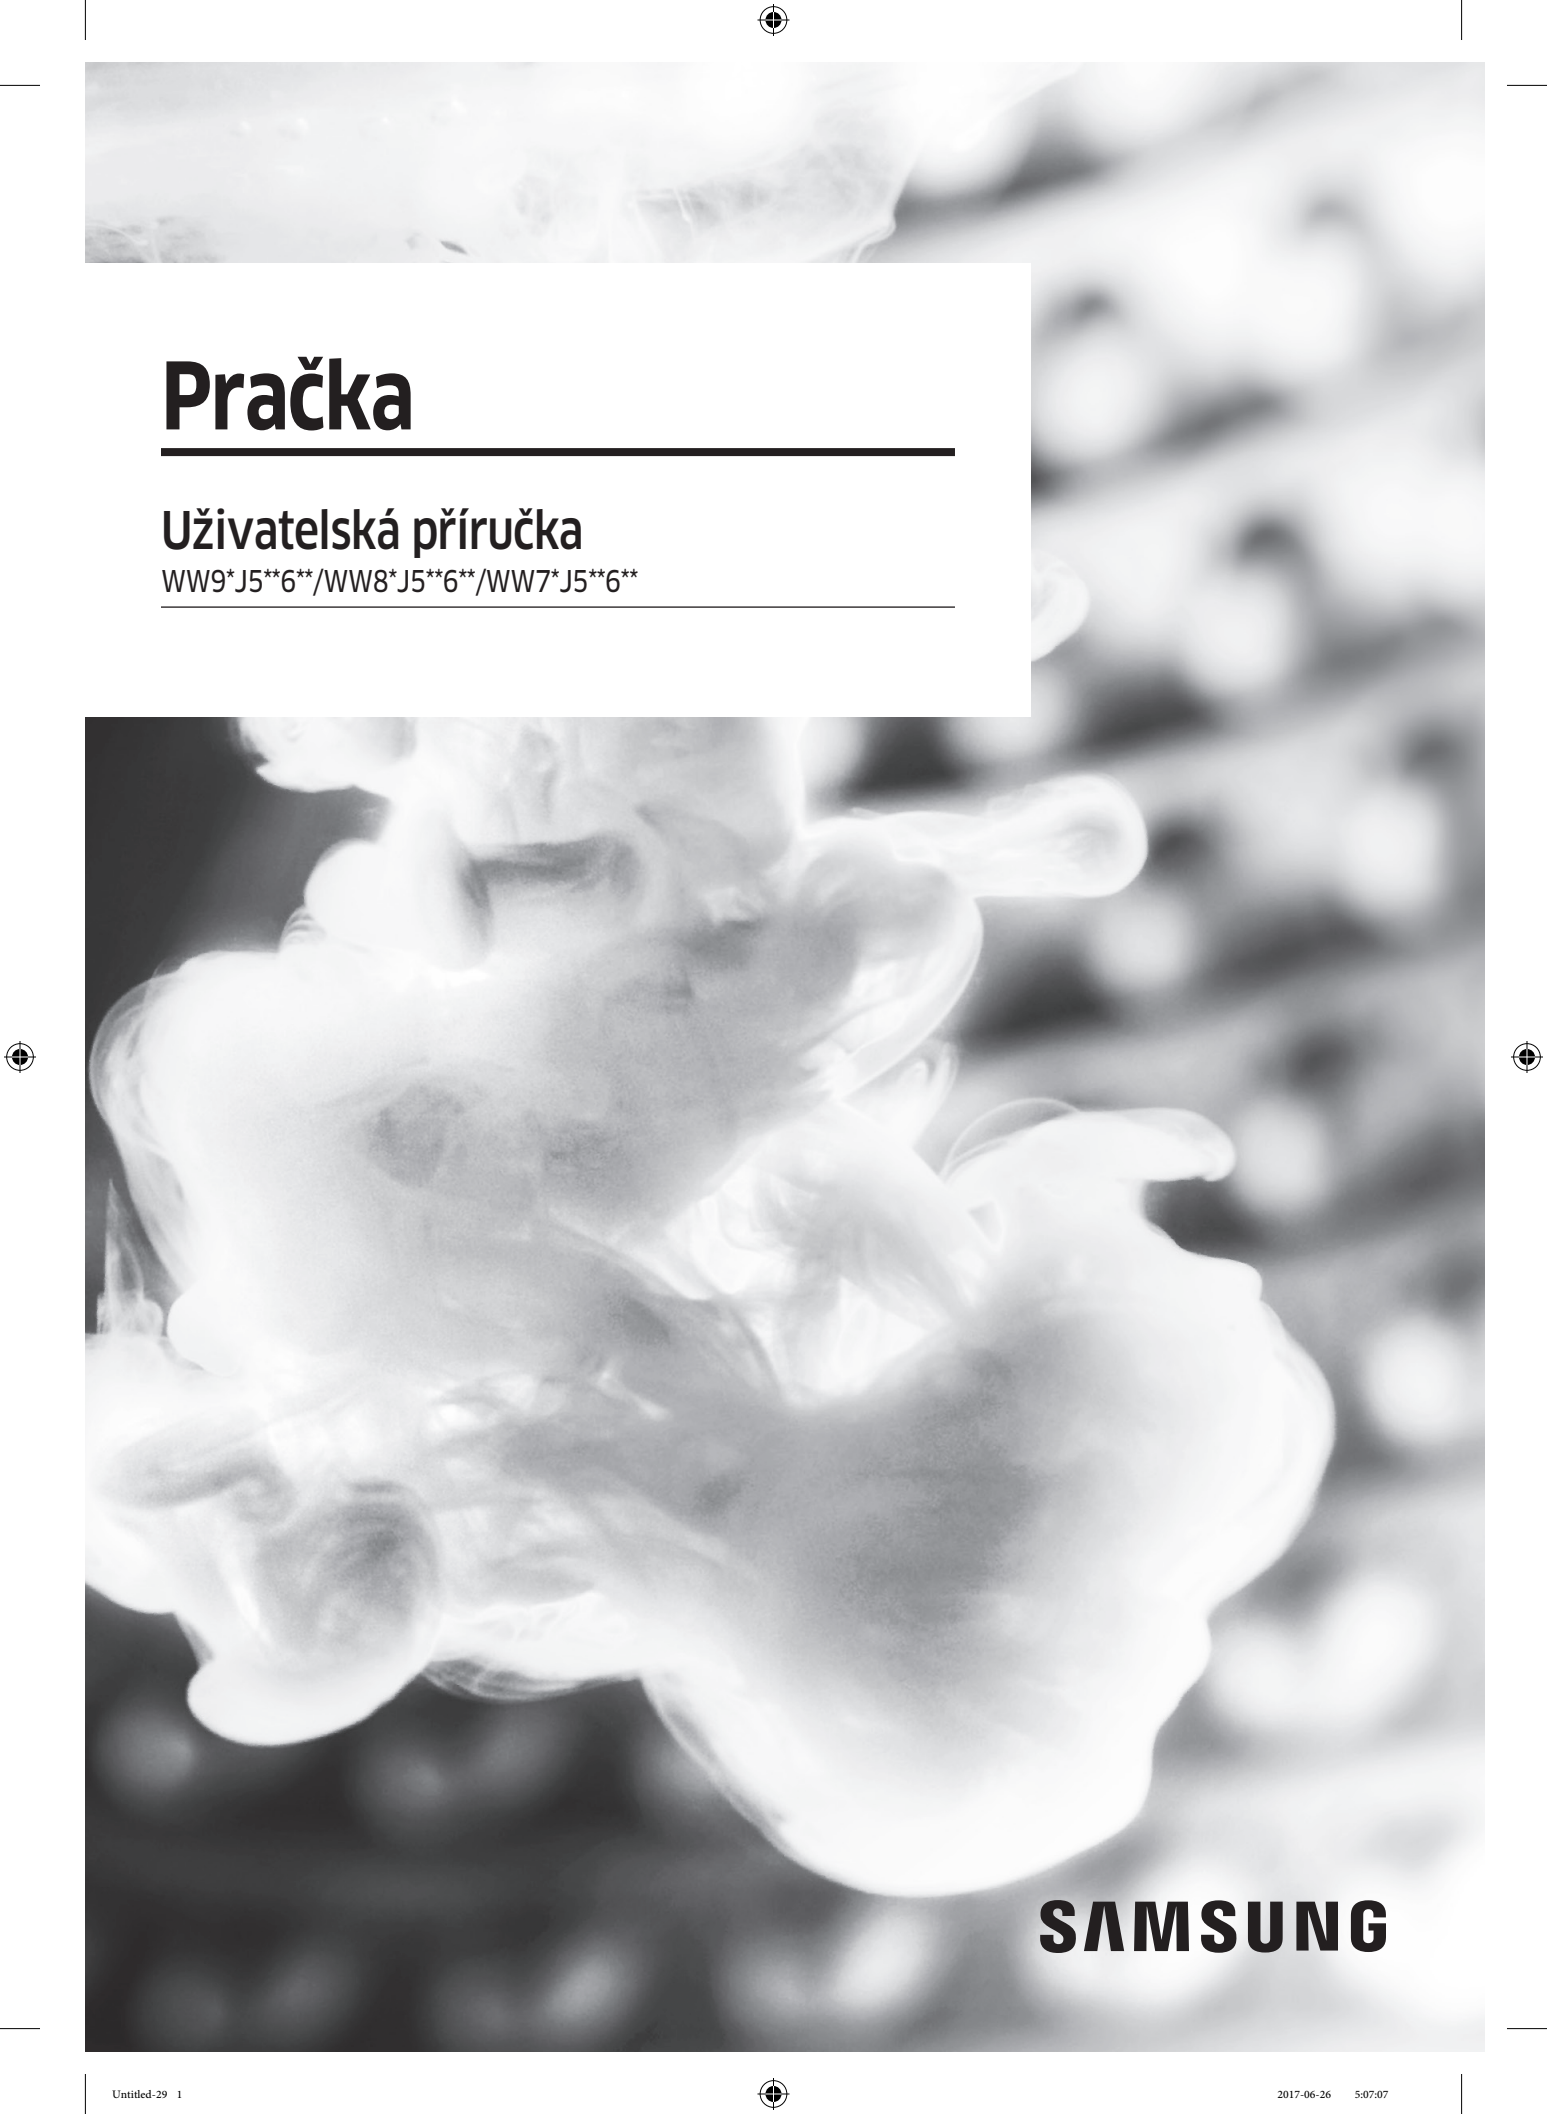

Pračka

Uživatelská příručka

WW9*J5**6**/WW8*J5**6**/WW7*J5**6**

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	4
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů	4
Důležité bezpečnostní symboly	4
Důležitá bezpečnostní opatření	5
Kritické výstrahy týkající se instalace	6
Upozornění týkající se instalace	8
Kritická varování týkající se použití	8
Upozornění týkající se použití	10
Kritická varování týkající se čištění	13
Informace o označení WEEE	13
Umístění a zapojení	14
Co je součástí balení výrobku	14
Požadavky na instalaci	16
Instalace krok za krokem	18
Než začnete	25
Počáteční nastavení	25
Pokyny pro manipulaci s prádlem	25
Pokyny k zásuvce na prací prostředek	28
Používání	32
Ovládací panel	32
Jednoduchý postup při spuštění	34
Přehled cyklů	35
Nastavení	39
Údržba	40
Čištění bubny 	40
Smart Check 	41
Nouzové vypouštění	42
Čištění	43
Obnova po zamrznutí	46
Opatření při delším nepoužívání	46

Řešení problémů	47
Kontrolní body	47
Informační kódy	51
Technické údaje	54
Informace o ošetřování textilních materiálů	54
Ochrana životního prostředí	55
List specifikací	56
Informace o hlavních programech praní	64

Bezpečnostní informace

Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí svého nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.

Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.

Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt.

UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit zranění osob nebo škodu na majetku.

POZNÁMKA

Znamená, že existuje riziko zranění osob nebo škody na majetku.

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.

Dodržujte přesně dané pokyny.

Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Důležitá bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří následující:

1. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nedostaly pokyny týkající se použití spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
2. **Pro použití v Evropě:** Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
5. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.

Bezpečnostní informace

6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.
7. **Pro použití v Evropě:** Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo dosah spotřebiče.
8. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.

Kritické výstrahy týkající se instalace

VAROVÁNÍ

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace. Tuto zásuvku používejte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou například prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekrúte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nekládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

Bezpečnostní informace

Upozornění týkající se instalace

UPOZORNĚNÍ

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Nedodržení tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Kritická varování týkající se použití

VAROVÁNÍ

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovité, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstředování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.

Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

Bezpečnostní informace

Upozornění týkající se použití

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čisticí prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít k odbarvení, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

- Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumísťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Neperte, neodstřeďujte ani nesusťte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení nebo ke zranění následkem nadměrných vibrací.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.
- Přepážka na tekutý prací prostředek (pouze příslušné modely) se nepoužívá na sypký prací prášek. Pokud používáte sypký prací prášek, přepážku odstraňte.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.

Bezpečnostní informace

- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do sítky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třídte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Kritická varování týkající se čištění

⚠ VAROVÁNÍ

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.


K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

- Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Informace o označení WEEE

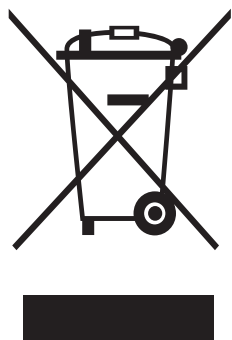

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.


Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Umístění a zapojení

Aby se zajistila správná instalace pračky a zabránilo nehodám při praní, dodržujte pečlivě tyto pokyny.

Co je součástí balení výrobku

Přesvědčte se, že jsou v balení výrobku obsaženy všechny součásti. Pokud máte s pračkou nebo součástmi problém, obraťte se na místní zákaznické středisko Samsung nebo na prodejce.

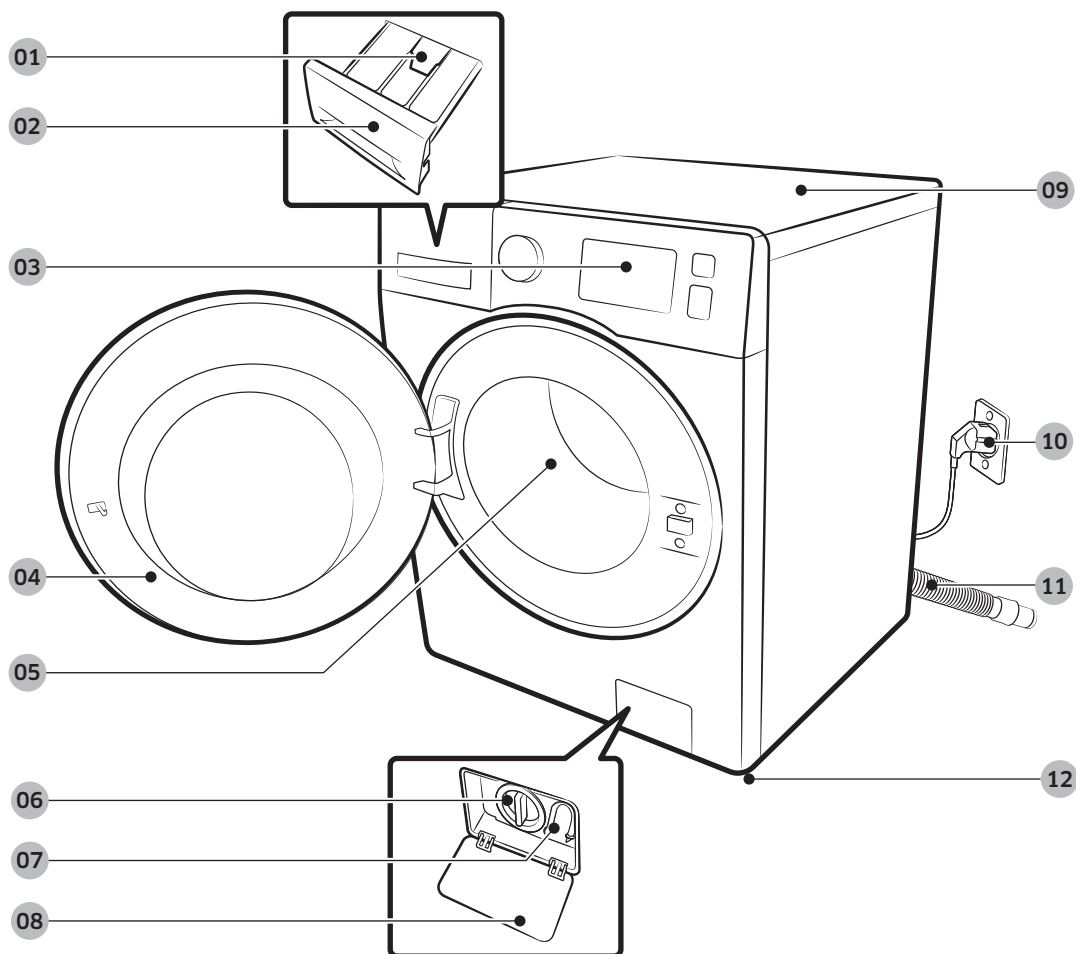

01 Uvolňovací páčka

02 Zásuvka pro prací
prostředek

03 Ovládací panel

04 Dvířka

05 Buben

06 Filtr čerpadla

07 Nouzová vypouštěcí trubice

08 Kryt filtru

09 Pracovní plocha

10 Zástrčka napájecího kabelu

11 Vypouštěcí hadice


12 Vyrovnávací nožky



Maticový klíč



Krytky šroubů




Držák hadice



Hadice na studenou vodu



Hadice na teplou vodu



Přepážka na tekutý prací
prostředek

POZNÁMKA

- Krytky šroubů: Uvedený počet (3 až 6) krytek šroubů závisí na modelu.
- Hadice na teplou vodu: Pouze příslušné modely.
- Přepážka na tekutý prací prostředek: Pouze příslušné modely.

Umístění a zapojení

Požadavky na instalaci

Elektrické napájení a uzemnění

- Střídavý proud 220-240 V / 50 Hz, vyžaduje se pojistka nebo jistič.
- Používejte samostatný napájecí okruh výhradně pro pračku.

Aby se zajistilo správné uzemnění, dodává se pračka s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Pokud si uzemněním nejste jisti, nechte ho ověřit kvalifikovaným elektrikářem či opravářem. Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Jestliže ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

VAROVÁNÍ

- NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy NEPŘIPOJUJTE k plastovému instalačnímu potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Prívod vody

Správný tlak vody u této pračky se pohybuje mezi 50 kPa a 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může vést k tomu, že se vodní ventil zcela neuzavře. Případně může déle trvat naplnění bubnu, což způsobí vypnutí pračky. Vodní kohouty musí být do 120 cm od zadní strany pračky, aby k pračce dosáhly dodané přívodní hadice.

Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodní kohouty snadno přístupné.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, jestli těsněními přívodní hadice neuniká žádná voda.

UPOZORNĚNÍ

Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda nedochází k žádnému úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 60–90 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí připojena přes svorku hadice a stoupací potrubí musí vypouštěcí hadici zcela pokrývat.

Umístění na podlahu

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Koberce a měkké povrchy neposkytují dobrý odpor vibracím a mohou při odstředování vést k mírnému pohybu pračky.

UPOZORNĚNÍ

Pračku **NEINSTALUJTE** na plošinu nebo na konstrukci s nedostatečně pevným podkladem.

Teplota vody

Pračku neinstalujte na místech, kde může zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu vody v přívodních ventilech, čerpadlech nebo hadicích. Zmrzlá voda ponechaná ve spojovacích součástech může způsobit poškození hnacích řemenů, čerpadla a dalších součástí pračky.

Instalace ve výklenku

Minimální mezera nutná kvůli stabilnímu fungování:

Po stranách	25 mm
Nahoře	25 mm
Zadní	50 mm
Čelní strana	550 mm

Pokud se pračka i sušička instalují na stejné místo, musí být v čelní straně výklenku volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 550 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

Umístění a zapojení


Instalace krok za krokem

KROK 1 Výběr umístění

Požadavky na umístění:


- Pevný, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Přiměřený prostor pro větrání a kabeláž
- Okolní teplota je vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
- Mimo dosah zdroje tepla

KROK 2 Odstranění přepravních šroubů

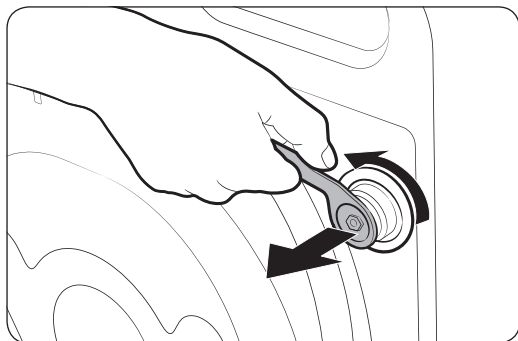

Rozbalte balení výrobku a vyndejte všechny přepravní šrouby.

1. Pomocí dodaného klíče uvolněte všechny přepravní šrouby na zadní straně pračky.


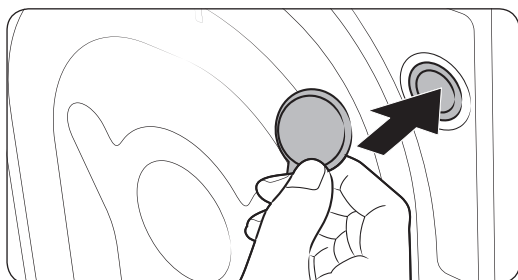


2. Otvory zakryjte dodanými plastovými krytkami šroubů.
Přepravní šrouby uschovejte k pozdějšímu použití.

VAROVÁNÍ

Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.


KROK 3 Nastavení vyrovnávacích nožek

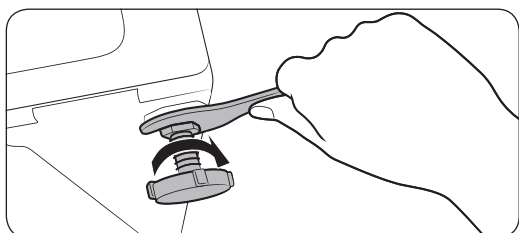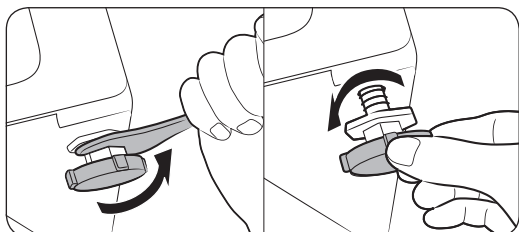


1. Opatrně posuňte pračku do požadované polohy. Nadměrná síla může poškodit vyrovnávací nožky.
2. Vyrovnajte pračku ručně úpravou vyrovnávacích nožek.
3. Po dokončení vyrovnání utáhněte matice pomocí klíče.

KROK 4 Připojení hadice na vodu

Dodávaný adaptér hadice se může v závislosti na modelu lišit. Tento krok vás provede připojením adaptéru konektorového typu. Máte-li adaptér šroubového typu, přejděte ke kroku 7.

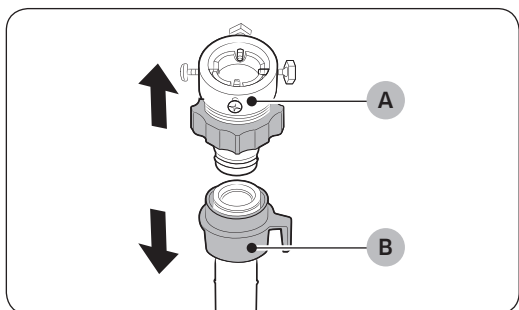


- Hadici na vodu připojte k vodnímu kohoutu.
1. Sejměte adaptér (A) z hadice (B) na vodu.

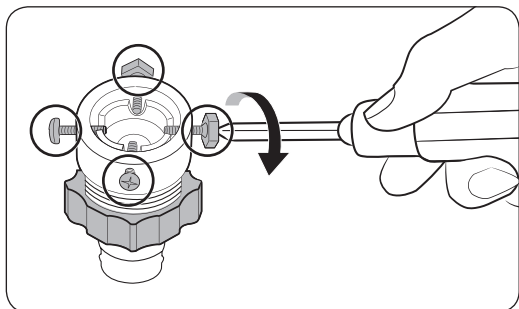


2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři šrouby na adaptéru.


Umístění a zapojení

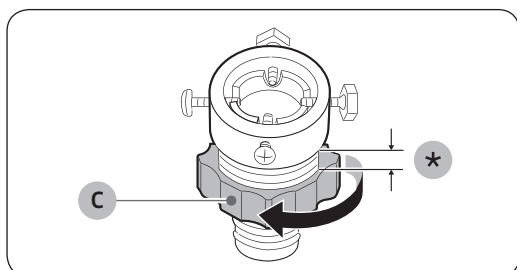


3. Přidržte adaptér a uvolněte **součást (C)** otáčením ve směru o 5 mm (*).

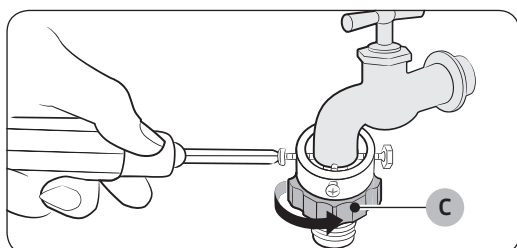


4. Nasadte adaptér na vodní kohout a utáhněte šrouby, zatímco adaptér zvedáte nahoru.
5. Utáhněte **součást (C)** otáčením ve směru šípky.

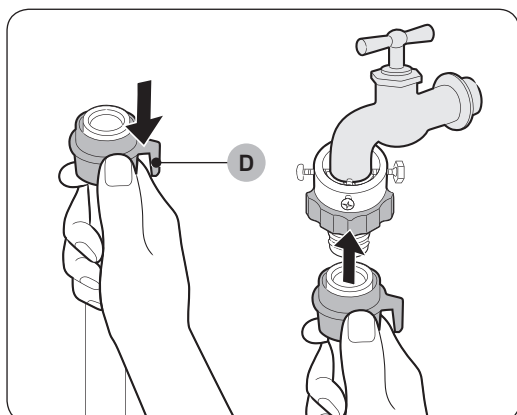


6. Zatímco přidržujete **součást (D)**, připojte vodní hadici k adaptéru. Potom **součást (D)** uvolněte. Hadice zapadne do adaptéru a ozve se cvaknutí.

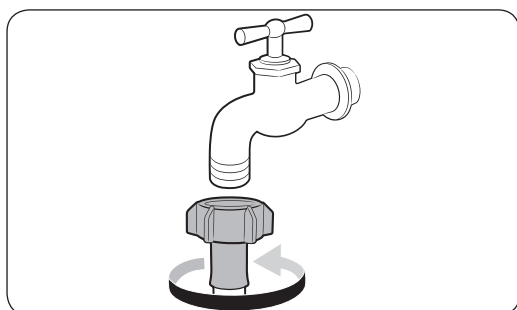

7. Pokud používáte šroubový typ vodovodního kohoutu, použijte dodávaný adaptér šroubového typu k připojení přívodu vody, viz obrázek.

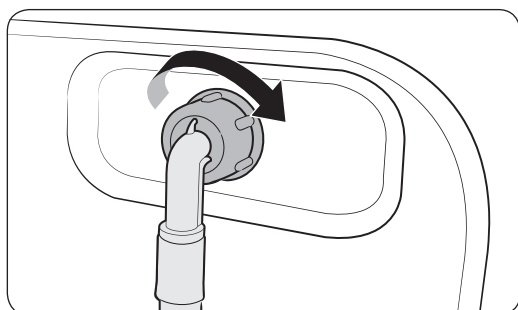

8. Druhou stranu vodní hadice připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky. Otáčením po směru hodinových ručiček hadici utáhněte.

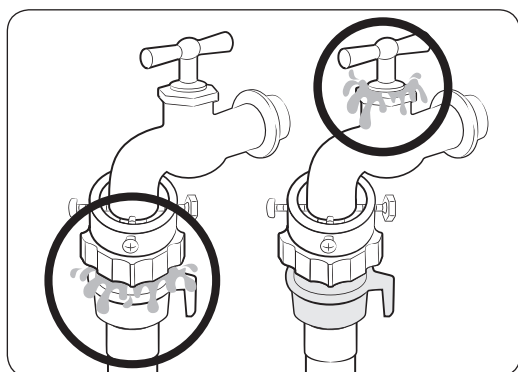

9. Otevřete vodní kohout a zkontrolujte, jestli v oblastech připojení nedochází k únikům. Pokud k vodním únikům dochází, opakujte výše uvedené kroky.

⚠ VAROVÁNÍ

Jestliže dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Poté se obraťte na místní servisní středisko Samsung. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Nenatahujte vodní hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

📄 POZNÁMKA

- Po připojení vodní hadice k adaptéru zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste ověřili, zda je správně připojena.
- Použijte obvyklý typ vodních kohoutů. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.


Umístění a zapojení

Modely s doplňkovým přívodem teplé vody:

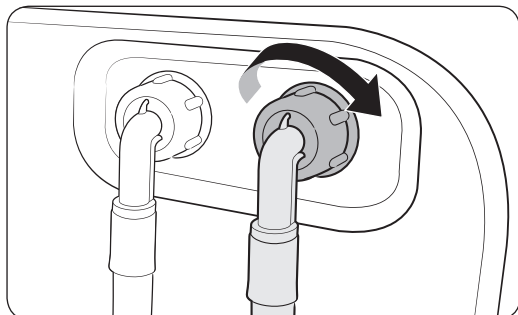

1. Červenou stranu hadice na teplou vodu připojte k přívodu teplé vody na zadní straně pračky.
2. Druhý konec hadice na teplou vodu připojte ke kohoutu s teplou vodou.

Hadice Aqua stop (pouze příslušné modely)

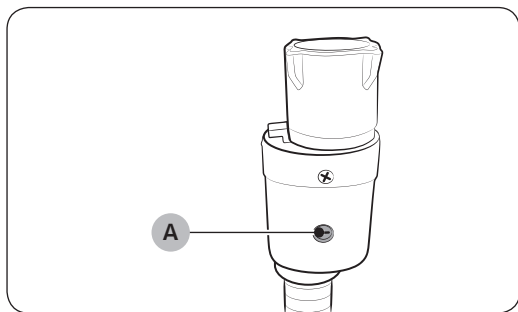



Hadice Aqua stop upozorní uživatele na jakékoli nebezpečí úniku vody. Sleduje průtok vody a v případě úniku středový **ukazatel (A)** zčervená.

POZNÁMKA

Konec hadice Aqua stop musí být připojen k vodovodnímu kohoutku a nikoli ke spotřebiči.

KROK 5 Umístění vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:

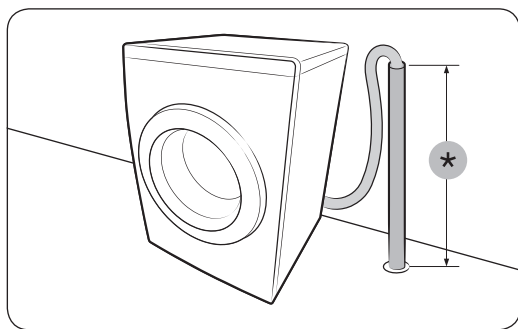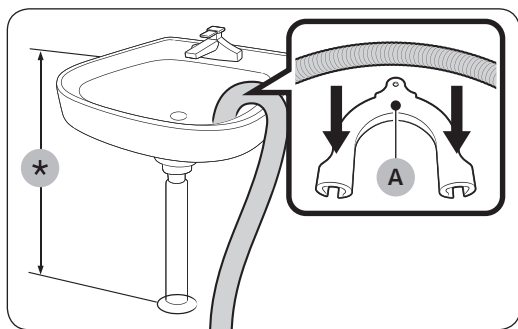

Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna do výšky mezi 60 cm a 90 cm (*) od podlahy. Aby vypouštěcí hadice zůstala ohnutá, použijte dodaný **plastový držák hadice (A)**. Aby se zajistilo stabilní vypouštění, připevňte držák ke stěně pomocí háčku.

K potrubí odtoku z umyvadla

Potrubí odtoku musí být nad sifonem umyvadla nebo dřezu v takové výšce, aby se konec hadice nacházel nejméně 60 cm nad podlahou.


K vypouštěcímu potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být vysoké mezi 60 cm a 90 cm (*). Doporučuje se používat svislé potrubí vysoké 65 cm. Přesvědčte se, že je vypouštěcí hadice ke stoupacímu potrubí připojená pod úhlem.

Požadavky na vypouštěcí stoupací potrubí:

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu

Umístění a zapojení

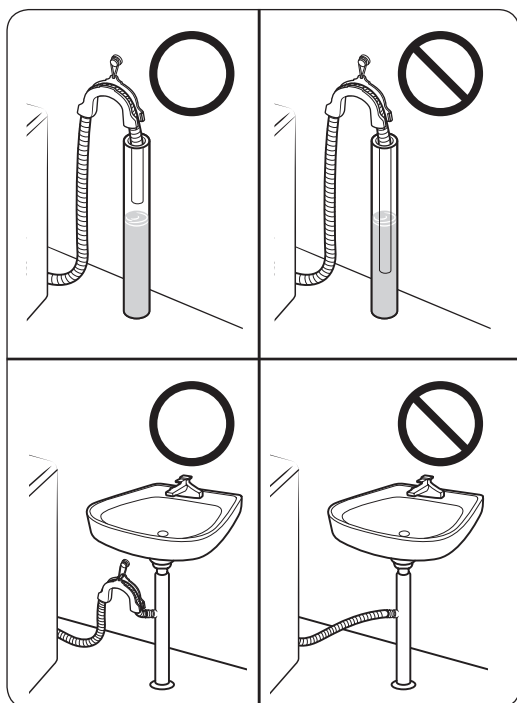

⚠ UPOZORNĚNÍ

Vypouštěcí hadice nesmí končit ve stojaté vodě ani tam, odkud voda neodtéká. Voda by mohla natéct zpět do pračky.

KROK 6 Zapnutí

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky střídavého proudu 220-240 V / 50 Hz chráněné pojistkou nebo jističem. Poté stisknutím tlačítka **Napájení** pračku zapněte.

Než začnete

Počáteční nastavení

Spustíte kalibrace (doporučeno)

Kalibrace se postará to, aby pračka zjistila přesnou hmotnost. Před spuštěním Kalibrace se přesvědčte, že je buben prázdný.

1. Pračku vypněte a zase zapněte.
2. Současným podržením tlačítek  Teplota a  Odložený konec 3 sekundy přejdete do režimu Kalibrace. Zobrazí se zpráva „Cb“.
3. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** spustíte cyklus Kalibrace.
4. Buben pračky se bude otáčet střídavě doprava a doleva po dobu asi 3 minut.
5. Po dokončení cyklu se na displeji zobrazí zpráva „0“ a pračka se automaticky vypne.
6. Pračka je nyní připravena k použití.

Pokyny pro manipulaci s prádlem

KROK 1 Řadit

Prádlo třídíte podle těchto kritérií:

- Štítek s informacemi o péči: Roztřídte prádlo na bavlnu, směšené vlákno, syntetické vlákno, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Velikost: Míchání různých velikostí prádla v bubnu zlepší výsledky praní.
- Podle citlivosti: Jemné kusy prádla perte odděleně (pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí). Zkontrolujte štítky na prádle.

POZNÁMKA

Nezapomeňte na prádle zkontrolovat štítek s informacemi o péči a před zahájením praní ho podle nich roztřídte.

Než začnete

KROK 2 Vyprázdnění kapes

Vyprázdněte všechny kapsy v oblečení

- Kovové předměty jako mince, špendlíky či přezky na oblečení mohou poškodit jiné prádlo i buben.

Prádlo s knoflíky a ozdobami obraťte naruby

- Jsou-li během praní otevřené zipy u kalhot a bund, může se poškodit buben pračky. Zipy zavřete a zajistěte šňůrkou.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení. Před praním zkontrolujte, že jsou všechny šňůrky zavázané.

KROK 3 Použití sítky na praní

- Podprsenky (vhodné pro praní v pračce) je nutné vložit do sítky na praní. Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a potřhat ostatní prádlo.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné sítky na praní.
- Neperte samotnou sítku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace s následným posunutím pračky a případným zraněním.

KROK 4 Předpírka (v případě potřeby)

Pokud je prádlo silně znečištěné, vyberte k vybranému cyklu možnost Předpírka. Pokud vyberete možnost Předpírka, je nutné použít sypký prací prostředek do přihrádky pro hlavní praní.

KROK 5 Určení velikosti dávky

Nevkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Přeplnění může vést k tomu, že pračka nebude prát správně. Velikost dávky u jednotlivých typů prádla najdete na straně 35.

POZNÁMKA

Při praní lůžkovin nebo povlečení se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost odstředování. Při praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená rychlost odstředování do 800 ot./min při naplnění prádlem do 2,0 kg.

UPOZORNĚNÍ

Jestliže je prádlo nerovnoměrně rozložené a zobrazuje se informační kód „Ub“, upravte rozložení prádla v pračce. Nerovnoměrně rozložené prádlo může snížit výkon při odstředování.

KROK 6 Použití správného druhu pracího prostředku

Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Používejte pouze prací prostředky, které jsou určeny pro automatické pračky.

POZNÁMKA


- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti prádla, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud si nejste tvrdosti vody jisti, obraťte se na místní vodárenskou společnost.
- Nepoužívejte prací prostředek, který má tendenci tvrdnout či tuhnout. Takovýto prací prostředek může zůstat v prádle i po cyklu máchání a ucpat vypouštěcí otvor.

UPOZORNĚNÍ

Při praní vlny pomocí programu  **VLNA** používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek. Jestliže používáte program  **VLNA**, může práškový prací prostředek zůstat na prádle a způsobit jeho odbarvení.

Prací kapsle


Nejllepších výsledků při použití pracích kapslí dosáhnete, pokud budete postupovat podle následujících pokynů.

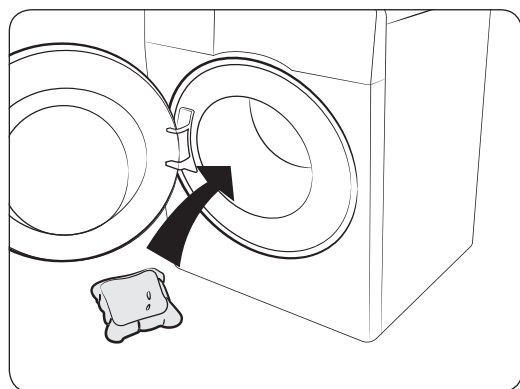

1. Umístěte prací kapsli na dno prázdného bubnu směrem dozadu.

Než začnete

Než začnete

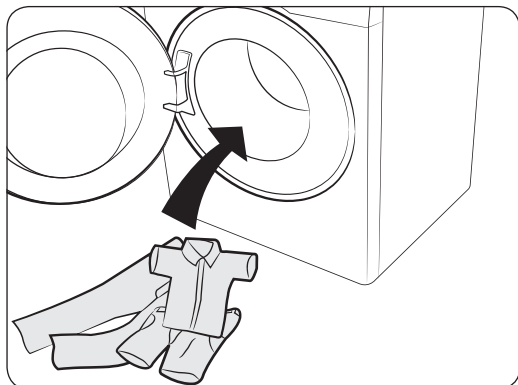


2. Umístěte prádlo do bubnu na prací kapsli.

UPOZORNĚNÍ


V případě cyklů praní ve studené vodě nebo cyklů, které jsou kratší než jedna hodina, doporučujeme použít tekutý prací prostředek. Jinak se prací kapsle nemusí zcela rozpustit.

Pokyny k zásuvce na prací prostředek

Práčka nabízí dávkovač se třemi přihrádkami. Levá přihrádka je určena pro hlavní praní, pravá přední pro aviváže a pravá zadní pro předpírku.

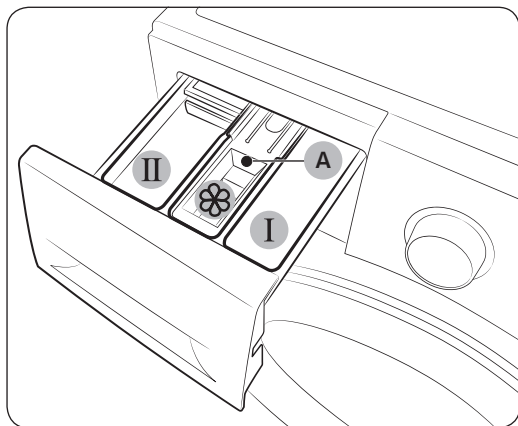

1. **I Přihrádka pro předpírku:** Použijte prací prostředek pro předpírku.
2. **II Přihrádka pro hlavní praní:** Použijte prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, prostředek pro namáčení, bělidlo nebo odstraňovače skvrn.
3. **✿ Přihrádka na aviváž:** Použijte přísady jako aviváž. Nepřekračujte **maximální rysku (A)**.

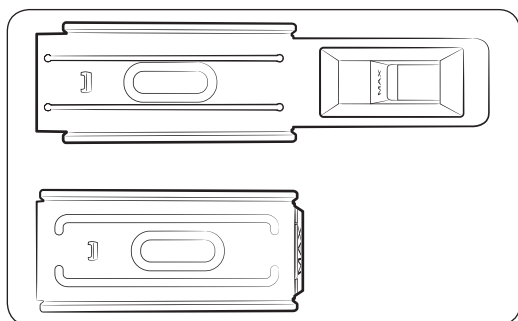


POZNÁMKA

Skutečný vzhled přepážky na aviváž se může v závislosti na modelu lišit.

UPOZORNĚNÍ

- Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek.
- Nedávejte do přihrádky následující typy pracích prostředků:
 - Tablety nebo kapsle
 - Koule nebo sítky
- Aby se zabránilo ucpání přihrádky, je potřeba koncentrované nebo silně obohacené látky (aviváž nebo prací prostředek) před použitím rozpustit ve vodě.
- Pokud vyberete program Odložený konec, nevkládejte prací prostředek přímo do bubnu. Mohlo by dojít k odbarvení prádla. Při použití programu Odložený konec použijte zásuvku pro prací prostředek.


Použití pracích prostředků v zásuvce pro prací prostředek

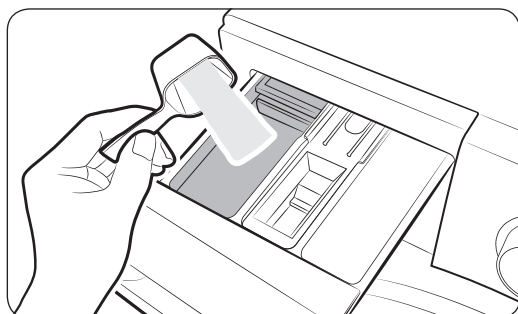


1. Vysunutím otevřete zásuvku pro prací prostředek.
2. Do **II** přihrádky pro hlavní praní dejte prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce. Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, naleznete informace na straně 31.

Než začnete


Než začnete

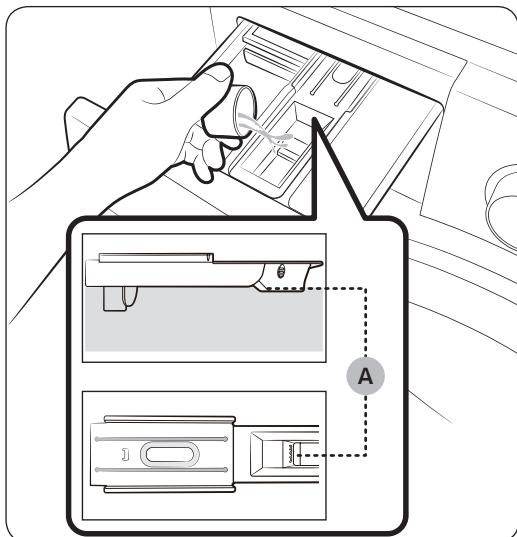

3. Aviváž dejte do  přihrádky pro aviváž. Nepřekračujte **maximální rysku (A)**. Aviváž bude použita při praní během posledního máchání.

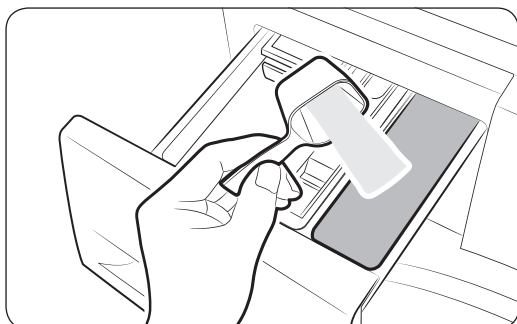


4. Pokud chcete prádlo předeprat, dejte do  přihrádky pro předpírku prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce.
5. Zavřete zásuvku na prací prostředek.

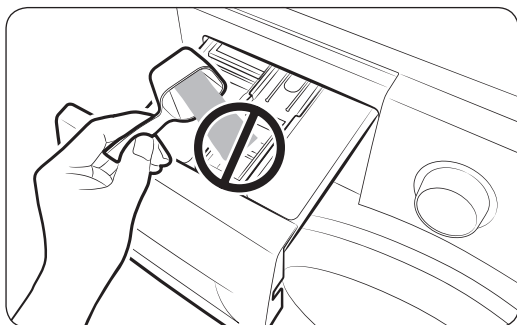

UPOZORNĚNÍ

- Do přepážky na tekutý prací prostředek nesmíte dávat prací prášek.
- Koncentrovanou aviváž je nutné před použitím rozpustit ve vodě.
- Do  přihrádky pro aviváž nedávejte prostředek na hlavní praní.

Použití tekutých pracích prostředků (pouze příslušné modely)

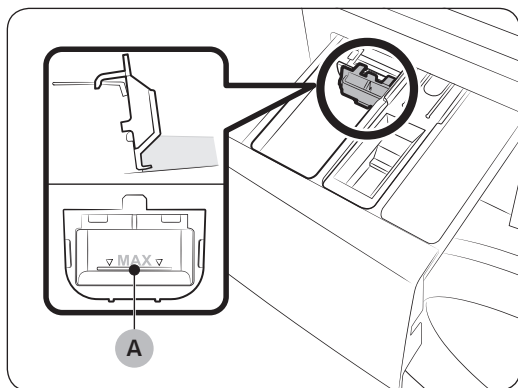

Nejprve do **II** přihrádky pro hlavní praní vložte dodanou přepážku na tekutý prací prostředek. Poté do přepážky nalijte po **maximální rysku (A)** tekutý prací prostředek.

POZNÁMKA

- Vložte přepážku na tekutý prací prostředek až po tom, co vysunete zásuvku pro prací prostředek stisknutím **uvolňovací páčky (A)**.
- Po praní mohou v zásuvce pro prací prostředek zůstat zbytky tekutého pracího prostředku.

UPOZORNĚNÍ


- Při použití tekutého pracího prostředku nepoužívejte předpírku.
- Když budete chtít použít sypký prací prostředek, vyjměte přepážku na tekutý prací prostředek.

Než začnete


Používání

Ovládací panel

WW9*J5**6**

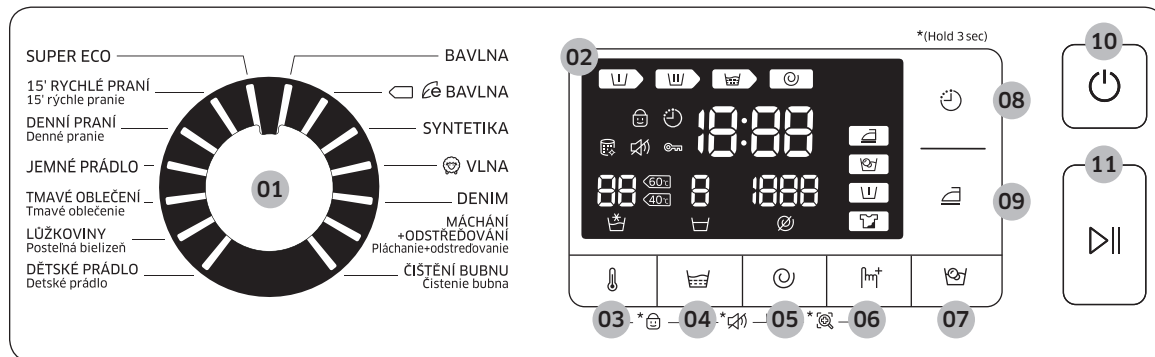

WW8*J5**6**, WW7*J5**6**

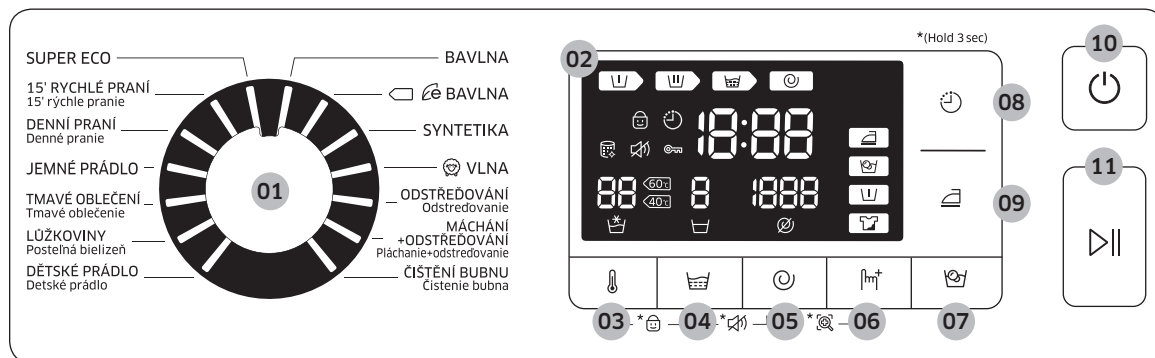


01 Volič cyklu	Otočením voliče vyberte cyklus.
02 Displej	Na displeji se zobrazí informace o aktuálním cyklu a odhad zbývajícího času, případně informační kód, pokud se vyskytne nějaký problém.
03 Teplota	Stisknutím změňte teplotu vody u aktuálního cyklu.
04 Máchání	Stisknutím změňte počet máchání u aktuálního cyklu. V závislosti na daném cyklu je možné nastavit počet máchání nanejvýš na 5.

05  Odstředování	Stisknutím změníte rychlost odstředování u aktuálního cyklu. Otáčky za minutu (ot./min) se v závislosti na modelu liší. • Odložení máchání : Závěrečný proces máchání se odloží, takže prádlo zůstane ve vodě. Až budete chtít prádlo vyndat, spusťte proces vypouštění nebo odstředování. • Bez odstředování : Buben se nebude po závěrečném procesu vypouštění otáčet. • Pouze odstředování : Chcete-li spustit cyklus Pouze odstředování stiskněte tlačítko  Odstředování po dobu 3 sekund. Jakmile bude na displeji zobrazen čas cyklu a rychlost odstředování, opakovaně stiskněte tlačítko  Odstředování, dokud nevyberete požadované otáčky odstředování. Pak stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit zahájíte cyklus. Doba odstředování závisí na zvoleném cyklu.
06  Možnosti	Stisknutím vyberete mezi možnostmi Intenzivní praní a Předpírka. Dalším stisknutím možnost zrušíte. • Dostupnost možností závisí na cyklu.
07  Bubble soak	Stisknutím aktivujete či deaktivujete funkci Bubble soak. Tato funkce pomáhá odstranit mnoho různých těžko odstranitelných skvrn. • Funkce Bubble soak pomáhá odstranit mnoho různých těžko odstranitelných skvrn. • Když je vybraná funkce Bubble soak, prádlo se důkladně namočí pomocí vodní pěny, což zajišťuje účinné vyprání. • Funkce Bubble soak je dostupná u 5 cyklů, které prodlouží o 30 minut: BAVLNA, SYNETIKA, LŮŽKOVINY, DENNÍ PRÁNÍ, DĚTSKÉ PRÁDLO a DENIM (pouze modely s kapacitou 9 kg).
08  Odložený konec	Funkce Odložený konec umožňuje nastavit čas dokončení aktuálního cyklu. V závislosti na vašich nastaveních interní logika pračky stanoví čas spuštění cyklu. Toto nastavení je užitečné například při programování pračky tak, aby dokončila praní v době, kdy se obvykle vracíte z práce. • Stisknutím vyberete předvolenou jednotku hodin.
09  Snadné žehlení	Stisknutím připravíte prádlo ke snadnému žehlení odstraněním záhybů během odstředování. • Funkce Snadné žehlení je k dispozici pouze u následujících pracích cyklů: BAVLNA,  BAVLNA, SYNETIKA, DENIM (pouze modely s kapacitou 9 kg), SUPER ECO, LŮŽKOVINY, DENNÍ PRÁNÍ, DĚTSKÉ PRÁDLO a TMAVÉ OBLEČENÍ.
10 Napájení	Stisknutím pračku zapnete či vypnete.
11 Spustit/ Pozastavit	Stisknutím zahájíte či zastavíte úkon.


Používání

Jednoduchý postup při spuštění

WW9*J5**6**

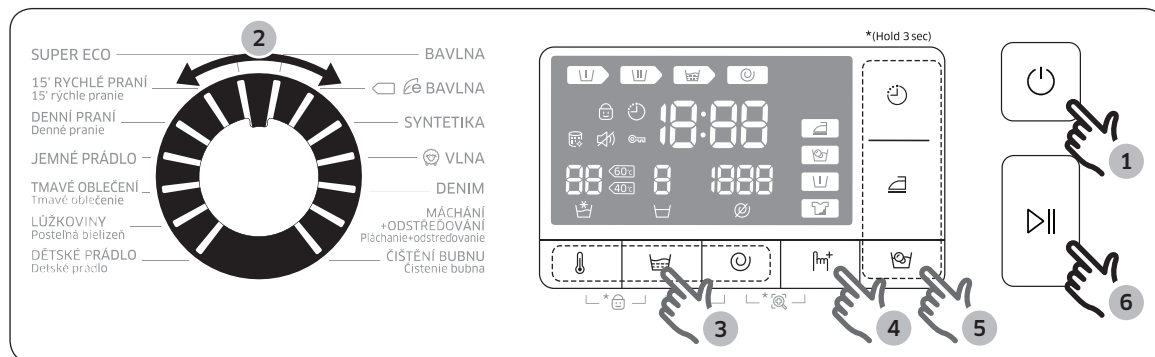

WW8*J5**6**, WW7*J5**6**

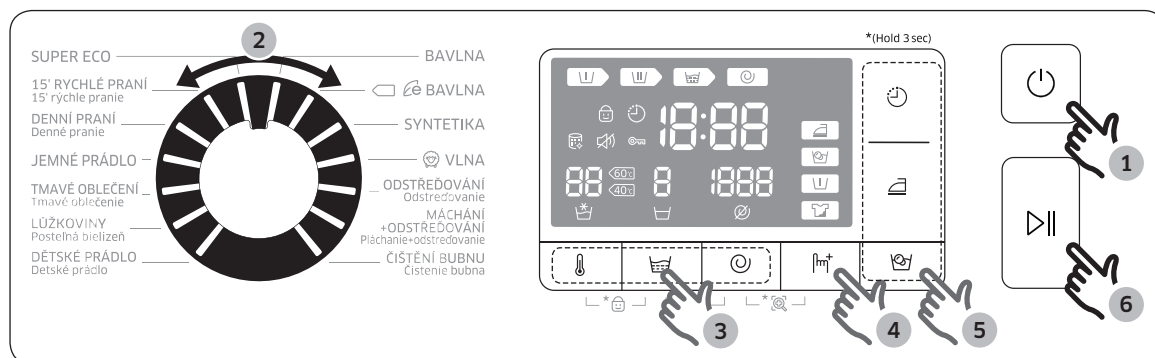

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** pračku zapnete.
2. Otočením **Volič cyklu** vyberte cyklus.
3. Podle potřeby změňte nastavení cyklu (**Teplota**, **Máchání** a **Odstředování**).
4. Pokud chcete přidat některou z možností, stiskněte tlačítko **Možnosti**. Dalším stisknutím tlačítka zvolíte preferovanou položku.
5. Pračka nabízí pro rychlý přístup k funkcím 3 tlačítka funkcí **Bubble soak**, **Snadné žehlení** a **Odložený konec**. Pokud chcete jednu z těchto možností použít, stiskněte příslušné tlačítko.
6. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

Změna cyklu při provozu

1. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** ukončíte prováděný úkon.
2. Vyberte jiný cyklus.
3. Dalším stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** spustíte nový cyklus.

Přehled cyklů

Standardní cykly

Cyklus	Popis a maximální dávka (kg)	
BAVLNA	Pro bavlnu, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky nebo košile. Doba praní a počet máchání se upravuje automaticky podle dávky.	MAXIMUM
 BAVLNA	Optimální výkon s nižší spotřebou energie pro bavlněné látky, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky nebo košile. Za účelem úspory energie může skutečná teplota praní nižší než specifikovaná teplota.	MAXIMUM
SYNTETIKA	Pro praní halenek nebo košil vyrobených z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.	4
 VLNA	- Specifický program pro vlnu určenou k praní v pračce u dávek s hmotností nižší než 2,0 kg. - Program  VLNA využívá mírné kolébání a namáčení tak, aby byla vlněná vlákna chráněna před sražením či deformací. - Doporučuje se neutrální prací prostředek.	2
ODSTŘEĐOVÁNÍ (pouze modely s kapacitou 7 a 8 kg)	Nabízí další kolo odstřeďování, aby se prádlo účinně vyždímalo.	MAXIMUM
DENIM (pouze modely s kapacitou 9 kg)	Obsahuje vyšší hladinu vody při hlavním praní a cyklus máchání navíc, díky čemuž na oblečení nezůstanou žádné zbytky pracího prostředku.	3
MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĐOVÁNÍ	Nabízí další kolo máchání po přidání aviváže k prádlu.	MAXIMUM
ČIŠTĚNÍ BUBNU	- Vyčistí buben a zbaví ho špíny a bakterií. - Čištění provádějte po každých 40 praních, bez pracího prostředku a bělidla. - Přesvědčte se, že je buben prázdný. - K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.	–
SUPER ECO	Technologie Ecobubble pere při nízké teplotě a pomáhá snížit spotřebu energie.	4

Používání

Cyklus	Popis a maximální dávka (kg)	
15' RYCHLÉ PRANÍ	- Lehce znečištěné oblečení o hmotnosti méně než 2,0 kg, které chcete vyprat rychle. - Použijte maximálně 20 g pracího prostředku. Pokud použijete více než 20 g pracího prostředku, hrozí, že na prádlo zůstanou zbytky pracího prostředku. - Pokud používáte tekutý prací prostředek, používejte maximálně 20 ml tohoto tekutého pracího prostředku.	2
DENNÍ PRANÍ	Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako je například spodní prádlo a košile.	4
JEMNÉ PRÁDLO	- Pletené tkaniny, podprsenky, spodní prádlo (hedvábné) a další prádlo určené pouze k praní v ruce. - Nejlepších výsledků dosáhnete s tekutým pracím prostředkem.	2
TMAVÉ OBLEČENÍ	Nabízí opakované máchání navíc a omezené odstředování, aby se zajistilo, že se prádlo vypere šetrně a důkladně vymáchá.	4
LŮŽKOVINY	- Ložní prádlo, prostěradla, povlečení apod. - Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete prát pouze 1 druh lůžkovin a hmotnost dávky bude nižší než 2,0 kg.	2
DĚTSKÉ PRÁDLO	Nabízí praní při vysoké teplotě a další kola máchání, aby se účinně odstranily zbytky pracího prostředku.	4

Možnosti

Možnost		Popis
	Předpírka	Tato volba vloží předběžný prací cyklus před hlavní prací cyklus.
	Intenzivní praní	Silně zašpiněné prádlo. Doba trvání každého cyklu je delší než obvykle.

Používání

Odložený konec 🕒

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 1 až 24 hodin (v přírůstcích po 1 hodině). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.


1. Vyberte cyklus. Poté v případě potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko 🕒 **Odložený konec**, dokud se nenastaví požadovaná doba konce.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

Pokud jste vybrali cyklus **BAVLNA** nebo **BAVLNA**, kontrolka **Odložený konec** bliká a buben pračky otáčením měří hmotnost vloženého prádla. Měření hmotnosti je přednastaveno a povoleno pouze v těchto 2 cyklech. Po dokončení se zobrazí vámi nastavený čas a spustí se časovač.

4. Režim 🕒 **Odložený konec** zrušíte restartováním pračky stisknutím tlačítka **Napájení**.

Případ ze skutečného života

Chcete, aby dvouhodinový cyklus skončil 3 hodiny od této chvíle. Toho dosáhnete tak, že k aktuálnímu cyklu přidáte možnost **Odložený konec** nastavenou na 3 hodiny a ve 14:00 stisknete tlačítko **Spustit/Pozastavit**. Co se pak stane? Pračka zahájí praní v 15:00 a dokončí ho v 17:00. Níže je uvedena časová osa tohoto příkladu.



Nastavení

Dětská pojistka

Díky funkci Dětská pojistka můžete uzamknout veškerá tlačítka kromě tlačítka **Napájení**, aby se děti nezranily.

- Funkci Dětská pojistka nastavíte současným podržením tlačítek  **Teplota** a  **Máchání** na 3 sekundy.
- Funkci Dětská pojistka ukončíte současným podržením tlačítek  **Teplota** a  **Máchání** na 3 sekundy.

POZNÁMKA

- Pokud je funkce Dětská pojistka zapnutá, musíte funkci Dětská pojistka nejprve deaktivovat, chcete-li přidávat prací prostředek nebo prádlo.
- Vaše nastavení budou platná i po restartování pračky.

Zapnutí/vypnutí zvuku

Můžete zapnout nebo vypnout zvuk pračky. Vaše nastavení budou platná i po restartování pračky.

- Zvuk ztlumíte současným přidržetím tlačítek  **Máchání** a  **Odstředování** na 3 sekundy.
- Pokud chcete zvuk znovu zapnout, přidržte znovu tlačítka na 3 sekundy.

Údržba

Pračka musí být čistá, aby nedocházelo ke snížení výkonu a zkrácení jejího životního cyklu.

Čištění bubnu

Tento cyklus provádějte pravidelně, aby se buben vyčistil a zbavil bakterií.

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** pračku zapněte.
2. Otočte **Volič cyklu** do polohy **ČIŠTĚNÍ BUBNU**.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

POZNÁMKA

- Teplota vody u programu **ČIŠTĚNÍ BUBNU** je nastavena na 70 °C a není možné ji změnit.
- Doporučujeme spustit cyklus **ČIŠTĚNÍ BUBNU** po každých 40 praních.

UPOZORNĚNÍ

K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Chemické usazeniny v bubnu snižují výkon praní.

Připomínka ČIŠTĚNÍ BUBNU

- Připomínka **ČIŠTĚNÍ BUBNU** se na hlavní obrazovce zobrazí vždy po 40 praních. Funkci **ČIŠTĚNÍ BUBNU** se doporučuje spouštět pravidelně.
- Po prvním zobrazení můžete tuto připomínku ignorovat ještě po 6 následujících praní. Od 7. praní se připomínka již nebude zobrazovat. Zobrazí se ale při dalším 40. praní.

Smart Check

Pokud chcete aktivovat tuto funkci, musíte nejprve v obchodě Play Store nebo Apple Store stáhnout aplikaci Samsung Smart Washer a nainstalovat ji do mobilního zařízení s funkcí kamery.

Funkce Smart Check byla optimalizována pro řady výrobků Galaxy a iPhone (pouze příslušné modely).

1. Jakmile pračka rozpozná problém, který je třeba zkontrolovat, na displeji se zobrazí informační kód. Režim Smart Check spustíte současným stisknutím a podržením tlačítek  **Odstředování** a  **Možnosti** na 3 sekundy.
2. Pračka spustí diagnostickou proceduru a v případě zjištění problému se zobrazí informační kód.
3. Na svém mobilním zařízení spustíte aplikaci Samsung Smart Washer a klepněte na možnost Smart Check.
4. Mobilní zařízení umístěte poblíž displeje pračky tak, aby byly kamera mobilního zařízení a pračka proti sobě. Aplikace poté automaticky rozpozná informační kód.
5. Po správném rozpoznání informačního kódu aplikace nabídne podrobné informace o problému a vhodných řešeních.




POZNÁMKA

- Název funkce Smart Check se může v různých jazycích lišit.
- Jestliže se od displeje pračky odráží světlo, aplikace nemusí informační kód rozpoznat.
- Jestliže se nepodaří kód funkce Smart Check rozpoznat několikrát po sobě, zadejte informační kód na obrazovku aplikace ručně.

Údržba

Nouzové vypouštění

V případě přerušení napájení vypustte z bubnu před vytažením prádla vodu.

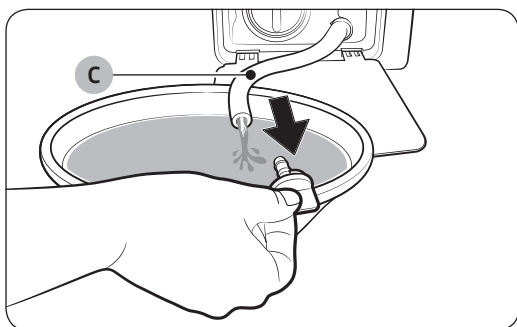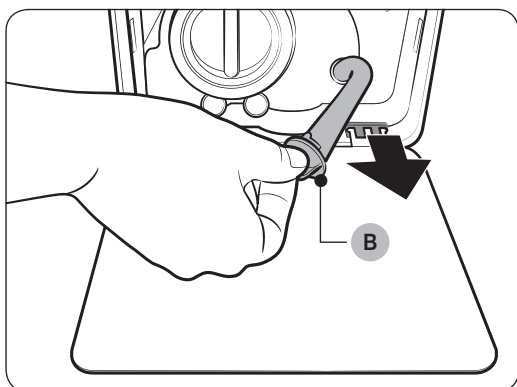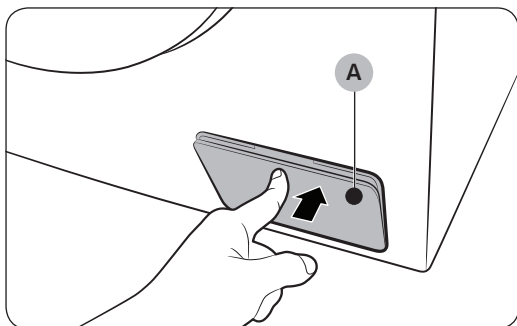

1. Pračku vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
2. Mírným stlačením horní části otevřete kryt filtru (A).

3. Ke krytu položte prázdnou velkou nádobu a natáhněte nouzovou vypouštěcí hadici, přičemž stále přidržujte uzávěr hadice (B).

4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu v nouzové vypouštěcí hadici (C) odtéct do nádoby.
5. Po dokončení uzávěr hadice zavřete a hadici vraťte na místo. Poté kryt filtru zavřete.

POZNÁMKA

Použijte velkou nádobu, protože vody v bubnu může být více, než byste čekali.



Čištění

Povrch pračky

Použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Nestříkejte na pračku vodu.

Síťový filtr

Jednou nebo dvakrát ročně vyčistěte síťový filtr vodní hadice.

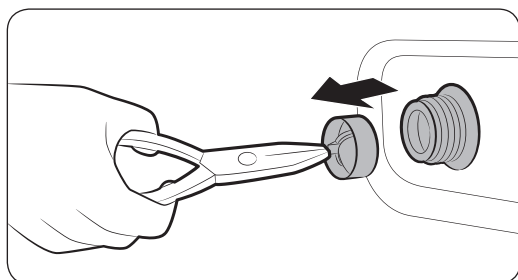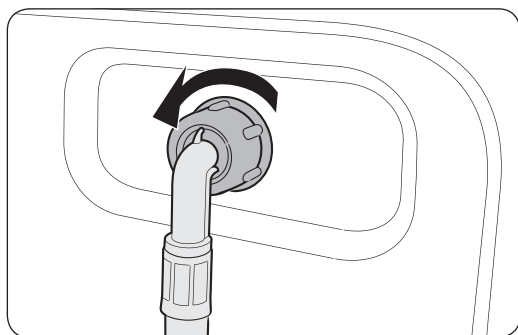

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodní kohout.
3. Ze zadní strany pračky uvolněte a odpojte vodní hadici. Zakryjte hadici hadříkem, aby voda nevytekla ven.
4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního ventilu síťový filtr.
5. Síťový filtr ponořte hluboko do vody tak, aby se ponořila i přípojka se závity.
6. Síťový filtr důkladně vysušte ve stínu.
7. Znovu vložte síťový filtr do přívodního ventilu a do přívodního ventilu opět připojte vodní hadici.
8. Otevřete vodní kohout.




POZNÁMKA

Jestliže je síťový filtr zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „4C“.

Údržba

Filtr čerpadla

Aby se zabránilo zanesení filtru čerpadla, doporučuje se jej čistit pětkrát nebo šestkrát ročně. Zanesený filtr čerpadla může snížit účinnost pěnicího efektu.

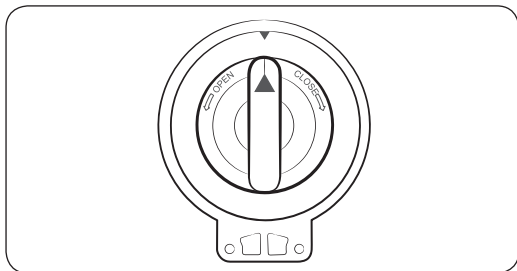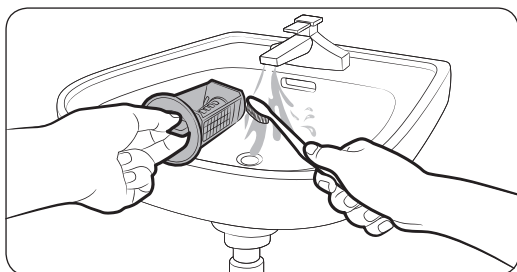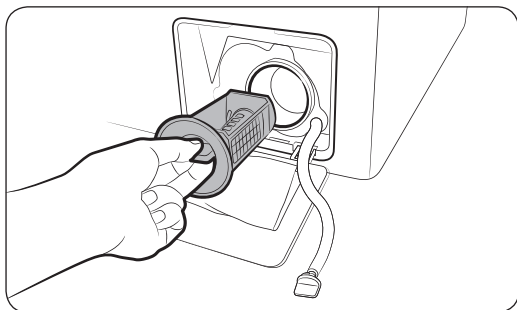

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte zbývající vodu z bubnu. Viz kapitola „Nouzové vypouštění“.
3. Mírným stlačením horní části otevřete kryt filtru.
4. Otočte knoflík filtru čerpadla doleva a vypusťte zbývající vodu.
5. Filtr čerpadla vyčistěte pomocí měkkého kartáčku. Zajistěte, aby nebyl zanesený pohon vypouštěcího čerpadla ve filtru.
6. Vložte filtr čerpadla zpět a otočte knoflík filtru doprava.




POZNÁMKA

Jestliže je filtr čerpadla zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „5C“.

UPOZORNĚNÍ

- Po vyčištění filtru se přesvědčte, jestli je knoflík filtru správně uzavřený. Jinak může dojít k úniku vody.
- Po vyčištění filtru se přesvědčte, že je zpět vložený správně. Jinak může dojít k provozní závadě nebo úniku vody.

Zásuvka pro prací prostředek

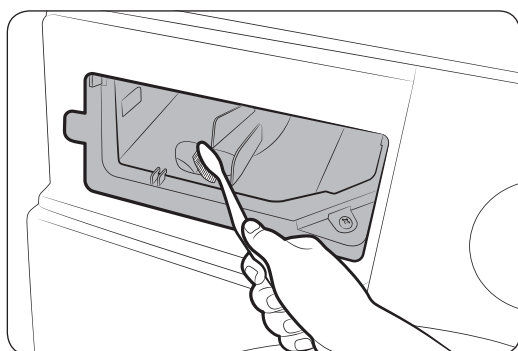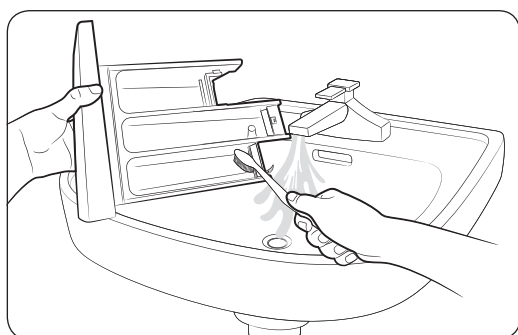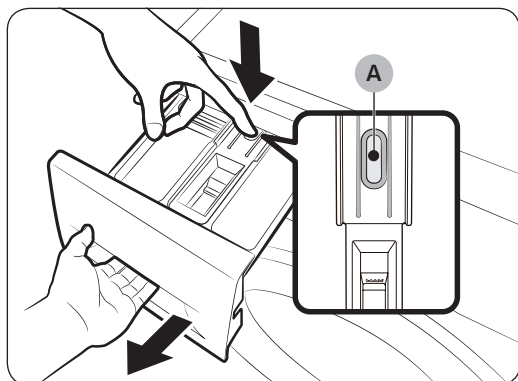

POZNÁMKA

Zbývající prací prostředek odstraníte provedením cyklu **MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĐOVÁNÍ** s vyprázdněným bubnem.

1. Zásuvku můžete vysunout ven, když přidržíte **uvolňovací páčku (A)** uvnitř zásuvky.
2. Ze zásuvky vyjměte uvolňovací páčku a přepážku na tekutý prací prostředek.
3. Součásti zásuvky vyčistěte pod tekoucí vodou pomocí měkkého kartáčku.
4. Prostor zásuvky vyčistěte pomocí měkkého kartáčku.
5. Do zásuvky vložte zpět uvolňovací páčku a přepážku na tekutý prací prostředek.
6. Zasunutím zpět zásuvku zavřete.

Údržba

Obnova po zamrznutí

Pokud teplota klesne pod 0 °C, pračka může zamrznout.

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
3. Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.



POZNÁMKA

Jestliže pračka stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud se normální funkce neobnoví.

Opatření při delším nepoužívání

Vyhýbejte se tomu, abyste pračku po delší dobu nepoužívali. Jestliže k tomu dojde, vypusťte pračku a odpojte napájecí kabel.

1. Otáčením **Volič cyklu** vyberte možnost **MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĐOVÁNÍ**.
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.
3. Po dokončení cyklu zavřete vodní kohout a odpojte vodní hadici.
4. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dveře a nechte bubnem cirkulovat vzduch.

Řešení problémů

Kontrolní body

Pokud u pračky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené návrhy.

Problém	Akce
Pračku nelze spustit.	• Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty. • Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit zapněte pračku. • Ujistěte se, že není aktivována funkce Dětská pojistka . • Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem.
Přívod vody je nedostatečný nebo není k dispozici.	• Otevřete zcela kohout přívodu vody. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlovaná nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je v hadici dostatečný tlak vody.
Po skončení programu zůstane v zásuvce určité množství pracího prostředku.	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací prostředek. • Zkontrolujte, zda je správně vloženo víčko pro máchání. • Při použití pracího prostředku v granulích zkontrolujte, zda je ovládání pro výběr pracího prostředku v horní poloze. • Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací prostředek.
Nadměrné vibrace nebo neobvyklý zvuk.	• Pračka musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V případě nerovné podlahy upravte výšku pračky pomocí vyrovnávacích nožek. • Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny. • Zkontrolujte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla. • Při běžném provozu může být hluchost pračky způsobena činností jejího motoru. • Při praní svetrů nebo oděvu s kovovými prvky může pračka vydávat zvláštní zvuk. Jedná se o běžný jev. • Hluchost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po skončení praní odstraňte tyto předměty z bubny nebo tělesa filtru.

Řešení problémů

Problém	Akce
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.	- Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. Pokud zjistíte problém s vypouštěním vody, požádejte o pomoc servis. - Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr. - Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstředování pouze se zavřenými dvířky. - Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. - Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí hadice, která není ucpaná. - Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo odstředovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.
Dvířka nelze otevřít.	- Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit zastavte pračku. - Deaktivace mechanismu zámku dvířek může chvíli trvat. - Dvířka nebude možné otevřít dříve než po uplynutí 3 minut od zastavení pračky či vypnutí napájení. - Zkontrolujte, zda je z bubnu vypuštěna voda. - Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte vodu z bubnu a otevřete dvířka ručně. - Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvítí. Kontrolka uzamčení dveří zhasne po vypuštění vody z pračky.
Přílišné pění.	- Měli byste používat doporučené typy pracích prostředků. - Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. - V případě měkké vody, malého množství prádla nebo mírně zašpiněného prádla používejte menší množství prášku. - Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou účinností.
Nelze doplnit prací prostředek.	Zbývajícím množství pracího prostředku a aviváže nesmí přesáhnout stanovený limit.

Problém	Akce
Pračka se zastaví.	• Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pod proudem. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem. • Zavřete dvířka a stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit spusťte pračku. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstředování pouze se zavřenými dvířky. • Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. • Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvilí počkejte. Je možné, že se pračka sama spustí. • Zkontrolujte, zda není ucpaný síťový filtr hadice přívodu vody u vodovodních kohoutů. Pravidelně provádějte čištění síťového filtru. • Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo odstředovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.
Pračka se napouští vodou o nesprávné teplotě.	• Otevřete zcela oba kohouty. • Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota. • Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům. Odpusťte vodu z vodovodního potrubí. • Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke kohoutu vodu o teplotě minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte kapacitu ohřívače vody a rychlost ohřevu. • Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být zanesený. • Při napouštění pračky se může měnit teplota vody z důvodu funkce automatické regulace teploty, která hlídá teplotu přitékající vody. Jedná se o běžný jev. • Při napouštění pračky si můžete všimnout, že po výběru nižší nebo vyšší teploty bude dávkovačem protékat jen teplá nebo jen studená voda. Jedná se o normální činnost funkce automatické regulace teploty, neboť teplotu vody nastavuje pračka.
Na konci programu je prádlo mokré.	• Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstředování. • Abyste snížili pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo dva kusy) může dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému odstředění. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlována nebo ucpaná.

Řešení problémů

Problém	Akce
Z pračky uniká voda.	• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny. • Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý a zajištěný v systému vypouštění vody. • Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla. • Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností.
Z myčky vychází zápach.	• Nadměrné množství usazených mydlin v dutinách může způsobit nepříjemný zápach. • Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čisticí cyklus. • Očistěte těsnění dvířek (membránu). • Po dokončení programu nechte vnitřek pračky vyschnout.
Není vidět žádná pěna (pouze u modelů s funkcí BubbleShot).	• Přepínání pračky může bránit vytváření pěny. • U velmi znečištěného prádla nemusí dojít k vytvoření pěny.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Informační kódy

Pokud pračka nefunguje, může se na displeji zobrazovat informační kód. Podívejte se do tabulky níže a vyzkoušejte uvedená doporučení.

Kód	Akce
4C	Není k dispozici přívod vody. • Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty. • Ujistěte se, že nejsou ucpaný vodní hadice. • Ujistěte se, že nejsou zamrzlé vodovodní kohouty. • Zkontrolujte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody. • Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný.
4C2	• Zkontrolujte, zda je hadice přívodu studené vody řádně připojena ke kohoutu studené vody. Pokud je připojena ke kohoutu teplé vody, může při některých programech dojít k deformaci prádla.
5C	Nelze vypustit vodu. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu připojení. • Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
dC	Došlo k otevření dvířek pračky za provozu. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
OC	Voda přetekla. • Po odstředování spusťte pračku znovu. • Pokud tento informační kód zůstane na displeji, kontaktujte místní servisní středisko Samsung.
LC, LC1	Zkontrolujte vypouštěcí hadici. • Konec vypouštěcí hadice musí být na zemi. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.

Řešení problémů

Kód	Akce
Ub	Nefunguje odstředování. • Zkontrolujte, zda je prádlo rovnoměrně rozloženo. • Zajistěte, aby pračka stála na rovném a stabilním povrchu. • Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například župan nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví kontrolní zpráva „Ub“.
3C	Zkontrolujte funkci motoru. • Zkuste znovu spustit daný program. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
Uc	Je třeba zkontrolovat elektronické ovládání. • Zkontrolujte napájení. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko. Zjištěno nízké napětí. • Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
HC	Kontrola ohřevu na vysokou teplotu. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
1C	Snímač hladiny vody nefunguje správně. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
AC	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší sadou PBA. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
8C	Snímač MEMS nefunguje správně. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Kód	Akce
AC6	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavním PBA a PBA invertoru. • V závislosti na daném stavu se může pračka automaticky vrátit do normálního provozu. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Pokud se tento informační kód zobrazuje na displeji i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Technické údaje

Informace o ošetřování textilních materiálů

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a v případě potřeby i chemické čištění). Stejně symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Nežehlit
	Jemné materiály		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem
 	Lze prát při teplotě 95 °C		Čistit chemicky
 	Lze prát při teplotě 60 °C		Lze chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113
 	Lze prát při teplotě 40 °C		Lze chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem nebo R113
 	Lze prát při teplotě 30 °C		Nečistit chemicky
	Pouze ruční praní		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené
	Lze bělit ve studené vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při teplotě maximálně 200 °C		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při teplotě maximálně 150 °C		Nesušit v sušičce
	Lze žehlit při teplotě maximálně 100 °C		

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech výrobce.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém cyklu).

Technické údaje

List specifikací

„**“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0-9) nebo (A-Z).


Typ			Pračka s plněním zepředu	
Název modelu			WW9*J5**6**	
Rozměry			Š 600 x H 550 x V 850 (mm)	
Tlak vody			50-800 kPa	
Čistá hmotnost			61,0 kg	
Kapacita praní a odstředování			9,0 kg	
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
Otáčky při odstředování			WW9*J55*6**	WW9*J53*6**
			WW9*J54*6**	WW9*J52*6**
			1400 ot./min	1200 ot./min

Typ			Pračka s plněním zepředu	
Název modelu			WW8*J5**6**	
Rozměry			Š 600 x H 550 x V 850 (mm)	
Tlak vody			50-800 kPa	
Čistá hmotnost			61,0 kg	
Kapacita praní a odstředování			8,0 kg	
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
Otáčky při odstředování			WW8*J55*6**	WW8*J53*6**
			WW8*J54*6**	WW8*J52*6**
			1400 ot./min	1200 ot./min

Typ			Pračka s plněním zepředu	
Název modelu			WW7*J5**6**	
Rozměry			Š 600 x H 550 x V 850 (mm)	
Tlak vody			50-800 kPa	
Čistá hmotnost			61,0 kg	
Kapacita praní a odstředování			7,0 kg	
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
Otáčky při odstředování			WW7*J55*6**	WW7*J53*6**
			WW7*J54*6**	WW7*J52*6**
			1400 ot./min	1200 ot./min

POZNÁMKA

Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.

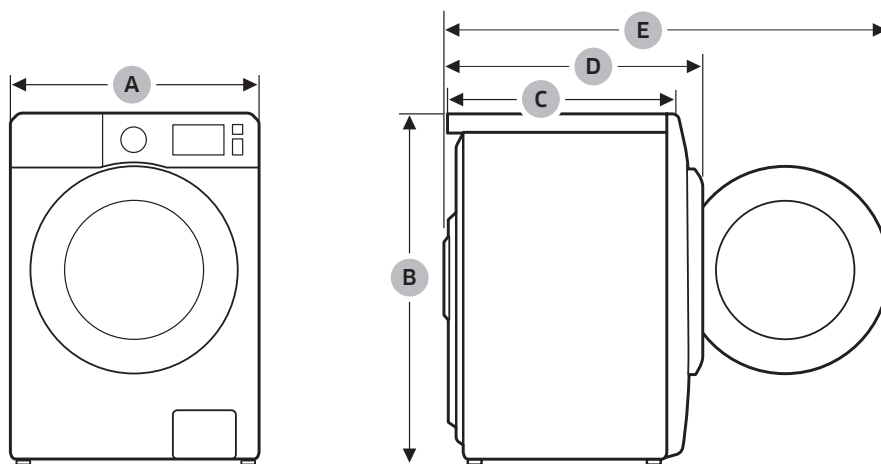

A	600 mm
B	850 mm
C	550 mm
D	630 mm
E	1075 mm

Technické údaje

V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010

„**“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0-9) nebo (A-Z).

Samsung						
Název modelu		WW9*J54*6**		WW9*J52*6**		
Kapacita	kg		9,0			
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně účinná) po A+++ (nejúčinnější)			A+++			
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.)		kWh/rok		130		
Spotřeba energie						
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění		kWh		0,65		
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění		kWh		0,51		
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění		kWh		0,51		
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.		W		0,48		
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.		W		5,00		
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.)		litrů/rok		9400		
Třída účinnosti odstředování						
Třída účinnosti odstředování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)			A		B	
Maximální rychlost odstředování		ot./min		1400		1200
Zbytková vlhkost		%		44		53
Programy  BAVLNA 60 °C a  BAVLNA 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spustte režim kalibrace (viz kapitola „Spustte kalibrace (doporučeno)“ na straně 25).						
Doba trvání standardního programu						
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění		min		319		
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění		min		289		
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění		min		289		
Doba trvání po ukončení programu (TI)		min		2		
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstředování při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;						
Praní		dB (A) na 1 pW		50		
Odstředování		dB (A) na 1 pW		74		
Volně stojící						

V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0-9) nebo (A-Z).

Samsung		
Název modelu		WW9J536**
Kapacita	kg	9,0
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně účinná) po A+++ (nejúčinnější)		A+++
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.)	kWh/rok	175
Spotřeba energie		
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	kWh	0,86
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	kWh	0,83
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	kWh	0,59
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.	W	0,48
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.	W	5,00
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.)	litrů/rok	9400
Třída účinnosti odstředování		
Třída účinnosti odstředování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)		B
Maximální rychlost odstředování	ot./min	1200
Zbytková vlhkost	%	53
Programy BAVLNA 60 °C a BAVLNA 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte režim kalibrace (viz kapitola „Spusťte kalibrace (doporučeno)“ na straně 25).		
Doba trvání standardního programu		
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	min	280
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	min	220
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	min	180
Doba trvání po ukončení programu (Ti)	min	2
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstředování při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;		
Praní	dB (A) na 1 pW	62
Odstředování	dB (A) na 1 pW	76
Volně stojící		

Technické údaje

V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010

„**“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0-9) nebo (A-Z).

Samsung						
Název modelu		WW8*J54*6**		WW8*J52*6**		
Kapacita		kg		8,0		
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně účinná) po A+++ (nejúčinnější)			A+++			
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.)		kWh/rok		116		
Spotřeba energie						
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění		kWh		0,54		
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění		kWh		0,48		
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění		kWh		0,48		
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.		W		0,48		
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.		W		5,00		
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.)		litrů/rok		8100		
Třída účinnosti odstředování						
Třída účinnosti odstředování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)			A		B	
Maximální rychlost odstředování		ot./min		1400		1200
Zbytková vlhkost		%		44		53
Programy BAVLNA 60 °C a BAVLNA 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spustte režim kalibrace (viz kapitola „Spustte kalibrace (doporučeno)“ na straně 25).						
Doba trvání standardního programu						
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění		min		319		
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění		min		259		
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění		min		259		
Doba trvání po ukončení programu (TI)		min		2		
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstředování při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;						
Praní		dB (A) na 1 pW		49		
Odstředování		dB (A) na 1 pW		74		
Volně stojící						

V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0-9) nebo (A-Z).

Samsung			
Název modelu		WW8*J55*6**	WW8*J53*6**
Kapacita	kg	8,0	
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně účinná) po A+++ (nejúčinnější)		A+++	
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.)	kWh/rok	166	
Spotřeba energie			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	kWh	0,85	
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	kWh	0,73	
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	kWh	0,56	
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.	W	0,48	
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.	W	5,00	
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.)	litrů/rok	8100	
Třída účinnosti odstředování			
Třída účinnosti odstředování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)		B	
Maximální rychlost odstředování	ot./min	1400	1200
Zbytková vlhkost	%	53	
Programy  BAVLNA 60 °C a  BAVLNA 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte režim kalibrace (viz kapitola „Spusťte kalibrace (doporučeno)“ na straně 25).			
Doba trvání standardního programu			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	min	252	
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	min	222	
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	min	182	
Doba trvání po ukončení programu (Ti)	min	2	
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstředování při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;			
Praní	dB (A) na 1 pW	62	
Odstředování	dB (A) na 1 pW	79	76
Volně stojící			

Technické údaje

V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010

„**“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0-9) nebo (A-Z).

Samsung							
Název modelu		WW7*J54*6**		WW7*J52*6**			
Kapacita		kg		7,0			
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně účinná) po A+++ (nejúčinnější)			A+++				
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.)		kWh/rok		103			
Spotřeba energie							
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění		kWh		0,52			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění		kWh		0,39			
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění		kWh		0,39			
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.		W		0,48			
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.		W		5,00			
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.)		litrů/rok		7400			
Třída účinnosti odstředování							
Třída účinnosti odstředování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)			B				
Maximální rychlost odstředování		ot./min		1400		1200	
Zbytková vlhkost		%		53			
Programy  BAVLNA 60 °C a  BAVLNA 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spustte režim kalibrace (viz kapitola „Spustte kalibrace (doporučeno)“ na straně 25).							
Doba trvání standardního programu							
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění		min		312			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění		min		197			
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění		min		197			
Doba trvání po ukončení programu (TI)		min		2			
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstředování při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;							
Praní		dB (A) na 1 pW		51			
Odstředování		dB (A) na 1 pW		74			
Volně stojící							

V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0-9) nebo (A-Z).

Samsung			
Název modelu		WW7*J55*6**	WW7*J53*6**
Kapacita	kg	7,0	
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně účinná) po A+++ (nejúčinnější)		A+++	
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.)	kWh/rok	153	
Spotřeba energie			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	kWh	0,74	
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	kWh	0,72	
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	kWh	0,53	
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.	W	0,48	
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.	W	5,00	
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.)	litrů/rok	7400	
Třída účinnosti odstředování			
Třída účinnosti odstředování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)		B	
Maximální rychlost odstředování	ot./min	1400	1200
Zbytková vlhkost	%	53	
Programy  BAVLNA 60 °C a  BAVLNA 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte režim kalibrace (viz kapitola „Spusťte kalibrace (doporučeno)“ na straně 25).			
Doba trvání standardního programu			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	min	252	
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	min	222	
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	min	182	
Doba trvání po ukončení programu (TI)	min	2	
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstředování při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;			
Praní	dB (A) na 1 pW	62	
Odstředování	dB (A) na 1 pW	79	76
Volně stojící			

Technické údaje

Informace o hlavních programech praní

Model	Programy	Teplota (°C)	Objem (kg)	Doba cyklu (min)	Obsah zbytkové vlhkosti (%)		Spotřeba vody (l/cyklus)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
					1400 ot./min	1200 ot./min		
WW9*J54*6** WW9*J52*6**	BAVLNA	20	4,5	98	56	59	68	0,27
	☐  BAVLNA	40	4,5	289	44	53	39	0,51
		60	4,5	289	44	53	39	0,51
			9,0	319	44	53	47	0,65
	SYNTETIKA	40	4,0	158	35	35	68	0,68
WW9*J53*6**	BAVLNA	20	4,5	95	-	59	68	0,30
	☐  BAVLNA	40	4,5	180	-	53	39	0,59
		60	4,5	220	-	53	39	0,83
			9,0	280	-	53	47	0,86
	SYNTETIKA	40	4,0	155	-	35	68	0,80
WW8*J54*6** WW8*J52*6**	BAVLNA	20	4,0	98	56	59	57	0,26
	☐  BAVLNA	40	4,0	259	44	53	33	0,48
		60	4,0	259	44	53	33	0,48
			8,0	319	44	53	41	0,54
	SYNTETIKA	40	4,0	158	35	35	68	0,68
WW8*J55*6** WW8*J53*6**	BAVLNA	20	4,0	95	56	59	57	0,29
	☐  BAVLNA	40	4,0	182	53	53	33	0,56
		60	4,0	222	53	53	33	0,73
			8,0	252	53	53	41	0,85
	SYNTETIKA	40	4,0	155	35	35	68	0,80
WW7*J54*6** WW7*J52*6**	BAVLNA	20	3,5	98	56	59	50	0,25
	☐  BAVLNA	40	3,5	197	53	53	31	0,39
		60	3,5	197	53	53	31	0,39
			7,0	312	53	53	36	0,52
	SYNTETIKA	40	4,0	158	35	35	68	0,68
WW7*J55*6** WW7*J53*6**	BAVLNA	20	3,5	95	56	59	50	0,28
	☐  BAVLNA	40	3,5	182	53	53	31	0,53
		60	3,5	222	53	53	31	0,72
			7,0	252	53	53	36	0,74
	SYNTETIKA	40	4,0	155	35	35	68	0,80

Hodnoty v tabulce byly naměřeny za podmínek daných normou IEC60456/EN60456. Skutečné hodnoty závisí na způsobu použití spotřebiče.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si



DC68-03779K-01